Bowfell Halo Dolby

Dolby Audio 5.1 Surround Sound System

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents

What's in the box? 3
Controls and Functions 4
Product Setup 8
- Mounting the soundbar to the wall 9
- Mounting the satellites to the wall 10
- Connecting to Mains Socket 11
- Connecting with Subwoofer & Satellites 11
- Selecting the Input Source 12
- HDMI ARC/eARC Input 13
- Optical Input 14
- Audio Input (AUX) 15
- Bluetooth 16
- USB Playback 18


Troubleshooting 19
Support 20
Product Specification 21
Warranty 21
Warning and Safety Information 22
EU Declaration of Conformity 25

3 YEAR WARRANTY


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**

What is in the box?

A. Majority Halo Dolby soundbar
B. Majority Halo wired subwoofer
C. Majority Halo wired satellite x 2
D. Power adaptor (soundbar)
E. Remote control with batteries (2 x AAA)
F. 3.5 mm to 3.5mm audio cable (AUX- to- AUX)
G. Wall mounting kit
H. User manual

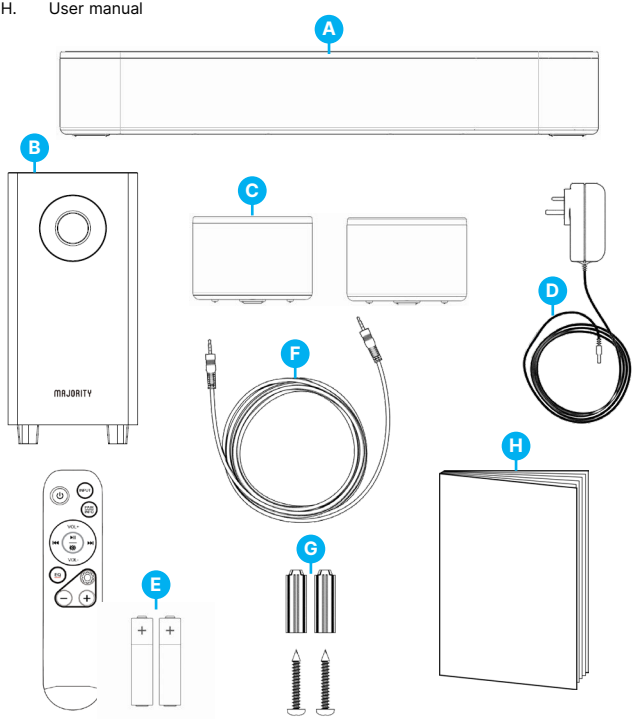


Front, top and rear views of the soundbar

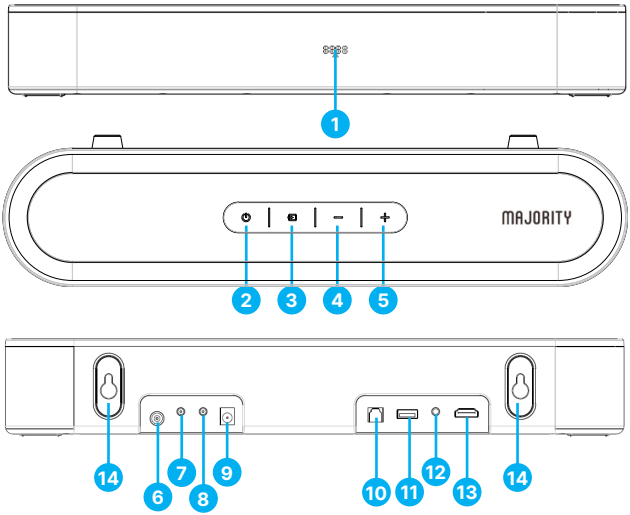


1. Display panel
2. Power ON/ OFF, Standby
3. Input
4. Volume -
5. Volume +
6. SUB OUT- Subwoofer connecting port
7. SR- Right Satellite connecting port
8. SL- Left Satellite connecting port
9. DC IN power adaptor port (20V 2A)
10. Optical Input
11. USB Playback port
12. AUX Input (Line IN)
13. ARC port for TV
14. Wall Mounting brackets

Front and rear views of the subwoofer and satellites

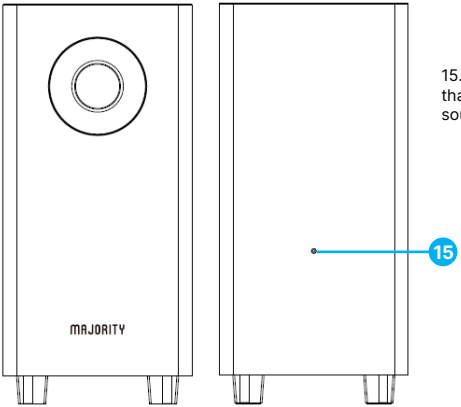


15. Subwoofer connecting cable that must be inserted into soundbar SUB OUT port (**Ref.6**)

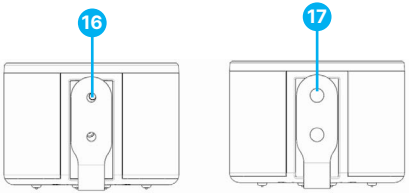

16. Right satellite with connecting cable for soundbar SR port (**Ref.7**)
17. Left satellite with connecting cable for soundbar SL port (**Ref.8**)


Remote Control

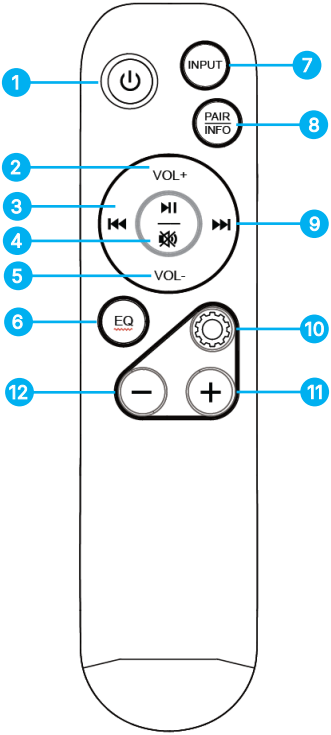

1.POWER ON/STANDBY – Switch the soundbar on or to Standby mode.
2. VOLUME +
3. PREVIOUS – Press to skip to the previous track (works in USB and Bluetooth modes only).
4. PLAY/PAUSE/MUTE
In USB or Bluetooth mode: press to play or pause music.
In other modes: press to mute or unmute the sound.
5. VOLUME –
6. EQ (Equaliser) – Press to choose a sound setting: **EQ1** for Music, **EQ2** for Movie, **EQ3** for News or **EQ4** for Sport. Press and hold for three seconds to process a master reset.
7. INPUT – Press repeatedly to change the soundbar mode to AUX, USB, TV (ARC), Optical, or Bluetooth.
8. PAIR /INFO
In Bluetooth mode: press and hold for two seconds to connect a new Bluetooth device or reconnect the last one.
In ARC mode or optical press to see what audio signal is playing such as Dolby Dolby, Dolby Surround or PCM.
9. NEXT – Press to skip to the next track (works in USB and Bluetooth modes only).
10. SOUND SETTINGS –Short press to enter setup mode to adjust bass , treble, central and surround levels (range: –5 to +5, default = 0).
11. '+ ' When in setup mode, press to increase the levels
12. '–' When in Setup, use this to decrease the levels.
Example: *Press the* ***'Sound Settings'*** *button once. The text* ***'b-00'*** *is for bass , this will appear on the soundbar display. Use* ***'–'*** *to decrease the value or* ***'+'*** *to increase it. Press the* ***'Sound Settings'*** *button again the treble (t-00) will come up, and follow these same steps to change, centre (C-00) or surround (S-00) values as per your preferences.*

Remote Control Range

- When the unit is mounted on a wall, aim the remote control at the sensor on the front panel. The supplied remote control allows the unit to be operated from a distance.
- Even within the effective range of up to 8 metres, operation may not be possible if there are obstacles between the remote control and the unit.
- If the remote control is used near other products that emit infrared signals, or if another infrared remote control is operated nearby, the unit may not work correctly. Conversely, the other products may also respond incorrectly.

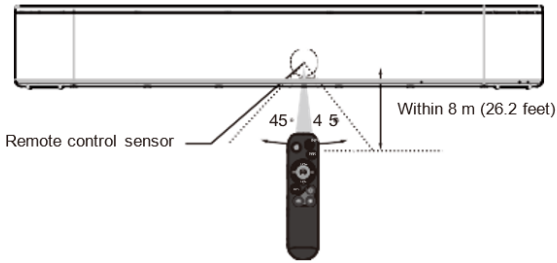

***PLEASE NOTE**: The instructions within this user manual will refer to the button number on the soundbar and subwoofer (Ref 'number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4 - 7.*

Getting Started

Remove all packaging materials. Prepare the soundbar, subwoofer and the satellites for use.

Remove any labels or stickers from the front or top of the products. Do not remove labels from the back or bottom.


Place the soundbar, the subwoofer and the satellites near a mains outlet, away from heat, dust, moisture, and vibration.

The Majority Halo Dolby soundbar can be placed on a flat surface or wall-mounted using the brackets and screws provided.

If positioning it on a flat surface such as a TV stand, ensure the surface is stable and align the soundbar centrally with the TV screen.

Leave some space between the soundbar and the wall.


Do not place it inside a cabinet or on a walled shelf. Following this guidance will ensure the best sound output and proper airflow around the soundbar.

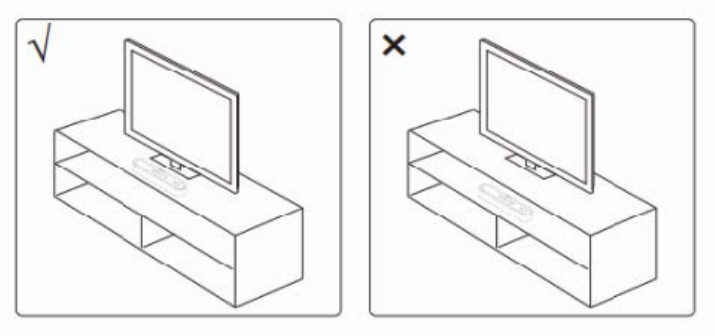


Preparing to wall-mount the soundbar

⚠ ***Warning: If you are not confident in securely wall-mounting the soundbar, please seek assistance from an experienced person or a professional.***


- Install the soundbar on a vertical, solid, reinforced section of wall.
- For plasterboard walls, it is recommended to screw directly into wall studs for added security.
- For optimum performance, allow at least 25 mm (1") of space between the soundbar and the TV.

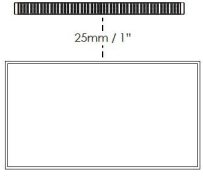

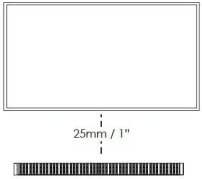


Wall-Mounting Instructions

1. Measure, mark and drill two holes in the wall at the same distance as the brackets on the back of the soundbar.(Approx. 27 cm in between the brackets)
2. Insert the plastic anchors into the holes, then partially fasten the screws into the anchors. Leave a small gap so the soundbar can be hung securely.
3. Attach the two EVA pads to the wall-mount bracket. This ensures a minimum clearance of 15 mm between the wall and the soundbar outlet.
4. Once the screws are securely fastened, hang the soundbar by aligning the brackets and inserting the screws into the slots.

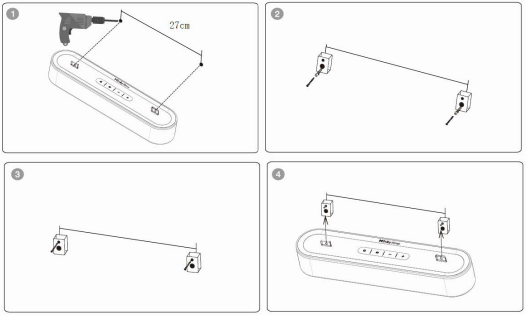

Wall mounting the satellites

- Drill **four holes** in the wall, as per the wall brackets included in the box.
- Insert the **plastic anchors** into the four holes.
- Attach the **wall-mount bracket** to the anchors using the screws provided. Tighten the screws securely so the bracket does not move or shake.
- Place the wired **surround speakers** onto the bracket, aligning the holes on the bottom of the speakers with the holes on the bracket. Use the provided screws to secure the speakers in place, then tighten the screws firmly.

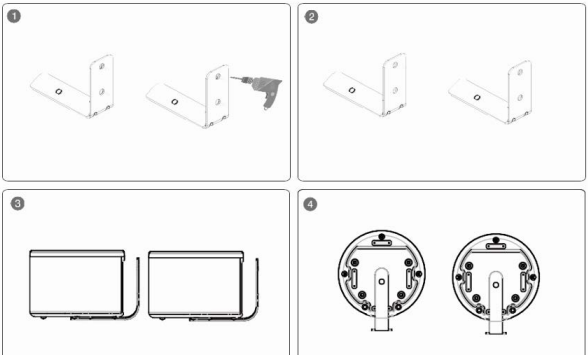


Connecting the System to the Mains Socket

Ensure that the power supply voltage is within the range of 110V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

- Fully unwind the mains power adaptor for the soundbar, subwoofer and the satellites.
- Insert the soundbar's power adaptor into its port (**Ref.9**).
- Next, insert the subwoofer's connecting cable into soundbar SUB OUT port **(Ref.6)**.
- Connect the wired satellites to the soundbar. Insert the connecting cable into satellite ports left (L) and right (SR) ports **(Ref.16,17)**.

Ensure all audio cable connections of the units are properly inserted before connecting the soundbar, the soundbar the mains power socket. Once plugged to mains, the soundbar display will show '--' on its panel,. Pess the 'Power' button on remote control (**Rem.1)** or on the soundbar to switch on.

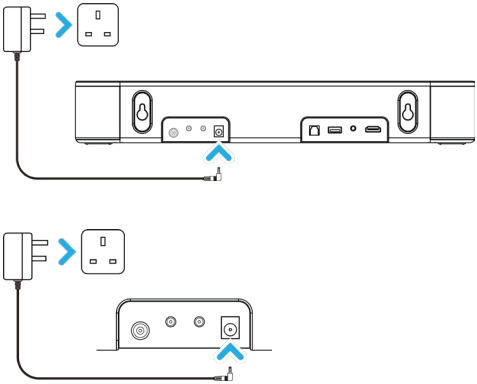

Unplug all cables from the outlet when the unit is not in use for an extended period of time.

Selecting the Input Source

Source Input	Use	Remote Control Button	Display
OPTICAL	Connecting the soundbar with Optical Cable (not included), to the Optical port of a TV, PC or similar device.	'Input'	
TV ARC	Connecting the soundbar with HDMI (ARC) Cable (not included), to the TV HDMI(ARC/) port.	'Input'	
Bluetooth	Pairing the soundbar via Bluetooth with a TV, phone, or other similar device to play audio through Majority Halo Dolby.	'Input' or 'Pair'	
USB	USB Playback port- to be used to play audio from a USB stick (not included).	'Input'	
AUX	Connecting the soundbar with 3.5mm audio cable included), with a TV, PC, or other similar devices	'Input'	
STANDBY	Majority Halo Dolby has an automatic standby function, which activates after 20 minutes of no sound signal being received from the connected device. Press the power button to take the soundbar out of standby mode and resume playback.	Power ON/ Standby	

Using the ARC/eARC Input

- Ensure that the TV's ARC port supports both video and audio and is HDMI ARC compliant..

Supported audio formats: Dolby Audio, Dolby Surround and PCM 2.0 channel.

When using the TV (ARC/eARC) input source:


- If the soundbar is not connected to your TV, or is in standby mode, **"--"** will appear on the display panel. Press the POWER/STANDBY button **(Rem.1)** to switch it on.
- If the soundbar is connected to your TV's HDMI ARC port, " HD " will appear on the display.

Connect the soundbar to a TV:

- Using a high speed HDMI ARC cable (not included) connect Majority Halo Dolby to your TV. Insert one end of the cable into the soundbar's ARC port (**Ref.13**), and the other end into your TV HDMI ARC port.

Change the soundbar mode into ARC:

- Press the 'INPUT' button repeatedly on the Soundbar **(Ref.3)** or on the remote control **(Rem.7)** until ARC Mode is selected. The soundbar LED display will show either 'Hd' **Adjust the TV audio settings:**
- Ensure the TV audio settings are set to HDMI ARC sound output, and the TV digital audio format is set to AUTO or Dolby. Enable HDMI –CEC in your TV settings.
- Use the soundbar remote control to select and apply a predefined Equaliser **(Rem.6)** or to set the 'Sound Settings' **(Rem.10, 11, 12)**, according to your playback preferences.

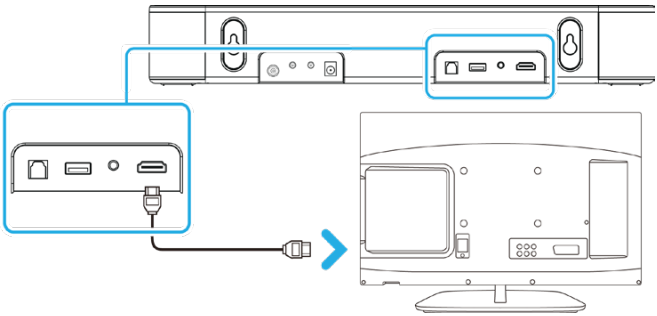

Using the Optical Input

Connect the Majority Halo Dolby with an audio source/ such as a TV/PC/Freeview box with an Optical Digital Audio Output using a Optical Audio cable (not included).

Connect the soundbar to TV, PC, audio source:


- Insert one end of the Digital Optical Audio cable to the optical output on the TV or the audio source and the other end to the Optical Input port on the Soundbar **(Ref.10)**.
- Press the 'POWER/STANDBY' button on the top of the soundbar **(Ref.2)** or on the remote control **(Rem.1)** to switch the soundbar on.

Change the soundbar mode into Optical:

- Press the 'INPUT' button on the remote control repeatedly **(Rem.7)** to switch to Optical Mode or press the 'INPUT' button **(Ref.3)** repeatedly on the soundbar to select 'Optical Mode'. The soundbar LED display must show ' OPTI '.

Adjust the audio settings on TV, PC audio source:

- Using the native controls on your TV or connected device, make sure the TV audio settings are set to Digital Optical Audio and the digital audio format to PCM or Stereo sound.
- When connecting the soundbar using optical with other device than the TV such as a DVD player, set the audio settings on your device to AUTO or Dolby.
- Use the soundbar remote control to apply on sound a predefined E*qualiser* **(Rem.6)** or set the *Sound Settings* **(Rem.10, 11, 12)** according to your playback preferences.Control the volume levels using the soundbar remote.

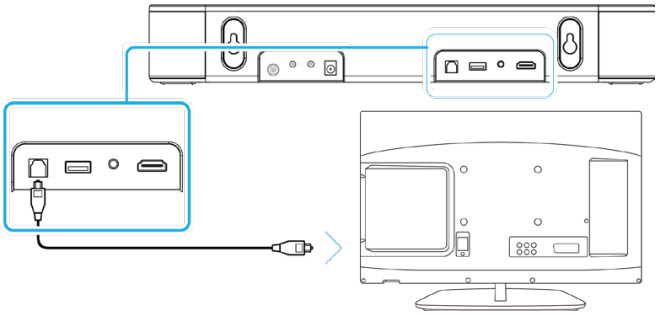

Using the AUX Input

Majority Halo Dolby can be connected to a PC, tablet, smartphone, TV's headphone jack by using the AUX input on the soundbar.

In this mode the audio playback can only be controlled from connected device.

Connecting to external devices using a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable (included):

- Insert one end of the 3.5mm audio cable into the AUX input socket on the rear panel of the Soundbar **(Ref.9)** and the other end into the audio output/headphone output on external devices, e.g. MP3 player, phone or other audio sources etc.

Connecting to the TV or a DVD Blu-ray player using the 3.5 mm to RCA cable (not included)

- Insert the 3.5mm cable end into the AUX Input port on the rear panel of the Soundbar **(Ref.12)** and insert the other two RCA colored ends into TV's RCA audio output port or to the DVD player AUDIO RCA Output.


Once the cables are connected, press the 'POWER/STANDBY' button on the panel of the soundbar **(Ref.2)** or remote control **(Rem.1)** to switch the soundbar on.

Change the soundbar mode into AUX

- Press the 'INPUT' button repeatedly on the soundbar **(Ref.3)** or on the remote control **(Rem.7)** repeatedly until AUX In Mode is selected. The LED screen must display "AUX ".

Adjust the audio settings on your device . For example, if you connect Majority Halo Dolby with a TV, the digital audio format must be set to PCM.

PLEASE NOTE: *If you connect the Majority Halo Dolby to a TV using any of these cables and experience* ***no sound*** *from the soundbar, please check the TV's audio/sound settings and set them to* ***PCM.*** *Also, ensure that the RCA port on your TV is an RCA Audio Output port — if it is an RCA Audio Input port, no sound will be produced. Alternatively, try a different type of connection, such as an optical cable, ARC/eARC, or Bluetooth.*

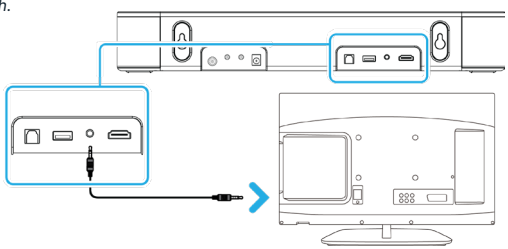

Bluetooth Mode

The Majority Halo Dolby can be paired via Bluetooth with any Bluetooth-enabled device, such as a Smart TV, PC, phone, tablet, or similar device you would like to play audio from through the system.

Switching On

Press the POWER button on the soundbar **(Ref.2**) or on the remote control **(Rem.1)** to turn the unit on.

Activating Bluetooth Mode

- Press the **INPUT** button repeatedly on the remote control **(Rem.7)** or on the soundbar **(Ref.3)** until *Bluetooth Mode* is selected. The display will show "BT". A short beep will sound to confirm the mode. While searching for a device, *"Bt"* will flash on the soundbar display .

Pairing with a Bluetooth Device

- Enable Bluetooth on your device and search for new devices.
- Select **"Majority Halo Dolby"** from the list when prompted.

Successful Connection

- When successfully paired, a double beep will sound, and **"Bt"** text will stop flashing. After the initial pairing, the soundbar will automatically reconnect unless manually unpaired or reset.

Reconnecting or Unpairing a Device

- If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.
- To unpair the soundbar from a paired device press and hold the 'PAIR' button on remote control **(Rem.8)** for 2-3 seconds to disconnect.

Start playing form your device and the sound will be heard via Majority Halo Dolby.

Playback Controls in Bluetooth Mode

- **Play/Pause** button: Start, pause, or resume playback.
- **PREV/NEXT** buttons: Skip to the previous or next track.
- **EQ (remote control only)**: Select a predefined equaliser setting.
- **Sound Settings (remote control only)**: Adjust bass and treble to your preference.

PLEASE NOTE:

- *The Majority Halo Dolby is **not compatible** with Bluetooth earbuds.*
- *If you are experiencing connection problems, remove **"Majority Halo Dolby"** from your device's Bluetooth list , ensure the soundbar is within 10 metres range of your device, and try pairing again.*

- *For the best sound quality, ensure a clear line of sight between your device and the soundbar.*
- *If the paired device is switched off or disconnected, the soundbar will automatically enter pairing mode.*
- *Bluetooth streaming may be interrupted by obstacles such as walls, metal casings, or nearby devices operating on the same frequency.*
- *To connect to another Bluetooth device, press and hold **PAIR** on the remote control to disconnect the current device, then follow the pairing steps to connect with a new device.*


Using the USB Playback Port on the soundbar

The Majority Halo Dolby soundbar includes a USB port for playing music directly from a USB stick (up to **32GB**) with supported audio formats: **MP3, FLAC, and WAV**.

- Press the **POWER** button on the soundbar (**Ref.2**) or the remote control (**Rem.1**) to switch the unit on.
- Insert the USB stick into the USB port on the back of the soundbar (**Ref.11**).
- The soundbar will automatically switch to USB mode, shown on the LED display as "USB".
- If the USB stick contains supported files, playback will start automatically. The display will show **"00:00"**, then the elapsed play time once music begins.

Playback controls in USB mode:

- **VOL +/–**: Adjust the volume.
- **PLAY/PAUSE**: Play or pause playback.
- **PREV/NEXT**: Skip to the previous or next track.
- **EQ (remote control only)**: Select a predefined equaliser setting.
- **Sound Settings (remote control only)**: Adjust bass and treble to your preference.

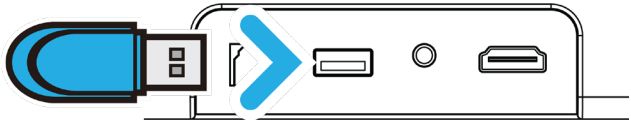

Please note:

*The USB port on the soundbar is **for playback only**. This port cannot be used to connect with other devices.*

Observation	Potential Cause / Solution
No Power/ No Function	Check that the power is switched on at the wall socket. Ensure all cables of satellites, subwoofer are properly connected. Unplug the soundbar, and disconnect the subwoofer, satellites from the soundbar. Leave everything switched off for 10 minutes, then reconnect the subwoofer and satellites to the soundbar, then plug the this to mains socket. If a particular mode causes issues, try an alternative connection (e.g. Optical or Bluetooth)
No sound	Check whether the unit or your device is set to **MUTE**. Ensure the soundbar is powered on and not in standby mode (display shows "--"). Press the **POWER** button on the remote or the soundbar, then select the mode that matches your connection type. Ensure the soundbar is in the correct mode and all cables are securely connected. Increase the volume on both the soundbar and your device. Check your device's audio settings to ensure they are properly configured.
Hissing Sound or No Sound heardwhen connected to TV (ARC/eARC / Optical / AUX)	Check the TV's digital audio format selected or TV sound settings and adjust, as necessary. Hissing sound can be heard if the cable used to connect with your device is a faulty one, poor quality, or if Tv audio settings are not adjusted as per connection used. Ensure the TV is set to use external speakers. For ARC connection- the TV set should be compliant with HDMI ARC connection. Check the TV's audio/sound settings and ensure the digital audio format is set to AUTO or Dolby, or PCM. Check cable connections, replace the cable if necessary, or try an alternative connection.
No Sound in Bluetooth Mode	Check that your Bluetooth device is paired and the soundbar is set to **BT mode**. If the soundbar is paired with another device, unpair and try again. Ensure your device is within Bluetooth range with no obstacles in between, such as furniture or walls in between. Increase the volume on both the soundbar and your device. If issues persist: -Unplug the soundbar and leave it switched off for a few minutes. -Remove the soundbar from your device's Bluetooth list. -After 5 minutes, reconnect the soundbar to the mains, allow it to pair with its subwoofer, set it to **BT mode**, and try pairing again.

No sound In USB playback mode	Ensure the audio files uploaded on the USB stick are in supported formats : MP3, Flac or WAV. Ensure the soundbar mode is st to 'USB' . This text must be displayed on soundbar LED panel. Use a different USB stick.
Remote control function issues	Check whether the battery needs to be replaced, try new ones. Check whether there are obstacles blocking the remote sensor.
Sound quality is not as expected	Use the soundbar remote control to select a predefined and apply *Equaliser* **(Rem.6)** or the *Sound Settings* **(Rem.10, 11, 12) and** set them according to your playback preferences.

Do you still need help with your Majority Halo 5.1 Dolby? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**

Product Specification

Power supply	110V -240V ~ 50Hz/60Hz
Sound Frequency Response	45Hz-20KHz
Bluetooth version	5.3
Bluetooth range	Up to 10 metres
USB playback audio format supported	MP3, WAV, FLAC
Soundbar Dimension (LxHxW) **Subwoofer Dimension (LxHxW)** **Satellites**	40.5 (L) x 9 (W) x 6.2 (H) cm 18.5 (L) x 15 (W) x 32 (H) cm 9 (W) x 6.2 (H) cm/ per satellite
Net Product Weight (soundbar with subwoofer and satellites)	Approx. 3.6 KG

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To extend your warranty to a total of three years, you must register your product within 30 days of purchase at **www.majorityaudio.com** . Simply navigate to the menu and select **'Register Your Product**' and complete the registration form. This service is completely free of charge.

Bowfell Halo Dolby

Dolby Audio 5.1 Surround Sound System

Bedienungsanleitung

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE | Inhalt

Was ist in der Schachtel? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Einrichtung des Produkts 8
- Montage der Soundbar an der Wand 9
- Montage der Satellitenlautsprecher an der Wand 10
- Anschluss an die Steckdose 11
- Verbindung mit Subwoofer und Satellitenlautsprechern 11
- Eingangsquelle auswählen 12
- HDMI ARC/eARC Eingang 13
- Optischer Eingang 14
- Audioeingang (AUX) 15
- Bluetooth 16
- USB-Wiedergabe 18


Fehlerbehebung 19
Kundendienst / Support 20
Produktspezifikationen 21
Garantie 21
Warn- und Sicherheitsinformationen 22
EU-Konformitätserklärung 25

3 JAHRE GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

Was ist in der Box?

A. Majority Halo Dolby Soundbar
B. Majority Halo kabelgebundener Subwoofer
C. Majority Halo kabelgebundene Satelliten x 2
D. Netzadapter (Soundbar)
E. Fernbedienung mit Batterien (2 x AAA)
F. 3.5-mm-zu-3.5-mm-Audiokabel (AUX-zu-AUX)
G. Wandmontageset
H. Bedienungsanleitung

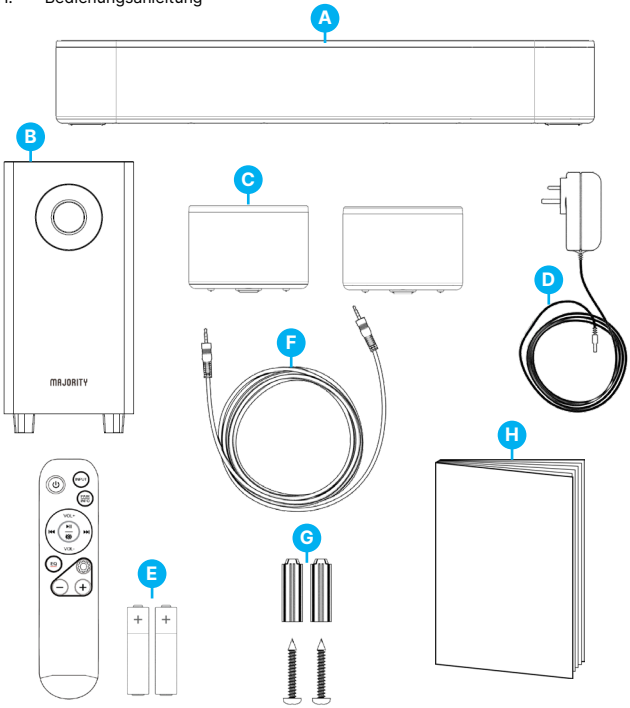


Ansicht der Vorder-, Ober- und Rückseite der Soundbar

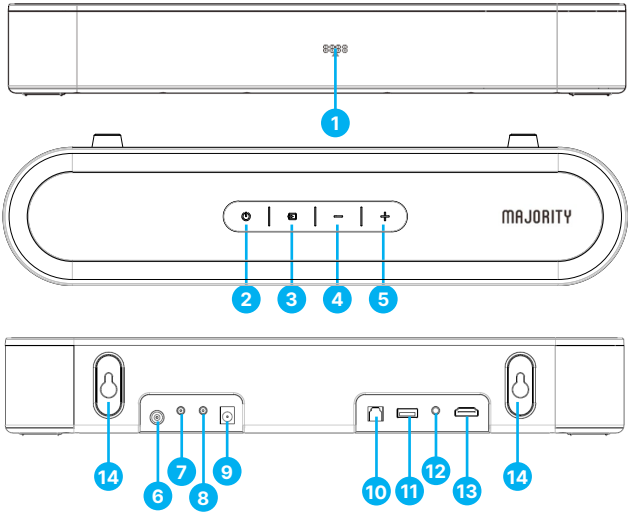


1. Anzeigefeld
2. Ein/Aus, Standby
3. Eingang
4. Lautstärke -
5. Lautstärke +
6. SUB OUT – Anschlussbuchse für Subwoofer
7. SR – Anschlussbuchse für rechten Satelliten
8. SL – Anschlussbuchse für linken Satelliten
9. DC IN Netzanschlussbuchse (20V 2A)
10. Optischer Eingang
11. USB-Wiedergabeanschluss
12. AUX-Eingang (Line IN)
13. ARC-Anschluss für Fernseher
14. Wandhalterungen

Vorder- und Rückansicht des Subwoofers und der Satelliten

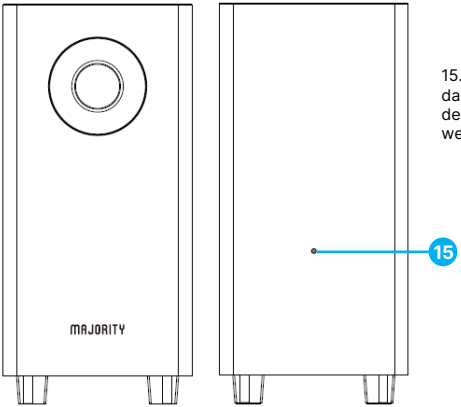


15. Subwoofer-Verbindungskabel, das in den SUB OUT-Anschluss der Soundbar (**Ref.6**) eingesteckt werden muss

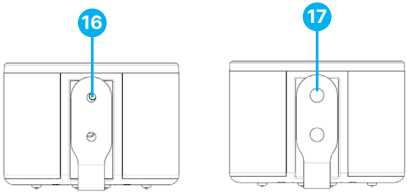

16. Rechter Satellit mit Verbindungskabel für den SR-Anschluss der Soundbar **(Ref.7)**

17. Linker Satellit mit Verbindungskabel für den SL-Anschluss der Soundbar **(Ref.8)**

Fernbedienung

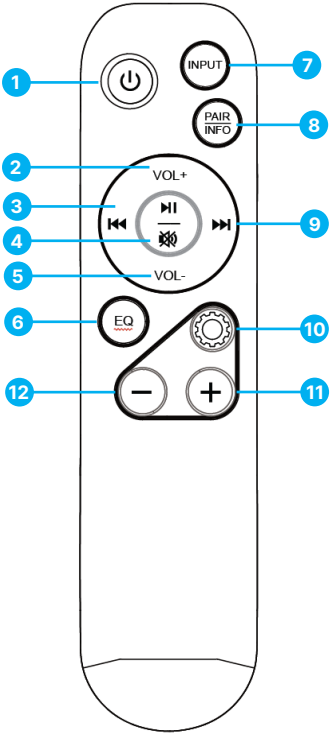


1. POWER EIN/STANDBY – Schaltet die Soundbar ein oder in den Standby-Modus.
2. LAUTSTÄRKE +
3. ZURÜCK – Drücken, um zum vorherigen Titel zu springen (funktioniert nur im USB- und Bluetooth-Modus).
4. PLAY/PAUSE/STUMM – Im USB- oder Bluetooth-Modus: Drücken, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren. In anderen Modi: Drücken, um den Ton stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
5. LAUTSTÄRKE –
6. EQ (Equalizer) – Drücken, um eine Klangeinstellung zu wählen: EQ1 für Musik, EQ2 für Film, EQ3 für Nachrichten oder EQ4 für Sport. Drei Sekunden lang gedrückt halten, um einen Master-Reset durchzuführen.
7. INPUT – Mehrfach drücken, um den Soundbar-Modus auf AUX, USB, TV (ARC), Optisch oder Bluetooth zu ändern.
8. PAIR/INFO – Im Bluetooth-Modus: Zwei Sekunden lang gedrückt halten, um ein neues Bluetooth-Gerät zu verbinden oder das letzte erneut zu koppeln. Im ARC- oder Optisch-Modus: Drücken, um das aktuell wiedergegebene Audiosignal anzuzeigen, z. B. Dolby, Dolby Surround oder PCM.
9. WEITER – Drücken, um zum nächsten Titel zu springen (funktioniert nur im USB- und Bluetooth-Modus).
10. SOUND SETTINGS – Kurz drücken, um den Einstellmodus zu öffnen und Bass, Höhen, Center- und Surround-Pegel anzupassen (Bereich: –5 bis +5, Standard = 0).
11. '+' – Im Einstellmodus drücken, um den Pegel zu erhöhen.
12. '–' – Im Einstellmodus drücken, um den Pegel zu verringern.

***Beispiel**: Drücken Sie einmal die Taste '**Sound Settings**'. Der Text **'b-00'** steht für Bass und erscheint auf dem Display der Soundbar. Verwenden Sie '–' zum Verringern oder '+' zum Erhöhen. Drücken Sie erneut, um Höhen (t-00), dann Center (C-00) oder Surround (S-00) nach Wunsch anzupassen.*

Reichweite der Fernbedienung

Wenn die Einheit an der Wand montiert ist, richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor an der Frontplatte. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht die Bedienung aus einer Entfernung von bis zu 8 Metern.

- Selbst innerhalb der Reichweite kann die Bedienung fehlschlagen, wenn Hindernisse das Signal blockieren.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Infrarotgeräte verwendet wird, kann die Funktion beeinträchtigt werden.

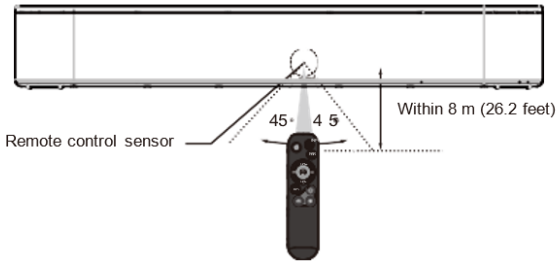

***BITTE BEACHTEN**: Die Anweisungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Soundbar und des Subwoofers (Ref. 'Nummer') oder auf die Fernbedienung (Rem. 'Nummer'), wie in den Abbildungen auf den Seiten 4–7 dargestellt.*

Erste Schritte

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Bereiten Sie die Soundbar, den Subwoofer und die Satelliten für die Verwendung vor.

Entfernen Sie alle Etiketten oder Aufkleber von der Vorder- oder Oberseite, jedoch nicht von der Rück- oder Unterseite.


Platzieren Sie die Geräte in der Nähe einer Steckdose, fern von Hitze, Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen.


Die Soundbar kann auf einer flachen Oberfläche aufgestellt oder mit den mitgelieferten Halterungen und Schrauben an der Wand montiert werden.

Wenn sie auf einem TV-Ständer platziert wird, stellen Sie sicher, dass sie stabil steht und mittig mit dem Fernseher ausgerichtet ist.

Lassen Sie etwas Abstand zwischen der Soundbar und der Wand. Platzieren Sie sie nicht in einem Schrank oder auf einem geschlossenen Regal.

Durch die Einhaltung dieser Hinweise wird die beste Klangqualität und eine gute Luftzirkulation gewährleistet.

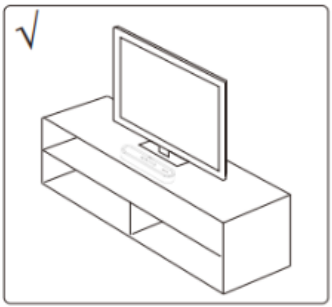


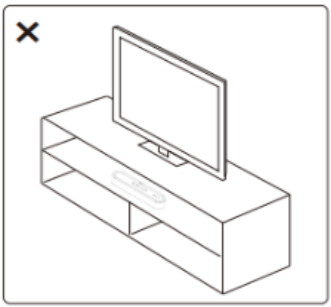


Vorbereitung zur Wandmontage der Soundbar

⚠ ***Warnung: Wenn Sie sich beim sicheren Anbringen der Soundbar an der Wand unsicher sind, wenden Sie sich bitte an eine erfahrene Person oder einen Fachmann.***


- Installieren Sie die Soundbar an einem senkrechten, festen und verstärkten Wandabschnitt.
- Bei Gipskartonwänden wird empfohlen, direkt in die Wandständer zu schrauben, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Für eine optimale Leistung lassen Sie mindestens 25 mm (1“ Zoll) Abstand zwischen der Soundbar und dem Fernseher.

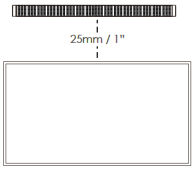

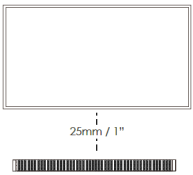


Anleitung zur Wandmontage

1. Messen, markieren und bohren Sie zwei Löcher in die Wand mit dem gleichen Abstand wie die Halterungen auf der Rückseite der Soundbar. (Ca. 27 cm zwischen den Halterungen)
2. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher ein und schrauben Sie die Schrauben teilweise hinein. Lassen Sie eine kleine Lücke, damit die Soundbar sicher aufgehängt werden kann.
3. Befestigen Sie die zwei EVA-Pads an der Wandhalterung. Dies gewährleistet einen Mindestabstand von 15 mm zwischen der Wand und dem Soundbar-Ausgang.
4. Sobald die Schrauben festgezogen sind, hängen Sie die Soundbar ein, indem Sie die Halterungen ausrichten und die Schrauben in die Schlitze einsetzen.

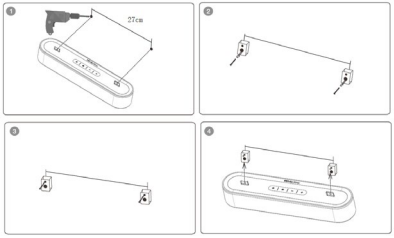

Wandmontage der Satellitenlautsprecher

- Bohren Sie vier Löcher in die Wand gemäß den mitgelieferten Wandhalterungen.
- Setzen Sie die Kunststoffdübel in die vier Löcher ein.
- Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an den Dübeln. Ziehen Sie die Schrauben fest, damit sich die Halterung nicht bewegt oder wackelt.
- Setzen Sie die kabelgebundenen Surround-Lautsprecher auf die Halterung und richten Sie die Löcher an der Unterseite der Lautsprecher mit den Löchern der Halterung aus. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Lautsprecher zu befestigen, und ziehen Sie die Schrauben fest an.

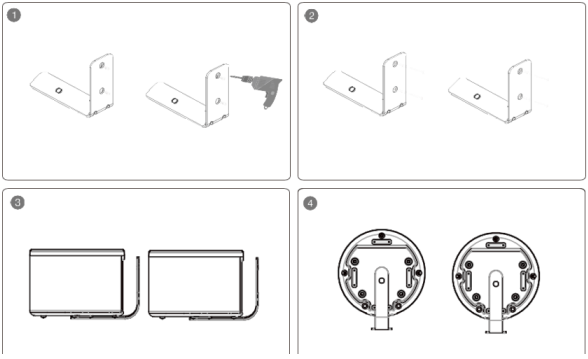


Connecting the System to the Mains Socket

Anschluss des Systems an die Netzsteckdose

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung im Bereich von 110V–240V liegt. Jede andere Spannung kann das Gerät beschädigen.

- Wickeln Sie die Netzadapter der Soundbar, des Subwoofers und der Satelliten vollständig ab.
- Stecken Sie den Netzadapter der Soundbar in den entsprechenden Anschluss **(Ref.9**).
- Schließen Sie anschließend das Verbindungskabel des Subwoofers an den SUB OUT-Anschluss der Soundbar an **(Ref.6).**
- Schließen Sie die kabelgebundenen Satelliten an die Soundbar an. Stecken Sie das Verbindungskabel in die linken (L) und rechten (SR) Anschlüsse (**Ref.16**,**17**).

Stellen Sie sicher, dass alle Audiokabelverbindungen korrekt eingesteckt sind, bevor Sie die Soundbar an die Netzsteckdose anschließen. Sobald die Soundbar an das Stromnetz angeschlossen ist, zeigt das Display '--' an. Drücken Sie die Taste 'Power' auf der Fernbedienung (**Rem.1)** oder an der Soundbar, um das Gerät einzuschalten.

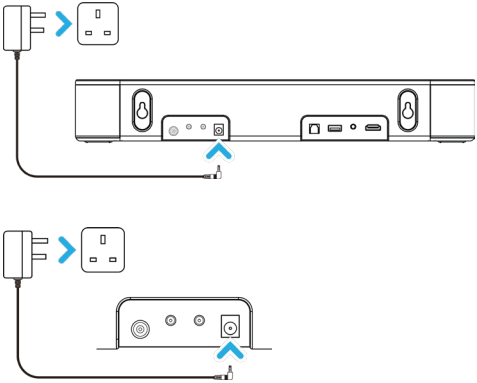

Ziehen Sie alle Kabel aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Auswahl der Eingangsquelle

Eingangsquelle	Verwendung	Fernbedienungstaste	Anzeige
OPTISCH	Anschluss der Soundbar mit einem optischen Kabel (nicht enthalten) an den optischen Anschluss eines Fernsehers, PCs oder ähnlichen Geräts.	'Input'	
TV ARC	Anschluss der Soundbar mit einem HDMI-(ARC)-Kabel (nicht enthalten) an den HDMI-(ARC)-Anschluss des Fernsehers.	'Input'	
Bluetooth	Koppeln der Soundbar über Bluetooth mit einem Fernseher, Telefon oder einem ähnlichen Gerät, um Audio wiederzugeben.	'Input' oder 'Pair'	
USB	USB-Wiedergabeanschluss – zur Wiedergabe von Audiodateien von einem USB-Stick (nicht enthalten).	'Input'	
AUX	Anschluss der Soundbar mit dem mitgelieferten 3.5-mm-Audiokabel an einen Fernseher, PC oder ein ähnliches Gerät.	'Input'	
STANDBY	Die Majority Halo Dolby verfügt über eine automatische Standby-Funktion, die nach 20 Minuten ohne empfangenes Audiosignal aktiviert wird. Drücken Sie die Powertaste, um die Soundbar aus dem Standby-Modus zu aktivieren und die Wiedergabe fortzusetzen.	Ein-/Standby	

Verwendung des ARC/eARC-Eingangs

- Stellen Sie sicher, dass der ARC-Anschluss des Fernsehers sowohl Video- als auch Audiosignale unterstützt und HDMI-ARC-kompatibel ist.

Unterstützte Audioformate: Dolby Audio, Dolby Surround und PCM 2.0-Kanal.

Bei Verwendung der TV-(ARC/eARC)-Eingangsquelle:


- Wenn die Soundbar nicht mit dem Fernseher verbunden ist oder sich im Standby-Modus befindet, erscheint '--' auf dem Display. Drücken Sie die POWER/STANDBY-Taste **(Rem.1),** um sie einzuschalten.
- Wenn die Soundbar mit dem HDMI-ARC-Anschluss Ihres Fernsehers verbunden ist, wird 'HD' auf dem Display angezeigt.

Verbinden Sie die Soundbar mit einem Fernseher:

- Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI-ARC-Kabel (nicht enthalten), um die Majority Halo Dolby mit Ihrem Fernseher zu verbinden. Stecken Sie ein Ende des Kabels in den ARC-Anschluss der Soundbar (**Ref.13**) und das andere Ende in den HDMI-ARC-Anschluss Ihres Fernsehers.

Soundbar-Modus auf ARC umstellen:

- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (**Ref.3)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.7),** bis der ARC-Modus ausgewählt ist. Das LED-Display der Soundbar zeigt 'HD' an.
- TV-Audioeinstellungen anpassen:
- Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellungen des Fernsehers auf HDMI-ARC-Tonausgabe eingestellt sind und das digitale Audioformat des Fernsehers auf AUTO oder Dolby steht. Aktivieren Sie HDMI–CEC in den TV-Einstellungen.
- Verwenden Sie die Fernbedienung der Soundbar, um einen voreingestellten Equalizer (**Rem.6)** auszuwählen und anzuwenden oder die 'Soundeinstellungen' (**Rem.10, 11, 12)** gemäß Ihren Wiedergabepräferenzen festzulegen.

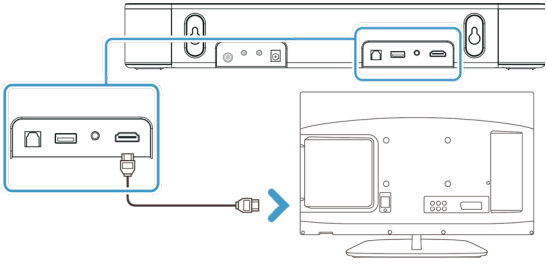

Verwendung des optischen Eingangs

Verbinden Sie die Majority Halo Dolby über ein optisches Audiokabel (nicht enthalten) mit einer Audioquelle wie einem Fernseher, PC oder einer Set-Top-Box mit optischem Digital-Audio-Ausgang.

Verbinden Sie die Soundbar mit dem Fernseher, PC oder der Audioquelle:


- Stecken Sie ein Ende des optischen Digitalkabels in den optischen Ausgang des Fernsehers oder der Audioquelle und das andere Ende in den optischen Eingang der Soundbar **(Ref.10).**
- Drücken Sie die Taste 'POWER/STANDBY' oben auf der Soundbar **(Ref.2)** oder auf der Fernbedienung (**Rem.1),** um die Soundbar einzuschalten.

Soundbar-Modus auf Optisch umstellen:

Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' auf der Fernbedienung (**Rem.7)** oder an der Soundbar **(Ref.3),** bis der optische Modus ausgewählt ist. Das LED-Display der Soundbar zeigt ' OPTI ' an.

Audioeinstellungen am Fernseher oder PC anpassen:

- Verwenden Sie die Audioeinstellungen Ihres Fernsehers oder des angeschlossenen Geräts, um sicherzustellen, dass Digital Optical Audio aktiviert und das Audioformat auf PCM oder Stereo eingestellt ist.
- Wenn Sie die Soundbar über ein optisches Kabel mit einem anderen Gerät, z. B. einem DVD-Player, verbinden, stellen Sie die Audioeinstellungen dieses Geräts auf AUTO oder Dolby.
- Verwenden Sie die Fernbedienung der Soundbar, um einen voreingestellten Equalizer (**Rem.6)** anzuwenden oder die Klange...stellungen **(Rem.10, 11, 12)** nach Ihren Wiedergabevorlieben anzupassen. Steuern Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung.

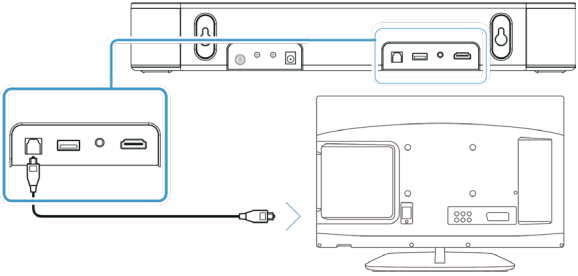

Verwendung des AUX-Eingangs

Die Majority Halo Dolby kann über den AUX-Eingang der Soundbar mit einem PC, Tablet, Smartphone oder Kopfhörerausgang eines Fernsehers verbunden werden.

In diesem Modus kann die Audiowiedergabe nur über das verbundene Gerät gesteuert werden.

Verbindung mit externen Geräten über ein 3.5-mm-Audiokabel (enthalten):

- Stecken Sie ein Ende des 3.5-mm-Audiokabels in den AUX-Eingang auf der Rückseite der Soundbar **(Ref.9)** und das andere Ende in den Kopfhörer- oder Audioausgang des externen Geräts.

Verbindung mit einem Fernseher oder DVD/Blu-ray-Player über ein 3.5-mm-auf-RCA-Kabel (nicht enthalten):

- Stecken Sie das 3.5-mm-Kabelende in den AUX-Eingang der Soundbar **(Ref.12)** und die RCA-Stecker in die RCA-Audioausgänge des Fernsehers oder DVD-Players.

Nachdem die Kabel angeschlossen sind, drücken Sie die Taste 'POWER/STANDBY' an der Soundbar **(Ref.2)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.1),** um das Gerät einzuschalten.


Soundbar-Modus auf AUX umstellen:

- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar **(Ref.3)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.7),** bis der AUX-Modus ausgewählt ist. Das LED-Display zeigt 'AUX' an.

Passen Sie die Audioeinstellungen Ihres Geräts an. Wenn Sie z. B. die Majority Halo Dolby mit einem Fernseher verbinden, muss das digitale Audioformat auf PCM eingestellt sein.

***HINWEIS**: Wenn Sie die Soundbar mit diesen Kabeln an den Fernseher anschließen und kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie die Toneinstellungen des Fernsehers und stellen Sie sie auf PCM. Achten Sie darauf, dass es sich beim RCA-Anschluss um einen Audio-Ausgang handelt.*

Alternativ können Sie einen anderen Verbindungstyp ausprobieren, z. B. ein optisches Kabel, ARC/eARC oder Bluetooth.

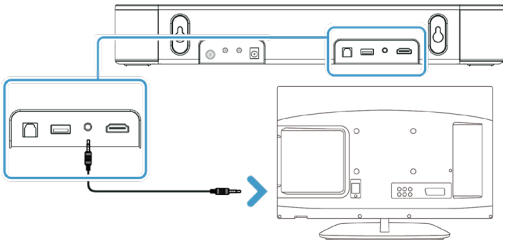

Bluetooth-Modus

Die Majority Halo Dolby kann über Bluetooth mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät wie Smart-TV, PC, Telefon, Tablet oder ähnlichem gekoppelt werden.

Einschalten

Drücken Sie die POWER-Taste an der Soundbar (**Ref.2)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.1),** um das Gerät einzuschalten.

Bluetooth-Modus aktivieren

- Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' auf der Fernbedienung (**Rem.7)** oder an der Soundbar **(Ref.3),** bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist. Das Display zeigt 'BT' an und ein kurzer Signalton bestätigt den Modus. Während der Suche blinkt 'Bt'.

Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie 'Majority Halo Dolby' aus der Liste aus.

Erfolgreiche Verbindung

- Nach erfolgreicher Kopplung ertönt ein doppelter Signalton, und 'Bt' hört auf zu blinken.
- Die Soundbar verbindet sich beim nächsten Mal automatisch.

Wiederverbinden oder Entkoppeln eines Geräts

- Um die Kopplung aufzuheben, halten Sie die Taste 'PAIR' auf der Fernbedienung (**Rem.8)** 2–3 Sekunden lang gedrückt.

Wiedergabesteuerung im Bluetooth-Modus

- **PLAY/PAUSE:** Startet, pausiert oder setzt die Wiedergabe fort.
- **PREV/NEXT**: Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.
- **EQ (nur Fernbedienung):** Voreingestellte Equalizer-Einstellung wählen.
- **Klangeinstellungen (nur Fernbedienung**): Bass und Höhen anpassen.

HINWEIS:

- *Die Majority Halo Dolby **ist nicht** mit Bluetooth-Kopfhörern kompatibel.*
- *Bei Verbindungsproblemen löschen Sie **'Majority Halo Dolby'** aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, halten Sie einen Abstand von höchstens 10 m ein und versuchen Sie die Kopplung erneut.*

- *Für beste Klangqualität stellen Sie eine freie Sichtlinie zwischen Gerät und Soundbar sicher.*
- *Wenn das gekoppelte Gerät ausgeschaltet oder getrennt wird, wechselt die Soundbar automatisch in den Kopplungsmodus.*
- *Bluetooth-Übertragung kann durch Hindernisse oder nahegelegene Geräte auf derselben Frequenz unterbrochen werden.*
- *Um ein anderes Gerät zu verbinden, halten Sie 'PAIR' auf der Fernbedienung gedrückt, um die aktuelle Verbindung zu trennen, und wiederholen Sie die Kopplungsschritte.*


Verwendung des USB-Wiedergabeanschlusses an der Soundbar

Die Majority Halo Dolby Soundbar verfügt über einen USB-Anschluss, über den Musik direkt von einem USB-Stick (bis zu 32 GB) mit den unterstützten Audioformaten **MP3, FLAC** und **WAV** abgespielt werden kann.

- Drücken Sie die POWER-Taste an der Soundbar **(Ref. 2)** oder auf der Fernbedienung (**Rem.1),** um das Gerät einzuschalten.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss auf der Rückseite der Soundbar **(Ref. 11).**
- Die Soundbar wechselt automatisch in den USB-Modus, der auf dem LED-Display als ' USB ' angezeigt wird.
- Wenn der USB-Stick unterstützte Dateien enthält, startet die Wiedergabe automatisch. Auf dem Display erscheint '00:00' und anschließend die verstrichene Wiedergabezeit, sobald die Musik beginnt.

Wiedergabesteuerung im USB-Modus:

- **VOL +/–:** Lautstärke anpassen.
- **PLAY/PAUSE**: Wiedergabe starten oder anhalten.
- **PREV/NEXT:** Zum vorherigen oder nächsten Titel springen.
- **EQ** (nur mit Fernbedienung): Eine voreingestellte Equalizer-Einstellung auswählen.
- **Klangeinstellungen** (nur mit Fernbedienung): Bass und Höhen nach Wunsch anpassen.

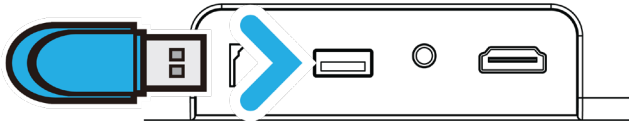

Bitte beachten:

Der USB-Anschluss an der Soundbar dient ausschließlich der Wiedergabe. Dieser Anschluss kann nicht zur Verbindung mit anderen Geräten verwendet werden.

Observation	Mögliche Ursache / Lösung
Kein Strom / Keine Funktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung an der Steckdose eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel der Satelliten und des Subwoofers richtig angeschlossen sind. Trennen Sie die Soundbar vom Stromnetz und trennen Sie den Subwoofer und die Satelliten von der Soundbar. Lassen Sie alles für 10 Minuten ausgeschaltet, schließen Sie dann den Subwoofer und die Satelliten wieder an die Soundbar an und stecken Sie diese wieder in die Steckdose. Wenn ein bestimmter Modus Probleme verursacht, versuchen Sie eine alternative Verbindung (z. B. optisch oder Bluetooth).
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob das Gerät oder Ihr Abspielgerät stummgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet und nicht im Standby-Modus ist (Display zeigt '--'). Drücken Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung oder der Soundbar und wählen Sie dann den Modus, der Ihrer Verbindungsart entspricht. Stellen Sie sicher, dass sich die Soundbar im richtigen Modus befindet und alle Kabel fest angeschlossen sind. Erhöhen Sie die Lautstärke sowohl an der Soundbar als auch an Ihrem Gerät. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind.
Rauschen oder kein Ton (ARC/eARC/ Optisch/AUX)	Überprüfen Sie das am Fernseher eingestellte digitale Audioformat oder die Toneinstellungen und passen Sie diese gegebenenfalls an. Ein Zischgeräusch kann auftreten, wenn das verwendete Verbindungskabel defekt, von minderer Qualität ist oder wenn die Audioeinstellungen des Fernsehers nicht an die verwendete Verbindung angepasst sind. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf externe Lautsprecher eingestellt ist. Für eine ARC-Verbindung muss der Fernseher HDMI-ARC-kompatibel sein. Überprüfen Sie die Audio-/Toneinstellungen des Fernsehers und stellen Sie sicher, dass das digitale Audioformat auf AUTO, Dolby oder PCM eingestellt ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen, ersetzen Sie das Kabel bei Bedarf oder versuchen Sie eine alternative Verbindung.
Kein Ton im Bluetooth-Modus	Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät gekoppelt ist und die Soundbar auf **BT-Modus** eingestellt ist. Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, entkoppeln Sie diese und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet und keine Hindernisse wie Möbel oder Wände dazwischen liegen. Erhöhen Sie die Lautstärke sowohl an der Soundbar als auch an Ihrem Gerät. Wenn das Problem weiterhin besteht: - Ziehen Sie den Netzstecker der Soundbar und lassen Sie sie einige Minuten ausgeschaltet. - Entfernen Sie die Soundbar aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts. - Schließen Sie die Soundbar nach 5 Minuten wieder an das Stromnetz an, lassen Sie sie sich mit dem Subwoofer koppeln, stellen Sie den **BT-Modus** ein und versuchen Sie die Kopplung erneut.

Kein Ton im USB-Wiedergabemodus	Stellen Sie sicher, dass die auf dem USB-Stick gespeicherten Audiodateien in den unterstützten Formaten MP3, FLAC oder WAV vorliegen. Stellen Sie sicher, dass der Soundbar-Modus auf 'USB' eingestellt ist. Dieser Text muss auf dem LED-Display der Soundbar angezeigt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen USB-Stick.
Fernbedienungsprobleme	Überprüfen Sie, ob die Batterie ausgetauscht werden muss, und probieren Sie neue aus. Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse vor dem Sensor der Fernbedienung befinden.
Klangqualität nicht wie erwartet	Verwenden Sie die Fernbedienung der Soundbar, um einen voreingestellten Equalizer (**Rem.6)** oder die Klangeinstellungen **(Rem.10, 11, 12)** auszuwählen und diese entsprechend Ihren Wiedergabepräferenzen anzupassen.

Benötigen Sie weitere Hilfe mit Ihrem Majority Halo 5.1 Dolby? Technischer Support

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an unser Team unter **www.majorityaudio.com/support** oder per E-Mail an**: techsupport@majority.co.uk**

Produktspezifikation

Stromversorgung	110V -240V ~ 50Hz/60Hz
Frequenzgang	45Hz-20KHz
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth range	Bis zu 10 Meter
Unterstützte Audioformate für USB-Wiedergabe	MP3, WAV, FLAC
Abmessungen der Soundbar (LxHxB) **Abmessungen des Subwoofers (LxHxB)** **Satellitenlautsprecher**	40.5 (L) x 9 (W) x 6.2 (H) cm 18.5 (L) x 15 (W) x 32 (H) cm 9 (W) x 6.2 (H) cm/ per satellite
Nettogewicht des Produkts (Soundbar mit Subwoofer und Satelliten)	Ca. 3.6 kg

Garantie

Alle Produkte verfügen über eine Standardgarantie von 12 Monaten. Um Ihre Garantie auf insgesamt drei Jahre zu verlängern, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter **www.majorityaudio.com** registrieren. Gehen Sie einfach zum Menü, wählen Sie **'Register Your Product'** und füllen Sie das Registrierungsformular aus. Dieser Service ist völlig kostenlos.

Das digitale Benutzerhandbuch ist in **Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch** auf unserer Website **https://majorityaudio.com/support/user-manuals/** verfügbar.

Bowfell Halo Dolby

Dolby Audio 5.1 Système de son surround

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Que contient la boîte? 3
Commandes et fonctions 4
Installation du produit 8
- Fixation de la barre de son au mur 9
- Fixation des satellites au mur 10
- Connexion à la prise secteur 11
- Connexion avec le caisson de basses et les satellites 11
- Sélection de la source d'entrée 12
- Entrée HDMI ARC/eARC 13
- Entrée optique 14
- Entrée audio (AUX) 15
- Bluetooth 16
- Lecture USB 18


Dépannage 19
Assistance 20
Spécifications du produit 21
Garantie 21
Avertissements et informations de sécurité 22
Déclaration de conformité UE 25

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Que contient la boîte ?

A. Barre de son Dolby Majority Halo
B. Caisson de basses filaire Majority Halo
C. Satellite filaire Majority Halo x 2
D. Adaptateur secteur (barre de son)
E. Télécommande avec piles (2 x AAA)
F. Câble audio 3.5 mm vers 3.5 mm (AUX vers AUX)
G. Kit de montage mural
H. Manuel d'utilisation

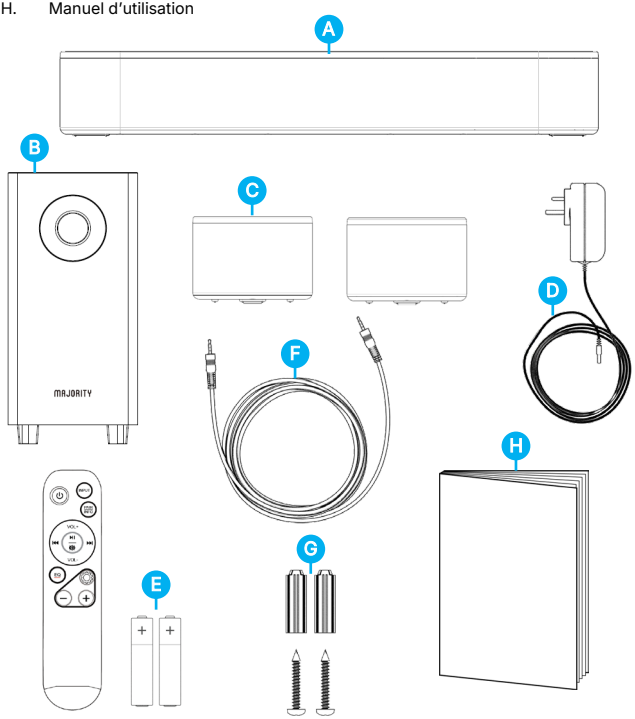


Vues avant, supérieure et arrière de la barre de son

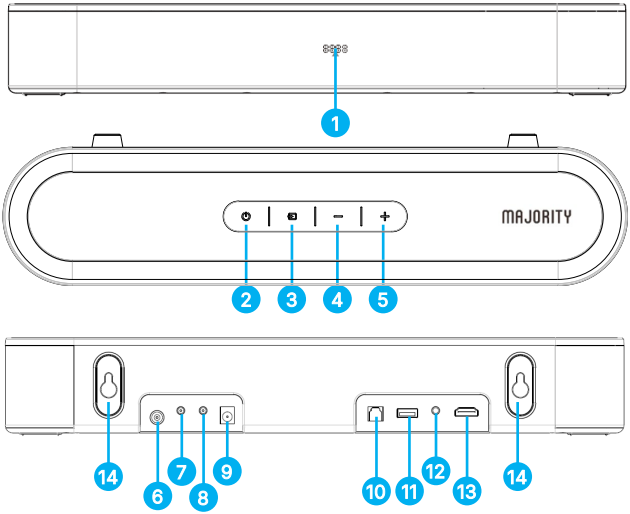


1. Panneau d'affichage
2. Marche / Arrêt, veille
3. Entrée
4. Volume -
5. Volume +
6. SUB OUT – port de connexion du caisson de basses
7. SR – port de connexion du satellite droit
8. SL – port de connexion du satellite gauche
9. Port d'adaptateur d'alimentation DC IN (20V 2A)
10. Entrée optique
11. Port de lecture USB
12. Entrée AUX (Line IN)
13. Port ARC pour TV
14. Supports de montage mural

Vues avant et arrière du subwoofer et des satellites

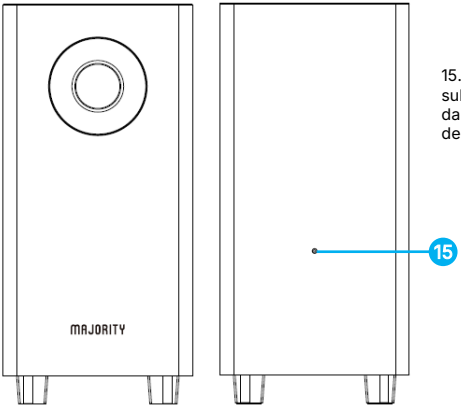


15. Câble de connexion du subwoofer qui doit être inséré dans le port SUB OUT de la barre de son **(Ref.6)**

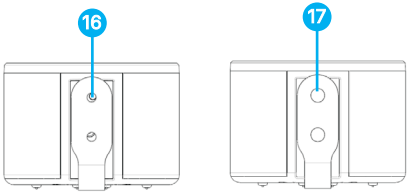

16. Satellite droit avec câble de connexion pour le port SR de la barre de son **(Ref.7)**
17. Satellite gauche avec câble de connexion pour le port SL de la barre de son **(Ref.8)**


Télécommande

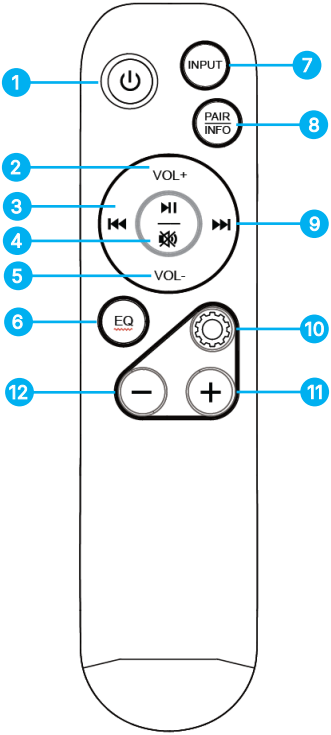

1.POWER ON/STANDBY – Allume la barre de son ou la met en mode veille.
2. VOLUME +
3. PREVIOUS – Appuyez pour passer à la piste précédente (fonctionne uniquement en modes USB et Bluetooth).
4. PLAY/PAUSE/MUTE
En mode USB ou Bluetooth : appuyez pour lire ou mettre en pause la musique.
Dans les autres modes : appuyez pour couper ou rétablir le son.
5. VOLUME –
6. EQ (Égaliseur) – Appuyez pour choisir un réglage sonore : **EQ1** pour la musique, **EQ2** pour les films, **EQ3** pour les informations ou **EQ4** pour le sport. Maintenez appuyé pendant trois secondes pour effectuer une réinitialisation générale.
7. INPUT – Appuyez à plusieurs reprises pour changer le mode de la barre de son en AUX, USB, TV (ARC), Optique ou Bluetooth.
8. PAIR /INFO
En mode Bluetooth : appuyez et maintenez pendant deux secondes pour connecter un nouvel appareil Bluetooth ou reconnecter le dernier.
En mode ARC ou optique, appuyez pour voir quel signal audio est en cours de lecture, tel que Dolby Dolby, Dolby Surround ou PCM.
9. NEXT – Appuyez pour passer à la piste suivante (fonctionne uniquement en modes USB et Bluetooth).
10. SOUND SETTINGS –Appuyez brièvement pour entrer en mode de configuration afin de régler les niveaux de basses, aigus, central et surround (plage : –5 à +5, valeur par défaut = 0).
11. '+ ' En mode configuration, appuyez pour augmenter les niveaux
12. '–' En mode configuration, utilisez ceci pour diminuer les niveaux.
Exemple : *Appuyez une fois sur le bouton* ***'Sound Settings'****. Le texte* ***'b-00'*** *correspond aux basses, il apparaîtra sur l'affichage de la barre de son. Utilisez* ***'–'*** *pour diminuer la valeur ou '+' pour l'augmenter. Appuyez à nouveau sur le bouton 'Sound Settings', les aigus (t-00) s'afficheront, et suivez les mêmes étapes pour modifier les valeurs centrale (C-00) ou surround (S-00) selon vos préférences.*

Portée de la télécommande

- Lorsque l'unité est montée sur un mur, dirigez la télécommande vers le capteur situé sur le panneau avant. La télécommande fournie permet de faire fonctionner l'unité à distance.
- Même dans la portée effective allant jusqu'à 8 mètres, le fonctionnement peut ne pas être possible s'il y a des obstacles entre la télécommande et l'unité.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres produits émettant des signaux infrarouges, ou si une autre télécommande infrarouge est utilisée à proximité, l'unité peut ne pas fonctionner correctement. Inversement, les autres produits peuvent également réagir de manière incorrecte.

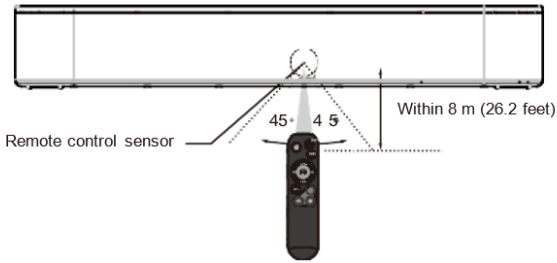

VEUILLEZ NOTER : *Les instructions de ce manuel d'utilisation feront référence au numéro de bouton sur la barre de son et le subwoofer (Ref 'number'), ou aux boutons de la télécommande par ex. (Rem. 'number'), conformément aux schémas des pages 4 - 7.*

Getting Started

Retirez tous les matériaux d'emballage. Préparez la barre de son, le subwoofer et les satellites pour l'utilisation.

Retirez toutes les étiquettes ou autocollants de l'avant ou du dessus des produits. Ne retirez pas les étiquettes situées à l'arrière ou en dessous.


Placez la barre de son, le subwoofer et les satellites près d'une prise secteur, à l'écart de la chaleur, de la poussière, de l'humidité et des vibrations.


La barre de son **Majority Halo Dolby** peut être placée sur une surface plane ou montée au mur à l'aide des supports et des vis fournis.

Si vous la positionnez sur une surface plane telle qu'un meuble TV, assurez-vous que la surface est stable et alignez la barre de son au centre de l'écran du téléviseur.

Laissez un espace entre la barre de son et le mur.

Ne la placez pas à l'intérieur d'un meuble ou sur une étagère murale. Le respect de ces consignes garantira une meilleure restitution sonore et une circulation d'air adéquate autour de la barre de son.

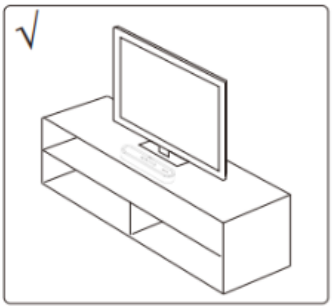


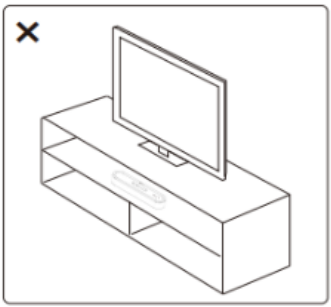


Préparation à la fixation murale de la barre de son

⚠ Avertissement: Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir fixer solidement la barre de son au mur, veuillez demander l'aide d'une personne expérimentée ou d'un professionnel.


- Installez la barre de son sur une section de mur verticale, solide et renforcée.
- Pour les murs en plaques de plâtre, il est recommandé de visser directement dans les montants muraux pour une sécurité accrue.
- Pour des performances optimales, laissez au moins 25 mm (1") d'espace entre la barre de son et le téléviseur.

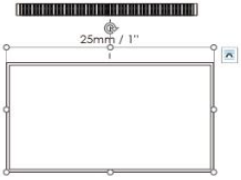

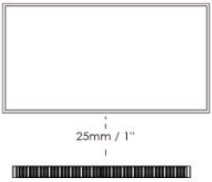


Instructions de montage mural

1. Mesurez, marquez et percez deux trous dans le mur à la même distance que les supports à l'arrière de la barre de son.(Environ 27 cm entre les supports)
2. Insérez les chevilles en plastique dans les trous, puis fixez partiellement les vis dans les chevilles. Laissez un petit espace afin que la barre de son puisse être suspendue en toute sécurité.
3. Fixez les deux patins EVA au support de montage mural. Cela garantit un dégagement minimal de 15 mm entre le mur et la sortie de la barre de son.
4. Une fois les vis solidement fixées, suspendez la barre de son en alignant les supports et en insérant les vis dans les fentes.

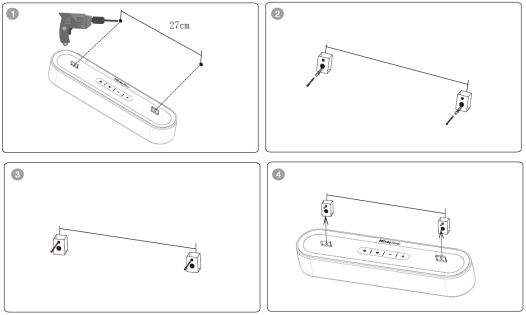

Montage mural des satellites

- Percez quatre trous dans le mur, conformément aux supports muraux inclus dans la boîte.
- Insérez les chevilles en plastique dans les quatre trous.
- Fixez le support de montage mural aux chevilles à l'aide des vis fournies. Serrez fermement les vis afin que le support ne bouge pas et ne vibre pas.
- Placez les enceintes surround filaires sur le support, en alignant les trous situés sous les enceintes avec ceux du support. Utilisez les vis fournies pour fixer les enceintes en place, puis serrez fermement les vis.

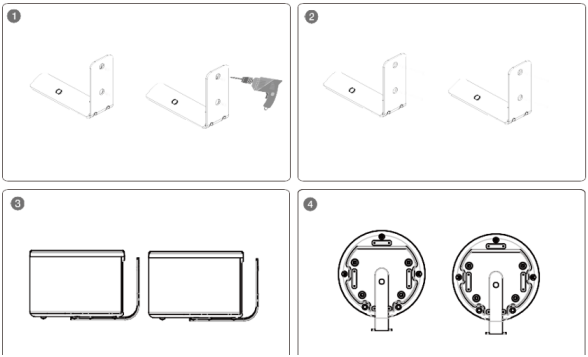


Connexion du système à la prise secteur

Assurez-vous que la tension d'alimentation est comprise dans la plage 110V~240V. Toute autre tension peut endommager l'unité.

- FDéroulez complètement l'adaptateur secteur de la barre de son, du subwoofer et des satellites.
- Insérez l'adaptateur secteur de la barre de son dans son port **(Ref.9).**
- Ensuite, insérez le câble de connexion du subwoofer dans le port SUB OUT de la barre de son **(Ref.6)**.
- Connectez les satellites filaires à la barre de son. Insérez le câble de connexion dans les ports satellites gauche (L) et droit (SR) **(Ref.16,17)**.

Assurez-vous que toutes les connexions des câbles audio des unités sont correctement insérées avant de brancher la barre de son sur la prise secteur. Une fois branchée, l'affichage de la barre de son indiquera '--' sur son panneau. Appuyez sur le bouton 'Power' de la télécommande **(Rem.1)** ou sur la barre de son pour l'allumer.

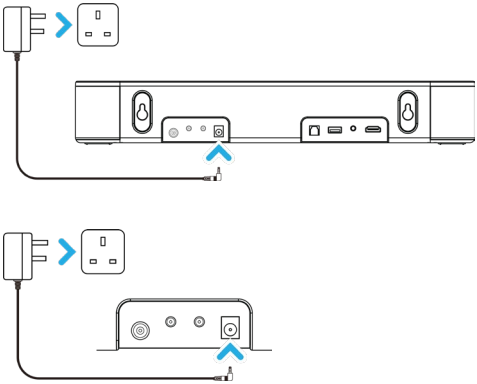

Débranchez tous les câbles de la prise lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période.

Sélection de la source d'entrée

Source d'entrée	Utilisation	Bouton de la télécommande	Affichage
OPTICAL	Connecter la barre de son avec un câble optique (non fourni) au port optique d'un TV, PC ou appareil similaire.	'Input'	
TV ARC	Connecter la barre de son avec un câble HDMI (ARC) (non fourni) au port HDMI(ARC/) du TV.	'Input'	
Bluetooth	Jumittaminen soundbar Bluetoothin kautta TV:hen, puhelimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen äänen toistamiseksi **Majority Halo Dolby** -laitteella	'Input' ou 'Pair'	
USB	Port USB de lecture – à utiliser pour lire l'audio depuis une clé USB (non fournie).	'Input'	
AUX	Connexion de la barre de son avec câble audio 3.5 mm (inclus), à un TV, PC ou autre appareil similaire	'Input'	
STANDBY	**Majority Halo Dolby** dispose d'une fonction de veille automatique, qui s'active après 20 minutes sans signal audio provenant de l'appareil connecté. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sortir la barre de son du mode veille et reprendre la lecture.	Power ON/ Standby	

Utilisation de l'entrée ARC/eARC

- Assurez-vous que le port ARC du TV prend en charge la vidéo et l'audio et est conforme à HDMI ARC.

Formats audio pris en charge : Dolby Audio, Dolby Surround et PCM 2.0 canaux.

Lors de l'utilisation de la source d'entrée TV (ARC/eARC) :


- Si la barre de son n'est pas connectée à votre TV ou est en mode veille, '—' apparaîtra sur le panneau d'affichage. Appuyez sur le bouton **POWER/STANDBY (Rem.1)** pour l'allumer.
- Si la barre de son est connectée au port HDMI ARC de votre TV, 'HD' apparaîtra sur l'affichage.

Connecter la barre de son à un TV :

- À l'aide d'un câble HDMI ARC haute vitesse (non fourni), connectez **Majority Halo Dolby** à votre TV. Insérez une extrémité du câble dans le port ARC de la barre de son **(Ref.13)** et l'autre extrémité dans le port HDMI ARC de votre TV.

Changer le mode de la barre de son en ARC :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'INPUT' de la barre de son **(Ref.3)** ou de la télécommande **(Rem.7)** jusqu'à ce que le mode ARC soit sélectionné. L'affichage LED de la barre de son indiquera 'HD'.
- Ajuster les paramètres audio du TV. Assurez-vous que les paramètres audio du TV sont réglés sur la sortie sonore HDMI ARC et que le format audio numérique du TV est réglé sur AUTO ou Dolby. Activez HDMI-CEC dans les paramètres du TV.
- Utilisez la télécommande de la barre de son pour sélectionner et appliquer un égaliseur prédéfini **(Rem.6)** ou pour régler les 'Sound Settings' **(Rem.10, 11, 12)**, selon vos préférences de lecture.

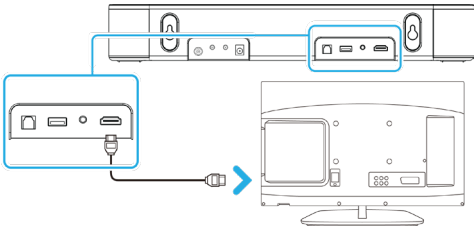

Utilisation de l'entrée optique

Connectez le **Majority Halo Dolby** à une source audio, comme un TV/PC/boîtier Freeview avec une sortie audio numérique optique, à l'aide d'un câble audio optique (non fourni).

Connecter la barre de son au TV, PC, source audio :


- Insérez une extrémité du câble audio optique numérique dans la sortie optique du TV ou de la source audio et l'autre extrémité dans le port Optical Input de la barre de son **(Ref.10)**.
- Appuyez sur le bouton '**POWER/STANDBY'** sur le dessus de la barre de son **(Ref.2)** ou sur la télécommande **(Rem.1)** pour allumer la barre de son.

Passer la barre de son en mode Optique :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton '**INPUT**' de la télécommande **(Rem.7)** pour passer en mode Optique ou appuyez plusieurs fois sur le bouton '**INPUT**' de la barre de son **(Ref.3)** pour sélectionner le 'Mode Optique'. L'affichage LED de la barre de son doit indiquer '**OPTI**'.

Ajuster les paramètres audio sur le TV, PC ou source audio :

- À l'aide des contrôles natifs de votre TV ou de l'appareil connecté, assurez-vous que les paramètres audio du TV sont réglés sur Audio numérique optique et le format audio numérique sur PCM ou stéréo.
- Lors de la connexion de la barre de son via optique à un autre appareil que le TV, comme un lecteur DVD, réglez les paramètres audio sur **AUTO** ou **Dolby**.
- Utilisez la télécommande de la barre de son pour appliquer un égaliseur prédéfini **(Rem.6)** ou régler les 'Sound Settings' **(Rem.10, 11, 12)** selon vos préférences de lecture. Contrôlez le volume à l'aide de la télécommande de la barre de son.

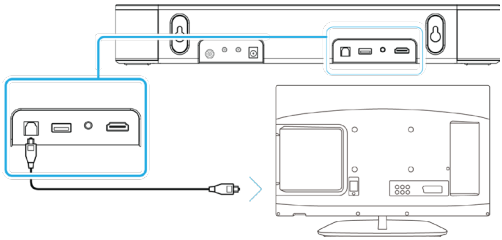

Utilisation de l'entrée AUX

Majority Halo Dolby peut être connecté à un PC, une tablette, un smartphone, ou à la prise casque d'un TV en utilisant l'entrée AUX de la barre de son.

Dans ce mode, la lecture audio ne peut être contrôlée que depuis l'appareil connecté.

Connexion aux appareils externes à l'aide d'un câble audio 3.5 mm vers 3.5 mm (inclus) :

- Insérez une extrémité du câble audio 3.5 mm dans la prise **AUX** du panneau arrière de la barre de son **(Ref.9)** et l'autre extrémité dans la sortie audio/sortie casque des appareils externes, par ex. lecteur MP3, téléphone ou autres sources audio.

Connexion au TV ou à un lecteur DVD Blu-ray à l'aide d'un câble 3.5 mm vers RCA (non fourni)

- Insérez l'extrémité 3.5 mm dans la prise **AUX** du panneau arrière de la barre de son **(Ref.12)** et les deux extrémités **RCA** colorées dans la sortie audio **RCA** du **TV** ou dans la sortie **AUDIO RCA** du lecteur **DVD**.


Une fois les câbles connectés, appuyez sur le bouton '**POWER**/**STANDBY**' sur le panneau de la barre de son **(Ref.2)** ou sur la télécommande **(Rem.1)** pour allumer la barre de son.

Passez la barre de son en mode AUX

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton '**INPUT**' de la barre de son **(Ref.3)** ou sur la télécommande **(Rem.7)** jusqu'à ce que le mode **AUX** soit sélectionné. L'écran **LED** doit afficher 'AUX'.

Ajustez les paramètres audio sur votre appareil. Par exemple, si vous connectez **Majority Halo Dolby** à un TV, le format audio numérique doit être réglé sur PCM.

VEUILLEZ NOTER : *Si vous connectez le* ***Majority Halo Dolby*** *à un TV en utilisant l'un de ces câbles et que vous n'entendez aucun son de la barre de son, vérifiez les paramètres audio/son du TV et réglez-les sur PCM. Assurez-vous également que le port RCA de votre TV est une sortie audio RCA – si c'est une entrée audio RCA, aucun son ne sera produit. Sinon, essayez un autre type de connexion, tel qu'un câble optique, ARC/eARC ou Bluetooth.*

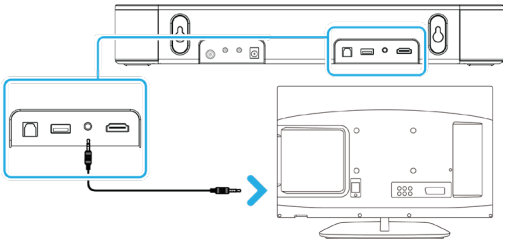

Mode Bluetooth

Le **Majority Halo Dolby** peut être appairé via Bluetooth avec tout appareil compatible Bluetooth, tel qu'un Smart TV, PC, téléphone, tablette ou autre appareil à partir duquel vous souhaitez lire de l'audio via le système.

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton **POWER** de la barre de son **(Ref.2)** ou sur la télécommande **(Rem.1)** pour allumer l'appareil.

Activation du mode Bluetooth

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **INPUT** de la télécommande **(Rem.7)** ou sur la barre de son **(Ref.3)** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. L'affichage indiquera 'BT'. Un court bip confirmera le mode. Pendant la recherche d'un appareil, 'BT' clignotera sur l'affichage de la barre de son.

Appairage avec un appareil Bluetooth

- Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez de nouveaux appareils.
- Sélectionnez '**Majority Halo Dolby'** dans la liste lorsqu'on vous le demande.

Connexion réussie

- Une fois l'appairage réussi, un double bip se fera entendre et le texte 'BT' cessera de clignoter. Après le premier appairage, la barre de son se reconnectera automatiquement sauf en cas de désappariement ou réinitialisation manuelle.

Reconnexion ou désappariement d'un appareil

- Si votre appareil est désapparié ou incapable de se connecter, répétez les étapes ci-dessus.
- Pour désapparier la barre de son d'un appareil appairé, maintenez le bouton '**PAIR**' sur la télécommande **(Rem.8)** pendant 2-3 secondes pour déconnecter.

Commencez la lecture depuis votre appareil et le son sera entendu via **Majority Halo Dolby**.

Contrôles de lecture en mode Bluetooth

- **Bouton Lecture/Pause :** démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.
- **Boutons PRÉC./SUIV. :** passer à la piste précédente ou suivante.
- **EQ (télécommande uniquement) :** sélectionnez un réglage égaliseur prédéfini.
- **Paramètres du son (télécommande uniquement) :** ajustez les graves et les aigus selon vos préférences.

VEUILLEZ NOTER :

- *Le **Majority Halo Dolby** n'est pas compatible avec des écouteurs Bluetooth.*
- *En cas de problèmes de connexion, supprimez '**Majority Halo Dolby'** de l'historique Bluetooth de votre appareil, assurez-vous que la barre de son est à moins de 10 mètres de votre appareil et essayez de réappairer.*

- *Pour une qualité sonore optimale, assurez-vous qu'il y a une ligne de vue dégagée entre votre appareil et la barre de son.*
- *Si l'appareil appairé est éteint ou déconnecté, la barre de son passera automatiquement en mode appairage.*
- *La diffusion Bluetooth peut être interrompue par des obstacles tels que des murs, des boîtiers métalliques ou des appareils voisins utilisant la même fréquence.*
- *Pour connecter un autre appareil Bluetooth, maintenez le bouton **PAIR** de la télécommande pour déconnecter l'appareil actuel, puis suivez les étapes d'appairage pour connecter un nouvel appareil.*


Utilisation du port de lecture USB sur la barre de son

La barre de son **Majority Halo Dolby** comprend un port **USB** pour lire de la musique directement depuis une clé **USB** (jusqu'à 32 Go) avec les formats audio pris en charge : **MP3, FLAC** et **WAV.**

- Appuyez sur le bouton **POWER** de la barre de son **(Ref.2)** ou sur la télécommande **(Rem.1)** pour allumer l'appareil.
- Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière de la barre de son **(Ref.11)**.
- La barre de son passera automatiquement en mode USB, affiché sur l'écran LED comme 'USB'.
- Si la clé USB contient des fichiers pris en charge, la lecture commencera automatiquement. L'écran affichera '00:00', puis le temps de lecture écoulé une fois la musique démarrée.

Commandes de lecture en mode USB :

- **VOL +/– :** régler le volume.
- **LECTURE/PAUSE :** lancer ou mettre en pause la lecture.
- **PRÉC./SUIV. :** passer à la piste précédente ou suivante.
- **EQ (télécommande uniquement) :** sélectionnez un réglage égaliseur prédéfini.
- **Paramètres du son (télécommande uniquement) :** ajustez les graves et les aigus selon vos préférences.

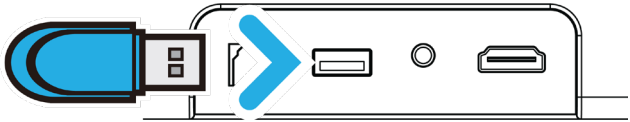

Veuillez noter :

Le port USB de la barre de son est uniquement destiné à la lecture. Ce port ne peut pas être utilisé pour se connecter à d'autres appareils.

Observation	Cause potentielle / Solution
Pas d'alimentation / Pas de fonctionnement	Vérifiez que l'alimentation est activée sur la prise murale. Assurez-vous que tous les câbles des satellites et du caisson de basses sont correctement connectés. Débranchez la barre de son et déconnectez le caisson de basses et les satellites de la barre de son. Laissez tout éteint pendant 10 minutes, puis reconnectez le caisson de basses et les satellites à la barre de son, puis branchez-la à la prise murale. Si un mode particulier pose problème, essayez une autre connexion (par ex. Optique ou Bluetooth).
Pas de son	Vérifiez si l'appareil ou votre dispositif est en mode MUET. Assurez-vous que la barre de son est sous tension et non en mode veille (l'affichage montre '—'). Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande ou de la barre de son, puis sélectionnez le mode correspondant à votre type de connexion. Assurez-vous que la barre de son est dans le bon mode et que tous les câbles sont correctement connectés. Augmentez le volume à la fois sur la barre de son et sur votre appareil. Vérifiez les paramètres audio de votre appareil pour vous assurer qu'ils sont correctement configurés.
Bruit de sifflement ou absence de son entendu lors de la connexion à la TV (ARC/eARC / Optique / AUX)	Vérifiez le format audio numérique sélectionné sur la TV ou les paramètres sonores de la TV et ajustez si nécessaire. Un sifflement peut être entendu si le câble utilisé pour se connecter à votre appareil est défectueux, de mauvaise qualité, ou si les paramètres audio de la TV ne sont pas adaptés à la connexion utilisée. Assurez-vous que la TV est configurée pour utiliser des enceintes externes. Pour une connexion ARC, la TV doit être compatible HDMI ARC. Vérifiez les paramètres audio/son de la TV et assurez-vous que le format audio numérique est réglé sur **AUTO**, Dolby ou **PCM**. Vérifiez les connexions des câbles, remplacez le câble si nécessaire ou essayez une autre connexion.
Pas de son en mode Bluetooth	Vérifiez que votre appareil Bluetooth est appairé et que la barre de son est en mode BT. Si la barre de son est appairée avec un autre appareil, désappariez et réessayez. Assurez-vous que votre appareil est à portée Bluetooth et qu'il n'y a aucun obstacle, tel que des meubles ou des murs. Augmentez le volume à la fois sur la barre de son et sur votre appareil. Si les problèmes persistent : -Débranchez la barre de son et laissez-la éteinte pendant quelques minutes. -Retirez la barre de son de la liste Bluetooth de votre appareil. -Après 5 minutes, reconnectez la barre de son au secteur, laissez-la s'appairer avec son caisson de basses, mettez-la en mode BT et essayez de la reconnecter.

Pas de son en mode lecture USB	Assurez-vous que les fichiers audio présents sur la clé USB sont dans des formats pris en charge : MP3, Flac ou WAV. Assurez-vous que la barre de son est en mode ' USB ». Ce texte doit s'afficher sur l'écran LED de la barre de son. Utilisez une autre clé USB.
Problèmes de fonctionnement de la télécommande	Vérifiez si la pile doit être remplacée, essayez-en une nouvelle. Vérifiez s'il y a des obstacles bloquant le capteur de la télécommande.
La qualité sonore n'est pas conforme aux attentes	Utilisez la télécommande de la barre de son pour sélectionner un égaliseur prédéfini **(Rem.6)** ou les paramètres sonores **(Rem.10, 11, 12)** et configurez-les selon vos préférences de lecture.

Vous avez encore besoin d'aide avec votre Majority Halo 5.1 Dolby ? Contactez le support technique

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site web de Majority : **www.majorityaudio.com/support** ou envoyez-nous un e-mail à **techsupport@majority.co.uk.**

Spécifications du produit

Alimentation	110V -240V ~ 50Hz/60Hz
Réponse en fréquence sonore	45Hz-20KHz
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Formats audio pris en charge pour la lecture USB	MP3, WAV, FLAC
Dimensions de la barre de son (LxHxW) **Dimensions du caisson de basses (LxHxW)** **Satellites**	40.5 (L) x 9 (W) x 6.2 (H) cm 18.5 (L) x 15 (W) x 32 (H) cm 9 (W) x 6.2 (H) cm/ per satellite
Poids net du produit (barre de son avec caisson de basses et satellites)	Environ 3.6 kg

Garantie

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via **www.majorityaudio.com** pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver '**Enregistrer votre produit**'. Il vous sera également donné la chance de prolonger votre garantie pour une période supplémentaire de 24 mois, gratuitement.

Bowfell Halo Dolby

Dolby Audio 5.1 Sistema audio surround

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuto

Cosa c'è nella confezione? 3
Controlli e funzioni 4
Installazione del prodotto 8
- Montaggio della soundbar alla parete 9
- Montaggio dei satelliti alla parete 10
- Collegamento alla presa di rete 11
- Collegamento con subwoofer e satelliti 11
- Selezione della sorgente di ingresso 12
- Ingresso HDMI ARC/eARC 13
- Ingresso ottico 14
- Ingresso audio (AUX) 15
- Bluetooth 16
- Riproduzione USB 18


Risoluzione dei problemi 19
Supporto 20
Specifiche del prodotto 21
Garanzia 21
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza 22
Dichiarazione di conformità UE 25

3 ANNI DI GARANZIA


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**

Cosa c'è nella confezione?

A. Soundbar Dolby Majority Halo
B. Subwoofer cablato Majority Halo
C. Satellite cablato Majority Halo x 2
D. Adattatore di alimentazione (soundbar)
E. Telecomando con batterie (2 x AAA)
F. Cavo audio da 3.5 mm a 3.5 mm (AUX–AUX)
G. Kit di montaggio a parete
H. Manuale utente

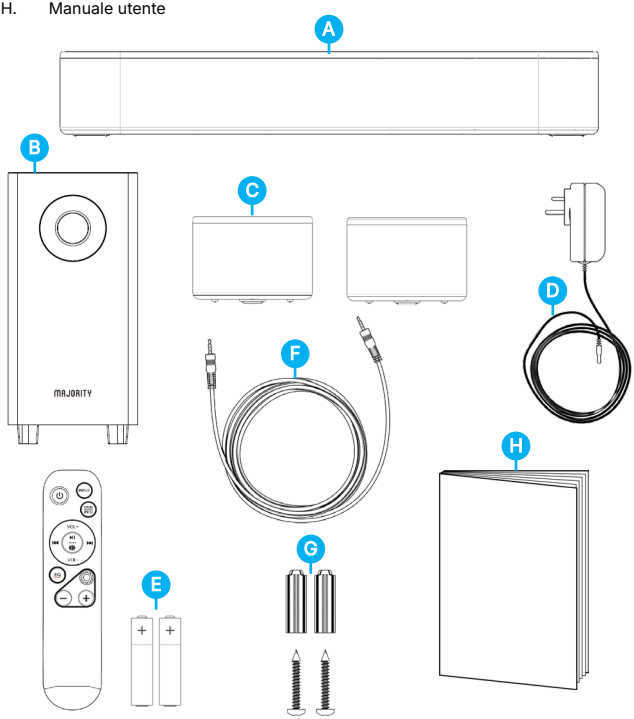


Vista anteriore, superiore e posteriore della soundbar

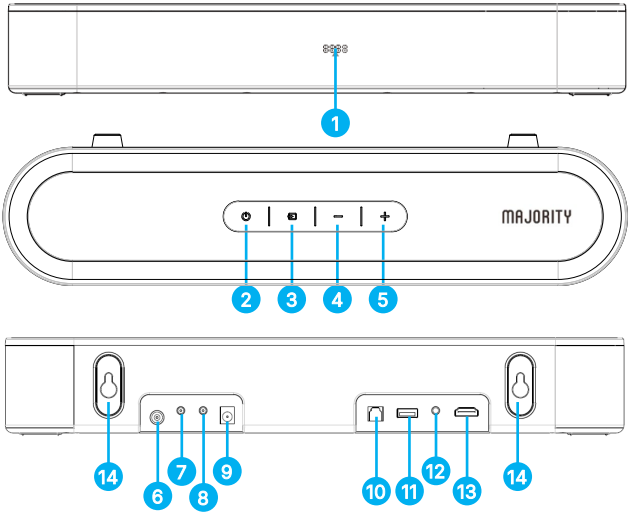


1. Pannello di visualizzazione
2. Accensione / Spegnimento, standby
3. Ingresso
4. Volume -
5. Volume +
6. SUB OUT – porta di collegamento del subwoofer
7. SR – porta di collegamento del satellite destro
8. SL – porta di collegamento del satellite sinistro
9. Porta adattatore di alimentazione DC IN (20V 2A)
10. Ingresso ottico
11. Porta di riproduzione USB
12. Ingresso AUX (Line IN)
13. Porta ARC per TV
14. Staffe di montaggio a parete

Vista anteriore e posteriore del subwoofer e dei satelliti

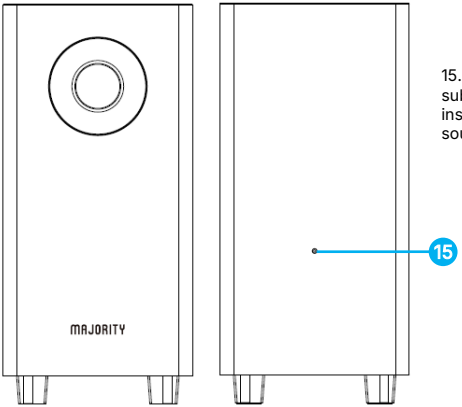


15. Cavo di collegamento del subwoofer che deve essere inserito nella porta SUB OUT della soundbar **(Ref.6)**

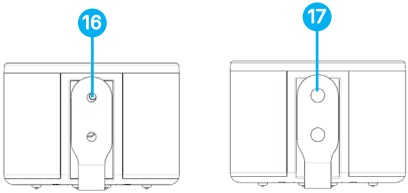

16. Satellite destro con cavo di collegamento per la porta SR della soundbar **(Ref.7)**
17. Satellite sinistro con cavo di collegamento per la porta SL della soundbar **(Ref.8)**

Telecomando

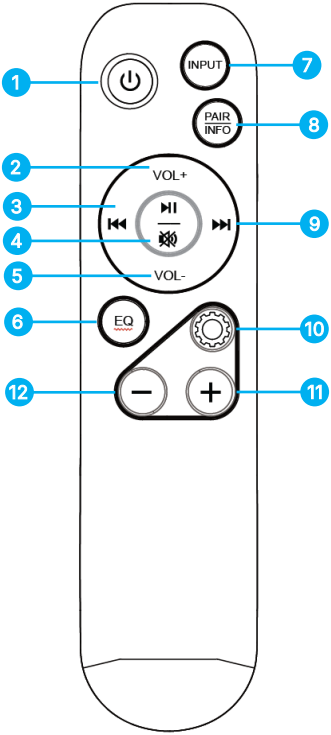


1.POWER ON/STANDBY – Accende la soundbar o la mette in modalità Standby.
2. VOLUME +
3. PREVIOUS – Premere per passare al brano precedente (funziona solo in modalità USB e Bluetooth).
4. PLAY/PAUSE/MUTE
In modalità USB o Bluetooth: premere per riprodurre o mettere in pausa la musica.
Negli altri modi: premere per disattivare o riattivare l'audio.
5. VOLUME –
6. EQ (Equalizzatore) – Premere per scegliere un'impostazione audio: EQ1 per Musica, EQ2 per Film, EQ3 per Notizie o EQ4 per Sport. Tenere premuto per tre secondi per eseguire un ripristino generale.
7. INPUT – Premere ripetutamente per cambiare la modalità della soundbar su AUX, USB, TV (ARC), Ottico o Bluetooth.
8. PAIR /INFO
In modalità Bluetooth: premere e tenere premuto per due secondi per collegare un nuovo dispositivo Bluetooth o ricollegare l'ultimo.
In modalità ARC o ottica premere per visualizzare il segnale audio in riproduzione, come Dolby Dolby, Dolby Surround o PCM.
9. NEXT – Premere per passare al brano successivo (funziona solo in modalità USB e Bluetooth).
10. SOUND SETTINGS –Premere brevemente per entrare nella modalità di configurazione per regolare bassi, alti, centrale e livelli surround (intervallo: –5 a +5, predefinito = 0).
11. '+ ' In modalità di configurazione, premere per aumentare i livelli
12. '–' In modalità di configurazione, utilizzare questo per diminuire i livelli.

Esempio: *Premere una volta il pulsante 'Sound Settings'. Il testo 'b-00' indica i bassi e apparirà sul display della soundbar. Utilizzare '–' per diminuire il valore o '+' per aumentarlo. Premere nuovamente il pulsante 'Sound Settings', verranno visualizzati gli alti (t-00), e seguire gli stessi passaggi per modificare i valori centrale (C-00) o surround (S-00) secondo le proprie preferenze.*

Portata del telecomando

- Quando l'unità è montata a parete, puntare il telecomando verso il sensore sul pannello frontale. Il telecomando in dotazione consente di azionare l'unità a distanza.
- Anche entro la portata effettiva fino a 8 metri, il funzionamento potrebbe non essere possibile se vi sono ostacoli tra il telecomando e l'unità.
- Se il telecomando viene utilizzato vicino ad altri prodotti che emettono segnali a infrarossi, o se un altro telecomando a infrarossi viene utilizzato nelle vicinanze, l'unità potrebbe non funzionare correttamente. Al contrario, anche gli altri prodotti potrebbero rispondere in modo errato.

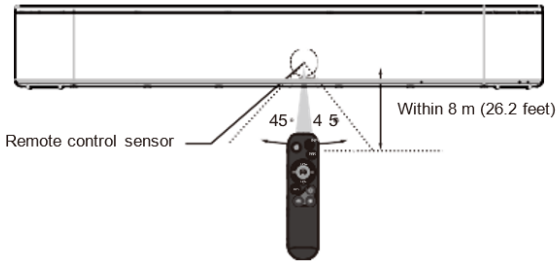

SI PREGA DI NOTARE: *Le istruzioni contenute in questo manuale utente faranno riferimento al numero del pulsante sulla soundbar e sul subwoofer (Ref 'number'), o ai pulsanti del telecomando ad es. (Rem. 'number'), in conformità con i diagrammi delle pagine 4 - 7.*

Per iniziare

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Preparare la soundbar, il subwoofer e i satelliti per l'uso.

Rimuovere eventuali etichette o adesivi dalla parte anteriore o superiore dei prodotti. Non rimuovere le etichette dal retro o dalla parte inferiore.


Posizionare la soundbar, il subwoofer e i satelliti vicino a una presa di corrente, lontano da calore, polvere, umidità e vibrazioni.


La soundbar Majority Halo Dolby può essere posizionata su una superficie piana o montata a parete utilizzando le staffe e le viti fornite.

Se la si posiziona su una superficie piana come un mobile TV, assicurarsi che la superficie sia stabile e allineare la soundbar centralmente con lo schermo del televisore.

Lasciare un po' di spazio tra la soundbar e la parete.

Non posizionarla all'interno di un mobile o su una mensola a parete. Seguendo queste indicazioni si garantiranno la migliore resa sonora e un corretto flusso d'aria intorno alla soundbar.

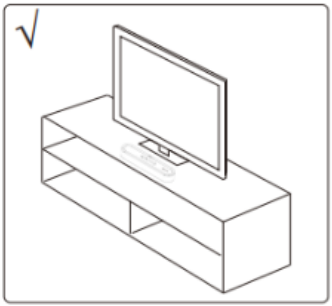

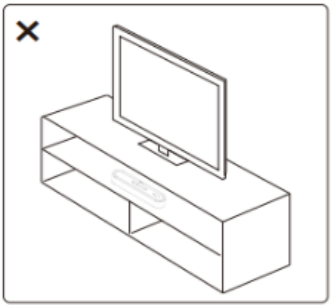

Utilizzo dell'ingresso AUX

Majority Halo Dolby può essere collegato a un PC, tablet, smartphone o alla presa cuffie del TV utilizzando l'ingresso AUX sulla soundbar.

In questa modalità la riproduzione audio può essere controllata solo dal dispositivo collegato.

Collegamento a dispositivi esterni utilizzando un cavo audio 3.5 mm–3.5 mm (incluso):

- Inserire un'estremità del cavo audio da 3.5 mm nella presa AUX del pannello posteriore della soundbar **(Ref.9)** e l'altra estremità nell'uscita audio/uscita cuffie dei dispositivi esterni, ad es. lettore MP3, telefono o altre sorgenti audio.

Collegamento al TV o a un lettore DVD Blu-ray utilizzando un cavo 3.5 mm–RCA (non incluso)

- Inserire l'estremità da 3.5 mm nella porta **AUX** del pannello posteriore della soundbar **(Ref.12)** e inserire le altre due estremità RCA colorate nell'uscita audio RCA del TV o nell'uscita AUDIO RCA del lettore DVD.


Una volta collegati i cavi, premere il pulsante '**POWER/STANDBY**' sul pannello della soundbar **(Ref.2)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere la soundbar.

Cambiare la modalità della soundbar in AUX

- Premere ripetutamente il pulsante '**INPUT**' sulla soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Rem.7)** fino a quando non viene selezionata la modalità **AUX In**. Il display **LED** deve mostrare " AUX ".


Regolare le impostazioni audio sul dispositivo. Ad esempio, se si collega **Majority Halo Dolby** a un TV, il formato audio digitale deve essere impostato su **PCM**.

SI PREGA DI NOTARE: *Se si collega il Majority Halo Dolby a un TV utilizzando uno di questi cavi e non si sente alcun suono dalla soundbar, controllare le impostazioni audio/sonoro del TV e impostarle su PCM. Assicurarsi inoltre che la porta RCA del TV sia un'uscita audio RCA – se è un ingresso audio RCA, non verrà prodotto alcun suono. In alternativa, provare un altro tipo di collegamento, come cavo ottico, ARC/eARC o Bluetooth.*

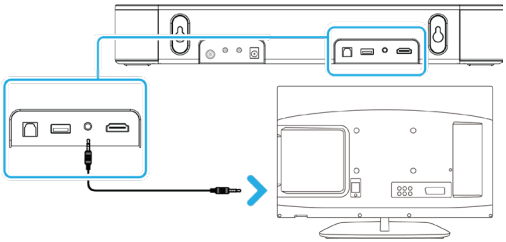

Montaggio a parete dei satelliti

- Praticare quattro fori nella parete, secondo le staffe a parete incluse nella confezione.
- Inserire i tasselli in plastica nei quattro fori.
- Fissare la staffa di montaggio a parete ai tasselli utilizzando le viti fornite. Serrare saldamente le viti in modo che la staffa non si muova né vibri.
- Posizionare i diffusori surround cablati sulla staffa, allineando i fori nella parte inferiore dei diffusori con i fori della staffa. Utilizzare le viti fornite per fissare i diffusori in posizione, quindi serrare saldamente le viti.

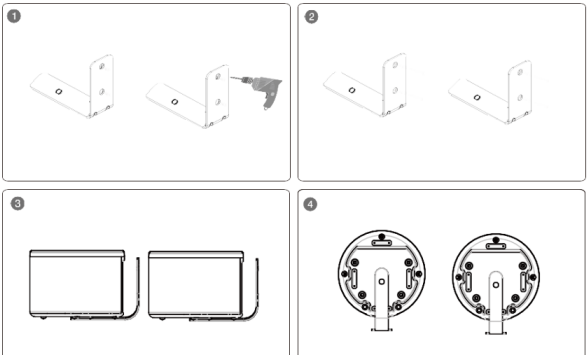



Collegamento del sistema alla presa di rete

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa nell'intervallo 110V~240V. Qualsiasi altra tensione può danneggiare l'unità.

- Srotolare completamente l'adattatore di alimentazione della soundbar, del subwoofer e dei satelliti.
- Inserire l'adattatore di alimentazione della soundbar nella sua porta **(Ref.9)**.
- Successivamente, inserire il cavo di collegamento del subwoofer nella porta SUB OUT della soundbar **(Ref.6).**
- Collegare i satelliti cablati alla soundbar. Inserire il cavo di collegamento nelle porte satellite sinistra (L) e destra (SR) **(Ref.16,17).**

Assicurarsi che tutti i cavi audio delle unità siano inseriti correttamente prima di collegare la soundbar alla presa di rete. Una volta collegata alla rete, il display della soundbar mostrerà '--' sul pannello. Premere il pulsante 'Power' sul telecomando **(Rem.1)** o sulla soundbar per accenderla.

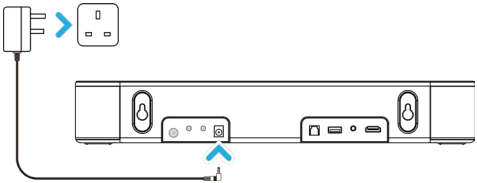

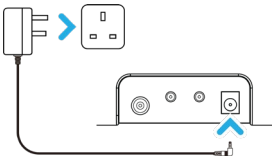

Scollegare tutti i cavi dalla presa quando l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

Ingresso sorgente	Uso	Pulsante del telecomando	Display
OTTICO	Collegare la soundbar con cavo ottico (non incluso) alla porta ottica di un TV, PC o dispositivo simile.	'Input'	
TV ARC	Collegare la soundbar con cavo HDMI (ARC) (non incluso) alla porta HDMI(ARC/) del TV.	'Input'	
Bluetooth	Emparejamiento de la barra de sonido por Bluetooth con un TV, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio mediante Majority Halo Dolby	'Input' o 'Pair'	
USB	Porta di riproduzione USB – da utilizzare per riprodurre audio da una chiavetta USB (non inclusa).	'Input'	
AUX	Collegare la soundbar con cavo audio da 3.5 mm (incluso), a TV, PC o altro dispositivo simile	'Input'	
STANDBY	Majority Halo Dolby ha una funzione di standby automatico, che si attiva dopo 20 minuti senza ricevere segnale audio dal dispositivo collegato. Premere il pulsante di accensione per uscire dalla modalità standby e riprendere la riproduzione.	Power ON/ Standby	

Utilizzo dell'ingresso ARC/eARC

- Assicurarsi che la porta ARC del TV supporti sia il video che l'audio ed sia conforme a HDMI ARC.

Formati audio supportati: Dolby Audio, Dolby Surround e PCM a 2 canali.

Quando si utilizza la sorgente di ingresso TV (ARC/eARC):


- Se la soundbar non è collegata al TV o è in modalità standby, **'--'** apparirà sul pannello di visualizzazione. Premere il pulsante **POWER/STANDBY (Rem.1)** per accenderla.
- Se la soundbar è collegata alla porta **HDMI ARC** del TV, 'HD' apparirà sul display.

Collegare la soundbar a un TV:

- Utilizzando un cavo HDMI ARC ad alta velocità (non incluso), collegare Majority Halo Dolby al TV. Inserire un'estremità del cavo nella porta ARC della soundbar **(Ref.13)** e l'altra estremità nella porta **HDMI ARC** del TV.

Cambiare la modalità della soundbar in ARC:

- Premere ripetutamente il pulsante '**INPUT**' sulla Soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Rem.7)** fino a quando non viene selezionata la modalità ARC. Il display LED della soundbar mostrerà 'Hd'.
- Regolare le impostazioni audio del TV. Assicurarsi che le impostazioni audio del TV siano impostate su uscita audio HDMI ARC e che il formato audio digitale del TV sia impostato su AUTO o Dolby. Abilitare HDMI-CEC nelle impostazioni del TV.
- Utilizzare il telecomando della soundbar per selezionare e applicare un equalizzatore predefinito **(Rem.6)** o per impostare le 'Sound Settings' **(Rem.10, 11, 12)**, secondo le proprie preferenze di riproduzione.

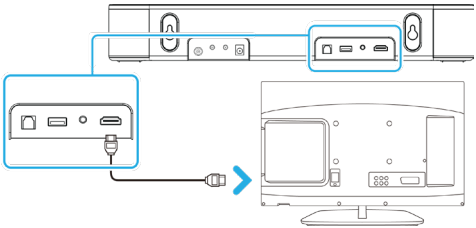

Utilizzo dell'ingresso ottico

Collegare il Majority Halo Dolby a una sorgente audio, come TV/PC/decoder Freeview con uscita audio digitale ottica utilizzando un cavo audio ottico (non incluso).

Collegare la soundbar a TV, PC, sorgente audio:


- Inserire un'estremità del cavo audio digitale ottico nell'uscita ottica del TV o della sorgente audio e l'altra estremità nella porta Optical Input della soundbar **(Ref.10)**.
- Premere il pulsante 'POWER/STANDBY' sulla parte superiore della soundbar **(Ref.2)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere la soundbar.

Cambiare la modalità della soundbar in Ottico:

- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sul telecomando **(Rem.7)** per passare alla modalità Ottico o premere il pulsante 'INPUT' sulla soundbar **(Ref.3)** per selezionare 'Optical Mode'. Il display LED della soundbar deve mostrare ' '.

Regolare le impostazioni audio su TV, PC o sorgente audio:

- Utilizzando i controlli nativi del TV o del dispositivo collegato, assicurarsi che le impostazioni audio del TV siano impostate su Digital Optical Audio e il formato audio digitale su PCM o Stereo.
- Quando si collega la soundbar tramite ottico a un dispositivo diverso dal TV, come un lettore DVD, impostare le impostazioni audio sul dispositivo su AUTO o Dolby.
- Utilizzare il telecomando della soundbar per applicare un equalizzatore predefinito **(Rem.6)** o impostare le 'Sound Settiı gs' **(Rem.10, 11, 12)** secondo le proprie preferenze di riproduzione. Controllare i livelli del volume utilizzando il telecomando della soundbar.

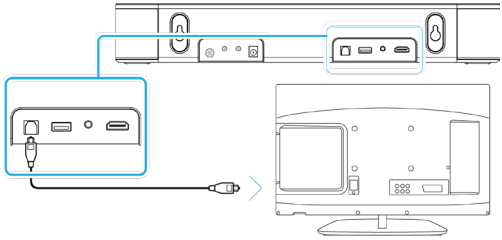

Utilizzo dell'ingresso AUX

Majority Halo Dolby può essere collegato a un PC, tablet, smartphone o alla presa cuffie del TV utilizzando l'ingresso AUX sulla soundbar.

In questa modalità la riproduzione audio può essere controllata solo dal dispositivo collegato.

Collegamento a dispositivi esterni utilizzando un cavo audio 3.5 mm–3.5 mm (incluso):

- Inserire un'estremità del cavo audio da 3.5 mm nella presa AUX del pannello posteriore della soundbar **(Ref.9)** e l'altra estremità nell'uscita audio/uscita cuffie dei dispositivi esterni, ad es. lettore MP3, telefono o altre sorgenti audio.

Collegamento al TV o a un lettore DVD Blu-ray utilizzando un cavo 3.5 mm–RCA (non incluso)

- Inserire l'estremità da 3.5 mm nella porta **AUX** del pannello posteriore della soundbar **(Ref.12)** e inserire le altre due estremità RCA colorate nell'uscita audio RCA del TV o nell'uscita AUDIO RCA del lettore DVD.

Una volta collegati i cavi, premere il pulsante '**POWER/STANDBY**' sul pannello della soundbar **(Ref.2)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere la soundbar.


Cambiare la modalità della soundbar in AUX

AUX

- Premere ripetutamente il pulsante '**INPUT**' sulla soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Rem.7)** fino a quando non viene selezionata la modalità **AUX In**. Il display **LED** deve mostrare " ".

Regolare le impostazioni audio sul dispositivo. Ad esempio, se si collega **Majority Halo Dolby** a un TV, il formato audio digitale deve essere impostato su **PCM**.

SI PREGA DI NOTARE: *Se si collega il Majority Halo Dolby a un TV utilizzando uno di questi cavi e non si sente alcun suono dalla soundbar, controllare le impostazioni audio/sonoro del TV e impostarle su PCM. Assicurarsi inoltre che la porta RCA del TV sia un'uscita audio RCA – se è un ingresso audio RCA, non verrà prodotto alcun suono. In alternativa, provare un altro tipo di collegamento, con cavo ottico, ARC/eARC o Bluetooth.*

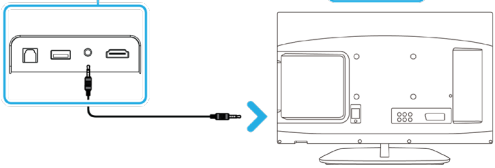

Modalità Bluetooth

Il Majority Halo Dolby può essere abbinato tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo abilitato al Bluetooth, come Smart TV, PC, telefono, tablet o dispositivo simile da cui si desidera riprodurre l'audio tramite il sistema.

Accensione

Premere il pulsante **POWER** sulla soundbar **(Ref.2)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere l'unità.

Attivazione della modalità Bluetooth

- Premere ripetutamente il pulsante **INPUT** sul telecomando **(Rem.7)** o sulla soundbar **(Ref.3)** fino a quando non viene selezionata la Modalità Bluetooth. Il display mostrerà 'BT'. Un breve segnale acustico confermerà la modalità. Durante la ricerca di un dispositivo, 'BT' lampeggerà sul display della soundbar.

Abbinamento con un dispositivo Bluetooth

- Abilitare il Bluetooth sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi.
- Selezionare 'Majority Halo Dolby' dall'elenco quando richiesto.

Connessione riuscita

- Una volta abbinato correttamente, si sentirà un doppio segnale acustico e il testo "Bt" smetterà di lampeggiare. Dopo il primo abbinamento, la soundbar si ricollegherà automaticamente a meno che non venga scollegata manualmente o resettata.

Riconnessione o disaccoppiamento di un dispositivo

- Se il dispositivo viene disaccoppiato o non si riesce a connettere, ripetere i passaggi sopra indicati.
- Per disaccoppiare la soundbar da un dispositivo abbinato, premere e tenere premuto il pulsante '**PAIR**' sul telecomando **(Rem.8)** per 2-3 secondi per disconnettere.

Avvia la riproduzione dal tuo dispositivo e il suono verrà riprodotto tramite Majority Halo Dolby.

Controlli di riproduzione in modalità Bluetooth

- **Pulsante Play/Pause:** Avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- **Pulsanti PREV/NEXT:** Passare alla traccia precedente o successiva.
- **EQ (solo telecomando):** Selezionare un equalizzatore predefinito.
- **Impostazioni suono (solo telecomando):** Regolare bassi e acuti a proprio piacimento.

SI PREGA DI NOTARE:

*Il **Majority Halo Dolby** non è compatibile con auricolari Bluetooth.*

In caso di problemi di connessione, rimuovere 'Majority Halo Dolby' dalla cronologia Bluetooth del dispositivo, assicurarsi che la soundbar sia entro 10 metri dal dispositivo e riprovare l'abbinamento.

- *Per la migliore qualità audio, assicurarsi che ci sia una linea di vista libera tra il dispositivo e la soundbar.*
- *Se il dispositivo abbinato è spento o scollegato, la soundbar entrerà automaticamente in modalità di abbinamento.*
- *Lo streaming Bluetooth può essere interrotto da ostacoli come pareti, custodie metalliche o dispositivi vicini che operano sulla stessa frequenza.*
- *Per connettersi a un altro dispositivo Bluetooth, premere e tenere premuto PAIR sul telecomando per scollegare il dispositivo corrente, quindi seguire i passaggi di abbinamento per collegare un nuovo dispositivo.*


Utilizzo della porta di riproduzione USB sulla soundbar

La soundbar Majority Halo Dolby include una porta **USB** per riprodurre musica direttamente da una chiavetta USB (fino a 32 GB) con formati audio supportati: **MP3**, **FLAC** e **WAV**.

- Premere il pulsante **POWER** sulla soundbar **(Ref.2)** o sul telecomando **(Rem.1)** per accendere l'unità.
- Inserire la chiavetta **USB** nella porta **USB** sul retro della soundbar **(Ref.11)**.
- La soundbar passerà automaticamente in modalità **USB**, visualizzata sul display **LED** come " USB ".
- Se la chiavetta **USB** contiene file supportati, la riproduzione inizierà automaticamente. Il display mostrerà '00:00', quindi il tempo di riproduzione trascorso una volta iniziata la musica.

Controlli di riproduzione in modalità USB:

- **VOL +/–:** Regolare il volume.
- **PLAY/PAUSE:** Avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- **PREV/NEXT:** Passare alla traccia precedente o successiva.
- **EQ (solo telecomando):** Selezionare un equalizzatore predefinito.
- **Impostazioni suono (solo telecomando):** Regolare bassi e acuti a proprio piacimento.

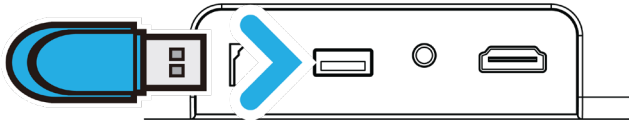

Si prega di notare:

La porta USB sulla soundbar è solo per la riproduzione. Questa porta non può essere utilizzata per collegarsi ad altri dispositivi.

Osservazione	Causa potenziale / Soluzione
Nessuna alimentazione / Nessuna funzione	Controllare che l'alimentazione sia attivata nella presa a muro. Assicurarsi che tutti i cavi dei satelliti e del subwoofer siano correttamente collegati. Scollegare la soundbar e scollegare il subwoofer e i satelliti dalla soundbar. Lasciare tutto spento per 10 minuti, quindi ricollegare il subwoofer e i satelliti alla soundbar, quindi collegare alla presa di rete. Se una modalità specifica causa problemi, provare una connessione alternativa (es. Ottica o Bluetooth).
Nessun suono	Verificare se l'unità o il dispositivo è impostato su **MUTE**. Assicurarsi che la soundbar sia accesa e non in modalità standby (il display mostra '--'). Premere il pulsante **POWER** sul telecomando o sulla soundbar, quindi selezionare la modalità corrispondente al tipo di connessione. Assicurarsi che la soundbar sia nella modalità corretta e che tutti i cavi siano collegati correttamente. Aumentare il volume sia sulla soundbar che sul dispositivo. Controllare le impostazioni audio del dispositivo per assicurarsi che siano configurate correttamente.
Rumore sibilante o assenza di suono sentito quando collegato alla TV (ARC/eARC / Ottico / AUX)	Controllare il formato audio digitale selezionato dalla TV o le impostazioni audio della TV e regolare se necessario. È possibile sentire un rumore sibilante se il cavo utilizzato per collegarsi al dispositivo è difettoso, di scarsa qualità o se le impostazioni audio della TV non sono regolate secondo la connessione utilizzata. Assicurarsi che la TV sia impostata per utilizzare altoparlanti esterni. Per la connessione ARC, la TV deve essere compatibile con HDMI ARC. Controllare le impostazioni audio della TV e assicurarsi che il formato audio digitale sia impostato su AUTO, Dolby o PCM. Controllare le connessioni dei cavi, sostituire il cavo se necessario o provare una connessione alternativa.
Nessun suono in modalità Bluetooth	Verificare che il dispositivo Bluetooth sia abbinato e che la soundbar sia in modalità BT. Se la soundbar è abbinata a un altro dispositivo, disaccoppiare e riprovare. Assicurarsi che il dispositivo sia entro il raggio Bluetooth senza ostacoli, come mobili o pareti. Aumentare il volume sia sulla soundbar che sul dispositivo. Se i problemi persistono: -Scollegare la soundbar e lasciarla spenta per alcuni minuti. -Rimuovere la soundbar dall'elenco Bluetooth del dispositivo. -Dopo 5 minuti, ricollegare la soundbar alla rete elettrica, consentirle di abbinarsi al subwoofer, impostarla in modalità BT e riprovare l'abbinamento.

Nessun suono in modalità riproduzione USB	Assicurarsi che i file audio caricati sulla chiavetta USB siano in formati supportati: MP3, Flac o WAV. Assicurarsi che la soundbar sia impostata sulla modalità 'USB'. Questo testo deve essere visualizzato sul pannello LED della soundbar. Utilizzare una chiavetta USB diversa.
Problemi di funzionamento del telecomando	Controllare se la batteria deve essere sostituita, provare con una nuova. Controllare se ci sono ostacoli che bloccano il sensore del telecomando.
La qualità del suono non è come previsto	Utilizzare il telecomando della soundbar per selezionare un equalizzatore predefinito **(Rem.6)** o le Impostazioni Audio **(Rem.10, 11, 12)** e impostarle secondo le preferenze di riproduzione.

Hai ancora bisogno di aiuto con la tua Majority Halo 5.1 Dolby? Contatta il supporto tecnico

Se si necessita di ulteriore assistenza con il proprio prodotto Majority, si prega di contattare il nostro team sul sito web di Majority: **www.majorityaudio.com/support** o di inviarci un'e-mail a **techsupport@majority.co.uk**.

Specifiche del prodotto

Alimentazione	110V -240V ~ 50Hz/60Hz
Risposta in frequenza del suono	45Hz-20KHz
Versione Bluetooth	5.3
Portata Bluetooth	Fino a 10 metri
Formati audio supportati per la riproduzione USB	MP3, WAV, FLAC
Dimensioni della soundbar (LxAxP) **Dimensioni del subwoofer (LxAxP)** **Satelliti**	40.5 (L) x 9 (W) x 6.2 (H) cm 18.5 (L) x 15 (W) x 32 (H) cm 9 (W) x 6.2 (H) cm/ per satellite
Peso netto del prodotto (soundbar con subwoofer e satelliti)	Circa 3,6 kg

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "**Registra il tuo prodotto**". Vi sarà anche data la possibilità di estendere la vostra garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

Bowfell Halo Dolby

Dolby Audio 5.1 Sistema de Sonido Envolvente

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones 4
Configuración del producto 8
- Montaje de la barra de sonido en la pared 9
- Montaje de los satélites en la pared 10
- Conexión a la toma de corriente 11
- Conexión con subwoofer y satélites 11
- Selección de la fuente de entrada 12
- Entrada HDMI ARC/eARC 13
- Entrada óptica 14
- Entrada de audio (AUX) 15
- Bluetooth 16
- Reproducción USB 18


Solución de problemas 19
Soporte 20
Especificaciones del producto 21
Garantía 21
Advertencias e información de seguridad 22
Declaración de conformidad UE 25

3 AÑOS DE GARANTIA


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**

¿Qué hay en la caja?

A. Barra de sonido Dolby Majority Halo
B. Subwoofer con cable Majority Halo
C. Satélite con cable Majority Halo x 2
D. Adaptador de corriente (barra de sonido)
E. Control remoto con pilas (2 x AAA)
F. Cable de audio de 3.5 mm a 3.5 mm (AUX–AUX)
G. Kit de montaje en pared
H. Manual del usuario

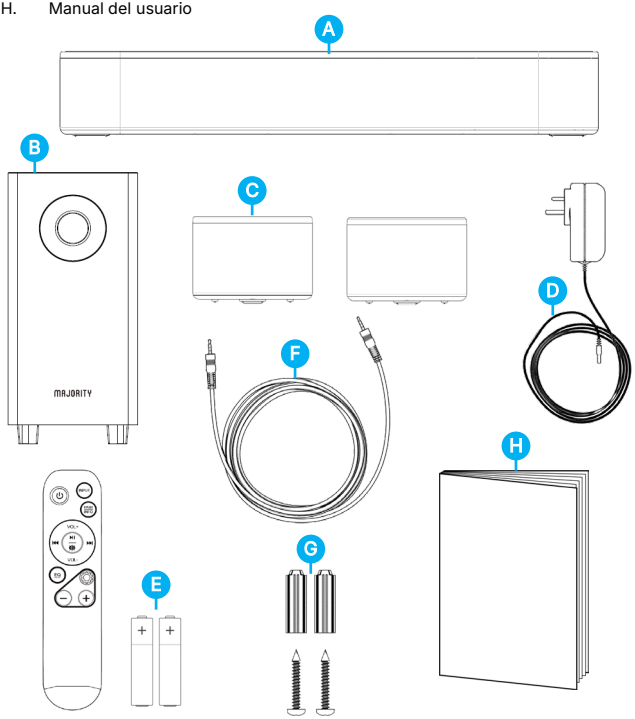


Vistas frontal, superior y trasera de la barra de sonido

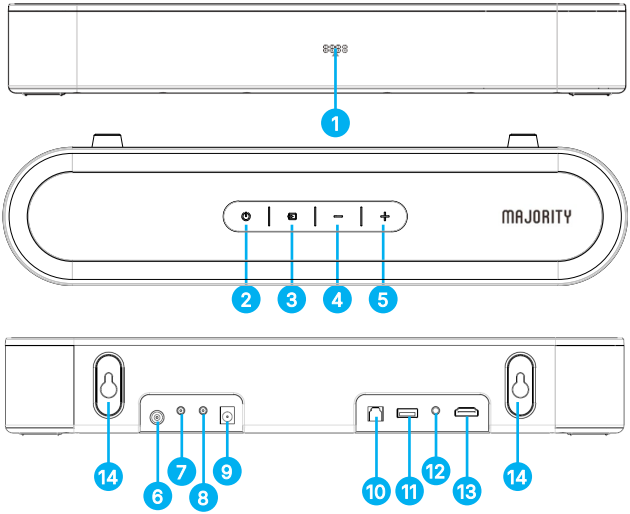


1. Panel de visualización
2. Encendido / Apagado, modo de espera
3. Entrada
4. Volumen -
5. Volumen +
6. SUB OUT – puerto de conexión del subwoofer
7. SR – puerto de conexión del satélite derecho
8. SL – puerto de conexión del satélite izquierdo
9. Puerto del adaptador de alimentación DC IN (20V 2A)
10. Entrada óptica
11. Puerto de reproducción USB
12. Entrada AUX (Line IN)
13. Puerto ARC para TV
14. Soportes de montaje en pared

Vistas frontal y trasera del subwoofer y los satélites

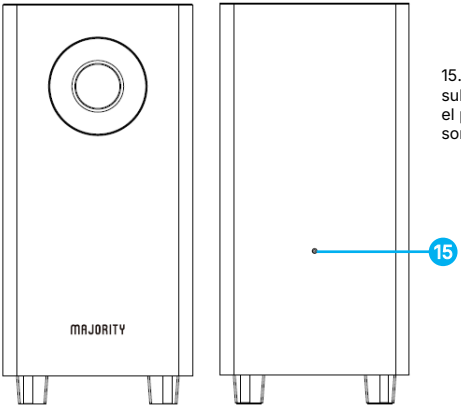


15. Cable de conexión del subwoofer que debe insertarse en el puerto SUB OUT de la barra de sonido **(Ref.6)**

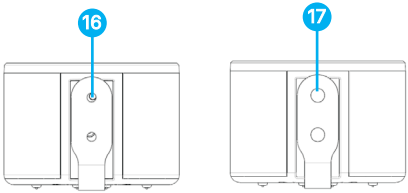

16. Satélite derecho con cable de conexión para el puerto SR de la barra de sonido (**Ref.7)**
17. Satélite izquierdo con cable de conexión para el puerto SL de la barra de sonido (**Ref.8)**


Control remoto

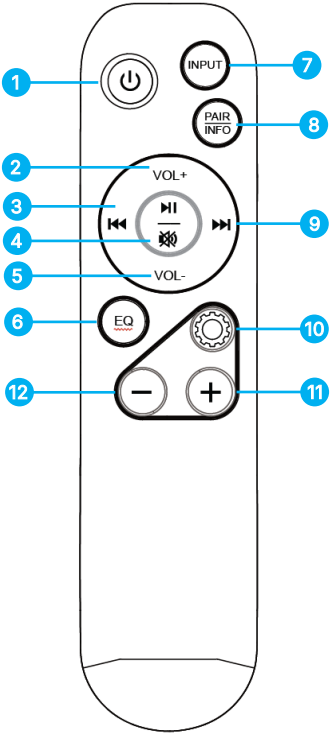

1.POWER ON/STANDBY – Enciende la barra de sonido o la pone en modo de espera.
2. VOLUME +
3. PREVIOUS – Pulse para pasar a la pista anterior (funciona solo en los modos USB y Bluetooth).
4. PLAY/PAUSE/MUTE
En modo USB o Bluetooth: pulse para reproducir o pausar la música.
En otros modos: pulse para silenciar o activar el sonido.
5. VOLUME –
6. EQ (Ecualizador) – Pulse para elegir un ajuste de sonido: **EQ1** para Música, **EQ2** para Películas, **EQ3** para Noticias o **EQ4** para Deportes. Mantenga pulsado durante tres segundos para realizar un reinicio maestro.
7. INPUT – Pulse repetidamente para cambiar el modo de la barra de sonido a AUX, USB, TV (ARC), Óptico o Bluetooth.
8. PAIR /INFO
En modo Bluetooth: pulse y mantenga pulsado durante dos segundos para conectar un nuevo dispositivo Bluetooth o volver a conectar el último.
En modo ARC u óptico pulse para ver qué señal de audio se está reproduciendo, como Dolby Dolby, Dolby Surround o PCM.
9. NEXT – Pulse para pasar a la siguiente pista (funciona solo en los modos USB y Bluetooth).
10. SOUND SETTINGS –Pulse brevemente para entrar en el modo de configuración y ajustar los niveles de graves, agudos, central y surround (rango: –5 a +5, valor predeterminado = 0).
11. '+ ' En modo de configuración, pulse para aumentar los niveles
12. '–' En modo de configuración, use esto para disminuir los niveles.
Ejemplo: *Pulse una vez el botón 'Sound Settings'. El texto 'b-00' corresponde a los graves y aparecerá en la pantalla de la barra de sonido. Use '–' para disminuir el valor o '+' para aumentarlo. Pulse nuevamente el botón 'Sound Settings', aparecerán los agudos (t-00), y siga los mismos pasos para cambiar los valores central (C-00) o surround (S-00) según sus preferencias.*

Alcance del control remoto

- Cuando la unidad está montada en la pared, apunte el control remoto al sensor del panel frontal. El control remoto suministrado permite operar la unidad a distancia.
- Incluso dentro del alcance efectivo de hasta 8 metros, el funcionamiento puede no ser posible si hay obstáculos entre el control remoto y la unidad.
- Si el control remoto se utiliza cerca de otros productos que emiten señales infrarrojas, o si otro control remoto infrarrojo se utiliza cerca, la unidad puede no funcionar correctamente. A la inversa, los otros productos también pueden responder de manera incorrecta.

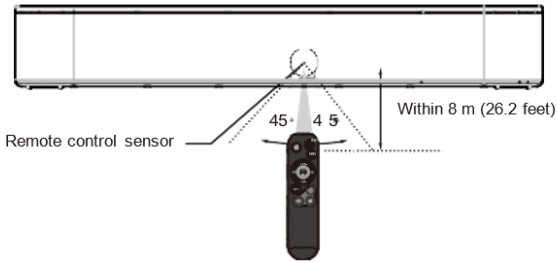

TENGA EN CUENTA:*Las instrucciones de este manual del usuario harán referencia al número de botón en la barra de sonido y el subwoofer (Ref 'number'), o a los botones del control remoto p. ej. (Rem. 'number'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4 - 7.*

Primeros pasos

Retire todos los materiales de embalaje. Prepare la barra de sonido, el subwoofer y los satélites para su uso.

Retire cualquier etiqueta o adhesivo de la parte frontal o superior de los productos. No retire las etiquetas de la parte posterior o inferior.


Coloque la barra de sonido, el subwoofer y los satélites cerca de una toma de corriente, lejos del calor, el polvo, la humedad y las vibraciones.


La barra de sonido Majority Halo Dolby puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en la pared utilizando los soportes y tornillos suministrados.

Si la coloca sobre una superficie plana como un soporte para TV, asegúrese de que la superficie sea estable y alinee la barra de sonido de forma central con la pantalla del televisor.

Deje algo de espacio entre la barra de sonido y la pared.

No la coloque dentro de un gabinete ni en un estante de pared. Seguir estas indicaciones garantizará la mejor salida de sonido y un flujo de aire adecuado alrededor de la barra de sonido.

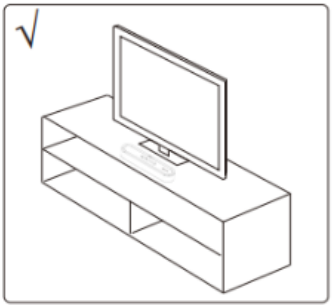


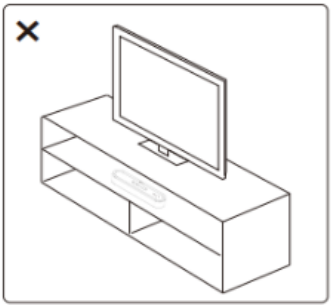


Preparación para montar la barra de sonido en la pared

⚠ ***Advertencia: Si no está seguro de poder montar la barra de sonido de forma segura en la pared, busque ayuda de una persona con experiencia o de un profesional.***


- Instale la barra de sonido en una sección de pared vertical, sólida y reforzada.
- Para paredes de pladur, se recomienda atornillar directamente en los montantes de la pared para mayor seguridad.
- Para un rendimiento óptimo, deje al menos 25 mm (1") de espacio entre la barra de sonido y el televisor.

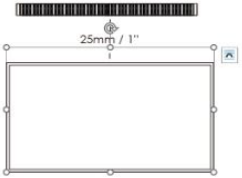

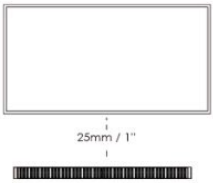


Instrucciones de montaje en pared

1. Mida, marque y taladre dos orificios en la pared a la misma distancia que los soportes en la parte posterior de la barra de sonido.(Aprox. 27 cm entre los soportes)
2. Inserte los anclajes de plástico en los orificios y luego fije parcialmente los tornillos en los anclajes. Deje un pequeño espacio para que la barra de sonido pueda colgarse de forma segura.
3. Fije las dos almohadillas EVA al soporte de montaje en pared. Esto garantiza una separación mínima de 15 mm entre la pared y la salida de la barra de sonido.
4. Una vez que los tornillos estén bien fijados, cuelgue la barra de sonido alineando los soportes e insertando los tornillos en las ranuras.

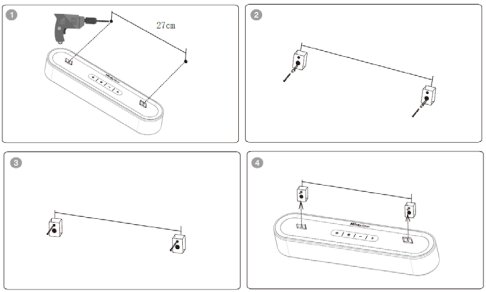

Montaje en pared de los satélites

- Taladre cuatro orificios en la pared, según los soportes de pared incluidos en la caja.
- Inserte los anclajes de plástico en los cuatro orificios.
- Fije el soporte de montaje en pared a los anclajes utilizando los tornillos suministrados. Apriete firmemente los tornillos para que el soporte no se mueva ni vibre.
- Coloque los altavoces surround con cable en el soporte, alineando los orificios en la parte inferior de los altavoces con los orificios del soporte. Utilice los tornillos suministrados para asegurar los altavoces en su lugar y luego apriete firmemente los tornillos.

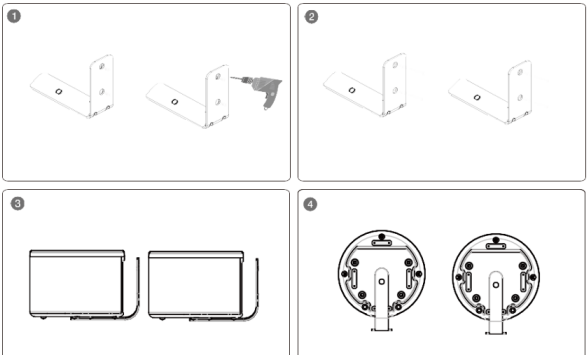


Conexión del sistema a la toma de corriente

Asegúrese de que el voltaje de alimentación esté dentro del rango de 110V~240V. Cualquier otro voltaje puede dañar la unidad.

- Desenrolle completamente el adaptador de corriente para la barra de sonido, el subwoofer y los satélites.
- Inserte el adaptador de corriente de la barra de sonido en su puerto **(Ref.9)**.
- A continuación, inserte el cable de conexión del subwoofer en el puerto SUB OUT de la barra de sonido **(Ref.6)**.
- Conecte los satélites con cable a la barra de sonido. Inserte el cable de conexión en los puertos de satélite izquierdo (L) y derecho (SR) **(Ref.16,17)**.

Asegúrese de que todas las conexiones de los cables de audio de las unidades estén correctamente insertadas antes de conectar la barra de sonido a la toma de corriente. Una vez conectada, la pantalla de la barra de sonido mostrará **'--'**. Pulse el botón **'Power'** del control remoto **(Rem.1)** o en la barra de sonido para encenderla.

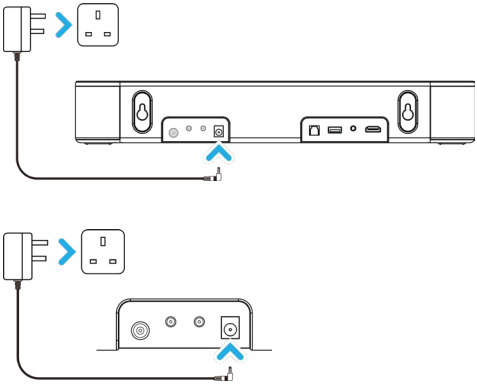

Desenchufe todos los cables de la toma cuando la unidad no esté en uso durante un período prolongado.

Selección de la fuente de entrada

Entrada de fuente	Uso	Botón del control remoto	Pantalla
ÓPTICO	Conecte la barra de sonido con cable óptico (no incluido) al puerto óptico de un TV, PC o dispositivo similar.	'Input'	
TV ARC	Conecte la barra de sonido con cable HDMI (ARC) (no incluido) al puerto HDMI(ARC/) del TV.	'Input'	
Bluetooth	Emparejar la barra de sonido a través de Bluetooth con un televisor, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio a través de Majority Halo Dolby.	'Input' o 'Pair'	
USB	Puerto de reproducción USB – para reproducir audio desde una memoria USB (no incluida).	'Input'	
AUX	Conecte la barra de sonido con cable de audio de 3.5 mm (incluido), con un TV, PC u otros dispositivos similares	'Input'	
STANDBY	Majority Halo Dolby tiene una función de espera automática, que se activa después de 20 minutos sin recibir señal de audio desde el dispositivo conectado. Pulse el botón de encendido para sacar la barra de sonido del modo de espera y reanudar la reproducción.	Power ON/ Standby	

Uso de la entrada ARC/eARC

- Asegúrese de que el puerto ARC del TV admita tanto vídeo como audio y cumpla con HDMI ARC.

Formatos de audio compatibles: Dolby Audio, Dolby Surround y PCM de 2 canales.

Al usar la fuente de entrada TV (ARC/eARC):


- Si la barra de sonido no está conectada a su TV o está en modo de espera, '— ' aparecerá en el panel de visualización. Pulse el botón POWER/STANDBY (**Rem.1**) para encenderla.
- Si la barra de sonido está conectada al puerto HDMI ARC de su TV, 'HD' aparecerá en la pantalla.

Conecte la barra de sonido a un TV:

- Usando un cable HDMI ARC de alta velocidad (no incluido), conecte Majority Halo Dolby a su TV. Inserte un extremo del cable en el puerto ARC de la barra de sonido (**Ref.13**) y el otro extremo en el puerto HDMI ARC de su TV.

Cambie la modalidad de la barra de sonido a ARC:

- Pulse repetidamente el botón '**INPUT**' en la barra de sonido (**Ref.3**) o en el control remoto **(Rem.7)** hasta que se seleccione el modo ARC. La pantalla LED de la barra de sonido mostrará 'HD'.
- Ajuste la configuración de audio del TV. Asegúrese de que la configuración de audio del TV esté en salida de sonido HDMI ARC y que el formato de audio digital del TV esté en AUTO o Dolby. Habilite HDMI-CEC en la configuración de su TV.
- Use el control remoto de la barra de sonido para seleccionar y aplicar un ecualizador predefinido (**Rem.6)** o para configurar los 'Sound Settings' (**Rem.10, 11, 12**), de acuerdo con sus preferencias de reproducción.

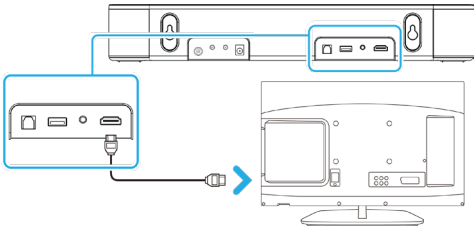

Uso de la entrada óptica

Conecte Majority Halo Dolby a una fuente de audio, como TV/PC/caja Freeview con salida de audio digital óptica usando un cable de audio óptico (no incluido).

Conecte la barra de sonido al TV, PC o fuente de audio:


- Inserte un extremo del cable de audio digital óptico en la salida óptica del TV o fuente de audio y el otro extremo en el puerto Optical Input de la barra de sonido (**Ref.10**).
- Pulse el botón '**POWER/STANDBY**' en la parte superior de la barra de sonido (**Ref.2**) o en el control remoto (**Rem.1**) para encender la barra de sonido.

Cambie la modalidad de la barra de sonido a Óptico:

- Pulse repetidamente el botón '**INPUT**' en el control remoto (**Rem.7**) para cambiar al modo Óptico o pulse el botón '**INPUT**' en la barra de sonido (**Ref.3**) para seleccionar 'Optical Mode'. La pantalla LED de la barra de sonido debe mostrar ' '.

Ajuste la configuración de audio en el TV, PC o fuente de audio:

- Usando los controles nativos de su TV o dispositivo conectado, asegúrese de que la configuración de audio del TV esté en Audio digital óptico y el formato de audio digital en PCM o estéreo.
- Al conectar la barra de sonido mediante óptico a otro dispositivo que no sea el TV, como un reproductor de DVD, configure la configuración de audio en AUTO o Dolby.
- Use el control remoto de la barra de sonido para aplicar un ecualizador predefinido (**Rem.6**) o configurar los **'Sound Se..ings'** (**Rem.10, 11, 12**) según sus preferencias de reproducción. Controle los niveles de volumen utilizando el control remoto de la barra de sonido.

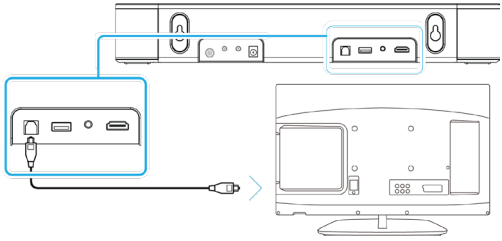

Uso de la entrada AUX

Majority Halo Dolby puede conectarse a un PC, tablet, smartphone o al conector de auriculares del TV usando la entrada **AUX** de la barra de sonido.

En este modo, la reproducción de audio solo se puede controlar desde el dispositivo conectado.

Conexión a dispositivos externos usando un cable de audio de 3.5 mm a 3.5 mm (incluido):

- Inserte un extremo del cable de audio de 3.5 mm en el puerto AUX del panel trasero de la barra de sonido (**Ref.9**) y el otro extremo en la salida de audio/salida de auriculares de los dispositivos externos, p.ej. reproductor MP3, teléfono u otras fuentes de audio.

Conexión al TV o a un reproductor DVD Blu-ray usando un cable de 3.5 mm a RCA (no incluido)

- Inserte el extremo de 3.5 mm en el puerto AUX del panel trasero de la barra de sonido (**Ref.12**) e inserte los otros dos extremos RCA de color en la salida de audio RCA del TV o en la salida **AUDIO** RCA del reproductor DVD.


Una vez conectados los cables, pulse el botón '**POWER/STANDBY**' en el panel de la barra de sonido **(Ref.2)** o en el control remoto (**Rem.1**) para encender la barra de sonido.

Cambie la modalidad de la barra de sonido a AUX

- Pulse repetidamente el botón '**INPUT**' en la barra de sonido (**Ref.3**) o en el control remoto **(Rem.7**) hasta que se seleccione el modo AUX In. La pantalla LED debe mostrar " ".

Ajuste la configuración de audio en su dispositivo. Por ejemplo, si conecta Majority Halo Dolby a un TV, el formato de audio digital debe estar configurado en PCM.

***NOTA**: Si conecta Majority Halo Dolby a un TV usando cualquiera de estos cables y no se oye sonido de la barra de sonido, verifique la configuración de audio/sonido del TV y configúrela en PCM. Además, asegúrese de que el puerto RCA de su TV sea una salida de audio RCA; si es una entrada de audio RCA, no se producirá sonido. Alternativamente, pruebe un tipo de conexión diferente, como un cable óptico, ARC/eARC o Bluetooth.*

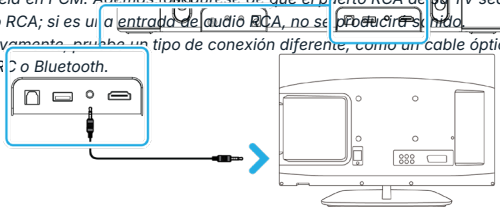

Modo Bluetooth

Majority Halo Dolby se puede emparejar vía Bluetooth con cualquier dispositivo compatible con Bluetooth, como Smart TV, PC, teléfono, tablet u otro dispositivo desde el cual desee reproducir audio a través del sistema.

Encendido

Pulse el botón POWER en la barra de sonido (**Ref.2**) o en el control remoto (**Rem.1**) para encender la unidad.

Activación del modo Bluetooth

- Pulse repetidamente el botón **INPUT** en el control remoto **(Rem.7)** o en la barra de sonido **(Ref.3)** hasta que se seleccione el Modo Bluetooth. La pantalla mostrará "BT". Un breve pitido confirmará el modo. Mientras busca un dispositivo, "BT" parpadeará en la pantalla de la barra de sonido.

Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth

- Active el Bluetooth en su dispositivo y busque nuevos dispositivos.
- Seleccione 'Majority Halo Dolby' de la lista cuando se le solicite.

Conexión exitosa

- Una vez emparejado correctamente, sonará un doble pitido y el texto "BT" dejará de parpadear. Después del emparejamiento inicial, la barra de sonido se reconectará automáticamente a menos que se desempareje o reinicie manualmente.

Reconexión o desemparejamiento de un dispositivo

- Si su dispositivo se desempareja o no puede conectarse, repita los pasos anteriores.
- Para desemparejar la barra de sonido de un dispositivo emparejado, mantenga presionado el botón 'PAIR' en el control remoto **(Rem.8)** durante 2-3 segundos para desconectar.

Comience a reproducir desde su dispositivo y el sonido se escuchará a través de Majority Halo Dolby.

Controles de reproducción en Modo Bluetooth

Botón Reproducir/Pausar: Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.

Botones PREV/NEXT: Saltar a la pista anterior o siguiente.

EQ (solo control remoto): Seleccionar un ajuste de ecualizador predefinido.

Configuración de sonido (solo control remoto): Ajuste graves y agudos según sus preferencias.

POR FAVOR NOTA:

- *Majority Halo Dolby no es compatible con auriculares Bluetooth.*
- *Si tiene problemas de conexión, elimine "Majority Halo Dolby" del historial de Bluetooth de su dispositivo, asegúrese de que la barra de sonido esté a menos de 10 metros de su dispositivo e intente emparejar de nuevo.*

- *Para obtener la mejor calidad de sonido, asegúrese de que haya una línea de visión clara entre su dispositivo y la barra de sonido.*
- *Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de emparejamiento.*
- *La transmisión por Bluetooth puede verse interrumpida por obstáculos como paredes, carcasas metálicas o dispositivos cercanos que operen en la misma frecuencia.*
- *Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, mantenga presionado PAIR en el control remoto para desconectar el dispositivo actual y luego siga los pasos de emparejamiento para conectar un nuevo dispositivo.*


Uso del puerto de reproducción USB en la barra de sonido

La barra de sonido Majority Halo Dolby incluye un puerto USB para reproducir música directamente desde un USB (hasta 32 GB) con formatos de audio compatibles: **MP3**, **FLAC** y **WAV**.

- Pulse el botón **POWER** en la barra de sonido **(Ref.2)** o en el control remoto **(Rem.1)** para encender la unidad.
- Inserte el USB en el puerto USB en la parte trasera de la barra de sonido **(Ref.11).**
- La barra de sonido cambiará automáticamente al modo USB, mostrado en la pantalla LED como “ USB ”.
- Si el USB contiene archivos compatibles, la reproducción comenzará automáticamente. La pantalla mostrará “00:00”, y luego el tiempo transcurrido una vez que comience la música.

Controles de reproducción en modo USB:

- **VOL +/–:** Ajuste el volumen.
- **PLAY/PAUSE:** Reproducir o pausar la reproducción.
- **PREV/NEXT:** Saltar a la pista anterior o siguiente.
- **EQ (solo control remoto):** Seleccionar un ajuste de ecualizador predefinido.
- **Configuración de sonido (solo control remoto):** Ajuste graves y agudos según sus preferencias.

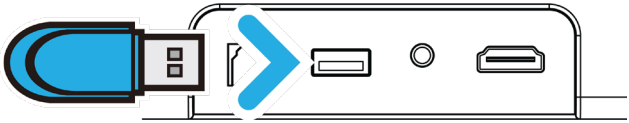

Por favor nota:

El puerto USB de la barra de sonido es solo para reproducción. Este puerto no puede usarse para conectarse a otros dispositivos.

Observación	Posible causa / Solución
Sin energía / Sin funcionamiento	Verifique que la energía esté encendida en el enchufe de pared. Asegúrese de que todos los cables de los satélites y el subwoofer estén correctamente conectados. Desconecte la barra de sonido y desconecte el subwoofer y los satélites de la barra de sonido. Deje todo apagado durante 10 minutos, luego vuelva a conectar el subwoofer y los satélites a la barra de sonido y enchufe a la corriente. Si un modo específico causa problemas, pruebe una conexión alternativa (por ejemplo, Óptica o Bluetooth).
Sin sonido	Verifique si la unidad o su dispositivo está en MUTE. Asegúrese de que la barra de sonido esté encendida y no en modo de espera (la pantalla muestra "--"). Pulse el botón POWER en el control remoto o en la barra de sonido, luego seleccione el modo que coincida con su tipo de conexión. Asegúrese de que la barra de sonido esté en el modo correcto y todos los cables estén correctamente conectados. Suba el volumen tanto en la barra de sonido como en su dispositivo. Verifique la configuración de audio de su dispositivo para asegurarse de que esté correctamente configurada.
Sonido silbante o sin sonido al conectarse a la TV (ARC/eARC / Óptico / AUX)	Verifique el formato de audio digital seleccionado en la TV o los ajustes de sonido de la TV y ajústelos según sea necesario. Se puede escuchar un silbido si el cable utilizado para conectarse a su dispositivo es defectuoso, de mala calidad o si los ajustes de audio de la TV no están configurados según la conexión utilizada. Asegúrese de que la TV esté configurada para usar altavoces externos. Para la conexión ARC, la TV debe ser compatible con HDMI ARC. Verifique la configuración de audio de la TV y asegúrese de que el formato de audio digital esté en AUTO, Dolby o PCM. Verifique las conexiones de los cables, reemplace el cable si es necesario o pruebe una conexión alternativa.
Sin sonido en modo Bluetooth	Verifique que su dispositivo Bluetooth esté emparejado y que la barra de sonido esté en modo BT. Si la barra de sonido está emparejada con otro dispositivo, desempareje y vuelva a intentarlo. Asegúrese de que su dispositivo esté dentro del alcance de Bluetooth sin obstáculos, como muebles o paredes. Suba el volumen tanto en la barra de sonido como en su dispositivo. Si los problemas persisten: -Desenchufe la barra de sonido y déjela apagada durante unos minutos. -Elimine la barra de sonido de la lista de Bluetooth de su dispositivo. -Después de 5 minutos, vuelva a conectar la barra de sonido a la corriente, permita que se empareje con su subwoofer, póngala en modo BT e intente emparejar de nuevo.

Sin sonido en modo reproducción USB	Asegúrese de que los archivos de audio cargados en el USB estén en formatos compatibles: MP3, Flac o WAV. Asegúrese de que la barra de sonido esté en modo 'USB'. Este texto debe aparecer en el panel LED de la barra de sonido. Use un USB diferente.
Problemas de funcionamiento del control remoto	Verifique si la batería necesita ser reemplazada, pruebe con una nueva. Verifique si hay obstáculos que bloqueen el sensor del control remoto.
La calidad del sonido no es la esperada	Use el control remoto de la barra de sonido para seleccionar un ecualizador predefinido **(Rem.6)** o la Configuración de Sonido **(Rem.10, 11, 12)** y configúrelos según sus preferencias de reproducción.

¿Necesita más ayuda con su Majority Halo 5.1 Dolby? Contacte con el soporte técnico

Si necesita más ayuda con su producto Majority, por favor póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: **www.majorityaudio.com/support** o envíenos un correo electrónico a **techsupport@majority.co.uk**.

Especificaciones del producto

Alimentación	110V -240V ~ 50Hz/60Hz
Respuesta de frecuencia del sonido	45Hz-20KHz
Versión Bluetooth	5.3
Alcance Bluetooth	Hasta 10 metros
Formatos de audio compatibles para reproducción USB	MP3, WAV, FLAC
Dimensiones de la barra de sonido (LxAlxAn) **Dimensiones del subwoofer (LxWxH)** **Satélites**	40.5 (L) x 9 (W) x 6.2 (H) cm 18.5 (L) x 15 (W) x 32 (H) cm 9 (W) x 6.2 (H) cm/ per satellite
Peso neto del producto (barra de sonido con subwoofer y satélites)	Aproximadamente 3.6 kg

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de **www.majorityaudio.com** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para buscar "**Registrar su producto**". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Majority Bowfell Halo 5.1 Dolby **Model:** 1000003085
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk






IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityaudio.com

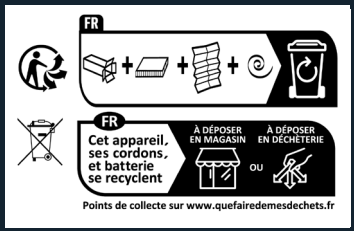

UK CA CE RoHS