Everest

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contents

What's In The Box? ----------1
Controls And Functions ----------2-10
Support ---------- 11
Connecting to the Everest soundbar ----------12
Instructions Guide ---------- 13-19

Using the AUX IN Cable ----------13
Using the HDMI (ARC) Input ----------14
Using the Optical Input ----------15
Using the MP3 Link Connection (Line In) ----------16
Connecting to the Mains Supply ---------- 17
Using the Bluetooth Operation ----------18
Using the USB Operation ----------19

Troubleshooting ----------20
Specifications ----------21
Wall Mount Installation Guide ----------22-23
Quick System Installation Guide----------24
Safety Information ----------25

What's In The Box?

Box Contents


1. Majority Everest Soundbar
2. Remote Control
3. Power Adapter x 4
4. AUX IN Cable
5. 3.5mm to 3.5mm Line In Cable
6. User Manual
7. Surround
8. Subwoofer
9. Aluminium Pedestal
10. Side cover accessories
11. Wall mount adaptor



1. Majority Everest Soundbar



2. Remote Control



3. Power Adapter



4. AUX IN Cable




5. 3.5mm to 3.5mm Line In Cable



6. User Manual



7.Surroundx2




8. Subwoofer x 1



9. Aluminium Pedestal




10 . Side cover accessories



11.Wall mount adaptor


Controls And Functions

Side View/Control Buttons

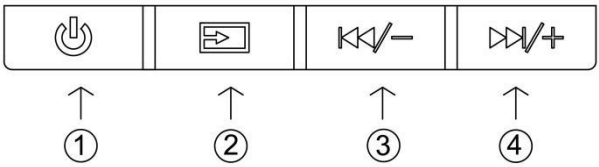


1. Power On/Off
2. Source
3. Volume-/Previous
4. Volume+/Next

Back View

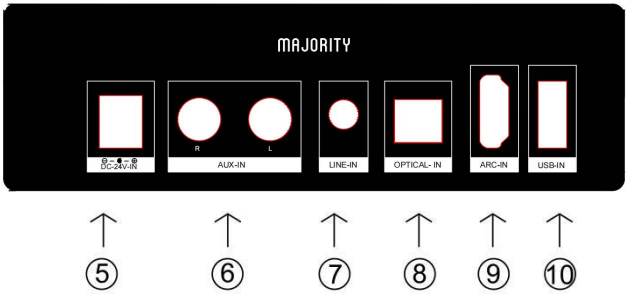

5. DC Power Input
6. AUX-In Input
7. Line-In Input
8. Optical Input
9. ARC Input
10. USB Input

Remote Control

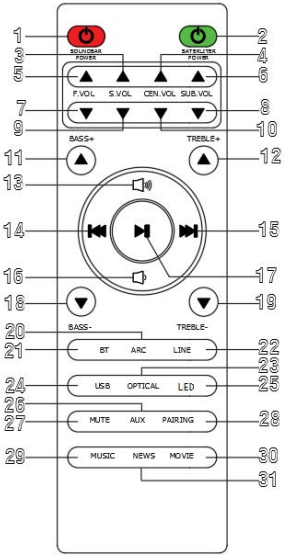

Remote Control

1. Soundbar Power On/Off
   Short press the button to turn on/off

2. Saterliter Power On/Off
   Short press the button to turn on
   Long press the button to turn on

3. S.VOL (Volume + for Wireless Surround)
   Press to increase the volume for wireless surrounds

4. CEN.VOL (Volume + for Center Tone)
   Press to increase the volume for center tone

5. F.VOL (Volume + for Front Tone)
   Press to increase the volume for front tone

6. SUB.VOL (Volume + for Subwoofer)
   Press to increase the volume for subwoofer

7. F.VOL (Volume - for Front Tone)
   Press to decrease the volume for front tone

8. SUB.VOL (Volume - for Subwoofer) Press
   to decrease the volume for subwoofer

9. S.VOL (Volume - for Wireless Surround)
   Press to decrease the volume for wireless surrounds

10. CEN.VOL (Volume - for Center Tone)

    Press to decrease the volume for center tone

Remote Control

11. Bass Increase
    Press to increase the bass

12. Treble Increase
    Press to increase the treble

13. Master.VOL (Master Volume+ for the Whole Kit)
    Press to increase the volume for the whole kit

14. Back Step (Previous)
    Use in AUX In, Line In or Bluetooth mode to go back a track

15. Forward Step (Next)
    Use in AUX In, Line In or Bluetooth mode to go forward a track

16. Master.VOL (Master Volume- for the Whole Kit)
    Press to decrease the volume for the whole kit

17. Play / Pause
    Press to play and pause

18. Bass Decrease
    Press to decrease the bass

19. Treble Decrease
    Press to decrease the treble

20. HDMI (ARC) Mode
    Press the button to enter HDMI (ARC) mode

21. Bluetooth Mode
    Press the button to enter Bluetooth mode

Remote Control

22. Line In Mode
    Press the button to enter Line In mode

23. Optical Mode
    Press the button to enter optical mode

24. USB Mode
    Press the button to enter USB mode

25. LED Mode
    Press the button to enter power off screen

26. AUX In Mode
    Press the button to enter AUX In mode

27. Mute Mode
    Press the button to enter mute mode

28. Pairing Mode
    Press the button to enter pairing bluetooth

29. Music Mode
    Press the button to enter music mode

30. Movie Mode
    Press the button to enter movie mode

31. News Mode
    Press the button to enter news mode


Using the Remote Control

The remote control sensor at the front of the soundbar is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 8 metres away and within a maximum arc of 30 degrees.

Please note that the operating distance may vary depending on the brightness of the room.


Automatic Display Dimmer - after 20s if no button is pressed the display is dimmed to off.Press any button on soundbar or remote control to reactivate the display.

Soundbar Wall Mount Dimensions

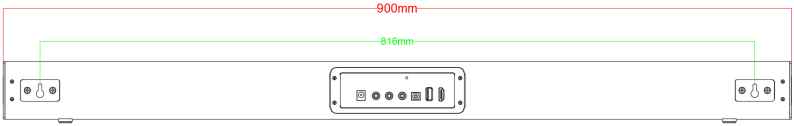

Subwoofer


5.25 Inch Wireless Subwoofer

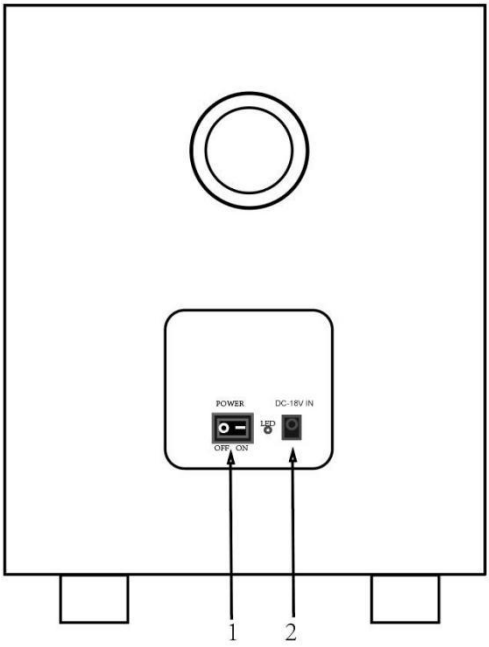

1. Power Switch
2. DC Adapter Input

Wireless Surround Speaker


2 pieces Wireless Surround Speaker

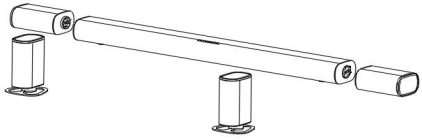


Detachable Surround Speaker from main Soundbar to be Standing Speaker, power supported by DC 3.7V / 3600mA built-in battery. Power of Surround Speaker is supporting charged by main soundbar directly, it can also be charged with a DC 5V power supply after disassembly. The battery has an overcharge protection function.

When connecting the surround speakers to the main soundbar, please pay attention to distinguish the left and right surround speaker. Please make sure the left surround speaker is connected to the left side of the main soundbar, and the right surround spaker is connected to the right side of the main soundbar.


Wireless Surround Speaker

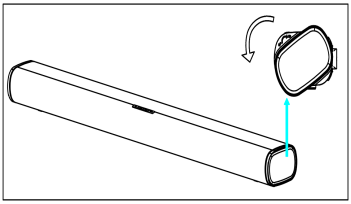


Remove the left and right cover by rotating in the direction of the arrow.

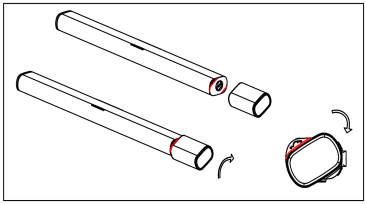

Install left and right surround speakers : Set the angle between the incline of the surround and the grain on the side cover (red), rotate according to the arrow, then install the speaker.

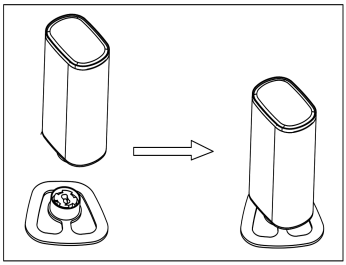

Install the metal base of the surround speaker removed from the main soundbar at the angle shown in the picture.

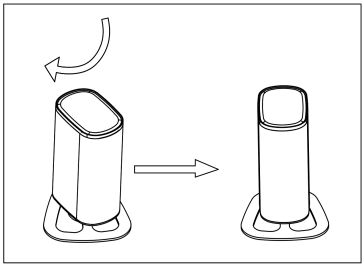

Keep the metal base stationary and turn the surround speaker clockwise (as shown in the figure) to install the surround speaker


Support

Thank you for your purchasing the Majority Everest Soundbar.

Please follow the guidance of the user manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

For further technical support and warranty registration, please visit our website www.majority.co.uk

Connecting to the Everest soundbar

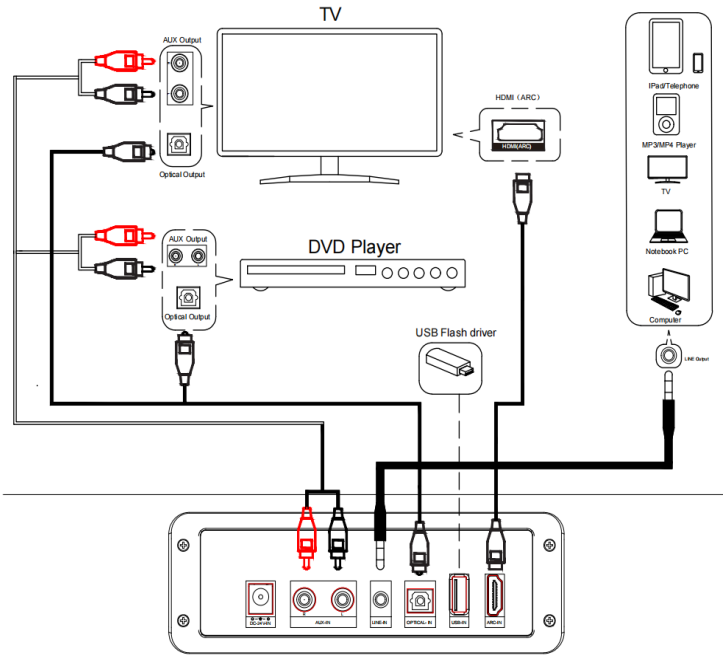

Using the AUX IN Cable

Use the AUX Stereo Audio Cable (included) to connect the TV's stereo AUX (L/R) audio output socket.

Connect the audio output cable of the soundbar via the 'AUX' input sockets of the unit.


Press the POWER button on the soundbar or POWER button directly on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Then press MODE on the remote control (**Rem.26**) or press the Mode button on the unit to scroll to the AUX IN function.


Turn on your television

Troubleshooting: If you are not receiving a picture or encountering interference, please ensure that the AUX cable is being connected to 'output' AUX port on your TV set. This will ensure that the sound is being exported correctly.

If your TV does not have 'output' AUX port, please use an alternative connection method.

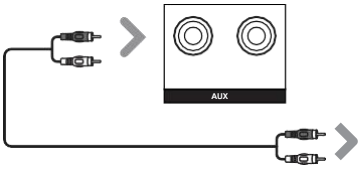

AUX stereo audio cable

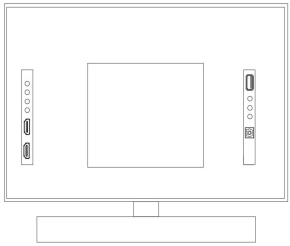

Rear view of the unit

Using the HDMI ARC Input


You will need: An audio source with an ARC Audio Output and a ARC Audio cable (not included).

Connect the ARC Audio cable to the ARC output on the audio source and to the ARC Input on the soundbar.

Press the POWER button on the soundbar or POWER button directly on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Long press (2-3 seconds)the MODE button on the remote control (**Rem.20**) to switch to ARC mode or select the Mode button on main unit repeatedly to select the ARC mode.

Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are set to ARC or HDMI Audio and are turned on. Audio from the connected audio source will now be played through the speakers.

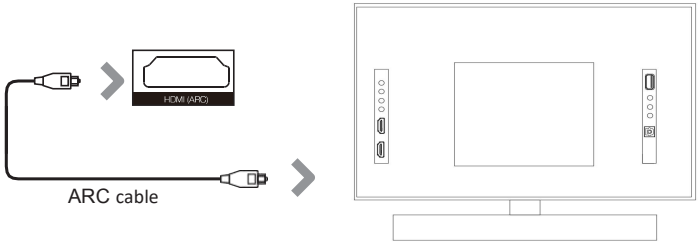

Rear view of the unit

Using the Optical Input


You will need: An audio source with an Optical Audio Output and a Digital Optical Audio cable (not included).

Connect the Digital Optical Audio cable to the optical output on the audio source and to the Optical Input on the soundbar.

Press the POWER button on the sound bar or POWER button directly on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Press the MODE button on the remote control (**Rem.23**)to switch to Optical mode or select the Mode button on main unit repeatedly to select the Optical mode.

Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are set to PCM or Optical Audio and are turned On. Audio from the connected audio source will now be played through the speakers.

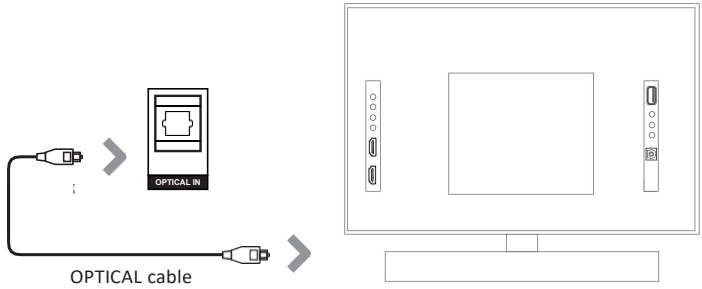

Rear view of the unit

Using the MP3 Link Connection (Line In)


Plug one end of a 3.5mm to 3.5mm Line In cable (included) into the Line In port on the unit. Before use, disconnect any cables connected to the Stereo RCA Inputs.

Plug the other end of the cable into the audio output/ headphone output on an MP3 player or other audio source.

Press the Power button on the soundbar or POWER button directly on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Press the Mode button repeatedly on the soundbar or press the MODE button on remote control (**Rem.22**) repeatedly to enter LINE in mode.

Audio played through the connected device will now be heard through the speakers.

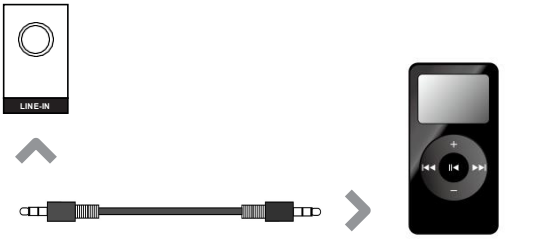

3.5mm to 3.5mm
Line In cable

Audio device

Connecting to the Mains Supply

Ensure that the power supply voltage is in the voltage of 100V~240V.

This unit is designed to use adapter.


Connecting the unit to any other power source may cause damage to the unit.

Unwind the mains cable to its full length.

Connect the mains plug to a mains socket.

Make sure the mains plug is fully inserted into the mains socket.

Connect the adapter to the unit via the DC input Socket. (DC-24V-IN)

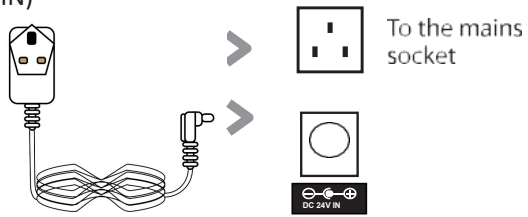

DC-In Power Cable

Ensure all audio connections of the unit are connected before connecting to the mains power socket.
Unplug the power cord from the outlet when the unit is use for an extended period of time.

Using the Bluetooth Operation

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

Press the POWER button on the unit or the POWER button on the remote control (**Rem.1**) to switch on the unit.

Select and press the MODE button repeatedly on the remote control until in Bluetooth mode (**Rem.21**) or press the Mode button repeatedly on the sound bar to enter Bluetooth mode.

Using the native controls on your Bluetooth device, select the "Majority Everest" in your Bluetooth settings to pair.

Refer to the user manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.

When successfully paired and connected, a beep will issue from the unit. After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user.

If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.

Playing Audio Wirelessly

Follow the instructions for pairing a Bluetooth device.

Use the native controls on the connected Bluetooth Device to select a track.

To Play/Pause the track or Skip Forwards/Backwards to a selected track, use the remote control (**Rem.17,14,15**).

Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speakers.

Using the USB Operation

Insert USB to Play Music Automatically.

Select and press the MODE button repeatedly on the remote control until in USB mode (Rem.24) or press the Mode button repeatedly on the soundbar to enter USB mode.

To Play/Pause the track or Skip Forwards/Backwards to a selected track, use the remote control (**Rem.17,14,15**).

Audio played through the connected USB device will now be heard through the speakers.

Troubleshooting


If the soundbar does not work properly as desired, please check the following.

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.
No sound	Check whether cables are properly installed. If they are, please try alternative cable to connect to your TV if possible. Check unit is out of standby and in mode.
No sound from bluetooth connection	Forget the soundbar from your device and reconnect.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Leave it for 2 minutes and switch it on again. If a particular mode is causing problems, please try an alternative connection to your TV such as Optical or Bluetooth.
Remote control does not work [properly]	Check whether the battery run out or not. Replace with a new one if necessary. Check whether there is obstacle on the front of remote sensor.


Specifications

Power Supply (Soundbar)	DC 24V / 2.0A
Power Supply (Subwoofer)	DC 18V / 2A
Power Supply (Surround Speaker)	DC 5V / 2A
Power Supply (Surround Speaker)	DC 3.7V / 3600mA Built-in Battery
Surrounds Built-in Battery Playing Time	4 Hours (at maximum volume)
Power Consumption	100W
Speaker Size & Number of Speakers (Soundbar)	2.25'' Full Ranges Speaker x 2 + 2.25'' Mid-Tweeter x 4
Speaker Size (Subwoofer)	5.25 Inch x 1
Speaker Size & Number of Speakers (Surround Speaker)	2.25'' Full Ranges Speaker x 2
Working Environment (Temperature)	-10~ + 55C
Relative Humidity	5% ~ 90%
Frequency Response	70Hz - 15KHz
Bluetooth Version	V 5.0
Bluetooth Distance	⩾10M
Connection subwoofer with Soundbar by	UHF 865MHz ⩾ 10M
Connection left surround with Soundbar by	UHF 756MHz ⩾ 10M
Connection right surround with Soundbar by	UHF 676MHz ⩾ 10M
Dimension (LxDxH)	90 x 9.83 x 6.56 cm (Soundbar)
Dimension (LxDxH)	3 1 x 28 x 17cm (Subwoofer)
Dimension (LxDxH)	9.83 x 6.56 x 16.8 cm (Surround)


Hang the soundbar

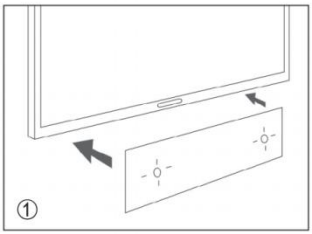


Place the paper guide on the wall where you want to hang the soundbar.

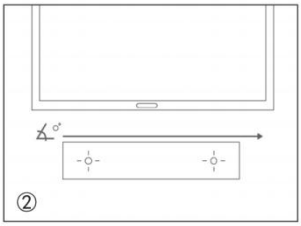


Verify with a level gauge that the inclination angle of the soundbar is zero degrees.

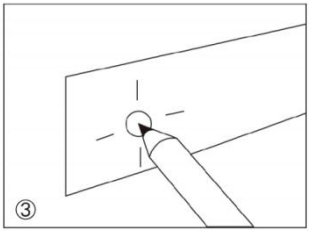


Locate the screw holes on the paper guide and mark a point with a pencil.

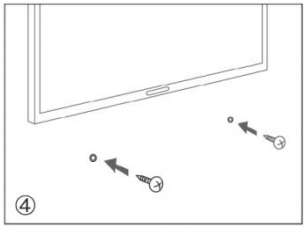

Make the holes with the corresponding drill bit according to the type of wall.

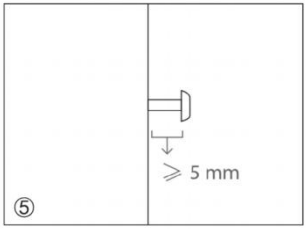


It is advisable to leave no more than 5mm between the head of the screw and the wall to minimize the inclination angle of the soundbar.

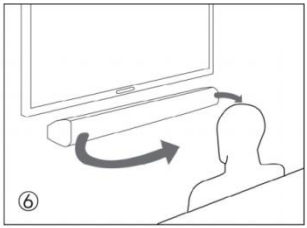

For a better sound experience, it is advisable to place the soundbar at the same height of the ear.


Hang the surround speaker

Step 1: Fix a point

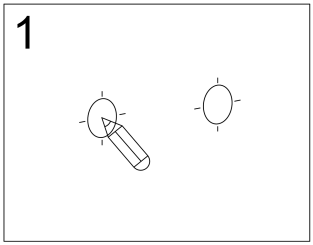


Use a pencil to fix a point

Step 2: Punch

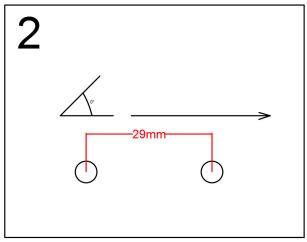


Use a level to check whether the two holes are tilted, and drill holes based on the actual hole spacing of wall mount adptor

Step 3: Fix the wall mount adaptor

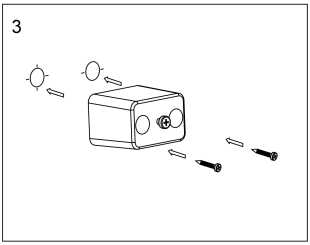


After drilling the hole, tighten the wall mount adaptor with the screws provided

Step 4: Install the surround speaker

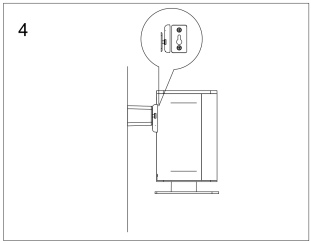

Align the hook hole of the speakr with the protruding screw of the wall mount adaptor, and hang

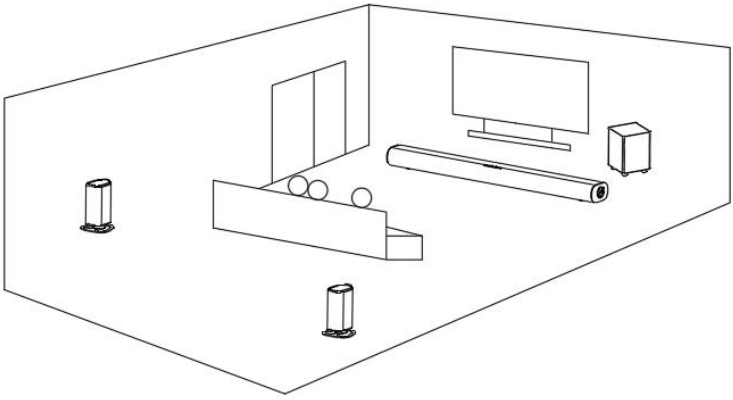

When all the kits connecting with power supply, the subwoofer is flat placed in the middle under the soundbar, or placed closely on the left and right side of the soundbar, but not too far from the soundbar.

Detached Surround Speaker from main Soundbar to be Standing Speaker.
Each wireless surround speaker is flat placed on the left and right sides of the sofa, their speakers are facing right and left ears of people setting on the sofa.

For a better sound, the distance from left & right surround speaker to the soundbar cannot be far than 10 meters, it is better within 7 meters.

Soundbar is supported to hang on the wall by installing with a screw.

Everest

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Inhalt

Was ist in der Box? ---------- 1
Steuerelemente und Funktionen---------- 2-10
Unterstützung ---------- 11
Anschließen an die Everest Soundbar ---------- 12
Leitfaden ---------- 13-19
Verwendung des AUX IN-Kabels ---------- 13
Verwendung des HDMI (ARC)-Eingangs ---------- 14
Verwendung des optischen Eingangs---------- 15
Verwendung des MP3 Link-Anschlusses (Line In) --- 16
Anschluss an das Stromnetz ---------- 17
Verwendung des Bluetooth-Betriebs ---------- 18
Verwendung des USB-Betriebs ---------- 19
Troubleshooting ---------- 20
Specifications ---------- 21
Installationsanleitung für die Wandhalterung ---------- 22-23
Kurzanleitung zur Systeminstallation---------- 24
Safety Information ---------- 25

Was ist in der Box?

Inhalt der Box

1. Majority Everest Soundbar
2. Fernsteuerung
3. Netzadapter x 4
4. AUX IN Kabel
5. 3,5-mm-auf-3,5-mm-Line-In -Kabel
6. nutzerhandbuch
7. Surround
8. Subwoofer
9. Aluminium-Sockel
10. Zubehör für die Seitenabdeckung
11. Adapter für Wandmontage

1. Majority Everest Soundbar



2. Fernsteuerung



3. Strom Adapter



4. AUX-EINGANG Kabel




5. 3.5 mm bis 3.5mm Line In Kabel




6. Benutzerhandbuch



7. Surroundx2




8. Subwooferx1



9. Aluminium Sockel




10. Seitliche Abdeckung Zubehör



11. Adapter für Wandmontage


Steuerelemente und Funktionen

Seitenansicht/Bedienknöpfe

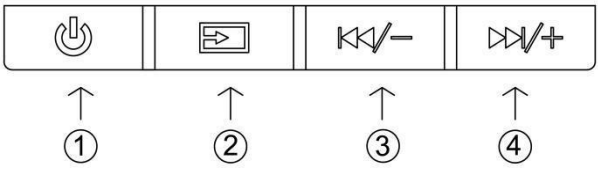


1. Einschalten/Ausschalten
2. Quelle
3. Volumen-/Vorherige
4. Lautstärke+/Nächste

Rückansicht

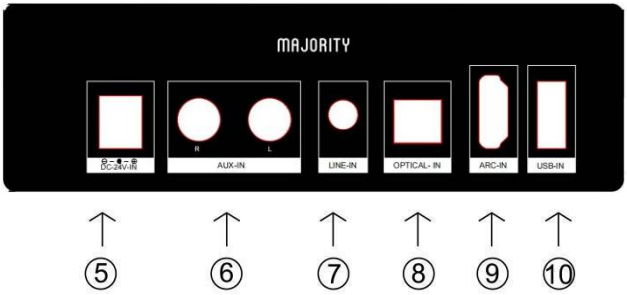

5. DC-Eingang
6. AUX-Eingang
7. Line-In Eingang
8. Optischer Eingang
9. ARC-Eingang
10. USB-Eingang

Fernsteuerung

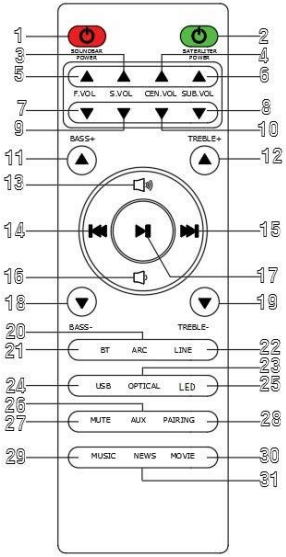

Steuerelemente und Funktionen

Fernsteuerung

1. Soundbar ein-/ausschalten
   Kurzes Drücken der Taste zum Ein- und Ausschalten

2. Saterliter Strom ein/aus
   Drücken Sie kurz die Taste zum Einschalten
   Langes Drücken der Taste zum Einschalten

3. S.VOL (Lautstärke + für Wireless Surround)
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke für drahtlose Surround-Geräte zu erhöhen.

4. CEN.VOL (Lautstärke + für Center Tone)
   Drücken, um die Lautstärke des Mitteltons zu erhöhen

5. F.VOL (Lautstärke + für Front Tone)
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke für den vorderen Ton zu erhöhen.

6. SUB.VOL (Lautstärke + für Subwoofer)
   Drücken, um die Lautstärke für den Subwoofer zu erhöhen

7. F.VOL (Lautstärke - für Front Tone)
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des vorderen Tons zu verringern.

8. SUB.VOL (Lautstärke - für Subwoofer) Drücken, um die Lautstärke für den Subwoofer zu verringern

9. S.VOL (Lautstärke - für Wireless Surround)
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke für drahtlose Surround-Geräte zu verringern.

10. CEN.VOL (Lautstärke - für Center Tone)
    Drücken, um die Lautstärke des Mitteltons zu verringern

Fernsteuerung

11. Bass Zunahme
    Drücken Sie diese Taste, um den Bass zu verstärken.

12. Dreifache Erhöhung
    Drücken, um die Höhen zu erhöhen

13. Master.VOL (Master Volume+ für den gesamten Bausatz)
    Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke für das gesamte Kit zu erhöhen.

14. Rückwärtsschritt (zurück)
    Im AUX-In-, Line-In- oder Bluetooth-Modus können Sie einen Titel zurückgehen.

15. Vorwärtsschritt (Nächster)
    Im AUX-In-, Line-In- oder Bluetooth-Modus verwenden, um einen Titel vorwärts zu gehen

16. Master.VOL (Master-Volumen - für das gesamte Kit)
    Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke für das gesamte Kit zu verringern.

17. Wiedergabe/Pause
    Drücken Sie zum Abspielen und Anhalten

18. Bass Abschwächung
    Drücken Sie, um die Bässe zu verringern

19. Höhenverminderung
    Drücken, um die Höhen zu verringern

20. HDMI (ARC)-Modus
    Drücken Sie die Taste, um den HDMI (ARC)-Modus aufzurufen.

21. Bluetooth-Modus
    Drücken Sie die Taste, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Fernsteuerung

22. Leitungseingangsmodus
Drücken Sie die Taste, um in den Line-In-Modus zu gelangen.

23. Optischer Modus
Drücken Sie die Taste, um in den optischen Modus zu gelangen.

24. USB-Modus
Drücken Sie die Taste, um den USB-Modus aufzurufen.

25. LED-Modus
Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zum Ausschalten aufzurufen.

26. AUX In Modus
Drücken Sie die Taste, um in den AUX-In-Modus zu gelangen.

27. Stumm-Modus
Drücken Sie die Taste, um den Stummschaltmodus zu aktivieren.

28. Pairing-Modus
Drücken Sie die Taste, um die Bluetooth-Kopplung einzuleiten.

29. Musik-Modus
Drücken Sie die Taste, um den Musikmodus aufzurufen.

30. Film-Modus
Drücken Sie die Taste , um den Filmmodus aufzurufen.

31. Nachrichten-Modus
Drücken Sie die Taste, um in den Nachrichtenmodus zu gelangen.


Verwenden der Fernbedienung

Der Fernbedienungssensor an der Vorderseite der Soundbar reagiert auf die Befehle der Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 8 Metern und innerhalb eines maximalen Bogens von 30 Grad.

Bitte beachten Sie, dass die Reichweite je nach Helligkeit des Raumes variieren kann.


Automatischer Display-Dimmer - wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Display aus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um das Display wieder einzuschalten.

Abmessungen der Soundbar-Wandhalterung

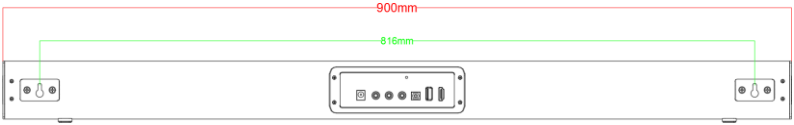

Subwoofer

Drahtloser 5,25-Zoll-Subwoofer

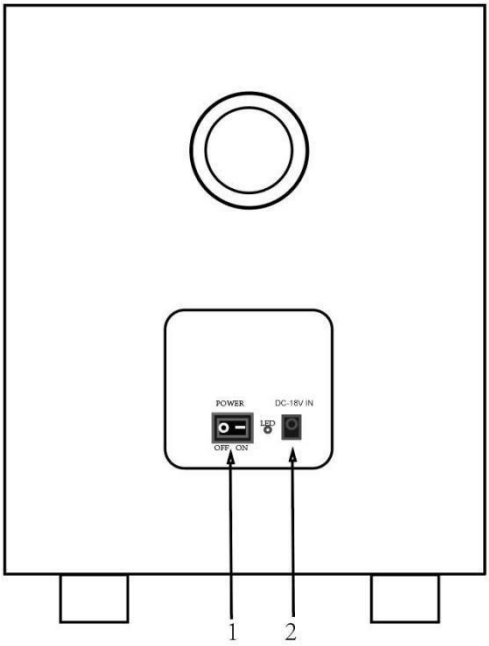

1. Netzschalter
2. DC-Adapter-Eingang

Kabelloser Surround-Lautsprecher


2 Stück Wireless Surround Lautsprecher




Der Surround-Lautsprecher kann von der Haupt-Soundbar abgenommen werden, um als Standlautsprecher verwendet zu werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine eingebaute DC 3.7V / 3600mA Batterie. Die Stromversorgung des Surround-Lautsprechers wird direkt von der Haupt-Soundbar unterstützt, kann aber auch mit einem DC 5V-Netzteil nach der Demontage aufgeladen werden. Der Akku verfügt über eine Überladeschutzfunktion.

Wenn Sie die Surround-Lautsprecher an die Haupt-Soundbar anschließen, achten Sie bitte darauf, dass Sie den linken und den rechten Surround-Lautsprecher unterscheiden. Stellen Sie sicher, dass der linke Surround-Lautsprecher an der linken Seite der Haupt-Soundbar und der rechte Surround-Lautsprecher an der rechten Seite der Haupt-Soundbar angeschlossen wird.


Kabelloser Surround-Lautsprecher

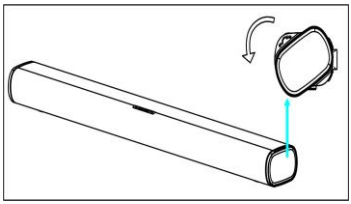


Entfernen Sie die linke und rechte Abdeckung durch Drehen in Pfeilrichtung.

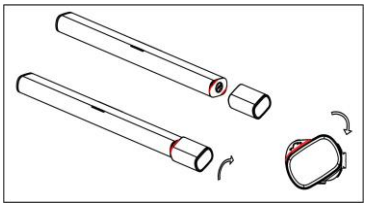

Installation des linken und rechten Surround-Lautsprechers: Stellen Sie den Winkel zwischen der Neigung des Surround-Lautsprechers und der Maserung auf der Seitenabdeckung (rot) ein, drehen Sie ihn entsprechend dem Pfeil, und installieren Sie den Lautsprecher.

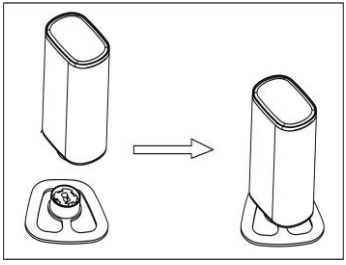

Bringen Sie den Metallsockel des von der Haupt-Soundbar entfernten Surround-Lautsprechers in dem in der Abbildung gezeigten Winkel an.

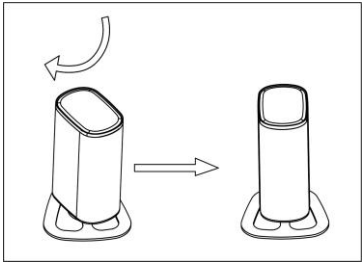

Halten Sie den Metallsockel fest und drehen Sie den Surround-Lautsprecher im Uhrzeigersinn (wie in der Abbildung gezeigt), um den Surround-Lautsprecher zu installieren.


Unterstützung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Majority Everest Soundbar entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch, um Ihr neues Gerät einzurichten und seine Funktionen zu nutzen.

Für weitere technische Unterstützung und Garantieregistrierung besuchen Sie bitte unsere Website www.majority.co.uk

Anschließen an die Everest Soundbar

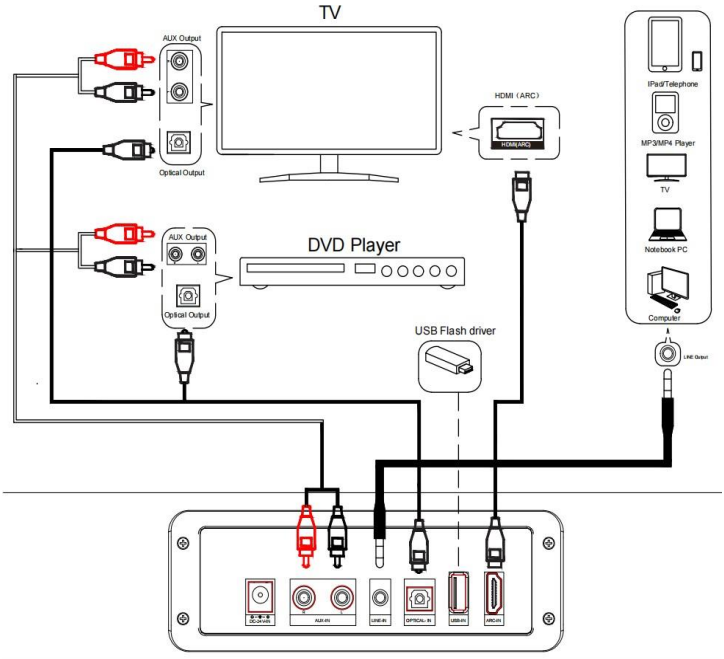

Verwendung des AUX IN-Kabels

Verwenden Sie das AUX-Stereo-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um den Stereo-AUX-Audioausgang (L/R) des Fernsehers anzuschließen.

Verbinden Sie das Audioausgangskabel der Soundbar mit den "AUX"-Eingangsbuchsen des Geräts.


Drücken Sie die POWER-Taste an der Soundbar oder die POWER-Taste direkt auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie dann MODE auf der Fernbedienung (**Rem.26**) oder drücken Sie die Mode-Taste am Gerät, um zur Funktion AUX IN zu blättern.


Schalten Sie Ihren Fernseher ein

Fehlersuche: Wenn Sie kein Bild empfangen oder Störungen auftreten, vergewissern Sie sich bitte, dass das AUX-Kabel an den AUX-Ausgang Ihres Fernsehgeräts angeschlossen ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ton korrekt exportiert wird.

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über einen AUX-Ausgang verfügt, verwenden Sie bitte eine alternative Anschlussmethode.

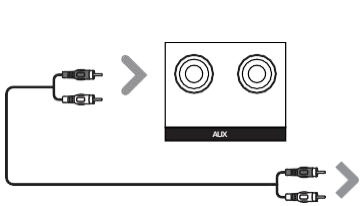

AUX-Stereo-Audiokabel

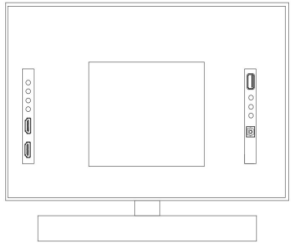

Rückansicht des Geräts

Verwendung des HDMI ARC-Eingangs


Sie benötigen: Eine Audioquelle mit einem ARC-Audioausgang und ein ARC-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schließen Sie das ARC-Audiokabel an den ARC-Ausgang der Audioquelle und an den ARC-Eingang der Soundbar an.


Drücken Sie die POWER-Taste an der Soundbar oder die POWER-Taste direkt auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie lange (2-3 Sekunden) die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.20**), um in den ARC-Modus zu wechseln, oder wählen Sie wiederholt die Mode-Taste am Hauptgerät, um den ARC-Modus zu wählen.

Vergewissern Sie sich, dass die Audio-Einstellungen auf ARC oder HDMI-Audio eingestellt und eingeschaltet sind, indem Sie die nativen Steuerelemente des angeschlossenen Geräts verwenden. Audio von der angeschlossenen Audioquelle wird nun über die Lautsprecher wiedergegeben.

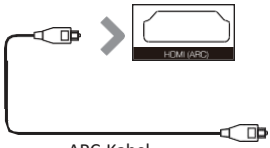

ARC-Kabel

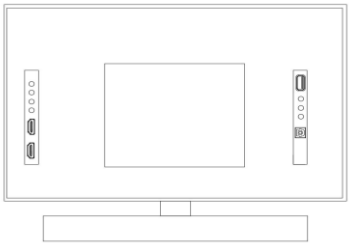

Rückansicht des Geräts

Verwendung des optischen Eingangs


Sie benötigen: Eine Audioquelle mit einem optischen Audioausgang und ein digitales optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Schließen Sie das digitale optische Audiokabel an den optischen Ausgang der Audioquelle und an den optischen Eingang der Soundbar an.

Drücken Sie die POWER-Taste an der Soundbar oder die POWER-Taste direkt auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste MODE auf der Fernbedienung (**Rem.23**), um in den optischen Modus zu wechseln, oder wählen Sie wiederholt die Taste Mode am Hauptgerät, um den optischen Modus auszuwählen.

Vergewissern Sie sich, dass die Audio-Einstellungen auf PCM oder Optisches Audio eingestellt und eingeschaltet sind, indem Sie die nativen Bedienelemente des angeschlossenen Geräts verwenden. Der Ton der angeschlossenen Audioquelle wird nun über die Lautsprecher wiedergegeben.

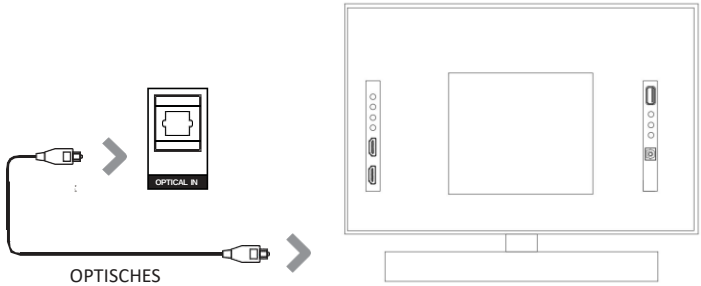

Verwendung der MP3 Link-Verbindung (Line In)


Schließen Sie ein Ende eines 3,5-mm-auf-3,5-mm-Line-In-Kabels (im Lieferumfang enthalten) an den Line-In-Anschluss des Geräts an. Trennen Sie vor der Verwendung alle Kabel, die an die Stereo-Cinch-Eingänge angeschlossen sind.

Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Audioausgang/Kopfhörerausgang eines MP3-Players oder einer anderen Audioquelle an.

Drücken Sie die Power-Taste an der Soundbar oder die POWER-Taste direkt auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie wiederholt die Mode-Taste an der Soundbar oder die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.22**), um in den LINE-in-Modus zu gelangen.

Der über das angeschlossene Gerät abgespielte Ton wird nun über die Lautsprecher wiedergegeben.

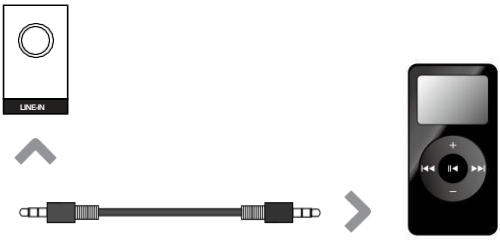

3,5-mm-auf-3,5-mm-Line-In-Kabel Audiogerät

Anschließen an das Stromnetz


Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung im Bereich von 100V~240V liegt.

Dieses Gerät ist für die Verwendung eines Adapters ausgelegt.
Wenn Sie das Gerät an eine andere Stromquelle anschließen, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

Wickeln Sie das Netzkabel auf seine volle Länge ab.

Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Verbinden Sie den Adapter über die DC-Eingangsbuchse mit dem Gerät.
(DC-24V-IN)

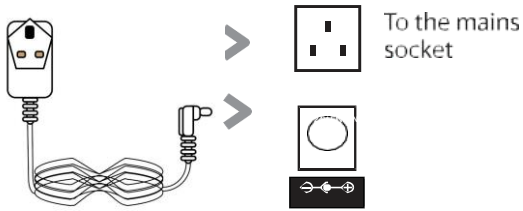

DC-In Stromkabel

Vergewissern Sie sich, dass alle Audioanschlüsse des Geräts angeschlossen sind, bevor Sie es an die Netzsteckdose anschließen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Verwendung des Bluetooth-Betriebs

Erstmalige Kopplung eines Bluetooth-Geräts

Drücken Sie die POWER-Taste am Gerät oder die POWER-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie und drücken Sie wiederholt die MODE-Taste auf der Fernbedienung, bis Sie im Bluetooth-Modus sind (**Rem.21**) oder drücken Sie wiederholt die Mode-Taste auf der Soundbar, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.

Wählen Sie mit den nativen Steuerelementen Ihres Bluetooth-Geräts den "Majority Everest" in Ihren Bluetooth-Einstellungen aus, um ihn zu koppeln.

Anweisungen zum Koppeln und Verbinden von Bluetooth-Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.

Wenn das Gerät erfolgreich gekoppelt und verbunden wurde, ertönt ein Signalton aus dem Gerät. Nach dem ersten Pairing bleibt das Gerät gepairt, bis es vom Benutzer manuell entpairt wird.

Wenn Ihr Gerät nicht mehr gekoppelt ist oder Sie feststellen, dass es keine Verbindung herstellen kann, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Audio drahtlos wiedergeben

Befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln eines Bluetooth-Geräts.

Verwenden Sie die nativen Bedienelemente des verbundenen Bluetooth-Geräts, um einen Titel auszuwählen.

Zum Abspielen/Pausieren des Titels oder zum Vorwärts-/Rückwärtsspringen zu einem ausgewählten Titel verwenden Sie die Fernbedienung (**Rem.17,14,15**).

Der über das angeschlossene Bluetooth-Gerät abgespielte Ton wird nun über die Lautsprecher wiedergegeben.

Verwendung des USB-Betriebs

USB einstecken, um Musik automatisch abzuspielen.

Wählen Sie und drücken Sie wiederholt die MODE-Taste auf der Fernbedienung, bis Sie im USB-Modus sind (Rem.24), oder drücken Sie wiederholt die Mode-Taste an der Soundbar, um in den USB-Modus zu gelangen.

Zum Abspielen/Pausieren des Titels oder zum Vorwärts-/Rückwärtsspringen zu einem ausgewählten Titel verwenden Sie die Fernbedienung (**Rem.17,14,15**).

Der über das angeschlossene USB-Gerät abgespielte Ton wird nun über die Lautsprecher wiedergegeben.

Fehlersuche


Wenn die Soundbar nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Störung	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Leistung/Funktion	Prüfen Sie, ob der Strom an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Kein Ton	Prüfen Sie, ob die Kabel richtig verlegt sind. Wenn dies der Fall ist, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel für den Anschluss an Ihr Fernsehgerät, falls möglich. Prüfen Sie, ob das Gerät aus dem Standby-Modus heraus und im Modus ist.
Kein Ton bei Bluetooth-Verbindung	Trennen Sie die Soundbar von Ihrem Gerät und schließen Sie sie erneut an.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es 2 Minuten stehen und schalten Sie es wieder ein. Wenn ein bestimmter Modus Probleme verursacht, versuchen Sie bitte eine alternative Verbindung zu Ihrem Fernsehgerät, z. B. eine optische oder Bluetooth-Verbindung.
Die Fernbedienung funktioniert nicht [richtig]	Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist oder nicht. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine neue. Prüfen Sie, ob sich auf der Vorderseite des Fernbedienungssensors ein Hindernis befindet.


Spezifikationen

Stromversorgung (Soundbar)	DC 24V / 2,0A
Stromversorgung (Subwoofer)	DC 18V / 2A
Stromversorgung (Surround-Lautsprecher)	DC 5V / 2A
Stromversorgung (Surround-Lautsprecher)	DC 3,7V / 3600mA Eingebaute Batterie
Surrounds Eingebaute Batterie Spielzeit	4 Stunden (bei maximaler Lautstärke)
Stromverbrauch	100W
Lautsprechergröße und Anzahl der Lautsprecher (Soundbar)	2.25'' Full Ranges Lautsprecher x 2 + 2,25''-Mittelhochtöner x 4
Lautsprechergröße (Subwoofer)	5,25 Zoll x 1
Lautsprechergröße und Anzahl der Lautsprecher (Surround-Lautsprecher)	2,25'' Vollbereichslautsprecher x 2
Arbeitsumgebung (Temperatur)	-10~ + 55C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% ~ 90%
Frequenzgang	70Hz - 15KHz
Bluetooth-Version	V 5.0
Bluetooth-Abstand	≥10M
Verbindung Subwoofer mit Soundbar von	UHF 865MHz ⩾ 10M
Anschluss links Surround mit Soundbar von	UHF 756MHz ⩾ 10M
Anschluss rechts Surround mit Soundbar von	UHF 676MHz ⩾ 10M
Abmessungen (LxTxH)	90 x 9,83 x 6,56 cm (Soundbar)
Abmessungen (LxTxH)	3 1 x 28 x 17cm (Subwoofer)
Abmessungen (LxTxH)	9,83 x 6,56 x 16,8 cm (umlaufend)


Aufhängen der Soundbar

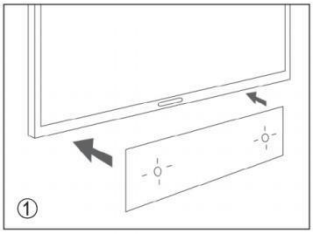


Platzieren Sie die Papierführung an der Wand, an der Sie die Soundbar aufhängen möchten.

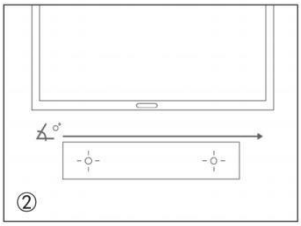


Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass der Neigungswinkel der Soundbar null Grad beträgt.

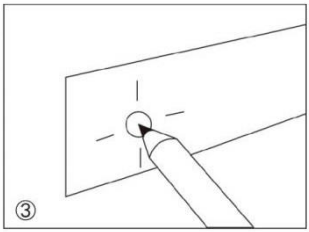


Suchen Sie die Schraubenlöcher auf der Papierführung und markieren Sie einen Punkt mit einem Bleistift.

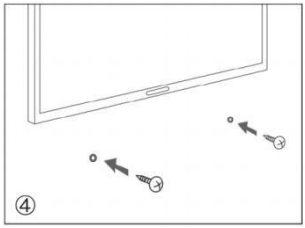

Bohren Sie die Löcher mit dem entsprechenden Bohrer je nach Art der Wand.

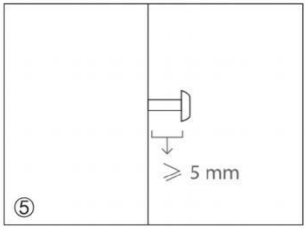


Es ist ratsam, nicht mehr als 5 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand zu lassen.
um den Neigungswinkel des Soundbars zu minimieren.

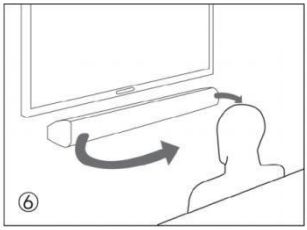

Für ein besseres Klangerlebnis, ist es ratsam, die Soundbar auf gleicher Höhe mit dem Ohr zu platzieren.


Aufhängen des Surround-Lautsprechers

Schritt 1: Einen Punkt festlegen

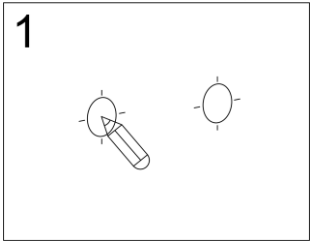


Mit einem Bleistift einen Punkt fixieren

Schritt 2: Stanzen

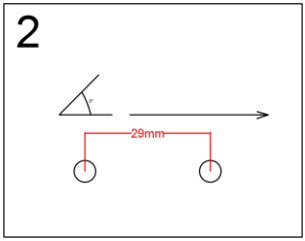


Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob die beiden Löcher schief sind, und bohren Sie die Löcher entsprechend dem tatsächlichen Lochabstand des Wandmontageadapters.

Schritt 3: Befestigen Sie den Wandhalterungsadapter

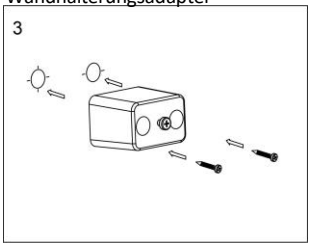


Nachdem Sie das Loch gebohrt haben, ziehen Sie den Wandmontageadapter mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Schritt 4: Installieren Sie den Surround-Lautsprecher

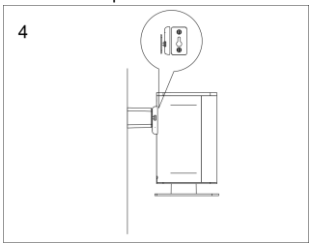

Richten Sie das Hakenloch des Speakers mit der vorstehenden Schraube des Wandmontageadapters aus und hängen Sie ihn auf.

Kurzanleitung zur Systeminstallation

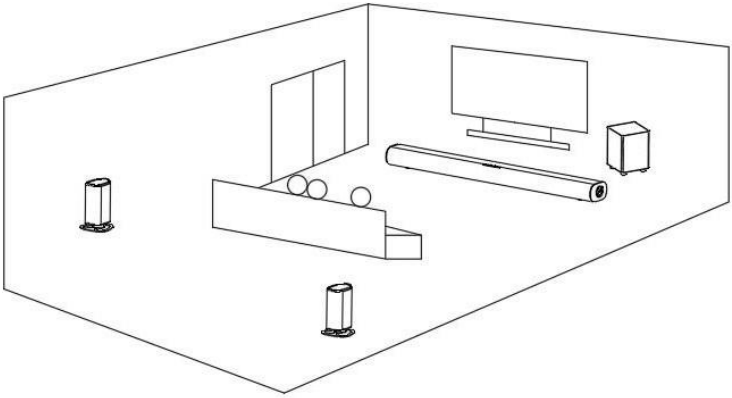

Wenn alle Bausätze mit der Stromversorgung verbunden sind, wird der Subwoofer flach in der Mitte unter der Soundbar oder dicht links und rechts von der Soundbar platziert, aber nicht zu weit von der Soundbar entfernt.

Abgesetzter Surround-Lautsprecher von der Haupt-Soundbar als Standlautsprecher.
Jeder kabellose Surround-Lautsprecher wird flach auf der linken und rechten Seite des Sofas platziert, wobei die Lautsprecher auf die rechten und linken Ohren der auf dem Sofa sitzenden Personen ausgerichtet sind.

Für einen besseren Klang sollte der Abstand zwischen dem linken und rechten Surround-Lautsprecher und der Soundbar nicht mehr als 10 Meter betragen, besser sind 7 Meter.

Die Soundbar kann mit einer Schraube an der Wand befestigt werden.

Everest

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contenu

Qu'y a-t-il dans la boîte ? ---------- **1**
Commandes et fonctions ---------- **2-10**
Support ---------- **11**
Connexion à la barre de son Everest ---------- **12**
Instructions Guide ---------- **13-19**
Utilisation du câble AUX IN ---------- 13
Utilisation de l'entrée HDMI (ARC) ---------- 14
Utilisation de l'entrée optique ---------- 15
Utilisation de la connexion MP3 Link (Line In) ----- 16
Connexion au réseau électrique ---------- 17
Utilisation de la fonction Bluetooth ---------- 18
Utilisation de l'interface USB ---------- 19
Troubleshooting ---------- **20**
Specifications ---------- **21**
Guide d'installation du support mural ---------- **22-23**
Guide d'installation rapide du système---------- **24**
Safety Information ---------- **25**

Contenu de la boîte

1. Barre de son Majority Everest
2. Télécommande
3. Adaptateur de courant x 4
4. Câble AUX IN
5. Câble d'entrée de ligne 3,5 mm à 3,5 mm
6. Manuel de l'utilisateur
7. Entourage
8. Caisson de basse
9. Piédestal en aluminium
10. Accessoires pour le couvercle latéral
11. Adaptateur pour montage mural



1. Barre de son Majority Everest



2. Télécommande



3. Puissance Adaptateur



4. AUX IN Câble




5. 3,5 mm à Câble d'entrée de ligne 3,5 mm




6. Manuel de l'utilisateur



7. Surroundx2




8. Subwoofer



9. Aluminium Piédestal


10. Couvercle lateral accessoires



11. adaptateur pour montage mural


Contrôles et fonctions

Vue latérale/boutons de commande

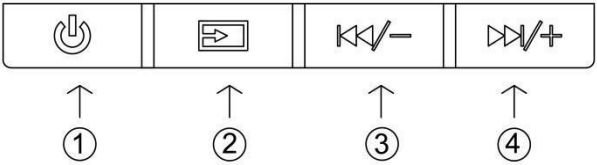


1. Marche/Arrêt
2. Source
3. Volume-/précédent
4. Volume+/suivant

Vue arrière

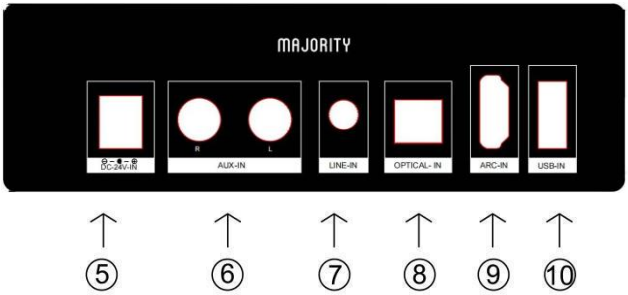

5. Entrée d'alimentation en courant continu
6. Entrée AUX-In
7. Entrée de ligne
8. Entrée optique
9. Entrée ARC
10. Entrée USB

Télécommande

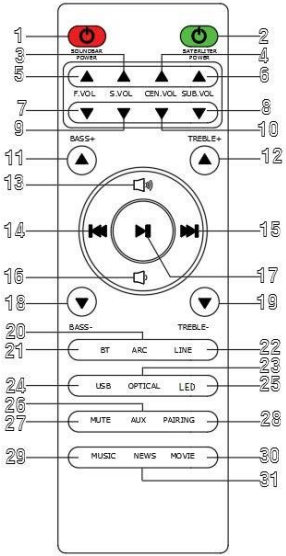

Télécommande

1. Mise sous/hors tension de la barre de son
   Une brève pression sur le bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil
2. Saterliter Marche/Arrêt
   Appuyer brièvement sur le bouton pour allumer
   Appuyer longuement sur le bouton pour allumer
3. S.VOL (Volume + pour Wireless Surround)
   Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume des enceintes sans fil
4. CEN.VOL (Volume + pour la tonalité centrale)
   Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de la tonalité centrale
5. F.VOL (Volume + pour la tonalité avant)
   Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de la tonalité avant
6. SUB.VOL (Volume + pour le subwoofer)
   Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume du caisson de basse.
7. F.VOL (Volume - pour tonalité avant)
   Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de la tonalité avant
8. FSUB.VOL (Volume - pour le subwoofer)
   Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume du subwoofer.
9. S.VOL (Volume - pour Surround sans fil)
   Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume des enceintes sans fil
10. CEN.VOL (Volume - pour la tonalité centrale)
    Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de la tonalité centrale

Télécommande

11. Augmentation des basses
    Appuyez sur cette touche pour augmenter les basses

12. Augmentation des aigus
    Appuyez sur cette touche pour augmenter les aigus

13. Master.VOL (Master Volume+ pour l'ensemble du kit)
    Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume de l'ensemble du kit

14. Marche arrière (Précédent)
    Utiliser en mode AUX In, Line In ou Bluetooth pour revenir en arrière d'une piste.

15. Pas en avant (suivant)
    Utiliser en mode AUX In, Line In ou Bluetooth pour avancer d'une piste.

16. Master.VOL (Volume principal - pour l'ensemble du kit)
    Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume de l'ensemble du kit

17. Lecture / Pause
    Appuyer sur pour lire et mettre en pause

18. Diminution des basses
    Appuyez sur cette touche pour diminuer les basses

19. Diminution des aigus
    Appuyez sur cette touche pour diminuer les aigus

20. Mode HDMI (ARC)
    Appuyez sur la touche pour passer en mode HDMI (ARC)

21. Mode Bluetooth
    Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode Bluetooth

Télécommande

22. Mode d'entrée en ligne
    Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode Line In

23. Mode optique
    Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode optique

24. Mode USB
    Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode USB

25. Mode LED
    Appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de mise hors tension

26. Mode AUX In
    Appuyez sur la touche pour entrer dans le mode AUX In

27. Mode silencieux
    Appuyez sur la touche pour passer en mode silencieux

28. Mode d'appairage
    Appuyez sur le bouton pour accéder à l'appairage bluetooth

29. Mode musique
    Appuyez sur le bouton pour accéder au mode musique

30. Mode vidéo
    Appuyez sur la touche pour passer en mode vidéo

31. Mode actualités
    Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode actualités


Utilisation de la télécommande

Le capteur de télécommande situé à l'avant de la barre de son est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à une distance maximale de 8 mètres et dans un arc de cercle maximal de 30 degrés.

Veuillez noter que la distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.


Diminution automatique de l'affichage - au bout de 20 secondes, si aucune touche n'est activée, l'affichage est désactivé.

Dimensions du support mural de la barre de son

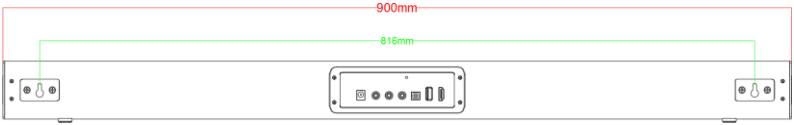

Caisson de basse


Subwoofer sans fil de 5,25 pouces

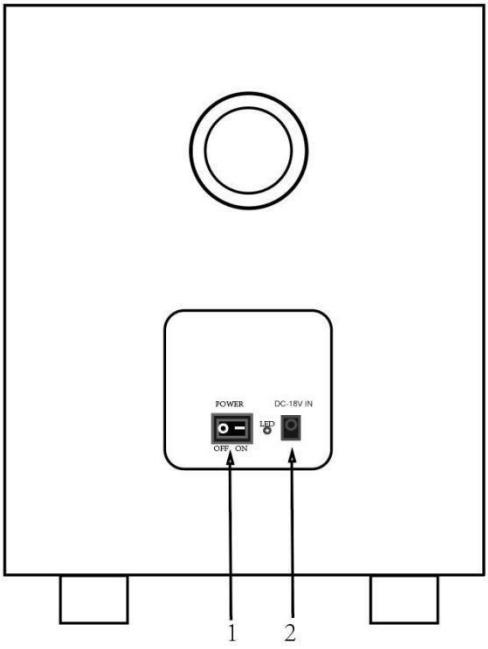

1. Interrupteur d'alimentation
2. Entrée de l'adaptateur CC

Enceinte surround sans fil


Enceinte surround sans fil 2 pièces

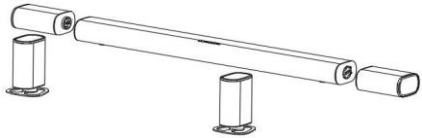


Enceinte Surround détachable de la barre de son principale pour devenir une enceinte sur pied, alimentée par une batterie intégrée DC 3,7V / 3600mA. L'alimentation de l'enceinte surround peut être chargée directement par la barre de son principale, elle peut également être chargée avec une alimentation DC 5V après le démontage. La batterie est dotée d'une fonction de protection contre la surcharge.

Lors de la connexion des enceintes surround à la barre de son principale, veillez à distinguer l'enceinte surround gauche de l'enceinte surround droite. Assurez-vous que le haut-parleur surround gauche est connecté au côté gauche de la barre de son principale et que le haut-parleur surround droit est connecté au côté droit de la barre de son principale.


Enceinte surround sans fil

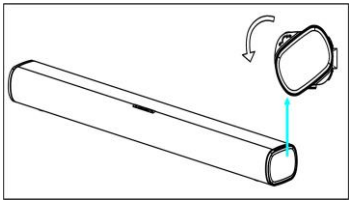


Retirer les couvercles gauche et droit en les tournant dans le sens de la flèche.

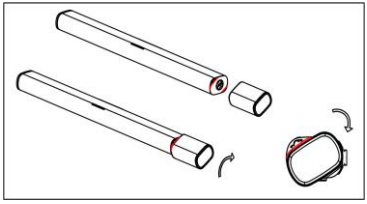

Installer les enceintes surround gauche et droite : Régler l'angle entre l'inclinaison du surround et le grain sur le couvercle latéral (rouge), tourner selon la flèche, puis installer l'enceinte.

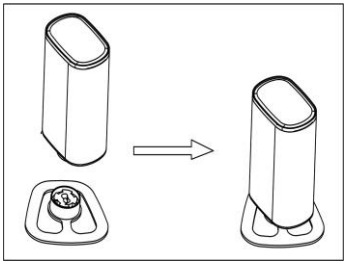

Installez la base métallique de l'enceinte surround retirée de la barre de son principale à l'angle indiqué sur l'image.

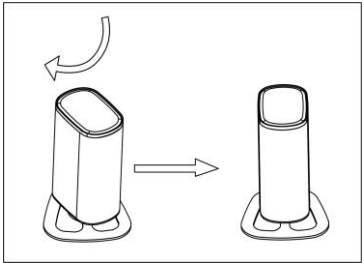

Maintenez la base métallique immobile et tournez l'enceinte d'ambiance dans le sens des aiguilles d'une montre (comme indiqué sur la figure) pour installer l'enceinte d'ambiance.


Soutien

Nous vous remercions d'avoir acheté la barre de son Majority Everest.

Suivez les instructions du manuel d'utilisation pour configurer votre nouvel achat et commencer à profiter de ses fonctions.

Pour plus d'assistance technique et l'enregistrement de la garantie, veuillez consulter notre site web www.majority.co.uk.

Connexion à la barre de son Everest

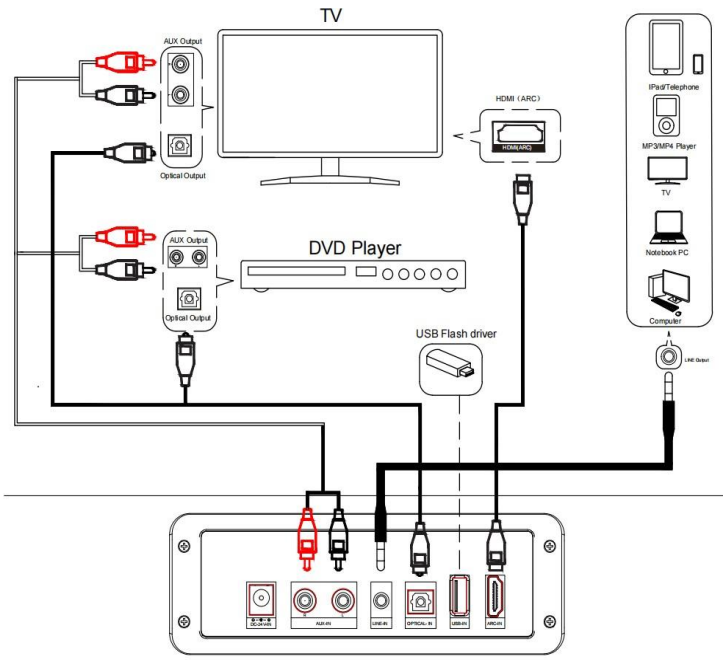

Utilisation du câble AUX IN

Utilisez le câble audio stéréo AUX (fourni) pour connecter la prise de sortie audio stéréo AUX (G/D) du téléviseur.

Connectez le câble de sortie audio de la barre de son aux prises d'entrée "AUX" de l'appareil.


Appuyez sur la touche POWER de la barre de son ou sur la touche POWER de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Appuyez ensuite sur la touche MODE de la télécommande (**Rem.26**) ou sur la touche Mode de l'appareil pour faire défiler la fonction AUX IN.

Allumez votre télévision

Dépannage : Si vous ne recevez pas d'image ou si vous rencontrez des interférences, assurez-vous que le câble AUX est connecté au port AUX de "sortie" de votre téléviseur. Cela permettra de s'assurer que le son est exporté correctement.

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un port AUX de "sortie", utilisez une autre méthode de connexion.

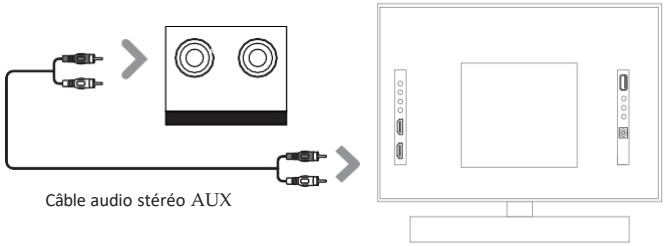

Câble audio stéréo AUX

Vue arrière de l'appareil

Utilisation de l'entrée HDMI ARC


Vous aurez besoin de : Une source audio avec une sortie audio ARC et un câble audio ARC (non inclus).

Connectez le câble audio ARC à la sortie ARC de la source audio et à l'entrée ARC de la barre de son.

Appuyez sur la touche POWER de la barre de son ou sur la touche POWER de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Appuyez longuement (2-3 secondes) sur la touche MODE de la télécommande (**Rem.20**) pour passer en mode ARC ou sélectionnez la touche Mode de l'unité principale à plusieurs reprises pour sélectionner le mode ARC.

À l'aide des commandes natives de votre appareil connecté, assurez-vous que les paramètres audio sont réglés sur ARC ou HDMI Audio et qu'ils sont activés. Le son de la source audio connectée est maintenant diffusé par les haut-parleurs.

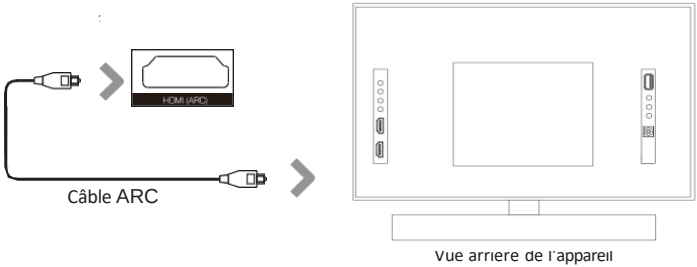

Utilisation de l'entrée optique


Vous aurez besoin de : Une source audio avec une sortie audio optique et un câble audio numérique optique (non inclus).

Connectez le câble audio optique numérique à la sortie optique de la source audio et à l'entrée optique de la barre de son.

Appuyez sur la touche POWER de la barre de son ou sur la touche POWER de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la touche MODE de la télécommande (**Rem.23**) pour passer en mode optique ou sélectionnez la touche Mode de l'unité principale à plusieurs reprises pour sélectionner le mode optique.

À l'aide des commandes natives de votre appareil connecté, assurez-vous que les paramètres audio sont réglés sur PCM ou Optical Audio et qu'ils sont activés. Le son de la source audio connectée est maintenant diffusé par les haut-parleurs.

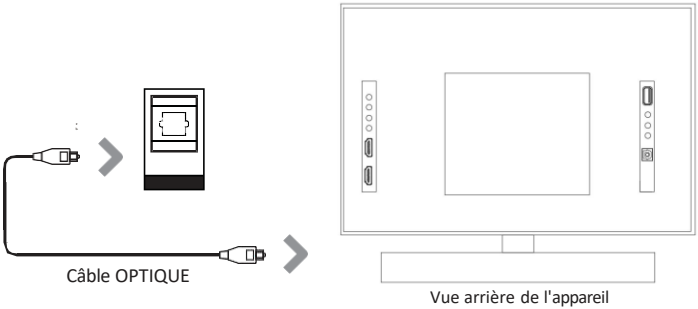

Utilisation de la connexion MP3 Link (entrée ligne)


Branchez une extrémité d'un câble d'entrée de ligne de 3,5 mm à 3,5 mm (inclus) dans le port d'entrée de ligne de l'appareil. Avant l'utilisation, déconnectez tous les câbles connectés aux entrées RCA stéréo.

Branchez l'autre extrémité du câble dans la sortie audio/la sortie casque d'un lecteur MP3 ou d'une autre source audio.

Appuyez sur la touche Power de la barre de son ou sur la touche POWER de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode de la barre de son ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande (**Rem.22**) pour entrer en mode LINE.

Le son diffusé par l'appareil connecté est maintenant entendu par les haut-parleurs.

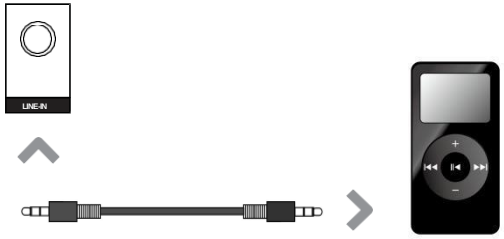

Câble d'entrée de ligne 3,5 mm à 3,5 mm

Dispositif audio

Raccordement au réseau électrique

S'assurer que la tension d'alimentation est comprise entre 100V et 240V.

Cet appareil est conçu pour utiliser un adaptateur.

La connexion de l'appareil à une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil.


Dérouler le câble d'alimentation sur toute sa

longueur. Brancher la fiche du câble d'alimentation

sur une prise de courant.

Assurez-vous que la fiche secteur est complètement insérée dans la prise

secteur. Connectez l'adaptateur à l'appareil via la prise d'entrée DC. (DC-24V-IN)

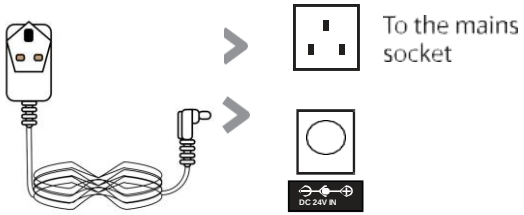

Câble d'alimentation
DC-In

Assurez-vous que toutes les connexions audio de l'appareil sont branchées avant de le raccorder à la prise d'alimentation secteur. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil est utilisé pendant une période prolongée.

Utilisation de la fonction Bluetooth

Jumelage d'un appareil Bluetooth pour la première fois

Appuyez sur la touche POWER de l'appareil ou sur la touche POWER de la télécommande (**Rem.1**) pour allumer l'appareil.

Sélectionnez et appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE de la télécommande jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit activé (**Rem.21**) ou appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de la barre de son pour entrer dans le mode Bluetooth.

En utilisant les commandes natives de votre appareil Bluetooth, sélectionnez le "Majority Everest" dans vos paramètres Bluetooth pour l'appairer.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil spécifique pour obtenir des instructions sur le couplage et la connexion des appareils Bluetooth.

Lorsque l'appairage et la connexion sont réussis, l'appareil émet un signal sonore. Après l'appairage initial, l'appareil reste apparié jusqu'à ce que l'utilisateur le désappareille manuellement.

Si votre appareil n'est plus apparié ou si vous constatez qu'il n'arrive pas à se connecter, répétez les étapes ci-dessus.

Lecture audio sans fil

Suivez les instructions de couplage d'un appareil Bluetooth.

Utilisez les commandes natives de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner une piste.

Pour lire/pause la piste ou passer en avant/arrière sur une piste sélectionnée, utilisez la télécommande (**Rem.17,14,15**).

Le son diffusé par l'appareil Bluetooth connecté est maintenant entendu dans les haut-parleurs.

Utilisation de la fonction USB

Insérer une clé USB pour lire automatiquement de la musique.

Sélectionnez et appuyez plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande jusqu'à ce que vous soyez en mode USB (Rem.24) ou appuyez plusieurs fois sur la touche Mode de la barre de son pour entrer en mode USB.

Pour lire/pause la piste ou sauter en avant/en arrière sur une piste sélectionnée, utilisez la télécommande (**Rem.17,14,15**).

Le son diffusé par le périphérique USB connecté est maintenant entendu par les haut-parleurs.

Dépannage

Si la barre de son ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants.


Dysfonctionnement	Causes/mesures possibles
Pas d'alimentation / de fonction	Vérifier si l'alimentation est activée ou désactivée au niveau du mur. Vérifier si l'adaptateur électrique est correctement connecté à la prise de courant.
Pas de son	Vérifiez si les câbles sont correctement installés. Si c'est le cas, essayez un autre câble pour vous connecter à votre téléviseur. Vérifier que l'appareil n'est pas en veille et qu'il est en mode.
Pas de son lors de la connexion Bluetooth	Oubliez la barre de son de votre appareil et reconnectez-vous.
Perturbation de la fonction	Éteindre et débrancher l'appareil. Laissez-le pendant 2 minutes et rallumez-le. Si un mode particulier pose des problèmes, veuillez essayer une autre connexion à votre téléviseur, par exemple optique ou Bluetooth.
La télécommande ne fonctionne pas [correctement]	Vérifier si la pile est épuisée ou non. Remplacez-la par une nouvelle si nécessaire. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle à l'avant du capteur à distance.

Spécifications


Alimentation (Soundbar)	DC 24V / 2.0A
Alimentation (Subwoofer)	DC 18V / 2A
Alimentation (enceinte surround)	DC 5V / 2A
Alimentation (enceinte surround)	DC 3,7V / 3600mA Batterie intégrée
Surrounds Batterie intégrée Durée de lecture	4 heures (au volume maximum)
Consommation électrique	100W
Taille des haut-parleurs et nombre de haut-parleurs (barre de son)	Haut-parleur 2.25'' Full Ranges x 2 + Médium-Tweeter 2,25'' x 4
Taille du haut-parleur (caisson de basse)	5,25 pouces x 1
Taille des enceintes et nombre d'enceintes (enceintes surround)	Haut-parleur 2.25'' Full Ranges x 2
Environnement de travail (température)	-10~ + 55C
Humidité relative	5% ~ 90%
Réponse en fréquence	70Hz - 15KHz
Version Bluetooth	V 5.0
Distance Bluetooth	≥10M
Connexion du caisson de basse à la barre de son par	UHF 865MHz ⩾ 10M
Connexion surround gauche avec Soundbar par	UHF 756MHz ⩾ 10M
Connexion surround droite avec Soundbar par	UHF 676MHz ⩾ 10M
Dimension (LxDxH)	90 x 9,83 x 6,56 cm (barre de son)
Dimension (LxDxH)	3 1 x 28 x 17cm (Subwoofer)
Dimension (LxDxH)	9,83 x 6,56 x 16,8 cm (pourtour)

Accrocher la barre de son


Guide d'installation du support mural

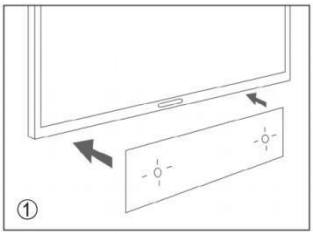


Placez le guide papier sur le mur à l'endroit où vous souhaitez accrocher la barre de son.

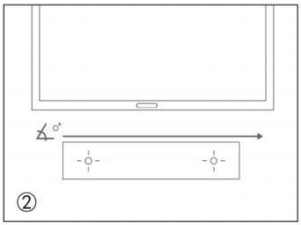


Vérifiez à l'aide d'un niveau que l'angle d'inclinaison de la barre de son est de zéro degré.

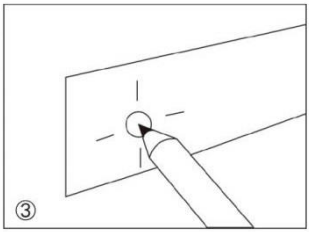


Repérez les trous de vis sur le guide-papier et marquez un point à l'aide d'un crayon.

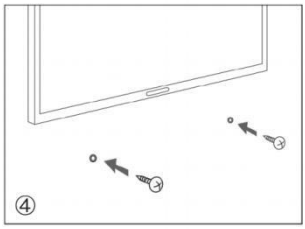

Faire les trous avec le foret correspondant au type de mur.

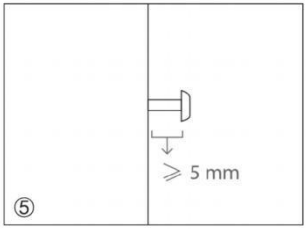


Il est conseillé de ne pas laisser plus de 5 mm entre la tête de la vis et le mur. pour minimiser l'angle d'inclinaison de la barre de son.

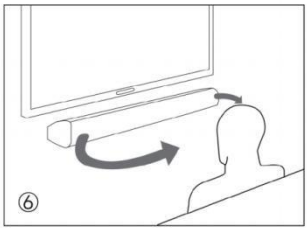

Pour une meilleure expérience sonore,
il est conseillé de placer la barre de son à la même hauteur que l'oreille.


Accrocher l'enceinte surround

Étape 1 : Fixer un point

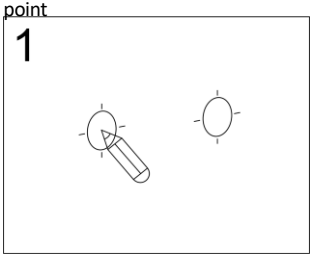


Utiliser un crayon pour fixer un point

Étape 2 : Poinçonnage

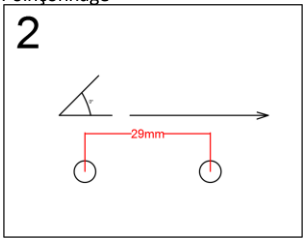


Utilisez un niveau pour vérifier si les deux trous sont inclinés, et percez les trous en fonction de l'espacement réel des trous de l'adaptateur de montage mural.

Étape 3 : Fixer l'adaptateur de montage mural

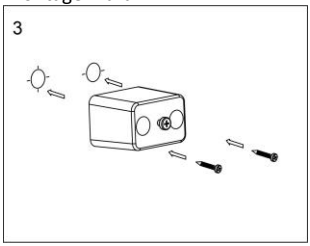


Après avoir percé le trou, serrez l'adaptateur de montage mural à l'aide des vis fournies.

Étape 4 : Installation de l'enceinte surround

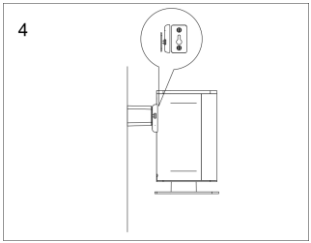

Alignez le trou du crochet du porte-voix avec la vis saillante de l'adaptateur de montage mural, et suspendez le porte-voix.

Guide d'installation rapide du système

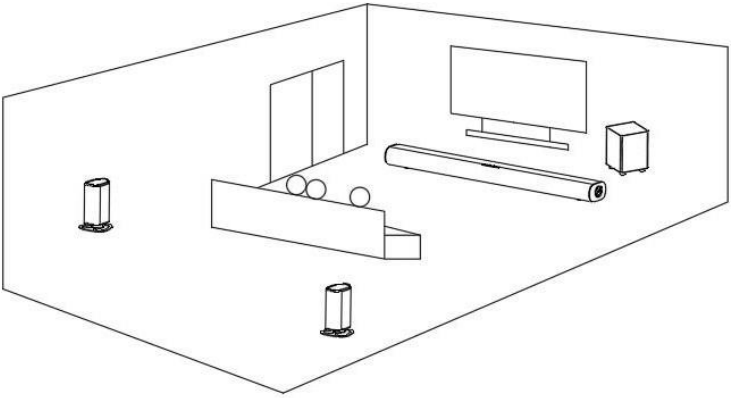

Lorsque tous les kits sont connectés à l'alimentation électrique, le caisson de basse est placé à plat au milieu sous la barre de son, ou placé près des côtés gauche et droit de la barre de son, mais pas trop loin de la barre de son.

Enceinte Surround détachée de la barre de son principale pour devenir une enceinte permanente.
Chaque enceinte surround sans fil est placée à plat sur les côtés gauche et droit du canapé, leurs haut-parleurs étant orientés vers les oreilles droite et gauche des personnes installées sur le canapé.

Pour un meilleur son, la distance entre les enceintes surround gauche et droite et la barre de son ne doit pas être supérieure à 10 mètres, mais plutôt à 7 mètres.

La barre de son peut être accrochée au mur à l'aide d'une vis.

Everest

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contenuti

Cosa c'è nella scatola? ---------- **1**
Controlli e funzioni ---------- **2-10**
Supporto ---------- **11**
Collegamento alla soundbar Everest ---------- **12**
Guida alle istruzioni ---------- **13-19**

Utilizzo del cavo AUX IN ---------- 13
Utilizzo dell'ingresso HDMI (ARC) ---------- 14
Utilizzo dell'ingresso ottico ---------- 15
Utilizzo del collegamento MP3 Link (Line In) ---- 16
Collegamento all'alimentazione di rete ---------- 17
Utilizzo del funzionamento del Bluetooth ------- 18
Utilizzo del funzionamento USB ---------- 19

Troubleshooting ---------- **20**
Specifications ---------- **21**
Guida all'installazione del montaggio a parete --- **22-23**
Guida rapida all'installazione del sistema---------- **24**
Safety Information ---------- **25**

Contenuto della scatola

1. Soundbar Everest di Majority
2. Telecomando
3. Adattatore di alimentazione x 4
4. Cavo AUX IN
5. Cavo di ingresso linea da 3,5 mm a 3,5 mm
6. Manuale d'uso
7. Circondare
8. Subwoofer
9. Piedistallo in alluminio
10. Accessori per la copertura laterale
11. Adattatore per montaggio a parete



1. Barra sonora Everest della Majority



2. Telecomando




3. Potenza Adattatore



4. INGRESSO AUX Cavo




5. Da 3,5 mm a Cavo di ingress linea da 3,5 mm



6. Manuale d'uso



7. Surroundx2




8. Subwoofer x 1



9. Alluminio Piedistallo




10. Coperchio laterale accessori



11. Adattatore per montaggio a parete


Controlli e funzioni

Vista laterale/pulsanti di controllo

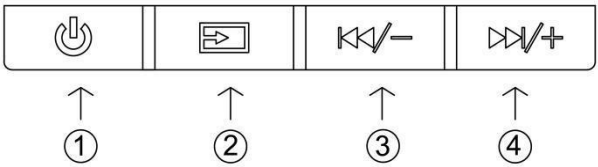


1. Accensione/spegnimento
2. Fonte
3. Volume/Precedente
4. Volume+/Next

Vista posteriore

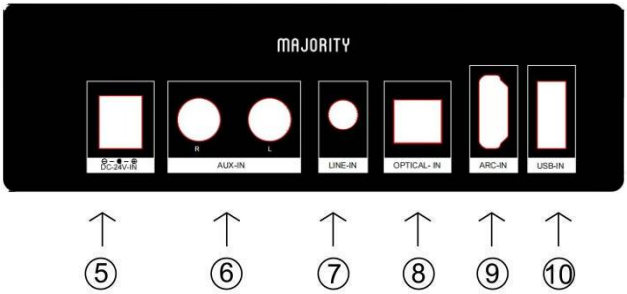

5. Ingresso alimentazione CC
6. Ingresso AUX-In
7. Ingresso Line-In
8. Ingresso ottico
9. Ingresso ARC
10. Ingresso USB

Telecomando

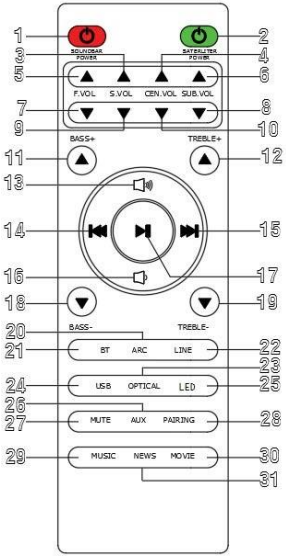

Telecomando

1. Accensione e spegnimento della Soundbar
   Premere brevemente il pulsante per accendere/spegnere
2. Accensione e spegnimento di Saterliter
   Premere brevemente il pulsante per accendere
   Premere a lungo il pulsante per accendere
3. S.VOL (Volume + per il Surround senza fili)
   Premere per aumentare il volume dei diffusori surround wireless
4. CEN.VOL (Volume + per il tono centrale)
   Premere per aumentare il volume del tono centrale
5. F.VOL (Volume + per il tono anteriore)
   Premere per aumentare il volume del tono anteriore
6. SUB.VOL (volume + per il subwoofer)
   Premere per aumentare il volume del subwoofer.
7. F.VOL (Volume - per il tono anteriore)
   Premere per diminuire il volume del tono anteriore
8. SUB.VOL (Volume - per il subwoofer)
   Premere per diminuire il volume del subwoofer.
8. S.VOL (Volume - per Surround senza fili)
   Premere per diminuire il volume dei diffusori surround wireless
10. CEN.VOL (Volume - per il tono centrale)
    Premere per diminuire il volume del tono centrale

Telecomando

11. Aumento dei bassi
    Premere per aumentare i bassi

12. Aumento degli acuti
    Premere per aumentare gli acuti

13. Master.VOL (Master Volume+ per l'intero kit)
    Premere per aumentare il volume dell'intero kit

14. Passo indietro (precedente)
    Utilizzare in modalità AUX In, Line In o Bluetooth per tornare indietro di un brano.

15. Passo avanti (successivo)
    Utilizzare in modalità AUX In, Line In o Bluetooth per andare avanti di un brano.

16. Master.VOL (volume master per l'intero kit)
    Premere per diminuire il volume dell'intero kit

17. Riproduzione / Pausa
    Premere per riprodurre e mettere in pausa

18. Diminuzione dei bassi
    Premere per diminuire i bassi

19. Diminuzione degli acuti
    Premere per diminuire gli acuti

20. Modalità HDMI (ARC)
    Premere il pulsante per accedere alla modalità HDMI (ARC)

21. Modalità Bluetooth
    Premere il pulsante per accedere alla modalità Bluetooth

Telecomando

22. Modalità Line In
    Premere il tasto per accedere alla modalità Line In

23. Modalità ottica
    Premere il pulsante per accedere alla modalità ottica

24. Modalità USB
    Premere il pulsante per accedere alla modalità USB

25. Modalità LED
    Premere il pulsante per accedere alla schermata di spegnimento

26. Modalità AUX In
    Premere il pulsante per accedere alla modalità AUX In

27. Modalità Mute
    Premere il pulsante per accedere alla modalità mute

28. Modalità di accoppiamento
    Premere il pulsante per accedere all'accoppiamento bluetooth

29. Modalità Musica
    Premere il pulsante per accedere alla modalità musica

30. Modalità filmato
    Premere il pulsante per accedere alla modalità filmato

31. Modalità Notizie
    Premere il pulsante per accedere alla modalità notizie


Utilizzo del telecomando

Il sensore del telecomando posto sulla parte anteriore della soundbar è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 8 metri di distanza ed entro un arco massimo di 30 gradi.

Si noti che la distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità dell'ambiente.


Dimmer automatico del display - dopo 20 secondi, se non viene premuto alcun pulsante, il display viene oscurato e spento. Premere un pulsante qualsiasi della soundbar o del telecomando per riattivare il display.

Dimensioni del montaggio a parete della soundbar

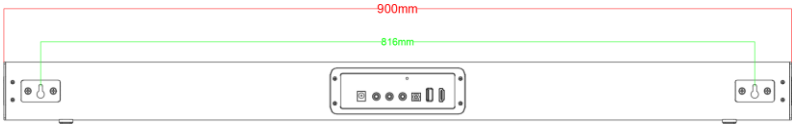

Subwoofer


Subwoofer wireless da 5,25 pollici

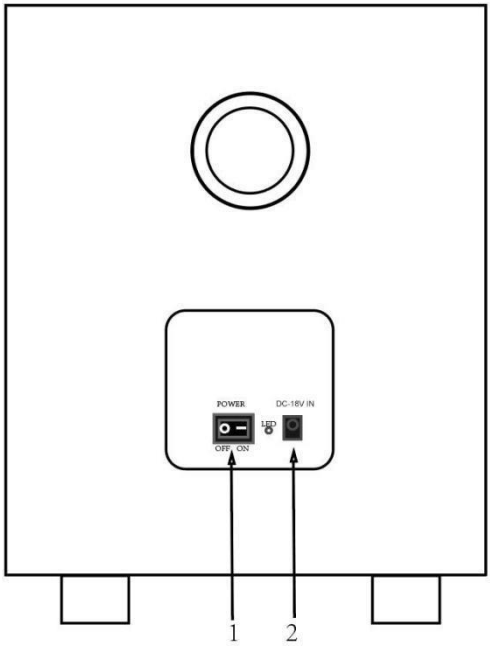

1. Interruttore di alimentazione
2. Ingresso adattatore CC

Altoparlante surround wireless


2 pezzi Altoparlante surround wireless

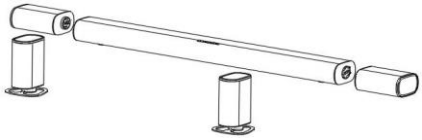


Altoparlante surround staccabile dalla soundbar principale per diventare un altoparlante permanente, alimentato da una batteria integrata da 3,7 V DC / 3600 mA. L'alimentazione del diffusore surround è supportata direttamente dalla soundbar principale, ma può anche essere caricata con un alimentatore da 5 V CC dopo lo smontaggio. La batteria è dotata di una funzione di protezione da sovraccarico.

Quando si collegano i diffusori surround alla soundbar principale, prestare attenzione a distinguere il diffusore surround sinistro da quello destro. Assicurarsi che il diffusore surround sinistro sia collegato al lato sinistro della soundbar principale e che il diffusore surround destro sia collegato al lato destro della soundbar principale.


Altoparlante surround wireless

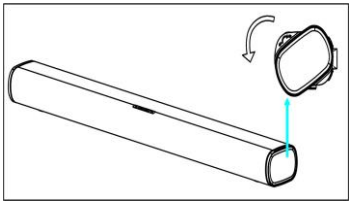


Rimuovere il coperchio destro e sinistro ruotando nella direzione della freccia.

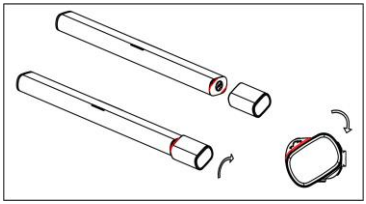

Installare i diffusori surround destro e sinistro: impostare l'angolo tra l'inclinazione del surround e la venatura sul coperchio laterale (rosso), ruotare secondo la freccia, quindi installare il diffusore.

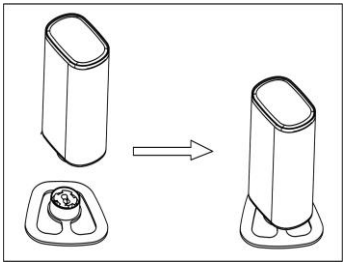

Installare la base metallica del diffusore surround rimosso dalla soundbar principale con l'angolazione mostrata nell'immagine.

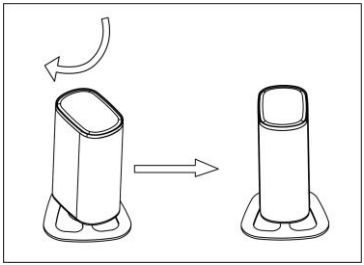

Tenere ferma la base metallica e ruotare il diffusore surround in senso orario (come mostrato nella figura) per installare il diffusore surround.


Supporto

Grazie per aver acquistato la Soundbar Everest di Majority.

Seguire le indicazioni del manuale d'uso per configurare il nuovo acquisto e iniziare a sfruttarne le funzionalità.

Per ulteriori informazioni sull'assistenza tecnica e sulla registrazione della garanzia, visitate il nostro sito web www.majority.co.uk.

Collegamento alla soundbar Everest

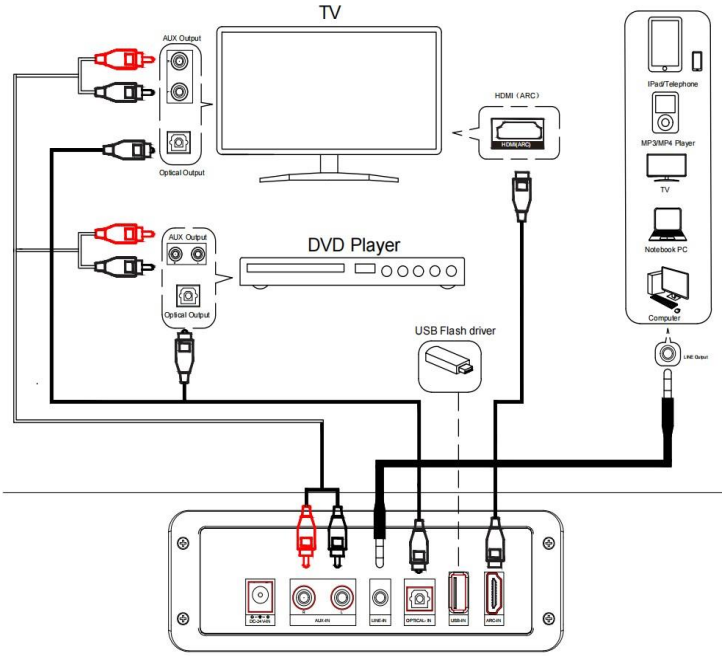

Utilizzo del cavo AUX IN

Utilizzare il cavo audio stereo AUX (in dotazione) per collegare la presa di uscita audio stereo AUX (L/R) del televisore.

Collegare il cavo di uscita audio della soundbar alle prese di ingresso "AUX" dell'unità.


Premere il tasto POWER sulla soundbar o il tasto POWER direttamente sul telecomando (**Rem.1**) per accendere l'unità.

Quindi premere MODE sul telecomando (**Rem.26**) o premere il tasto Mode sull'unità per scorrere fino alla funzione AUX IN.


Accendere il televisore

Risoluzione dei problemi: Se non si ricevono immagini o si verificano interferenze, accertarsi che il cavo AUX sia collegato alla porta AUX di 'uscita' del televisore. In questo modo si garantisce che l'audio venga esportato correttamente.

Se il televisore non dispone di una porta AUX di "uscita", utilizzare un metodo di collegamento alternativo.

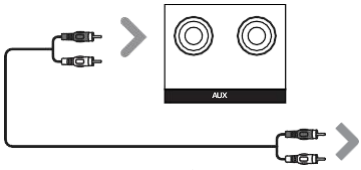

Cavo audio stereo AUX

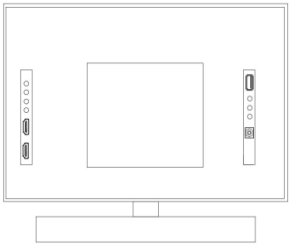

Vista posteriore dell'unità

Utilizzo dell'ingresso HDMI ARC


Sono necessari: Una sorgente audio con uscita audio ARC e un cavo audio ARC (non incluso).

Collegare il cavo audio ARC all'uscita ARC della sorgente audio e all'ingresso ARC della soundbar.


Premere il tasto POWER sulla soundbar o il tasto POWER direttamente sul telecomando (**Rem.1**) per accendere l'unità.

Premere a lungo (2-3 secondi) il tasto MODE del telecomando (**Rem.20**) per passare alla modalità ARC o selezionare ripetutamente il tasto Mode dell'unità principale per selezionare la modalità ARC.

Utilizzando i controlli nativi del dispositivo collegato, accertarsi che le impostazioni audio siano impostate su ARC o HDMI Audio e siano attivate. L'audio della sorgente audio collegata verrà ora riprodotto attraverso i diffusori.

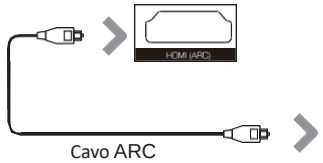

Cavo ARC

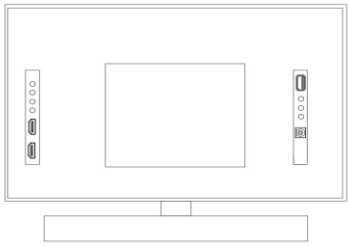

Vista posteriore dell'unità

Utilizzo dell'ingresso ottico


Sono necessari: Una sorgente audio con uscita audio ottica e un cavo audio ottico digitale (non incluso).

Collegare il cavo audio ottico digitale all'uscita ottica della sorgente audio e all'ingresso ottico della soundbar.

Per accendere l'unità, premere il tasto POWER sulla barra audio o il tasto POWER direttamente sul telecomando **(Rem.1**).

Premere il tasto MODE del telecomando (**Rem.23**) per passare alla modalità ottica o selezionare ripetutamente il tasto Mode dell'unità principale per selezionare la modalità ottica.

Utilizzando i controlli nativi del dispositivo collegato, accertarsi che le impostazioni audio siano impostate su PCM o Audio ottico e che siano attivate. L'audio della sorgente audio collegata verrà ora riprodotto attraverso i diffusori.

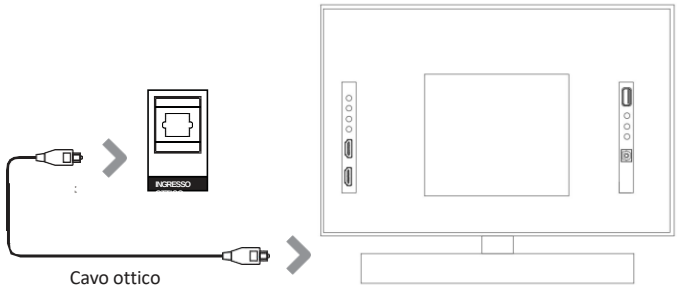

Cavo ottico

Vista posteriore dell'unità

Utilizzo del collegamento MP3 Link (Line In)


Inserire un'estremità di un cavo Line In da 3,5 mm a 3,5 mm (in dotazione) nella porta Line In dell'unità. Prima dell'uso, scollegare i cavi collegati agli ingressi RCA stereo.

Collegare l'altra estremità del cavo all'uscita audio/uscita cuffie di un lettore MP3 o di un'altra sorgente audio.

Per accendere l'unità, premere il pulsante di accensione sulla soundbar o il pulsante POWER direttamente sul telecomando (**Rem.1**).

Premere ripetutamente il tasto Mode sulla soundbar o il tasto MODE sul telecomando (**Rem.22**) per accedere alla modalità LINE in.

L'audio riprodotto dal dispositivo collegato viene ora ascoltato dai diffusori.

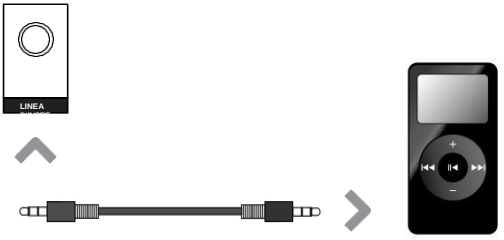

Cavo di ingresso linea da 3,5 mm a 3,5 mm

Dispositivo audio

Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa tra 100V~240V.

Questa unità è progettata per utilizzare un adattatore.

Il collegamento dell'unità a qualsiasi altra fonte di alimentazione può causare danni all'unità.

Svolgere il cavo di alimentazione fino alla


sua completa lunghezza. Collegare la spina

di rete a una presa di corrente.

Assicurarsi che la spina di rete sia completamente inserita nella

presa di corrente. Collegare l'adattatore all'unità tramite la

presa di ingresso CC.
(DC-24V-IN)

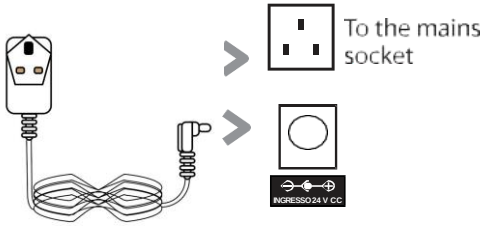

Cavo di alimentazione DC-In

Assicurarsi che tutti i collegamenti audio dell'unità siano collegati prima di collegarla alla presa di corrente.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l'unità viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.

Utilizzo del funzionamento del Bluetooth

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth per la prima volta

Premere il tasto POWER dell'unità o il tasto POWER del telecomando (**Rem.1**) per accendere l'unità.

Selezionate e premete ripetutamente il tasto MODE sul telecomando fino alla modalità Bluetooth (**Rem.21**) o premete ripetutamente il tasto Mode sulla soundbar per accedere alla modalità Bluetooth.

Utilizzando i controlli nativi del dispositivo Bluetooth, selezionare "Majority Everest" nelle impostazioni Bluetooth per effettuare l'accoppiamento.

Per le istruzioni sull'accoppiamento e la connessione dei dispositivi Bluetooth, consultare il manuale d'uso del dispositivo specifico.

Quando l'accoppiamento e la connessione sono riusciti, l'unità emette un segnale acustico. Dopo l'accoppiamento iniziale, l'unità rimane accoppiata a meno che non venga disaccoppiata manualmente dall'utente.

Se il dispositivo si scollega o non riesce a connettersi, ripetere i passaggi precedenti.

Riproduzione audio in modalità wireless

Seguire le istruzioni per l'accoppiamento di un dispositivo Bluetooth.

Per selezionare un brano, utilizzare i controlli nativi del dispositivo Bluetooth collegato.

Per riprodurre/mettere in pausa la traccia o per saltare in avanti/indietro a una traccia selezionata, utilizzare il telecomando (**Rem.17,14,15**).

L'audio riprodotto dal dispositivo Bluetooth collegato viene ora ascoltato dagli altoparlanti.

Utilizzo del funzionamento USB

Inserire l'USB per riprodurre automaticamente la musica.

Selezionare e premere ripetutamente il tasto MODE sul telecomando fino alla modalità USB (Rem.24) o premere ripetutamente il tasto Mode sulla soundbar per accedere alla modalità USB.

Per riprodurre/mettere in pausa la traccia o per saltare in avanti/indietro a una traccia selezionata, utilizzare il telecomando (**Rem.17,14,15**).

L'audio riprodotto dal dispositivo USB collegato viene ora ascoltato dai diffusori.

Risoluzione dei problemi


Se la soundbar non funziona correttamente come desiderato, verificare quanto segue.

Malfunzionamento	Possibili cause/misure
Nessuna alimentazione/funzione	Controllare se l'alimentazione è accesa o spenta alla parete. Controllare se l'adattatore di alimentazione è collegato correttamente alla presa di corrente o meno.
Nessun suono	Controllare se i cavi sono installati correttamente. In caso contrario, provare a collegare il televisore con un cavo alternativo, se possibile. Controllare che l'unità non sia in standby e sia in modalità.
Nessun suono dalla connessione bluetooth	Scollegare la soundbar dal dispositivo e ricollegarla.
Disturbo della funzione	Spegnere e scollegare l'unità. Lasciare agire per 2 minuti e riaccendere. Se una particolare modalità causa problemi, provare un collegamento alternativo al televisore, ad esempio ottico o Bluetooth.
Il telecomando non funziona [correttamente]	Controllare se la batteria è scarica o meno. Se necessario, sostituirla con una nuova. Verificare la presenza di ostacoli sulla parte anteriore del sensore remoto.


Specifiche tecniche

Alimentazione (Soundbar)	24 V CC / 2,0 A
Alimentazione (subwoofer)	DC 18V / 2A
Alimentazione (diffusore surround)	DC 5V / 2A
Alimentazione (diffusore surround)	Batteria integrata da 3,7 V DC / 3600 mA
Surround Batteria integrata Durata di riproduzione	4 ore (al massimo volume)
Consumo di energia	100W
Dimensioni e numero di altoparlanti (Soundbar)	2,25'' Altoparlante a gamma completa x 2 + Mid-Tweeter da 2,25'' x 4
Dimensioni dei diffusori (subwoofer)	5,25 pollici x 1
Dimensioni e numero di altoparlanti (altoparlante surround)	Altoparlanti full-range da 2,25'' x 2
Ambiente di lavoro (temperatura)	-10~ + 55C
Umidità relativa	5% ~ 90%
Risposta in frequenza	70Hz - 15KHz
Versione Bluetooth	V 5.0
Distanza Bluetooth	≥10M
Collegamento subwoofer con Soundbar di	UHF 865MHz ⩾ 10M
Collegamento surround sinistro con Soundbar da	UHF 756MHz ⩾ 10M
Collegamento surround destro con Soundbar da	UHF 676MHz ⩾ 10M
Dimensioni (LxPxH)	90 x 9,83 x 6,56 cm (Soundbar)
Dimensioni (LxPxH)	3 1 x 28 x 17 cm (Subwoofer)
Dimensioni (LxPxH)	9,83 x 6,56 x 16,8 cm (Surround)


Appendere la soundbar

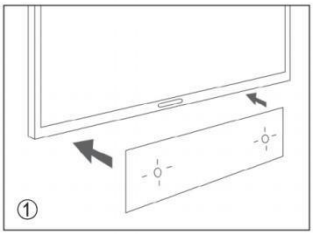


Posizionare la guida di carta sulla parete dove si desidera appendere la soundbar.

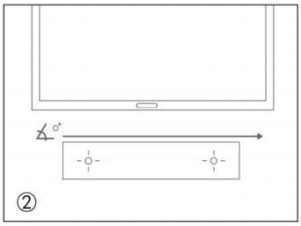


Verificare con un misuratore di livello che l'angolo di inclinazione della soundbar sia di zero gradi.

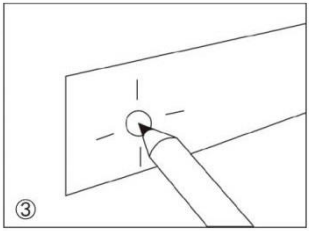


Individuare i fori delle viti sulla guida cartacea e segnare un punto con una matita.

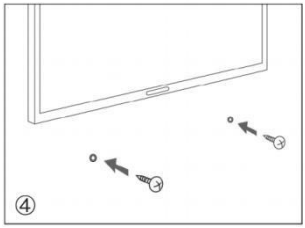

Eseguire i fori con la punta corrispondente in base al tipo di parete.

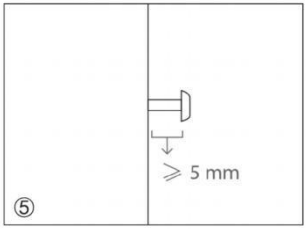


Si consiglia di non lasciare più di 5 mm tra la testa della vite e la parete.
per ridurre al minimo l'angolo di inclinazione della soundbar.

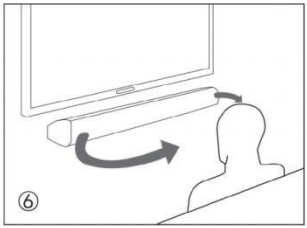

Per una migliore esperienza sonora, è consigliabile posizionare la soundbar alla stessa altezza dell'orecchio.


Appendere il diffusore surround

Passo 1: fissare un punto

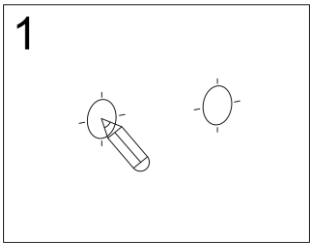


Utilizzare una matita per fissare un punto

Fase 2: Punzonatura

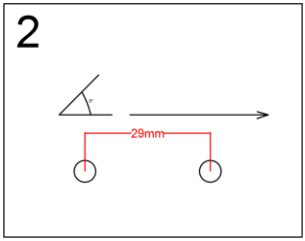


Utilizzare una livella per verificare se i due fori sono inclinati e praticare i fori in base alla distanza effettiva dei fori dell'adattatore per montaggio a parete.

Fase 3: Fissare l'adattatore per il montaggio a parete

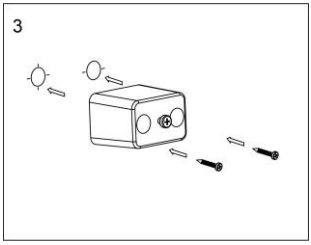


Dopo aver praticato il foro, serrare l'adattatore per il montaggio a parete con le viti in dotazione.

Fase 4: installazione del diffusore surround

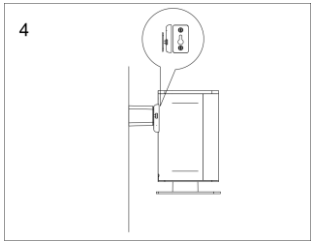

Allineare il foro di aggancio del diffusore con la vite sporgente dell'adattatore per il montaggio a parete e appenderlo.

Guida rapida all'installazione del sistema

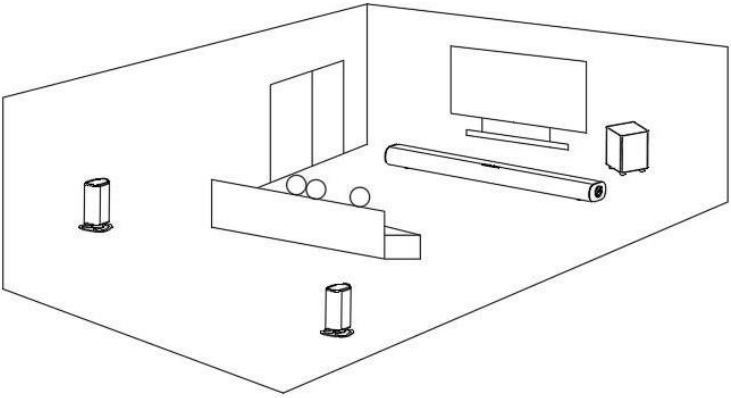

Quando tutti i kit sono collegati all'alimentazione, il subwoofer deve essere posizionato al centro sotto la soundbar, oppure a ridosso dei lati destro e sinistro della soundbar, ma non troppo lontano da essa.

Diffusore surround staccato dalla Soundbar principale per essere un diffusore in piedi. Ogni diffusore surround wireless è posizionato in piano sui lati destro e sinistro del divano e i suoi diffusori sono rivolti verso l'orecchio destro e sinistro delle persone sedute sul divano.

Per ottenere un suono migliore, la distanza tra il diffusore surround destro e sinistro e la soundbar non può essere superiore a 10 metri, ma è preferibile che non superi i 7 metri.

La soundbar può essere appesa alla parete mediante una vite.

Everest

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contenido

¿Qué hay en la caja? ---------- **1**
Controles y funciones ---------- **2-10**
Soporte ---------- **11**
Conexión a la barra de sonido Everest ---------- **12**
Guía de instrucciones ---------- **13-19**

Utilización del cable AUX IN ---------- **13**
Uso de la entrada HDMI (ARC) ---------- 14
Utilización de la entrada óptica ---------- 15
Utilización de la conexión MP3 Link (Line In) ----- 16
Conexión a la red eléctrica ---------- 17
Utilización del funcionamiento Bluetooth ---------- 18
Utilización de la interfaz USB ---------- 19

Troubleshooting ---------- **20**
Specifications ---------- **21**
Guía de instalación para montaje en pared ---------- **22-23**
Guía rápida de instalación del sistema---------- **24**
Safety Information ---------- **25**

¿Qué hay en la caja?

Contenido de la caja

1. Barra de sonido Majority Everest
2. Mando a distancia
3. Adaptador de corriente x 4
4. Cable AUX IN
5. Cable de entrada de línea de 3,5 mm a 3,5 mm
6. Manual del usuario
7. Envolvente
8. Subwoofer
9. Pedestal de aluminio
10. Accesorios de la cubierta lateral
11. Adaptador de pared



1. Barra de sonido Majority Everest



2. Mando a distancia



3. Alimentación Adaptador



4. ENTRADA AUX Cable




5. 3,5 mm a Cable de entrada de línea de 3,5 mm




6. Manual del usuario



7.Surroundx2 lateral




8. Subwoofer x 1



9. Aluminio Pedestal




10 . Cubierta accesorios



11.Adaptador de pared


Controles y funciones

Vista lateral/Botones de control

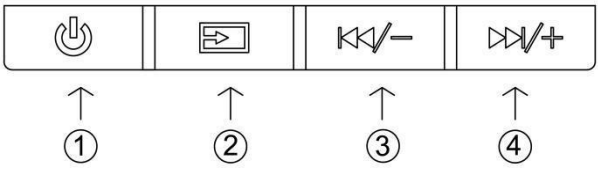


1. Encendido/Apagado
2. Fuente
3. Volumen-/Anterior
4. Volumen+/Siguiente

Vista posterior

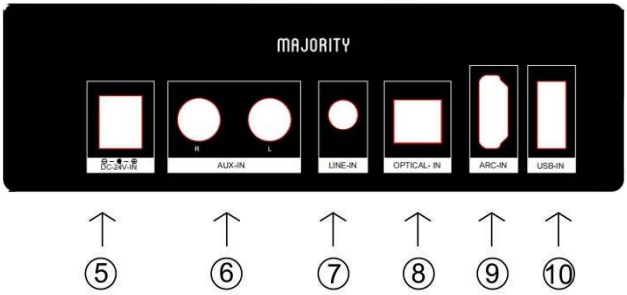

5. Entrada de alimentación CC
6. Entrada AUX-In
7. Entrada de línea
8. Entrada óptica
9. Entrada ARC
10. Entrada USB

Mando a distancia

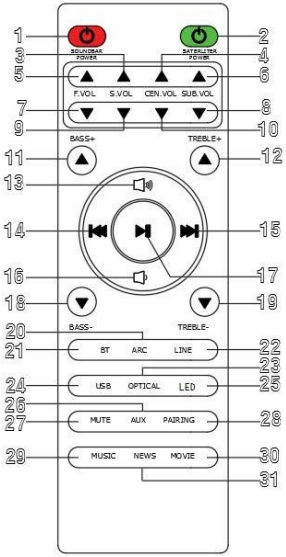

Mando a distancia

1. Encendido y apagado de la barra de sonido
   Pulsa brevemente el botón para encender/apagar
2. Saterliter Encendido/Apagado
   Pulse brevemente el botón para encender
   Pulsa prolongadamente el botón para encender
3. S.VOL (Volumen + para Wireless Surround)
   Púlsalo para subir el volumen del sonido envolvente inalámbrico
4. CEN.VOL (Volumen + para tono central)
   Pulse para subir el volumen del tono central
5. F.VOL (Volumen + para Front Tone)
   Pulse para subir el volumen del tono delantero
6. SUB.VOL (Volumen + para Subwoofer)
   Pulse para subir el volumen del subwoofer
7. F.VOL (Volumen - para Front Tone)
   Pulse para bajar el volumen del tono delantero
8. SUB.VOL (Volumen - para Subwoofer) Pulse
   para bajar el volumen del subwoofer
9. S.VOL (Volumen - para Wireless Surround)
   Púlsalo para bajar el volumen del sonido envolvente inalámbrico
10. CEN.VOL (Volumen - para tono central)
    Pulse para bajar el volumen del tono central

Mando a distancia

11. Aumento de graves
    Pulse para aumentar los graves

12. Aumento de agudos
    Pulse para aumentar los agudos

13. Master.VOL (Volumen maestro+ para todo el kit)
    Pulse aquí para subir el volumen de todo el kit

14. Paso atrás (Anterior)
    Utilízalo en modo AUX In, Line In o Bluetooth para retroceder una pista

15. Paso adelante (Siguiente)
    Utilízalo en modo AUX In, Line In o Bluetooth para avanzar una pista

16. Master.VOL (Volumen maestro para todo el kit)
    Pulse aquí para bajar el volumen de todo el kit

17. Reproducir / Pausa
    Pulse para reproducir y pausar

18. Disminución de graves
    Pulse para disminuir los graves

19. Disminución de agudos
    Pulse para reducir los agudos

20. Modo HDMI (ARC)
    Pulse el botón para acceder al modo HDMI (ARC)

21. Modo Bluetooth
    Pulsa el botón para acceder al modo Bluetooth

Mando a distancia

22. Modo de entrada de línea
Pulse el botón para acceder al modo de entrada de línea

23. Modo óptico
Pulse el botón para acceder al modo óptico

24. Modo USB
Pulse el botón para acceder al modo USB

25. Modo LED
Pulse el botón para acceder a la pantalla de apagado

26. Modo AUX In
Pulse el botón para acceder al modo AUX In

27. Modo silencio
Pulsa el botón para entrar en modo silencio

28. Modo de emparejamiento
Pulse el botón para entrar en emparejamiento bluetooth

29. Modo Música
Pulsa el botón para acceder al modo música

30. Modo Vídeo
Pulsa el botón para acceder al modo de vídeo

31. Modo Noticias
Pulse el botón para acceder al modo de noticias


Uso del mando a distancia

El sensor del mando a distancia situado en la parte frontal de la barra de sonido es sensible a las órdenes del mando a distancia hasta un máximo de 8 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 30 grados.

Tenga en cuenta que la distancia de funcionamiento puede variar en función de la luminosidad de la habitación.


Atenuación automática de la pantalla: si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, la pantalla se atenúa hasta apagarse.

Dimensiones del soporte de pared para barra de sonido

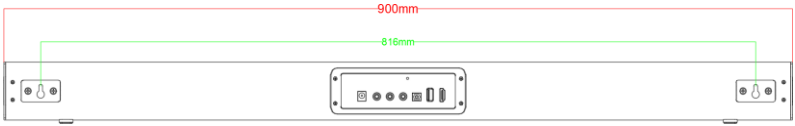

Subwoofer

Subwoofer inalámbrico de 5,25 pulgadas

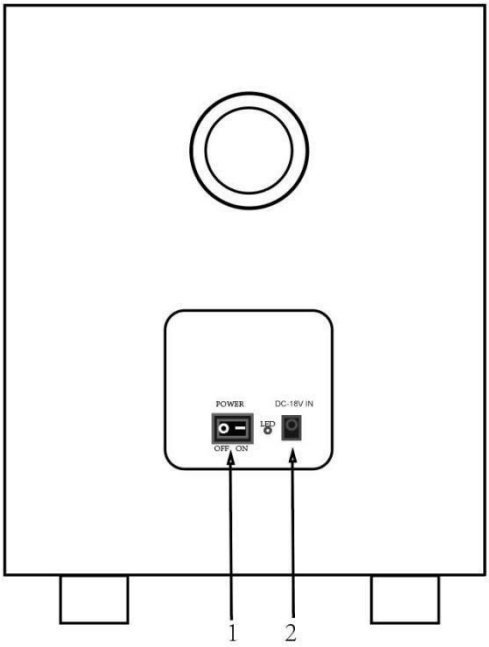

1. Interruptor de alimentación
2. Entrada del adaptador de CC

Altavoz envolvente inalámbrico


Altavoz envolvente inalámbrico de 2 piezas




Altavoz surround desmontable de la barra de sonido principal para convertirlo en un altavoz de pie, alimentado por una batería integrada de 3,7 V CC / 3600 mA. El altavoz envolvente se carga directamente con la barra de sonido principal, pero también se puede cargar con una fuente de alimentación de 5 V CC después de desmontarlo. La batería tiene una función de protección contra sobrecarga.

Cuando conecte los altavoces surround a la barra de sonido principal, preste atención a distinguir el altavoz surround izquierdo del derecho. Asegúrese de que el altavoz de sonido envolvente izquierdo está conectado al lado izquierdo de la barra de sonido principal y el altavoz de sonido envolvente derecho está conectado al lado derecho de la barra de sonido principal.


Altavoz envolvente inalámbrico

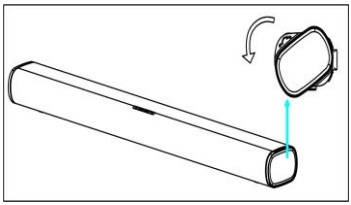


Retire la cubierta izquierda y derecha girando en la dirección de la flecha.

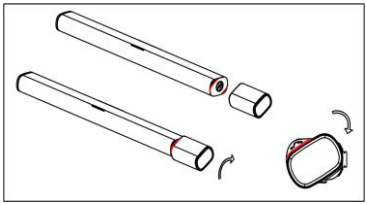

Instale los altavoces de sonido envolvente izquierdo y derecho :Ajuste el ángulo entre la inclinación del sonido envolvente y la veta de la cubierta lateral (roja), gire según la flecha y, a continuación, instale el altavoz.

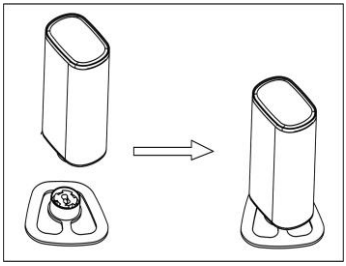

Instale la base metálica del altavoz de sonido envolvente extraído de la barra de sonido principal en el ángulo que se muestra en la imagen.

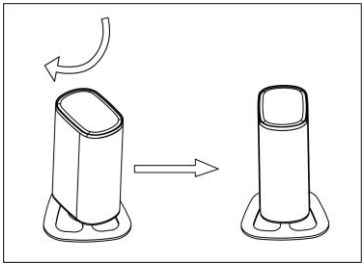

Mantenga la base metálica fija y gire el altavoz de sonido envolvente en el sentido de las agujas del reloj (como se muestra en la figura) para instalar el altavoz de sonido envolvente


Ayuda

Gracias por adquirir la barra de sonido Majority Everest.

Siga las instrucciones del manual de usuario para configurar su nueva adquisición y empezar a disfrutar de sus funciones.

Para más asistencia técnica y registro de la garantía, visite nuestro sitio web www.majority.co.uk.

Conexión a la barra de sonido Everest

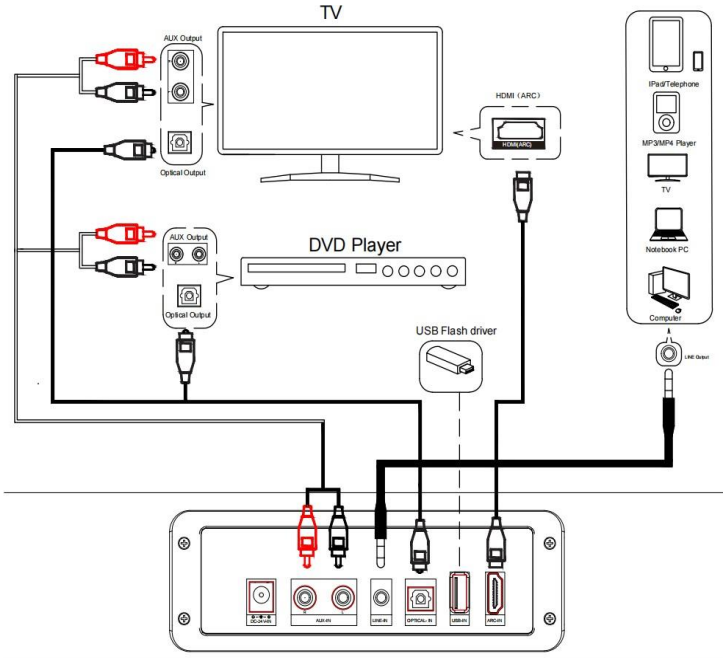

Uso del cable AUX IN

Utiliza el cable de audio estéreo AUX (incluido) para conectar la toma de salida de audio estéreo AUX (I/D) del televisor.

Conecte el cable de salida de audio de la barra de sonido a través de las tomas de entrada 'AUX' de la unidad.


Pulse el botón POWER de la barra de sonido o el botón POWER directamente en el mando a distancia (**Rem.1**) para encender la unidad.

A continuación, pulse MODE en el mando a distancia (**Rem.26**) o pulse el botón Mode en la unidad para desplazarse a la función AUX IN.


Encienda la televisión

Solución de problemas: Si no recibe imagen o encuentra interferencias, asegúrese de que el cable AUX está conectado al puerto AUX de salida de su televisor. Así se asegurará de que el sonido se exporta correctamente.

Si su televisor no dispone de puerto AUX de "salida", utilice un método de conexión alternativo.

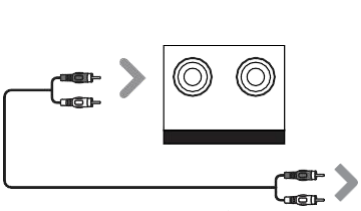

Cable de audio estéreo AUX

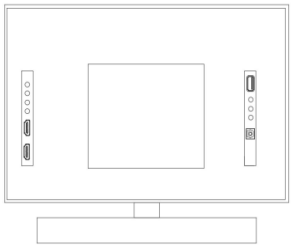

Vista trasera de la unidad

Uso de la entrada HDMI ARC


Necesitará: Una fuente de audio con una salida de audio ARC y un cable de audio ARC (no incluido).

Conecte el cable de audio ARC a la salida ARC de la fuente de audio y a la entrada ARC de la barra de sonido.

Pulse el botón POWER de la barra de sonido o el botón POWER directamente en el mando a distancia (**Rem.1**) para encender la unidad.

Pulse prolongadamente (2-3 segundos)el botón MODE del mando a distancia (**Rem.20**) para cambiar al modo ARC o seleccione repetidamente el botón Mode de la unidad principal para seleccionar el modo ARC.

Utilizando los controles nativos del dispositivo conectado, asegúrese de que los ajustes de audio están en ARC o Audio HDMI y están activados. El audio de la fuente de audio conectada se reproducirá ahora a través de los altavoces.

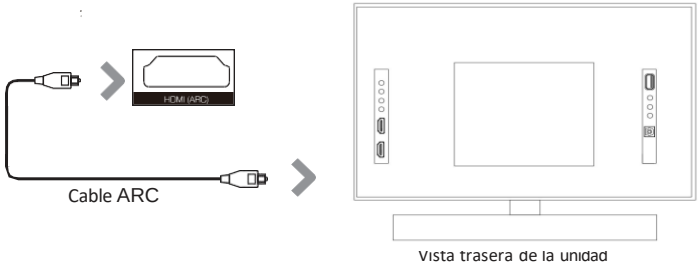

Uso de la entrada óptica


Necesitarás: Una fuente de audio con una salida de audio óptica y un cable de audio óptico digital (no incluido).

Conecte el cable de audio digital óptico a la salida óptica de la fuente de audio y a la entrada óptica de la barra de sonido.

Pulse el botón POWER de la barra de sonido o el botón POWER directamente en el mando a distancia (**Rem.1**) para encender la unidad.

Pulse el botón MODE del mando a distancia (**Rem.23**)para cambiar al modo Óptico o seleccione repetidamente el botón Mode de la unidad principal para seleccionar el modo Óptico.

Utilizando los controles nativos de tu dispositivo conectado, asegúrate de que los ajustes de audio están configurados en PCM o Audio óptico y están activados. El audio de la fuente de audio conectada se reproducirá ahora a través de los altavoces.

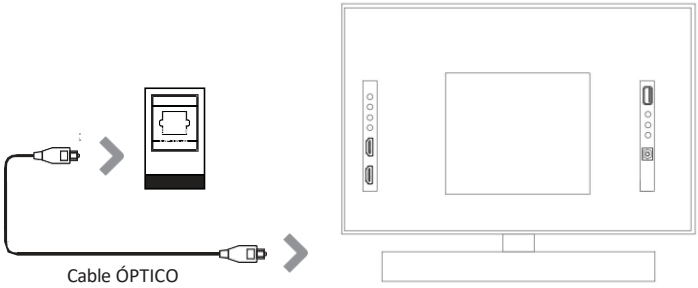

Uso de la conexión MP3 Link (entrada de línea)


Conecte un extremo del cable de entrada de línea de 3,5 mm a 3,5 mm (incluido) al puerto de entrada de línea de la unidad. Antes de utilizarlo, desconecte todos los cables conectados a las entradas RCA estéreo.

Conecta el otro extremo del cable a la salida de audio/auriculares de un reproductor MP3 u otra fuente de audio.

Pulse el botón de encendido de la barra de sonido o el botón POWER directamente en el mando a distancia (**Rem.1**)para encender la unidad.

Pulse el botón Mode repetidamente en la barra de sonido o pulse el botón MODE en el mando a distancia (**Rem.22**) repetidamente para entrar en el modo LINE in.

El audio reproducido a través del dispositivo conectado se escuchará ahora a través de los altavoces.

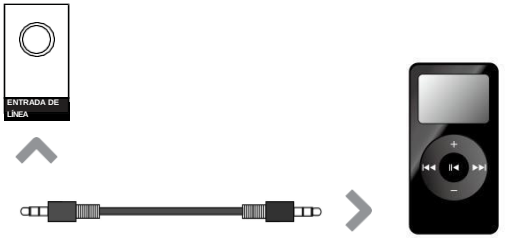

Cable de entrada de línea de 3,5 mm a 3,5 mm

Dispositivo de audio

Conexión a la red eléctrica

Asegúrese de que la tensión de alimentación está en el rango de 100V~240V.

Esta unidad está diseñada para utilizar adaptador.

Conectar la unidad a cualquier otra fuente de alimentación puede provocar daños en la unidad.

Desenrolle el cable de red en toda su


longitud. Conecta el enchufe a una toma de

corriente.

Asegúrese de que la clavija de red esté completamente

insertada en la toma de corriente. Conecte el adaptador a la

unidad a través de la toma de entrada de CC.
(DC-24V-IN)

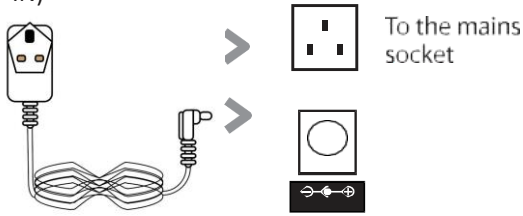

Cable de alimentación DC-In

Asegúrese de que todas las conexiones de audio de la unidad están conectadas antes de conectarla a la toma de corriente.
Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando vaya a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado.

Uso de la función Bluetooth

Emparejar un dispositivo Bluetooth por primera vez

Pulse el botón POWER de la unidad o el botón POWER del mando a distancia (**Rem.1**) para encender la unidad.

Seleccione y pulse el botón MODE repetidamente en el mando a distancia hasta que esté en modo Bluetooth (**Rem.21**) o pulse el botón Mode repetidamente en la barra de sonido para entrar en modo Bluetooth.

Utilizando los controles nativos de tu dispositivo Bluetooth, selecciona el "Majority Everest" en los ajustes de Bluetooth para emparejarlo.

Consulta el manual de usuario de tu dispositivo específico para obtener instrucciones sobre el emparejamiento y la conexión de dispositivos Bluetooth.

Cuando el emparejamiento y la conexión se hayan realizado correctamente, la unidad emitirá un pitido. Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que el usuario la desempareje manualmente.

Si el dispositivo se desacopla o no puede conectarse, repite los pasos anteriores.

Reproducción inalámbrica de audio

Sigue las instrucciones para emparejar un dispositivo Bluetooth.

Utiliza los controles nativos del dispositivo Bluetooth conectado para seleccionar una pista.

Para reproducir/pausar la pista o avanzar/retroceder a una pista seleccionada, utilice el mando a distancia (**Rem.17,14,15**).

El audio reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado se escuchará ahora a través de los altavoces.

Uso de la operación USB

Inserta un USB para reproducir música automáticamente.

Seleccione y pulse el botón MODE repetidamente en el mando a distancia hasta que esté en modo USB (Rem.24) o pulse el botón Mode repetidamente en la barra de sonido para entrar en modo USB.

Para reproducir/pausar la pista o avanzar/retroceder a una pista seleccionada, utilice el mando a distancia (**Rem.17,14,15**).

El audio reproducido a través del dispositivo USB conectado se escuchará ahora a través de los altavoces.

Solución de problemas

Si la barra de sonido no funciona correctamente como desea, compruebe lo siguiente.


Avería	Posibles causas/medidas
Sin alimentación / función	Compruebe si la alimentación está conectada o desconectada en la pared. Compruebe si el adaptador de corriente está correctamente conectado a la toma de corriente.
Sin sonido	Compruebe si los cables están bien instalados. Si lo están, pruebe con un cable alternativo para conectar el televisor, si es posible. Compruebe que la unidad está fuera del modo de espera y en modo.
No hay sonido de la conexión bluetooth	Olvida la barra de sonido de tu dispositivo y vuelve a conectarla.
Alteración de las funciones	Apaga y desenchufa el aparato. Déjalo durante 2 minutos y vuelve a encenderlo. Si un modo en particular está causando problemas, por favor, intente una conexión alternativa a su televisor como Óptica o Bluetooth.
El mando a distancia no funciona [correctamente]	Compruebe si la pila se ha agotado o no. Sustitúyala por una nueva si es necesario. Compruebe si hay algún obstáculo en la parte frontal del sensor remoto.

Especificacion


Fuente de alimentación (Soundbar)	CC 24V / 2,0A
Fuente de alimentación (Subwoofer)	DC 18V / 2A
Fuente de alimentación (altavoz surround)	DC 5V / 2A
Fuente de alimentación (altavoz surround)	DC 3.7V / 3600mA Batería incorporada
Batería integrada Tiempo de reproducción	4 horas (a volumen máximo)
Consumo de energía	100W
Tamaño y número de altavoces (Soundbar)	Altavoz de 2,25'' Full Ranges x 2 + Mid-Tweeter de 2,25'' x 4
Tamaño del altavoz (subwoofer)	5,25 pulgadas x 1
Tamaño y número de altavoces (altavoz surround)	Altavoz de 2,25'' Full Ranges x 2
Entorno de trabajo (temperatura)	-10~ + 55C
Humedad relativa	5% ~ 90%
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 15 kHz
Versión Bluetooth	V 5.0
Distancia Bluetooth	≥10M
Conexión subwoofer con Soundbar de	UHF 865MHz ⩾ 10M
Conexión Surround izquierda con Soundbar por	UHF 756MHz ⩾ 10M
Conexión surround derecha con Soundbar de	UHF 676MHz ⩾ 10M
Dimensiones (LxPxH)	90 x 9,83 x 6,56 cm (barra de sonido)
Dimensiones (LxPxH)	3 1 x 28 x 17 cm (Subwoofer)
Dimensiones (LxPxH)	9,83 x 6,56 x 16,8 cm (envolvente)

Guía de instalación del soporte mural


Colgar la barra de sonido

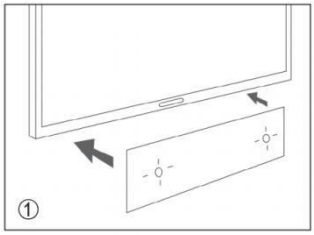


Coloque la guía de papel en la pared donde desee colgar la barra de sonido.

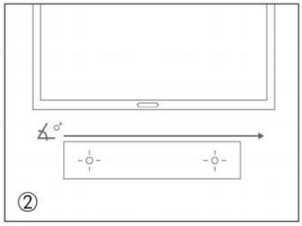


Verifique con un medidor de nivel que el ángulo de inclinación de la barra de sonido es de cero grados.

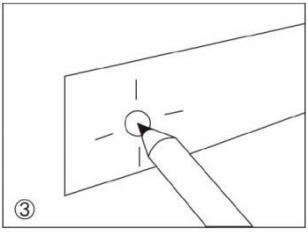


Localice los orificios de los tornillos en la guía de papel y marque un punto con un lápiz.

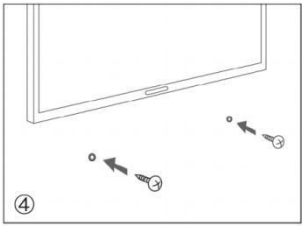

Realice los orificios con la broca correspondiente según el tipo de pared.

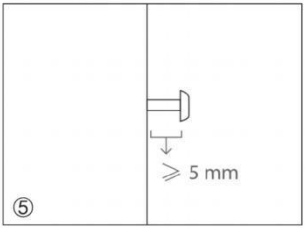


Se recomienda no dejar más de 5 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.
para minimizar el ángulo de inclinación de la barra de sonido.

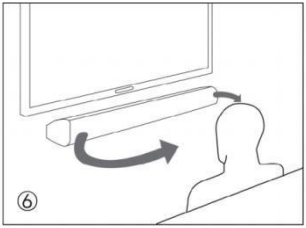

Para una mejor experiencia de sonido, es aconsejable colocar la barra de sonido a la misma altura del oído.


Cuelga el altavoz surround

Paso 1: Fijar un punto

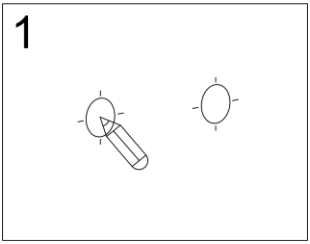


Utilizar un lápiz para fijar un punto

Paso 2: Perforar

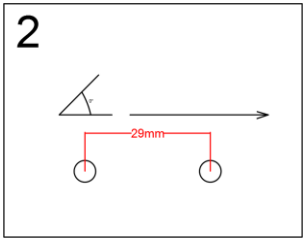


Utilice un nivel para comprobar si los dos orificios están inclinados y taladre los orificios en función de la distancia real entre los orificios del adaptador de montaje en pared.

Paso 3: Fijar el adaptador de montaje mural

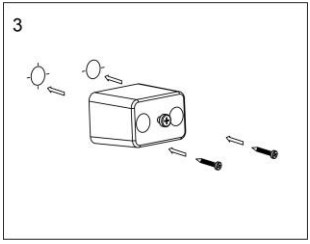


Después de taladrar el orificio, apriete el adaptador de montaje en pared con los tornillos suministrados

Paso 4: Instalar el altavoz surround

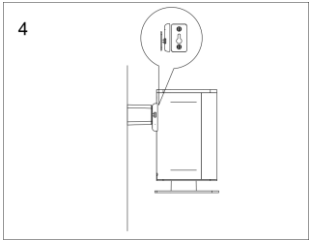

Alinee el orificio del gancho del altavoz con el tornillo que sobresale del adaptador de montaje en pared y cuelgue

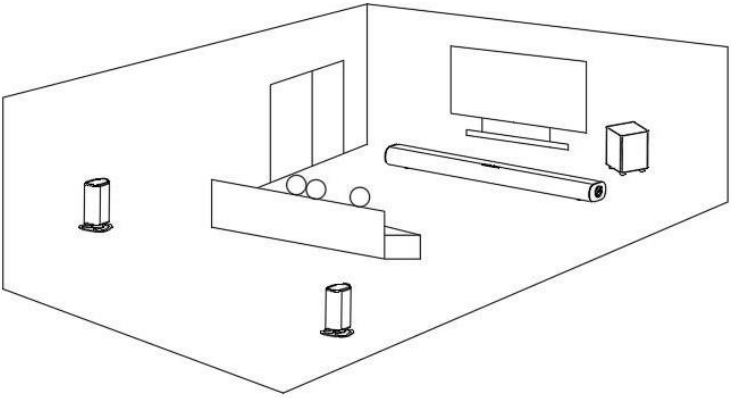

Cuando todos los kits están conectados a la fuente de alimentación, el subwoofer se coloca plano en el centro, debajo de la barra de sonido, o cerca de los lados izquierdo y derecho de la barra de sonido, pero no demasiado lejos de la barra de sonido.

Altavoz surround separado de la barra de sonido principal para ser altavoz de pie. Cada altavoz envolvente inalámbrico está colocado en posición horizontal en los lados izquierdo y derecho del sofá, y sus altavoces están orientados hacia los oídos derecho e izquierdo de las personas que se sientan en el sofá.

Para obtener un mejor sonido, la distancia entre el altavoz surround izquierdo y derecho y la barra de sonido no puede ser superior a 10 metros, es mejor que no supere los 7 metros.

La barra de sonido se puede colgar en la pared mediante un tornillo.

Warning & Safety Information | ES

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

ES Warning & Safety Information

FR

Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe.**Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES

Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek.
Onderhoud: Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

ES Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Everest Soundbar **Model:** 1000002689/1000002690/1000002691
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder
Signed: E.Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu


US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

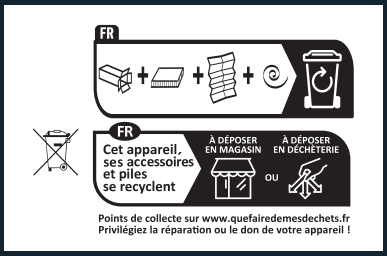

FC UK CA CE RoHS