Fitzwilliam Connect Amp CD

Tuner with Class D high-grade TI amplifier and CD player

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents

What's In the Box? 3

Instructions Guide

- Controls & Functions 4
- Remote Control Operation Range 7
- Product Setup 8
- Product Setup – Network Connection 9
- Oktiv App- Net Remote 11
- Internet Radio & Podcasts 12
- Setting up 'My favourites' 13
- Save and Recall Radio Stations (Presets) 14
- DAB/DAB+ Radio 15
- FM Radio 17
- CD Player 18
- Bluetooth & USB Playback 19
- Spotify Connect 19
- Connecting external audio devices 20
- Dual Alarm and Sleep Timer 21
- System settings 22

Troubleshooting 24

Product Specification 26

Support & Warranty 27

Warning and Safety Information 28

3 YEAR WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**


What's in the Box?

A. **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD,** featuring an embedded power adaptor


B. Remote Control with two x AAA Batteries

C. WLAN Antenna

D. Instructions Manual

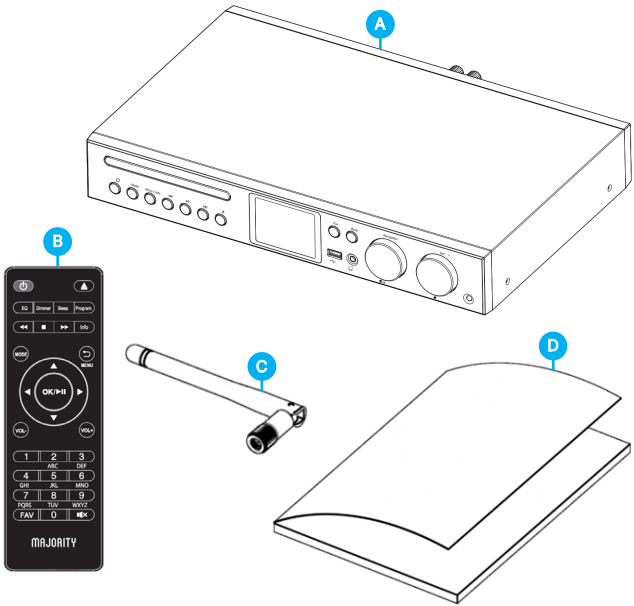


Fitzwilliam Connect Amp CD - Front View

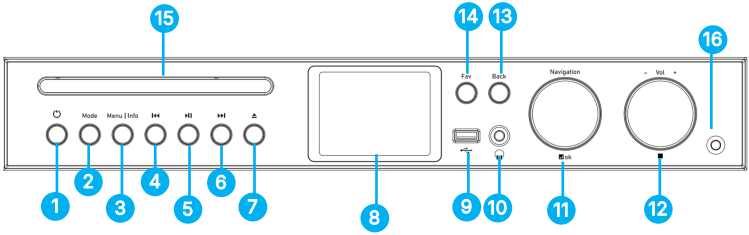


1. Power ON/Standy
2. Mode
3. Menu/ Info
4. Previous/ Rewind
5. Play/Pause
6. Next/Fast forward
7. Eject CD
8. Display screen
9. USB Playback port
10. Headphones jack (3.5mm)
11. Navigation/ OK dial
12. Volume +/- , Stop
13. Back
14. FAV
15. CD player
16. Remote Control Sensor

Fitzwilliam Connect Amp CD- Back View

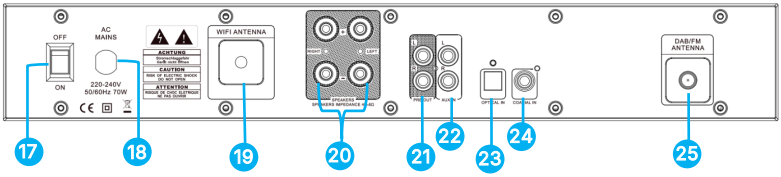

17. Power Switch ON/OFF
18. AC mains power adaptor
19. W-LAN/BT Antenna port
20. RCA connection ports for the left and the right speaker (not included)
21. RCA L/R Pre-output (Line- out)
22. Audio Input L/R (Analog, RCA jack)
23. Digital Input (Optical)
24. Digital Input (Coaxial)
25. F-type DAB/FM Radio Antenna

Remote Control

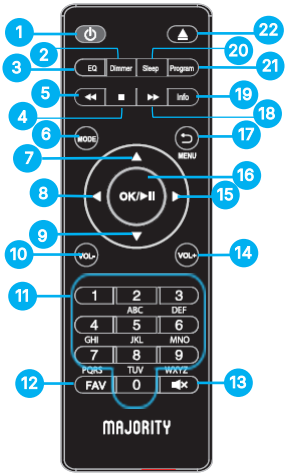

1. **Power ON/Standby-** Press once to power on. Press again to switch to Standby mode.
2. **Dimmer-** Press to adjust the screen brightness.
3. **EQ-** Press for quick access to equalisers and change the sound mode.
4. **Stop-** Press to stop playback in CD mode.
5. **Previous/Rewind-** In Bluetooth or USB mode, press to skip to and play the previous audio track.
6. **Mode-** Press to enter the mode menu.
7. **Arrow Up-** Press to move up the list.
8. **Left arrow-** Press to move down the list
9. **Arrow Down-** Press to move down the list
10. **Volume –** Press to decrease the volume level
11. **Remote numeric keypad**
    - Press and hold any number between 1 and 9 to save as a preset a playing radio station in DAB/FM or internet radio
    - Press briefly to recall a saved preset.
12. **FAV-** Press and hold for two to three seconds to enter the 'Presets Store'. Press short to access the 'Preset Recall' list.
13. **Mute/Unmute**
14. **Volume +** Press to increase the volume level.
15. **Right arrow -** Press to navigate.
16. **OK/ Play/ Pause-** Press to confirm an operation. Press to play or pause playback
17. **Menu/Info/Return -**Press short to return to previous screen. Press and hold for two seconds to enter the Main Menu.
18. **Next/Fast forward -** In Bluetooth or USB mode, press to skip to and play the next audio track.
19. **Info.** Press repeatedly to view the radio station info
20. **Sleep timer**
    Press to access and set a sleep timer.
21. **Program**- Press to programme a CD for playback.
22. **Eject CD-** Press in CD mode to eject a disc.

Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at ';' and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x AAA 1.5V batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.


Handling the Battery

Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage which could cause fire, personal injury or damage to property.

Only use the battery type indicated in this manual.

Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.

Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury/property damage/fire.

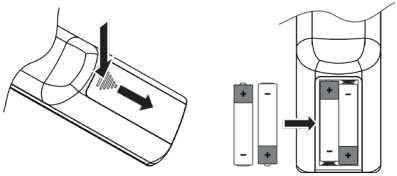

Remote Control Operation Range

The remote-control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 4 metres away and within a maximum of 60° arc.

PLEASE NOTE: *The operating distance may vary depending on the brightness of the room.*

Please Note: *The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. Number'), or buttons on the remote control e.g. (Rem. Number'), in accordance with the diagrams from pages 4-6.*

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD tuner** features a **Class D high-grade Amplifier (Texas Instruments)** with two stereo audio channels, supporting **two passive external speakers up to 100W each** (not included).

Unpack and Prepare

Remove all packaging and place the tuner on a flat, stable surface near the external speakers you plan to connect.

Connect the Speakers

Use RCA cables to connect the **left and right passive speakers** (not included) to the corresponding stereo audio channels on the tuner. Insert the RCA cables into the **Fitzwilliam speaker connection ports** at the back of the unit **(Ref. 20)**.

Connect the Antennas

Insert the included **DAB/FM radio antenna** into its port and extend it fully. Connect the included **WLAN antenna** to the WLAN socket at the back of the unit for Wi-Fi connectivity.

Power On the Unit

Ensure the power switch at the back of the unit is set to ON **(Ref. 17)**. Unwind the mains cable completely and plug it into a suitable mains socket. The unit will now power on in standby mode. Press the **Power/Standby** button to switch to operating mode.

Important Notes:

- *Ensure the power cord is connected to a main socket supplying the correct voltage.*
- *Always hold the plug when connecting or disconnecting from the mains — **never pull on the cord itself**.*
- *This tuner **requires passive speakers to be connected** for sound output.*

Connect to a Network

Ensure a broadband connection is available via a wireless access point, router, or similar network device.

The network device must support Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Ensure the wireless network is correctly set up and that you have the WEP, WPA, or WPA2 security password available to activate the connection.

Alternatively, use the Wi-Fi Protected Setup (WPS) function for easy pairing between the network device and the tuner.

Check that the indicator lights on the network device show the appropriate status.

First Time Setup

- When powering on the device for the first time, you will be prompted to select a l**anguage**.
- Rotate the navigation dial to select the desired menu language and press the **OK** button to confirm.
- After selecting the language, the next screen will display the privacy policy. Press the **OK** button to agree and continue.
- A setup wizard will then appear to assist with configuration. Select **'YES'** and confirm to launch the wizard.
- If **'NO'** is selected, you will be asked whether to start the setup wizard the next time the device is powered on.

Note: *The setup wizard helps guide you through system configuration.*

Setting Date and Time

- Select either **12-hour or 24-hour format**.
- If 12-hour format is selected, **AM** appears in the morning and **PM** in the afternoon.
- Choose how the time and date will be updated: **Update from DAB**, **Update from FM**, **Update from Network**, or **No update**.
- If **Update from Network** is selected, you will be prompted to set your time zone on the next screen.
- Set Daylight Saving Time to **ON** for summer time or **OFF** for standard time.
- If **No update** is selected, you will need to enter the date and time manually.

The device will ask whether you want to **keep the network connected**.

- Select **YES** to keep Wi-Fi enabled and allow control of the device via the app in all operating modes.
- Select 'NO' to switch Wi-Fi OFF and remain disconnected from Wi-Fi and use the other modes such as: Bluetooth, DAB, FM, AUX In, Optical, and Coaxial.

Note: Power consumption in standby mode will be higher when the network remains connected.

Network Selection

The unit will begin scanning for available networks. Any available Wi-Fi networks will be listed on the display along with their network names.

After selecting a network, choose one of the following connection methods for the **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**.

Using Push Button (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- The device will prompt you to press the WPS button on your router.
- The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** will then search for an available **Push Button Connect** network.

Using a PIN (Personal Identification Number)

- The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** will generate an 8-digit PIN code.
- Enter this PIN into your wireless router, access point, or an external registrar device.

Skip WPS (Standard Network Key Entry)

- Select the network, then enter the network password (network key) manually, as you would for a standard encrypted network.
- Use the navigation dial or the directional buttons on the remote control to move the cursor through the characters. The selected character is displayed at the top of the screen.
- Press the OK button to confirm each character.
- Before entering the first character, three additional options are available by rotating the navigation knob: **Backspace**, **OK**, and **Cancel**.
- Once the password has been fully entered, select **OK** on screen and press the OK button to confirm and connect.

Additional Notes

- *For more information on setting up a WPS-enabled network, refer to your router's WPS instructions.*
- *The device will then attempt to connect to the selected network.*
- ***'Connected'** will be displayed if the setup is successful.*
- *If the connection fails, the device will return to the previous screen so you can try again.*

*Once the co*nnection is complete, press **OK** to exit the setup wizard.

Oktiv App – Net Remote

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** supports Net Remote functionality, allowing users to control the device remotely using a smartphone or tablet (iOS or Android).

By downloading the dedicated **OKTIV** app, you can access and control all available modes, including Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, and Bluetooth.

To get started:

- Search for **OKTIV** in the Google Play Store or Apple App Store and install the app on your smartphone or tablet.
- Ensure that both your tuner and mobile device are connected to the same Wi-Fi network.
- Launch the app.
- The app will automatically initialise and begin scanning for available devices on the network.
- Tap your **Fitzwilliam Connect Amp CD** when it appears in the app to establish the remote connection.
- Once connected, your mobile device will automatically reconnect to the tuner the next time you open the app, provided both are on the same network.

Note:

If another smartphone or tablet with the OKTIV app is connected to the same network and attempts to access the tuner, it will take over the current connection.

Majority Fitzwilliam Connect Amp CD can play thousands of radio stations and podcasts from around the world via a broadband internet connection. When Internet Radio or Podcasts mode is selected, the device connects directly to the Airable portal to access online radio stations and podcasts globally. The station list is provided by the portal and is only available when the device is connected to the internet. The available content and submenus may change from time to time.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.6)** or on the tuner **(Ref.2)** to access the Mode Menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner **(Ref.11)** to select an option, then press the **OK** button to enter **Internet Radio** or **Podcasts mode**.

Select the required category and search for an internet radio station or podcast to listen to.

Internet Radio and Podcasts allow you to explore and access a wide variety of content using different search methods.

- **Country (Local Stations)**: Browse radio stations from your own country. This option displays local stations based on your current location.
- **My Favourites** : Create your own list on airable.fm and synchronise it with your tuner (see page 13).
- **Search**: Use keywords to find specific stations. The name and description of the selected station will appear on the display.
- **Location**: Choose a country from the list to access radio stations from different regions around the world.
- **Popular:** Access a curated list of the most popular internet radio stations globally.
- **Discover:** Explore stations by category, such as country of origin, genre, or language.

Press BACK to return to the previous menu level.

Presets

In Internet Radio and Podcasts mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations and podcasts on the tuner. For more information, see page 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites'

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** uses the Airable portal to access thousands of internet radio stations and podcasts. This allows you to listen to a wide variety of stations and create your own favourites list. Stations can be saved directly on the tuner as presets or managed online via your Airable.fm account as '**My Favourites'**, which can then be synchronised with your tuner.

Create an Airable Account

Visit **airable.fm** on a computer or mobile device and register for an account using your email address and a password.

Once your account has been created, you can begin building your list of preferred internet radio stations under **'My Favourites'**.

Connect Majority Fitzwilliam Connect Amp CD to Your Airable Account

- Turn on your **Fitzwilliam Connect Amp CD** tuner and select **Internet Radio** from the main menu.
- Navigate to **My Favourites** and press **OK**. A unique code will appear on the display (valid for 10 minutes only). This code is required to link the tuner to your Airable account.
- On the Airable.fm website, log in and go to the **Devices** section. Enter the code displayed on your tuner and confirm to connect your account.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Use the Airable website to browse available stations. Search for your preferred stations and add them to **My Favourites**.

Notes and Troubleshooting

- *The pairing code only appears when the tuner is connected to Wi-Fi and My Favourites is selected. Do not confuse this feature with Presets.*
- *'My Favourites' are stored in your Airable.fm account and can be synchronised across multiple registered devices.*
- *Presets are stored locally on the tuner and are not synchronised with the Airable.fm account.*
- *If stations do not appear, ensure the tuner is connected to the internet and that the firmware is up to date. Restarting both the tuner and your router may also help.*
- *For issues related to your Airable account or connection, please contact **Airable.fm support** via their official website.*

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** has a total of 90+ preset slots, which are shared across all modes (**Internet Radio, Podcasts, DAB, and FM**). The same method is used to save and recall stations in any of these modes.

The store and recall functions operate in the same way across all modes, as described below.

Storing a Radio Station as a Preset

- Presets are stored locally on the **Fitzwilliam Connect Amp CD** and cannot be accessed from other devices.
- Start playing the radio station you wish to save.
- While the station is playing, press and hold the **FAV** button on the remote control **(Rem.12)** or on the tuner **(Ref.11)** for 4–5 seconds until the preset list appears with the title **'Save to Preset'**. If the display shows **'Recall from Preset'**, repeat the steps to open the correct menu.
- Use the Up/Down arrow buttons **(Rem.7, Rem.9)** to select an empty preset slot.
- Press **OK** to confirm. The display will show **'Preset Stored'**.
- Alternatively, press and hold number buttons **1–10** on the remote control for 4–5 seconds to save presets 1–10 directly to the corresponding buttons.

Recalling a saved station from presets

- Set the tuner to the correct mode (DAB, FM, Internet Radio, or Podcasts), depending on where the station was saved.
- Press the **FAV** button on the remote control **(Rem.12)** briefly to open the **'Recall from Preset'** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.7, Rem.9**) to scroll through your saved stations.
- Press **OK** to play the selected station.
- If a preset slot is empty, the display will show **'Preset Empty'**.

Alternatively, for quick access to presets 1–10, press the corresponding number buttons 1–10 on the remote control to play those presets directly.

Additional notes

- *To delete a saved station, you can either overwrite it by saving a new station to the same preset slot or perform a factory reset to clear all presets.*
- *Presets are stored directly on the tuner and cannot be accessed or managed from other devices.*

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream, and track currently playing.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select **DAB Radio**, then press **OK** to enter.

Scanning for Stations

Before performing a new scan, ensure the radio antenna is fully extended. The first time you select DAB mode, or if the station list is empty, the tuner will automatically perform a full scan to search for available stations.

Once the scan is complete, the tuner will display a list of available stations. Scroll through the list using the arrow buttons on the remote control or by rotating the Navigation/OK dial. Highlight the station you wish to play, then press **OK** to start listening.

Select **Prune Invalid** to remove stations that are listed but no longer available.

To start a new scan, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control or on the tuner to enter DAB mode settings. Scroll through the menu, select **Scan**, then press **OK** to perform a full scan.

Station Playback Information

While a station is playing, the **Fitzwilliam Connect Amp CD** display shows information about the station, track, or broadcast.

Now Playing Information

The screen displays the station name and DLS (Dynamic Label Segment) information provided in real time by the broadcaster, including programme name and track title.

To view additional information, press the **Info** button repeatedly (**Rem.19**). Each press cycles through: DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/channels, and current date.

Press **OK** to view the station artwork in full-screen mode.

Presets

In DAB mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations on the tuner. For more information, see page 14 (**Save and Recall Radio Station Presets**).

DAB Radio Settings Menu

While playing a radio station in **DAB mode**, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control for 2–3 seconds, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**), to enter the DAB radio settings menu.

A list of sub-menus will be displayed: **Station List**, **Scan**, **Manual Tune**, **Prune Invalid**, **DRC**, **System Settings**, and **Main Menu**.

- **Station List** – Displays the full list of DAB radio stations found after completing a full scan.
- **Scan** – Select this option to perform a full scan of all available DAB/DAB+ radio stations.
- **Prune Invalid** – Select **YES** to remove stations from the list that are no longer available or have no signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – If you are listening to music with a wide dynamic range in a noisy environment, you may wish to enable audio compression. This reduces the difference between loud and quiet sounds. You can set DRC to **Off**, **Low**, or **High**.
- **System Settings** – Access the main system settings menu, described in detail on page 22.
- **Main Menu** – Returns to the mode selection menu.

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** receives analogue radio broadcasts from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and programme, where available.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select **FM Radio**, then press **OK** to enter.

Tuning Stations

- **Automatic Scan** – To perform a fully automatic scan, press and hold the Up or Down arrow buttons (**Rem.7, Rem.9**). The tuner will scan upwards or downwards through the FM band and stop at the next station with a strong signal. Press the button again to continue scanning to the next available station. Alternatively, press and hold the **OK** button for three seconds to initiate a full scan.
- **Manual Tuning** – Alternatively, you can tune manually by using the Up and Down arrow buttons on the remote control (**Rem.7, Rem.9**) or by rotating the Navigation/OK dial to search through the FM radio band.

Now Playing Information

- While a station is playing, the screen displays its frequency. If RDS information is available, the station name, programme name, track title, and additional station details will also appear. Stereo broadcasts are indicated by an icon at the top of the screen.
- Press the **Info** button repeatedly (**Rem.19**) to view additional informatin if available. Each press cycles through available details, including RDS text, programme type, frequency, and current date.

FM Radio Settings

While in FM mode, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control for 2–3 seconds, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**), to enter the FM radio settings menu.

A list of sub-menus will be displayed: **Scan Settings**, **Audio Settings**, **System Settings**, and **Main Menu**.

- **Scan Settings -** By default, the radio stops at all available stations. This may result in reception of weak or unstable signals. To stop only at stations with a strong signal, select **Strong Stations Only** and confirm with **Yes**.
- **Audio Settings -**Stereo stations are played in stereo by default. However, on weak signals this may result in noise or poor audio quality. To improve reception, select **Mono Only** for weak stations.
- **System Settings** – Enter to access the main system settings menu, described in detail on page 22.
- **Main Menu** – Returns to the mode selection menu.

Presets

In FM mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations on the tuner. For more details, see page 14 (**Save and Recall Radio Stations as Presets**).

CD Playback

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** can play CD-DA (Compact Disc Digital Audio) and CD-R/CD-RW audio discs. Some CD-R/CD-RW discs may not play due to poor recording quality or variations in disc quality.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Select **CD mode**, then press **OK** to enter.

Inserting a Disc
Insert the disc with the printed side facing up into the CD slot. The disc will be loaded automatically. The tuner will detect the CD type and read the track list. The display will show **'Loading'**, followed by **'Reading'**, while the information is processed.

Playback Controls

- **Previous / Next** – Press to skip to the previous or next track. Press and hold to rewind or fast forward.
- **Play / Pause** – Press to pause playback. Press again to resume.
- **Stop** – Press to stop playback.
- **Eject CD** – Press **Eject CD** on the remote control (**Rem.22**) or the corresponding button on the unit (**Ref.11**) to remove the disc.
- **Repeat / Shuffle** – During playback, press the **Menu/Info** button (**Rem.17**) to access CD playback settings. Select **Shuffle** and set to On or Off. Then select **Repeat** and choose Repeat One, Repeat All, or Repeat Off.

Note: *The CD eject button will only function when the tuner is set to CD mode.*

CD Audio Track Programming

- **Stop playback** – While the CD is playing, press **STOP** to fully stop playback before programming tracks. Then press **Program** to enter programming mode.
- **Select tracks** – Use **PREV** and **NEXT** to select the first track you wish to programme, then press **OK** to confirm. Repeat this process to add additional tracks in your preferred order. Once all desired tracks have been selected, press **Program** again briefly to save the programme sequence.
- **Start playback –** Press **PLAY/PAUSE** to begin playback of the programmed tracks.
- **Cancel programming** – Press **STOP** twice to cancel the programmed playback order.

Bluetooth Mode

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** can be paired with a phone, tablet, or similar device to play audio through the system's speakers.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select **Bluetooth**, then press **OK** to enter.

In Bluetooth mode, the **Fitzwilliam Connect Amp CD** automatically enters pairing mode. While searching for a device, the message **'Bluetooth Audio – Discoverable'** will be shown on the display.

Enable Bluetooth on your device and select **'Majority Fitzwilliam Connect Amp CD'** from the list of available devices. Once selected and connected, the display will show **'Bluetooth Connected'**.

Start playing audio from your device and adjust the volume on both your device and the tuner as needed. Playback is controlled directly from your Bluetooth device.

To disconnect Bluetooth, switch the **Fitzwilliam Connect Amp CD** to a different mode or disconnect the device from your Bluetooth settings.

Please note: *The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** is not compatible with Bluetooth headphones or Bluetooth speakers.*

USB Playback

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** features a USB port for playback from a USB stick of up to 128 GB. The supported audio format is MP3.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons on the remote control or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select **Music Player**, then press **OK** to enter.

Insert the USB stick into the USB port (**Ref.9**). Playback will start automatically once the device is detected.

During USB playback, the same controls as CD playback can be used.

Important Notes

- *Album artwork, artist names, and audio file names are not supported in USB mode.*
- *The USB port is for playback only and must not be used for charging devices or connecting external equipment.*

Spotify Connect (Lossless)

Use your phone, tablet, or computer as a remote control for Spotify. Go to **spotify.com/connect** to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses, which can be found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** has multiple audio ports that allow you to connect external devices for playback. Once connected, press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Main menu.

Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select the audio source you have connected, such as **AUX IN**, **Optical**, or **Coaxial**.

Audio Input L/R (analogue RCA inputs)
The **AUX IN** mode allows you to play audio from an external source such as an MP3 player, tablet, or similar device through the **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**, using an RCA-to-3.5 mm AUX cable or RCA-to-RCA cable (not included).

Connect the external audio source to the **Audio Input (RCA L/R)** ports (**Ref.22**) on the **Fitzwilliam Connect Amp CD**. Adjust the volume on both the tuner and the connected device as required. Playback is controlled from the external device.

RCA Pre-Out (Line output)
The **RCA Pre-Out** allows you to send audio from the **Fitzwilliam Connect Amp CD** to an external device, such as active speakers, using RCA cables.

Before connecting, reduce the volume on the tuner. Connect the external device to the **RCA L/R Pre-Out ports** (**Ref.21**), then adjust the volume as required. Playback is controlled from the tuner.

Optical Input
The **Optical In** mode allows audio playback from an external device through the **Fitzwilliam Connect Amp CD**.

Before connecting, reduce the volume on both the tuner and the external device (if adjustable). Connect the external device to the **Optical Input port** (**Ref.23**), then adjust the volume and control playback from the external device.

Coaxial Input
Connect your device to the **Coaxial Input port** (**Ref.24**) for digital audio playback.

Headphone port (Audio Output)
Connect wired headphones (not included) with a 3.5 mm jack to the **headphone port** (**Ref.10**) on the **Fitzwilliam Connect Amp CD** for private listening.

Before connecting, ensure the volume is set to a low or medium level, then adjust as required.

Alarm Setup

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** features two versatile wake-up alarms with a snooze function and a sleep timer, allowing the system to switch off automatically after a set period. Each alarm can be configured to start in a selected mode.

While the tuner is in working mode, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control for 2–3 seconds, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**). Scroll through the menu and select **Main Menu**, then select **Alarm**. Press **OK** to enter the alarm settings.

Select the alarm number (**Alarm 1** or **Alarm 2**) and configure the following parameters:

- **Enable** – Set the alarm frequency to Daily, Once, Weekends, Weekdays, or Off.
- **Time** – Set the desired alarm time.
- **Mode** – Select the alarm source: Buzzer, Internet Radio, DAB, or FM.
- **Preset** – Select Last Listened station or choose a saved station from your preset list.
- **Volume** – Set the desired alarm volume level.

To save your settings, scroll down and select **Save**, then press **OK** to confirm. An alarm icon will appear in the bottom-left corner of the display to indicate that the alarm is active.

At the set time, the alarm will sound. To temporarily silence the alarm, press any button except the **Power/Standby** button. The snooze period can be adjusted as required. During snooze, the tuner returns to standby mode and a flashing alarm icon will be displayed.

Press the **Power/Standby** button to switch off the alarm completely.

Sleep Timer

To set the sleep timer, select **Sleep** from the Main Menu. Alternatively, press the **Sleep** button on the remote control (**Rem.20**).

Choose a duration from Off, 15, 30, 45, 60, 90, or 120 minutes. Once set, the tuner will begin counting down and will automatically switch to Standby mode when the selected time has elapsed.

While the **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** is on the playing screen in any mode, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control for 2–3 seconds, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**). Scroll through the menu, then select and enter **System Settings** to access the following options:

Equaliser

The tuner offers several preset EQ (equaliser) modes: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, and My EQ. You can customise **My EQ** by adjusting the bass and treble to your preference within the **My EQ Setup** menu. Once configured, select **My EQ** as your active equaliser mode.

Streaming Audio Quality – Select Low, Medium, or High.

Network

Network Wizard – Use this to search for available Wi-Fi networks (SSID – Service Set Identifier, the network name). Enter the WEP/WPA password if required, or choose **Push Button (WPS)** or **PIN** to connect automatically if your router supports WPS or PIN-based pairing.

PBC WLAN Setup – Uses Push Button Configuration (WPS) for easy connection to compatible routers.

View Settings – Displays information about the currently connected network, including connection status, MAC address (unique network identifier), WLAN region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, which automatically assigns an IP address), SSID (network name), IP address, subnet mask, gateway address, primary DNS, and secondary DNS.

Manual Settings – Allows manual selection of network settings and enables or disables DHCP if you prefer to assign network details manually.

Network Profile – The tuner can store up to four previously connected Wi-Fi networks and will automatically attempt to reconnect when they are available. You can view saved networks here and delete any by selecting the network, pressing **OK**, and confirming with **YES**.

Clear Network Settings – Select **YES** to delete all saved network settings, or **NO** to cancel.

Keep Network Connected – Select **YES** to keep the Wi-Fi connection active in standby mode. This allows control via the OKTIV app at all times.Select **NO** to deactivate the Wi-Fi connection.

Time/Date

Set the time and date manually or enable automatic updates. You can also select the time format, time zone, and daylight saving settings. Daylight saving should be set to **ON** in March when clocks move forward to summer time and set to **OFF** in October when clocks return to standard time.

Language

The default language is English. Select your preferred language from the list of available options, then press **OK** to confirm.

Factory Reset

A factory reset will restore all user settings to their default values. This will erase any existing presets, time and date settings, and network configurations.

Software Update

Auto-Check Setting – Automatically checks for new software updates at regular intervals. Automatic updates are enabled by default. To disable this function, select **NO**. To re-enable it, select **YES**.

Check Now – Immediately searches for available software updates.

If a new software version is available, you will be prompted to confirm the update. Once confirmed, the software will be downloaded and installed. All user settings will be retained after the update.

Note: *Before starting a software update, ensure the tuner is connected to a stable mains power supply. Disconnecting power during the update process may permanently damage the unit.*

Setup Wizard

You can start the setup wizard at any time. Any previously saved settings or stations will not be deleted.

Info

Access this section to view the firmware version and tuner ID.

Backlight (Display Brightness Settings)

This menu allows you to set the display brightness for both operating and standby modes.

- **Timeout** – Sets the time after which the display will dim according to the levels defined in **On Level** and **Dim Level**.
  Available options: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, or 180 seconds.
  If **ON** is selected, the brightness levels set for **On Level** and **Dim Level** will remain active at all times without dimming.
- **On Level** – Sets the display brightness during normal operation. Choose from High, Medium, or Low, then press **OK** to confirm.
- **Dim Level** – Sets the display brightness when the tuner is in standby mode. Choose from High, Medium, Low, or Off, then press **OK** to confirm.

Observation	Potential Cause/Solution
The device does not switch on or turn off suddenly.	Check if the power adaptor is connected properly. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference. Unplug the unit for 10 minutes, then plug this back to mains socket. Ensure the switch button at the back is set to ON.
No Power	Ensure that the power adaptor plug of the unit is connected properly.
No Sound or lower sound	Disconnect the speakers and reconnect. Ensure you are using the correct passive speakers. Increase volume.
No network connection can be established.	Check the WLAN function. Try to set an IP address on the device. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router, unplug the tuner, then reconnect
Wi-Fi connection cannot be established.	Check the availability of WLAN network on the router. Place the device closer to the router. Make sure the password is correct.
No station is found.	Check the network as well as the access point and firewall. The station may not be available currently, try again later. The link of the station is changed, or the station no longer transmits – ask the provider for information. The link of manual added station may not be correct, check and change it.

Observation	Potential Cause/Solution
No signal or hiss in DAB/FM mode.	Check the antenna installation properly/move the antenna. Also try to adjust the length of antenna. Move the tuner to another location.
USB driver or MP3 player is not detected.	Check if the USB driver or MP3 player is plugged in properly. Some USB hard disks need external power supply, make sure it is connected to the power. Not all MP3 players can be read directly on the device – use a USB drive instead.
The CD is not playing or skips during playback.	The device is not in CD mode. Faulty CD inserted. The CD was incorrectly inserted. Insert the CD with the labelled side facing upwards. The CD is dirty or faulty. Clean the CD, use another CD.
Alarm does not work.	Switch on the alarm. Due to the volume setting, refer to the solutions of 'No sound'. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
All other undetermined cases. / Electro-Magnetic Interference.	The smart tuner may process large amounts of data after a period of operation, no matter in which mode, it will cause the system to freeze or malfunction. Reboot the device if necessary. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location. The device may malfunction when used in areas.

Product Specifications

Power Input	AC100-240V 50/60Hz
Power Consumption	WiFi OFF in standby mode: <0.8W WiFi ON in standby mode: <2W
Working Environment - Temperature	0-35 Degrees
Net Weight	3.2 Kg
Unit Dimension (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Radio Frequency	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Saving Energy (ERP)

The Fitzwilliam Connect Amp CD will power off automatically after 15 minutes of inactivity.
To resume operation, simply press the Power ON/OFF button.

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power.
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Select No, and then press the '**OK**' button to keep network disconnected.

Standby power consumption:

WiFi OFF in standby mode: <0.8W
WiFi ON in standby mode: <2W

Support

Thank you for purchasing the Majority Fitzwilliam Connect Amp CD. Please follow the guidance of the manual to set up your device and enjoy its fantastic features. If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**.

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find **'Register Your Product'.** You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Fitzwilliam Connect Amp CD

Tuner mit Class-D-Hochleistungs-TI-Verstärker und CD-Player

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt

Was ist in der Box? 3

Anleitungsleitfaden

- Steuerungen & Funktionen 4
- Fernbedienung Betriebsreichweite 7
- Produkteinrichtung 8
- Produkteinrichtung – Netzwerkverbindung 9
- Oktiv App- Net Fernbedienung 11
- Internetradio & Podcasts 12
- Einrichten von 'Meine Favoriten' 13
- Speichern und Abrufen von Radiosendern (Voreinstellungen) 14
- DAB/DAB+ Radio 15
- FM Radio 17
- CD-Player 18
- Bluetooth & USB Wiedergabe 19
- Spotify Connect 19
- Anschließen externer Audiogeräte 20
- Doppelalarm und Sleep-Timer 21
- Systemeinstellungen 22

Fehlerbehebung 24

Produktspezifikation 26

Support & Garantie 27

Warn- und Sicherheitsinformationen 28

3 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com


Was ist in der Box?

A. **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**, mit einem eingebetteten Netzadapter


B. Fernbedienung mit zwei x AAA Batterien

C. WLAN Antenne

D. Anleitungs Handbuch

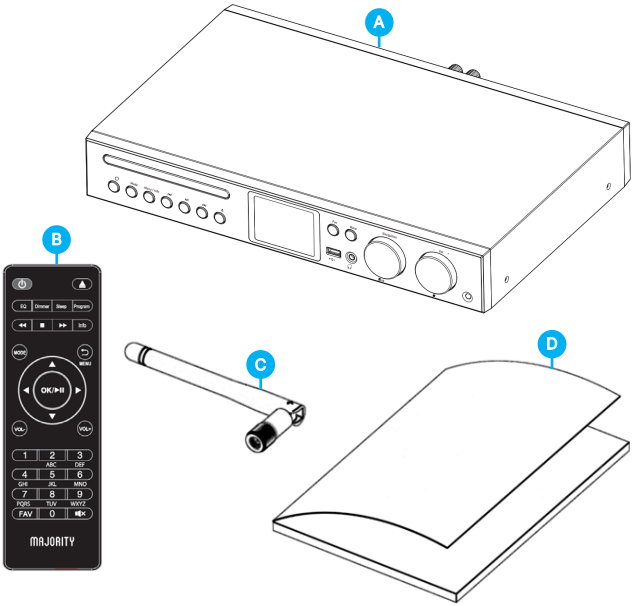


Fitzwilliam Connect Amp CD - Vorderansicht

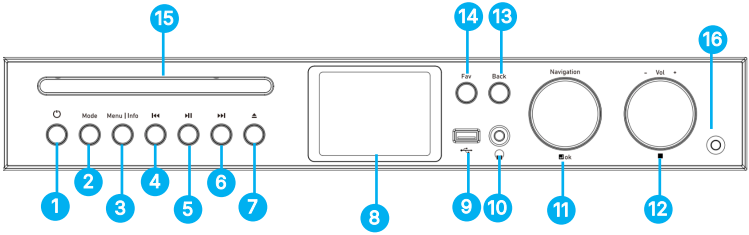

1. trom EIN/Standy
2. Modus
3. Menü/ Info
4. Zurück/ Rückspulen
5. Wiedergabe/Pause
6. Weiter/ Schnell vorwärts
7. CD auswerfen
8. Anzeige bildschirm
9. USB Wiedergabeanschluss
10. Kopfhörerbuchse (3.5mm)
11. Navigation/ OK Drehknopf
12. Lautstärke +/- , Stopp
13. Zurück
14. FAV
15. CD Spieler
16. Fernbedienungssensor


Fitzwilliam Connect Amp CD- Rückansicht

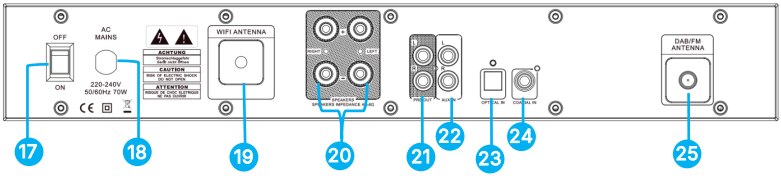

17. Netzschalter EIN/AUS
18. AC Netzstromadapter
19. W-LAN/BT Antennenanschluss
20. RCA Anschlussanschlüsse für den linken und den rechten Lautsprecher (nicht enthalten)
21. RCA L/R Vor-Ausgang (Line- out)
22. Audioeingang L/R (Analog, RCA Buchse)
23. Digitaler Eingang (Optisch)
24. Digitaler Eingang (Koaxial)
25. F-Typ DAB/FM Radio Antenne

Steuerungen & Funktionen

Fernbedienung

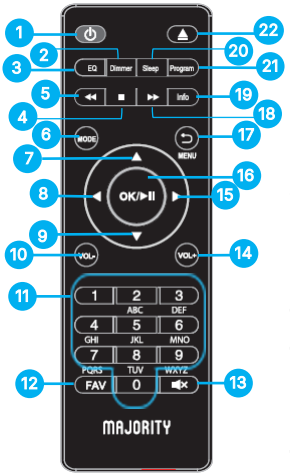

1. **Strom EIN/Standby-** Drücken Sie einmal, um einzuschalten. Drücken Sie erneut, um in den Standby-Modus zu wechseln.
2. **Dimmer-** Drücken Sie, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
3. **EQ**- Drücken Sie für schnellen Zugriff auf Equalizer und ändern Sie den Klangmodus.
4. **Stopp-** Drücken Sie, um die Wiedergabe im CD-Modus zu stoppen.
5. **Zurück/Rückspulen-** Im Bluetooth- oder USB-Modus drücken, um zum vorherigen Audiotrack zu springen und abzuspielen.
6. **Modus-** Drücken Sie, um das Modusmenü zu öffnen.
7. Pfeil nach oben- Drücken Sie, um in der Liste nach oben zu gehen.
8. **Linker Pfeil-** Drücken Sie, um in der Liste nach unten zu gehen
9. **Pfeil nach unten-** Drücken Sie, um in der Liste nach unten zu gehen
10. **Lautstärke** – Drücken Sie, um den Lautstärkepegel zu verringern
11. **Fernbedienung numerisches** Tastenfeld
    • Drücken und halten Sie eine beliebige Zahl zwischen 1 und 9, um als Voreinstellung einen laufenden Radiosender in DAB/FM oder Internetradio zu speichern
    • Drücken Sie kurz, um eine gespeicherte Voreinstellung aufzurufen.
12. **FAV-** Drücken und halten Sie für zwei bis drei Sekunden, um den 'Presets Store' zu öffnen. Drücken Sie kurz, um auf die 'Preset Recall' Liste zuzugreifen.
13. **Stummschalten/Stummschaltung** aufheben
14. **Lautstärke + Drücken Sie**, um den Lautstärkepegel zu erhöhen.
15. **Rechter Pfeil -** Drücken Sie, um zu navigieren.
16. **OK/ Wiedergabe/ Pause-** Drücken Sie, um einen Vorgang zu bestätigen. Drücken Sie, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren
17. **Menü/Info/Zurück** -Drücken Sie kurz, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken und halten Sie für zwei Sekunden, um das Hauptmenü zu öffnen.
18. **Weiter/Schnell vorwärts** - Im Bluetooth- oder USB-Modus drücken, um zum nächsten Audiotrack zu springen und abzuspielen.
19. **Info.** Drücken Sie wiederholt, um die Radiosenderinfo anzuzeigen
20. **Sleep-Timer-**Drücken Sie, um auf einen Sleep-Timer zuzugreifen und ihn einzustellen.
21. **Programm**- Drücken Sie, um eine CD für die Wiedergabe zu programmieren.
22. **CD auswerfen-** Drücken Sie im CD-Modus, um eine Disc auszuwerfen.

Batteriewechsel für die Fernbedienung

1. Drücken Sie die Batteriefachabdeckung bei ';' nach unten und schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach außen in Richtung des Pfeils.
2. Legen Sie 2 x AAA 1,5V Batterien ein (nicht enthalten).
3. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) Enden der Batterie mit den (+) und (-) Enden übereinstimmen, die im Batteriefach angegeben sind. Schließen Sie die Abdeckung.


Umgang mit der Batterie

Unsachgemäße oder falsche Verwendung von Batterien kann Korrosion oder Batterieleckage verursachen, was zu Feuer, Personenschäden oder Sachschäden führen kann.

Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp. Entsorgen Sie die gebrauchte Batterie nicht als Hausmüll.

Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, da Korrosion oder Batterieleckage auftreten kann und zu körperlichen Verletzungen/Sachschäden/Feuer führen kann.

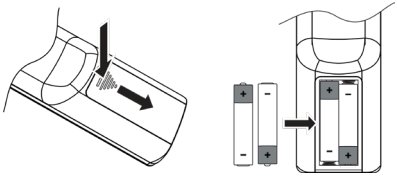

Reichweite der Fernbedienung

Der Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Geräts reagiert auf die Befehle der Fernbedienung bis zu einer maximalen Entfernung von 4 Metern und innerhalb eines maximalen Winkels von 60°.

BITTE BEACHTEN: *Die Betriebsentfernung kann je nach Helligkeit des Raumes variieren.*

Bitte beachten Sie: *Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät z.B. (Ref.Number'), oder Tasten auf der Fernbedienung z.B. (Rem. Number'), in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4-6.*

The **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** tuner features a **Class D high-grade Amplifier (Texas Instruments)** with two stereo audio channels, supporting **two passive external speakers up to 100W each** (not included).

Auspacken und Vorbereiten

Entfernen Sie alle Verpackungen und stellen Sie den Tuner auf eine flache, stabile Oberfläche in der Nähe der externen Lautsprecher, die Sie anschließen möchten.

Lautsprecher anschließen

Verwenden Sie RCA-Kabel, um die linken und rechten passiven Lautsprecher (nicht enthalten) mit den entsprechenden Stereo-Audiokanälen am Tuner zu verbinden.

Stecken Sie die RCA-Kabel in die Fitzwilliam Lautsprecheranschlussanschlüsse auf der Rückseite des Geräts **(Ref.20)**.

Antennen anschließen

Stecken Sie die mitgelieferte DAB/FM Radioantenne in ihren Anschluss und ziehen Sie sie vollständig aus.

Schließen Sie die mitgelieferte WLAN-Antenne an die WLAN-Buchse auf der Rückseite des Geräts für die Wi-Fi Konnektivität an.

Gerät einschalten

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON eingestellt ist **(Ref.17)**.

Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie es in eine geeignete Netzsteckdose.

Das Gerät schaltet sich nun im Standby-Modus ein.

Drücken Sie die Power/Standby-Taste, um in den Betriebsmodus zu wechseln.

Wichtige Hinweise:

- *Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, die die richtige Spannung liefert.*
- *Halten Sie immer den Stecker, wenn Sie ihn an das Stromnetz anschließen oder davon trennen — ziehen Sie niemals am Kabel selbst.*
- *Dieser Tuner erfordert, dass passive Lautsprecher für die Tonausgabe angeschlossen sind.*

Mit einem Netzwerk verbinden

Stellen Sie sicher, dass eine Breitbandverbindung über einen drahtlosen Zugangspunkt, Router oder ein ähnliches Netzwerkgerät verfügbar ist.

Das Netzwerkgerät muss Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) unterstützen.

Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Netzwerk korrekt eingerichtet ist und dass Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Sicherheitspasswort zur Aktivierung der Verbindung verfügbar haben.

Alternativ verwenden Sie die Wi-Fi Protected Setup (WPS) Funktion für eine einfache Kopplung zwischen dem Netzwerkgerät und dem Tuner.

Überprüfen Sie, dass die Anzeigeleuchten am Netzwerkgerät den entsprechenden Status anzeigen.

Ersteinrichtung

- Beim ersten Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen.
- Drehen Sie den Navigationsknopf, um die gewünschte Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
- Nach der Auswahl der Sprache zeigt der nächste Bildschirm die Datenschutzrichtlinie an. Drücken Sie die OK-Taste, um zuzustimmen und fortzufahren.
- Ein Einrichtungsassistent wird dann erscheinen, um bei der Konfiguration zu helfen. Wählen Sie 'YES' und bestätigen Sie, um den Assistenten zu starten.
- Wenn 'NO' ausgewählt wird, werden Sie gefragt, ob der Einrichtungsassistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

***Hinweis**: Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen, durch die Systemkonfiguration zu führen.*

Datum und Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie entweder das **12-Stunden-** oder das **24-Stunden-Format**.
- Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, erscheint **AM** am Morgen und **PM** am Nachmittag.
- Wählen Sie, wie Uhrzeit und Datum aktualisiert werden**: Update von DAB, Update von FM, Update vom Netzwerk oder Kein Update.**
- Wenn **Update vom Netzwerk** ausgewählt ist, werden Sie auf dem nächsten Bildschirm aufgefordert, Ihre Zeitzone einzustellen.
- Stellen Sie die Sommerzeit auf **ON** für Sommerzeit oder **OFF** für Standardzeit ein.
- Wenn Kein Update ausgewählt ist, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell eingeben.

Das Gerät wird fragen, ob Sie das Netzwerk verbunden halten möchten.

- Wählen Sie **YES**, um Wi-Fi aktiviert zu halten und die Steuerung des Geräts über die App in allen Betriebsmodi zu ermöglichen.
- Wählen Sie **'NO**', um Wi-Fi OFF zu schalten und vom Wi-Fi getrennt zu bleiben und die anderen Modi wie: Bluetooth, DAB, FM, AUX In, Optical und Coaxial zu verwenden.

***Hinweis**: Der Stromverbrauch im Standby-Modus wird höher sein, wenn das Netzwerk verbunden bleibt.*

Netzwerkauswahl

Das Gerät beginnt mit dem Scannen nach verfügbaren Netzwerken.

Alle verfügbaren Wi-Fi Netzwerke werden zusammen mit ihren Netzwerknamen auf dem Display aufgelistet.

Nach der Auswahl eines Netzwerks wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden für den **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**.

Verwendung der Drucktaste (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- Das Gerät wird Sie auffordern, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken.
- Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** wird dann nach einem verfügbaren Push Button Connect Netzwerk suchen.

Verwendung einer PIN (Personal Identification Number)

- Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** wird einen 8-stelligen PIN-Code generieren.
- Geben Sie diesen PIN in Ihren drahtlosen Router, Zugangspunkt oder ein externes Registrierungsgerät ein.

WPS überspringen (Standard Netzwerkschlüsseleingabe)

- Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie dann das Netzwerkpasswort (Netzwerkschlüssel) manuell ein, wie Sie es für ein standardmäßig verschlüsseltes Netzwerk tun würden.
- Verwenden Sie den Navigationsknopf oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor durch die Zeichen zu bewegen.
- Das ausgewählte Zeichen wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die OK-Taste, um jedes Zeichen zu bestätigen.
- Bevor Sie das erste Zeichen eingeben, stehen drei zusätzliche Optionen durch Drehen des Navigationsknopfs zur Verfügung: **Backspace, OK** und **Cancel**.
- Sobald das Passwort vollständig eingegeben wurde, wählen Sie OK auf dem Bildschirm und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen und zu verbinden.

Zusätzliche Hinweise

- *Für weitere Informationen zur Einrichtung eines WPS-fähigen Netzwerks beziehen Sie sich auf die WPS-Anweisungen Ihres Routers.*
- *Das Gerät wird dann versuchen, sich mit dem ausgewählten Netzwerk zu verbinden.*
- *'Connected' wird angezeigt, wenn die Einrichtung erfolgreich ist.*
- *Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt das Gerät zum vorherigen Bildschirm zurück, sodass Sie es erneut versuchen können.*

*Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, drücken Sie **OK**, um den Einrichtungsassistenten zu verlassen.*

Oktiv App – Net Remote

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** unterstützt die Net Remote Funktionalität, die es Benutzern ermöglicht, das Gerät aus der Ferne mit einem Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) zu steuern.

Durch das Herunterladen der dedizierten OKTIV App können Sie auf alle verfügbaren Modi zugreifen und diese steuern, einschließlich Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth.

Um zu beginnen:

- Suchen Sie nach OKTIV im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Tuner als auch Ihr mobiles Gerät mit demselben Wi-Fi Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie die App.
- Die App wird automatisch initialisieren und mit der Suche nach verfügbaren Geräten im Netzwerk beginnen.
- Tippen Sie auf Ihren **Fitzwilliam Connect Amp CD**, wenn er in der App erscheint, um die Fernverbindung herzustellen.
- Sobald verbunden, wird Ihr mobiles Gerät automatisch erneut mit dem Tuner verbunden, wenn Sie die App das nächste Mal öffnen, vorausgesetzt, beide befinden sich im selben Netzwerk.

Hinweis:

Wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der OKTIV App mit demselben Netzwerk verbunden ist und versucht, auf den Tuner zuzugreifen, wird es die aktuelle Verbindung übernehmen.

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** kann Tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt über eine Breitband-Internetverbindung wiedergeben. Wenn der Internet Radio oder Podcasts Modus ausgewählt ist, verbindet sich das Gerät direkt mit dem Airable Portal, um auf Online-Radiosender und Podcasts weltweit zuzugreifen. Die Senderliste wird vom Portal bereitgestellt und ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die verfügbaren Inhalte und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2),** um auf das Modusmenü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehknopf am Tuner **(Ref.11),** um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Internet Radio oder Podcasts Modus zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie nach einem Internetradiosender oder Podcast zum Anhören.

Internet Radio und Podcasts ermöglichen es Ihnen, eine große Vielfalt an Inhalten mit verschiedenen Suchmethoden zu erkunden und darauf zuzugreifen.

- **Land (Lokale Sender):** Durchsuchen Sie Radiosender aus Ihrem eigenen Land. Diese Option zeigt lokale Sender basierend auf Ihrem aktuellen Standort an.
- **My Favourites :** Erstellen Sie Ihre eigene Liste auf airable.fm und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Tuner (siehe Seite 13).
- **Suche:** Verwenden Sie Schlüsselwörter, um bestimmte Sender zu finden. Der Name und die Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
- **Standort:** Wählen Sie ein Land aus der Liste, um auf Radiosender aus verschiedenen Regionen der Welt zuzugreifen.
- **Beliebt:** Greifen Sie auf eine kuratierte Liste der beliebtesten Internetradiosender weltweit zu.
- **Entdecken:** Erkunden Sie Sender nach Kategorie, wie Herkunftsland, Genre oder Sprache.

Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Voreinstellungen

Im Internet Radio und Podcasts Modus stehen 40 Voreinstellungsplätze zur Verfügung, die Sie verwenden können, um Radiosender und Podcasts auf dem Tuner zu speichern.

Für weitere Informationen siehe Seite 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Airable Internet Radio: Einrichtung von 'My Favourites'

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** verwendet das Airable Portal, um auf Tausende von Internetradiosendern und Podcasts zuzugreifen.

Dies ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt an Sendern zu hören und Ihre eigene Favoritenliste zu erstellen.

Sender können direkt auf dem Tuner als Voreinstellungen gespeichert oder online über Ihr Airable.fm Konto als 'My Favourites' verwaltet werden, die dann mit Ihrem Tuner synchronisiert werden können.

Ein Airable Konto erstellen

Besuchen Sie **airable.fm** auf einem Computer oder mobilen Gerät und registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort.

Sobald Ihr Konto erstellt wurde, können Sie beginnen, Ihre Liste bevorzugter Internetradiosender unter '**My Favourites**' aufzubauen.

Verbinden Sie Majority Fitzwilliam Connect Amp CD mit Ihrem Airable Konto

- Schalten Sie Ihren **Fitzwilliam Connect Amp CD Tuner** ein und wählen Sie Internet Radio im Hauptmenü.
- Navigieren Sie zu **My Favourites** und drücken Sie **OK**. Ein eindeutiger Code wird auf dem Display erscheinen (nur 10 Minuten gültig). Dieser Code ist erforderlich, um den Tuner mit Ihrem Airable Konto zu verknüpfen.
- Melden Sie sich auf der Airable.fm Website an und gehen Sie zum Abschnitt **Devices**. Geben Sie den auf Ihrem Tuner angezeigten Code ein und bestätigen Sie, um Ihr Konto zu verbinden.

Erstellen Sie Ihre Favoritenliste auf Airable.fm

- Verwenden Sie die Airable Website, um verfügbare Sender zu durchsuchen. Suchen Sie nach Ihren bevorzugten Sendern und fügen Sie sie zu **My Favourites** hinzu.

Hinweise und Fehlerbehebung

- *Der Kopplungscode erscheint nur, wenn der Tuner mit Wi-Fi verbunden ist und My Favourites ausgewählt ist. Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit Voreinstellungen.*
- *'My Favourites' werden in Ihrem Airable.fm Konto gespeichert und können über mehrere registrierte Geräte synchronisiert werden.*
- *Voreinstellungen werden lokal auf dem Tuner gespeichert und sind nicht mit dem Airable.fm Konto synchronisiert.*
- *Wenn Sender nicht erscheinen, stellen Sie sicher, dass der Tuner mit dem Internet verbunden ist und dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Das Neustarten sowohl des Tuners als auch Ihres Routers kann ebenfalls helfen.*
- *Bei Problemen im Zusammenhang mit Ihrem Airable Konto oder der Verbindung wenden Sie sich bitte über die offizielle Website an den Airable.fm Support.*

Speichern und Abrufen von Radio Stationen (Voreinstellungen)

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** hat insgesamt 90+ Voreinstellungsplätze, die über alle Modi hinweg geteilt werden (Internet Radio, Podcasts, DAB und FM). Die gleiche Methode wird verwendet, um Sender in jedem dieser Modi zu speichern und abzurufen.

Die Speicher- und Abruffunktionen funktionieren auf die gleiche Weise in allen Modi, wie unten beschrieben.

Speichern eines Radiosenders als Voreinstellung

- Voreinstellungen werden lokal auf dem **Fitzwilliam Connect Amp CD** gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen werden.
- Starten Sie die Wiedergabe des Radiosenders, den Sie speichern möchten.
- Während der Sender läuft, drücken und halten Sie die **FAV**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.12)** oder am Tuner **(Ref.11)** für 4–5 Sekunden, bis die Voreinstellungsliste mit dem Titel **'Save to Preset**' erscheint. Wenn das Display **'Recall from Preset'** anzeigt, wiederholen Sie die Schritte, um das richtige Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten (**Rem.7, Rem.9),** um einen leeren Voreinstellungsplatz auszuwählen.
- Drücken Sie OK zur Bestätigung. Das Display zeigt **'Preset Stored'** an.
- Alternativ drücken und halten Sie die Zahlentasten **1–10** auf der Fernbedienung für **4–5** Sekunden, um die Voreinstellungen 1–10 direkt auf den entsprechenden Tasten zu speichern.

Aufrufen eines gespeicherten Senders aus den Voreinstellungen

- Stellen Sie den Tuner auf den richtigen Modus ein (DAB, FM, Internet Radio oder Podcasts), je nachdem, wo der Sender gespeichert wurde.
- Drücken Sie kurz die **FAV-**Taste auf der Fernbedienung **(Rem.12**), um die Liste **'Recall from Preset**' zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten (**Rem.7, Rem.9**), um durch Ihre gespeicherten Sender zu blättern.
- Drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Sender abzuspielen.
- Wenn ein Voreinstellungsplatz leer ist, zeigt das Display **'Preset Empty**' an.

Alternativ drücken Sie für schnellen Zugriff auf die Voreinstellungen 1–10 die entsprechenden Zahlentasten 1–10 auf der Fernbedienung, um diese Voreinstellungen direkt abzuspielen.

Zusätzliche Hinweise

- *Um einen gespeicherten Sender zu löschen, können Sie ihn entweder überschreiben, indem Sie einen neuen Sender im selben Voreinstellungsplatz speichern, oder einen Werksreset durchführen, um alle Voreinstellungen zu löschen.*
- *Voreinstellungen werden direkt auf dem Tuner gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen oder verwaltet werden.*

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** empfängt DAB/DAB+ Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender, den Stream und den aktuell abgespielten Titel an.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.6**) oder am Tuner **(Ref.2),** um auf das Modusmenü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehknopf am Tuner (**Ref.11),** um DAB Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um zu öffnen.

Scannen nach Sendern

Bevor Sie einen neuen Scan durchführen, stellen Sie sicher, dass die Radioantenne vollständig ausgezogen ist. Beim ersten Auswählen des DAB Modus oder wenn die Senderliste leer ist, führt der Tuner automatisch einen vollständigen Scan durch, um verfügbare Sender zu suchen.

Sobald der Scan abgeschlossen ist, zeigt der Tuner eine Liste der verfügbaren Sender an. Blättern Sie durch die Liste mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder durch Drehen des Navigation/OK Drehknopfs. Markieren Sie den Sender, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann OK, um mit dem Hören zu beginnen.

Wählen Sie Prune Invalid, um Sender zu entfernen, die aufgeführt sind, aber nicht mehr verfügbar sind.

Um einen neuen Scan zu starten, drücken und halten Sie die Menu-Taste (**Rem.17)** auf der Fernbedienung oder am Tuner, um die DAB Moduseinstellungen zu öffnen. Blättern Sie durch das Menü, wählen Sie Scan, und drücken Sie dann OK, um einen vollständigen Scan durchzuführen.

Informationen zur Senderwiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, zeigt das **Fitzwilliam Connect Amp CD** Display Informationen über den Sender, den Titel oder die Sendung an.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Der Bildschirm zeigt den Sendernamen und DLS (Dynamic Label Segment) Informationen an, die in Echtzeit vom Sender bereitgestellt werden, einschließlich Programmname und Titel des Tracks.

Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die **Info**-Taste (**Rem.19).** Jeder Druck wechselt zwischen: DLS Text, Programmtyp, Ensemble Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Kanäle und aktuelles Datum.

Drücken Sie OK, um das Senderbild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Voreinstellungen

Im DAB Modus stehen 40 Voreinstellungsplätze zur Verfügung, die Sie verwenden können, um Radiosender auf dem Tuner zu speichern. Für weitere Informationen siehe Seite 14 (**Save and Recall Radio Station Presets**).

DAB Radio Einstellungen Menü

Während ein Radiosender im **DAB Modus** abgespielt wird, drücken und halten Sie die **Menu**-Taste (**Rem.17)** auf der Fernbedienung für 2–3 Sekunden oder die entsprechende Taste am Tuner (**Ref.3),** um das DAB Radio Einstellungen Menü zu öffnen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: **Senderliste, Scan, Manuelle Abstimmung, Prune Invalid, DRC, Systemeinstellungen** und **Hauptmenü**.

- **Senderliste** – Zeigt die vollständige Liste der DAB Radiosender an, die nach einem vollständigen Scan gefunden wurden.
- **Scan** – Wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Scan aller verfügbaren DAB/DAB+ Radiosender durchzuführen.
- **Prune Invalid** – Wählen Sie YES, um Sender aus der Liste zu entfernen, die nicht mehr verfügbar sind oder kein Signal haben.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Wenn Sie Musik mit großem Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, können Sie die Audiokompression aktivieren. Dies reduziert den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen. Sie können DRC auf **Off**, **Low** oder **High** einstellen.
- **Systemeinstellungen –** Zugriff auf das Hauptsystemeinstellungen Menü, das auf Seite 22 ausführlich beschrieben ist.
- **Hauptmenü –** Kehrt zum Modusauswahlmenü zurück.

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** empfängt analoge Radiosendungen aus dem FM Band und zeigt RDS (Radio Data System) Informationen über den Sender und das Programm an, falls verfügbar.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6**) oder am Tuner (**Ref.2**), um auf das Modus Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehknopf am Tuner **(Ref.11**), um **FM Radio** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um zu öffnen.

Sender abstimmen

- **Automatischer Scan** – Um einen vollständig automatischen Scan durchzuführen, drücken und halten Sie die Auf oder Ab Pfeiltasten **(Rem.7, Rem.9).** Der Tuner scannt aufwärts oder abwärts durch das FM Band und stoppt beim nächsten Sender mit starkem Signal. Drücken Sie die Taste erneut, um zum nächsten verfügbaren Sender weiter zu scannen. Alternativ drücken und halten Sie die **OK** Taste für drei Sekunden, um einen vollständigen Scan zu starten.
- **Manuelle Abstimmung** – Alternativ können Sie manuell abstimmen, indem Sie die Auf und Ab Pfeiltasten auf der Fernbedienung (**Rem.7, Rem.9**) verwenden oder den Navigation/OK Drehknopf drehen, um durch das FM Band zu suchen.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

- Während ein Sender abgespielt wird, zeigt der Bildschirm seine Frequenz an. Wenn RDS Informationen verfügbar sind, erscheinen auch Sendername, Programmname, Titel und zusätzliche Details. Stereo Sendungen werden durch ein Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie wiederholt die **Info** Taste **(Rem.19)**, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, falls verfügbar. Jeder Druck wechselt zwischen RDS Text, Programmtyp, Frequenz und aktuellem Datum.

FM Radio Einstellungen

Im FM Modus drücken und halten Sie die **Menu** Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung für 2–3 Sekunden oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**, um das FM Radio Einstellungen Menü zu öffnen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: **Scan Einstellungen, Audio Einstellungen, Systemeinstellungen** und **Hauptmenü.**

- **Scan Einstellungen** – Standardmäßig stoppt das Radio bei allen verfügbaren Sendern. Dies kann zu schwachen oder instabilen Signalen führen. Um nur bei Sendern mit starkem Signal zu stoppen, wählen Sie **Strong Stations Only** und bestätigen Sie mit **Yes**.
- **Audio Einstellungen –** Stereosender werden standardmäßig in Stereo abgespielt. Bei schwachen Signalen kann dies jedoch zu Rauschen oder schlechter Audioqualität führen. Um den Empfang zu verbessern, wählen Sie **Mono Only** für schwache Sender.
- **Systemeinstellungen –** Öffnen Sie das Hauptsystemeinstellungen Menü, das auf Seite 22 ausführlich beschrieben ist.
- **Hauptmenü** – Kehrt zum Modusauswahlmenü zurück.

Voreinstellungen

Im FM Modus stehen 40 Voreinstellungsplätze zur Verfügung, die Sie verwenden können, um Radiosender auf dem Tuner zu speichern. Für weitere Details siehe Seite **14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).**

CD Wiedergabe

Der Majority Fitzwilliam Connect Amp CD kann CD-DA (Compact Disc Digital Audio) und CD-R/CD-RW Audio Discs abspielen. Einige CD-R/CD-RW Discs können aufgrund schlechter Aufnahmequalität oder Abweichungen in der Discqualität möglicherweise nicht abgespielt werden.

Drücken Sie die **MODE-**Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Wählen Sie **CD Modus** und drücken Sie dann **OK**, um zu öffnen.

Einlegen einer Disc Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD Schlitz ein. Die Disc wird automatisch geladen. Der Tuner erkennt den CD Typ und liest die Titelliste. Das Display zeigt **'Loading**' gefolgt von **'Reading**' während die Informationen verarbeitet werden.

Wiedergabesteuerung

- **Previous / Next** – Drücken Sie, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Drücken und halten Sie, um zurück- oder vorzuspulen.
- **Play / Pause** – Drücken Sie, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut, um fortzufahren.
- **Stop** – Drücken Sie, um die Wiedergabe zu stoppen.
- **CD Auswerfen** – Drücken Sie **Eject CD** auf der Fernbedienung **(Rem.22)** oder die entsprechende Taste am Gerät **(Ref.11)**, um die Disc zu entfernen.
- **Repeat / Shuffle** – Während der Wiedergabe drücken Sie die **Menu/Info** Taste **(Rem.17)**, um auf die CD Wiedergabeeinstellungen zuzugreifen. Wählen Sie **Shuffle** und setzen Sie es auf On oder Off. Dann wählen Sie **Repeat** und wählen Repeat One, Repeat All oder Repeat Off.

Hinweis: Die CD Auswurftaste funktioniert nur, wenn der Tuner auf CD Modus eingestellt ist.

Programmierung von CD Audio Tracks

- **Wiedergabe stoppen** – Während die CD abgespielt wird, drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe vollständig zu stoppen, bevor Sie Tracks programmieren. Dann drücken Sie **Program**, um den Programmiermodus zu öffnen.
- **Tracks auswählen** – Verwenden Sie **PREV** und **NEXT**, um den ersten Track auszuwählen, den Sie programmieren möchten, und drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Tracks in Ihrer bevorzugten Reihenfolge hinzuzufügen. Sobald alle gewünschten Tracks ausgewählt sind, drücken Sie Program erneut kurz, um die Programmsequenz zu speichern.
- **Wiedergabe starten** – Drücken Sie **PLAY/PAUSE,** um die Wiedergabe der programmierten Tracks zu starten.
- **Programmierung abbrechen** – Drücken Sie **STOP** zweimal, um die programmierte Wiedergabereihenfolge abzubrechen.

Bluetooth Modus

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** kann mit einem Telefon, Tablet oder ähnlichem Gerät gekoppelt werden, um Audio über die Lautsprecher des Systems wiederzugeben.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Modus Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehknopf am Tuner **(Ref.11)**, um **Bluetooth** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um zu öffnen.

Im Bluetooth Modus wechselt der **Fitzwilliam Connect Amp CD** automatisch in den Kopplungsmodus. Während nach einem Gerät gesucht wird, wird die Meldung **'Bluetooth Audio – Discoverable'** auf dem Display angezeigt.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie 'Majority Fitzwilliam Connect Amp CD' aus der Liste der verfügbaren Geräte. Sobald ausgewählt und verbunden, zeigt das Display 'Bluetooth Connected' an.

Starten Sie die Audiowiedergabe auf Ihrem Gerät und passen Sie die Lautstärke sowohl am Gerät als auch am Tuner nach Bedarf an. Die Wiedergabe wird direkt vom Bluetooth Gerät gesteuert.

Um Bluetooth zu trennen, schalten Sie den **Fitzwilliam Connect Amp CD** in einen anderen Modus oder trennen Sie das Gerät in Ihren Bluetooth Einstellungen.

Bitte beachten Sie: *Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** ist nicht kompatibel mit Bluetooth Kopfhörern oder Bluetooth Lautsprechern.*

USB Wiedergabe

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** verfügt über einen USB Anschluss zur Wiedergabe von einem USB Stick bis zu 128 GB. Das unterstützte Audioformat ist MP3.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Modus Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Navigation/OK Drehknopf am Tuner **(Ref.11)**, um **Music Player** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um zu öffnen.

Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss **(Ref.9)**. Die Wiedergabe startet automatisch, sobald das Gerät erkannt wird.

Während der USB Wiedergabe können die gleichen Steuerungen wie bei der CD Wiedergabe verwendet werden.

Wichtige Hinweise

- *Albumgrafiken, Künstlernamen und Audiodateinamen werden im USB Modus nicht unterstützt.*
- *Der USB Anschluss dient nur zur Wiedergabe und darf nicht zum Laden von Geräten oder zum Anschließen externer Geräte verwendet werden.*

Spotify Connect (Lossless)

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen **Sie zu spotify.com/connect** um zu erfahren wie.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces, qui peuvent être trouvées ici : **https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** hat mehrere Audioanschlüsse, die es Ihnen ermöglichen, externe Geräte zur Wiedergabe anzuschließen. Sobald verbunden, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf am Tuner **(Ref.11)**, um die angeschlossene Audioquelle auszuwählen, wie AUX IN, Optical oder Coaxial.

Audioeingang L/R (analoge RCA Eingänge)

Der AUX IN Modus ermöglicht es Ihnen, Audio von einer externen Quelle wie MP3 Player, Tablet oder ähnlichem Gerät über den Majority Fitzwilliam Connect Amp CD abzuspielen, unter Verwendung eines RCA-zu-3.5 mm AUX Kabels oder RCA-zu-RCA Kabels (nicht enthalten).

Verbinden Sie die externe Audioquelle mit den **Audioeingang (RCA L/R)** Anschlüssen **(Ref.22)** am **Fitzwilliam Connect Amp CD**. Passen Sie die Lautstärke sowohl am Tuner als auch am angeschlossenen Gerät an. Die Wiedergabe wird vom externen Gerät gesteuert.

RCA Pre-Out (Line Ausgang)

Der RCA Pre-Out ermöglicht es Ihnen, Audio vom Fitzwilliam Connect Amp CD an ein externes Gerät wie aktive Lautsprecher über RCA Kabel zu senden.

Vor dem Anschließen reduzieren Sie die Lautstärke am Tuner. Verbinden Sie das externe Gerät mit den **RCA L/R Pre-Out Anschlüssen (Ref.21)**, dann passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an. Die Wiedergabe wird vom Tuner gesteuert.

Optischer Eingang

Der Optical In Modus ermöglicht die Audiowiedergabe von einem externen Gerät über den **Fitzwilliam Connect Amp CD.**

Vor dem Anschließen reduzieren Sie die Lautstärke sowohl am Tuner als auch am externen Gerät (falls einstellbar). Verbinden Sie das externe Gerät mit dem **Optical Input Anschluss (Ref.23)**, dann passen Sie die Lautstärke an und steuern die Wiedergabe vom externen Gerät.

Koaxialer Eingang

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem **Coaxial Input Anschluss (Ref.24)** für digitale Audiowiedergabe.

Kopfhöreranschluss (Audioausgang)

Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht enthalten) mit 3.5 mm Klinke an den **Kopfhöreranschluss (Ref.10)** am **Fitzwilliam Connect Amp CD** für privates Hören an.

Vor dem Anschließen stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf niedrigem oder mittlerem Niveau eingestellt ist, dann passen Sie sie nach Bedarf an.

Alarmeinstellung

Der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** verfügt über zwei vielseitige Weckalarme mit einer Schlummerfunktion und einem Sleep Timer, wodurch das System sich nach einer festgelegten Zeit automatisch ausschalten kann. Jeder Alarm kann so konfiguriert werden, dass er in einem ausgewählten Modus startet.

Während der Tuner im Betriebsmodus ist, halten Sie die **Menu**-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung für 2–3 Sekunden gedrückt oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**. Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie **Main Menu**, dann wählen Sie **Alarm**. Drücken Sie **OK**, um die Alarmeinstellungen zu öffnen.

Wählen Sie die Alarmnummer (**Alarm 1** oder **Alarm 2**) und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- **Enable** – Stellen Sie die Alarmhäufigkeit auf Daily, Once, Weekends, Weekdays oder Off ein.
- **Time** – Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **Mode** – Wählen Sie die Alarmquelle: Buzzer, Internet Radio, DAB oder FM.
- **Preset** – Wählen Sie Last Listened Station oder eine gespeicherte Station aus Ihrer Preset Liste.
- **Volume** – Stellen Sie die gewünschte Alarm Lautstärke ein.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, scrollen Sie nach unten und wählen **Save**, dann drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Ein Alarmsymbol erscheint in der unteren linken Ecke des Displays, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiv ist.

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm. Um den Alarm vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie jede Taste außer der **Power/Standby** Taste. Die Snooze Zeit kann nach Bedarf eingestellt werden. Während Snooze kehrt der Tuner in den Standby Modus zurück und ein blinkendes Alarmsymbol wird angezeigt.

Drücken Sie die **Power/Standby** Taste, um den Alarm vollständig auszuschalten.

Sleep Timer

Um den Sleep Timer einzustellen, wählen Sie **Sleep** im Main Menu. Alternativ drücken Sie die **Sleep** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.20)**.

Wählen Sie eine Dauer aus Off, 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Sobald eingestellt, beginnt der Tuner herunterzuzählen und wechselt automatisch in den Standby Modus, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Während der **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** im Wiedergabebildschirm in einem beliebigen Modus ist, halten Sie die **Menu** Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung für 2–3 Sekunden gedrückt, oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**. Scrollen Sie durch das Menü, dann wählen Sie und öffnen Sie **System Settings**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Equaliser

Der Tuner bietet mehrere voreingestellte EQ (Equaliser) Modi: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost und My EQ. Sie können My EQ anpassen, indem Sie Bass und Höhen im **My EQ Setup** Menü nach Ihren Vorlieben einstellen. Sobald konfiguriert, wählen Sie **My EQ** als aktiven Equaliser Modus.

Streaming Audio Quality – Wählen Sie Low, Medium oder High.

Netzwerk

Network Wizard – Verwenden Sie dies, um nach verfügbaren Wi-Fi Netzwerken zu suchen (SSID – Service Set Identifier, der Netzwerkname). Geben Sie das WEP/WPA Passwort ein, falls erforderlich, oder wählen Sie **Push Button (WPS**) oder **PIN**, um automatisch zu verbinden, wenn Ihr Router WPS oder PIN Kopplung unterstützt.

PBC WLAN Setup – Verwendet Push Button Configuration (WPS) für einfache Verbindung zu kompatiblen Routern.

View Settings – Zeigt Informationen über das aktuell verbundene Netzwerk, einschließlich Verbindungsstatus, MAC-Adresse (eindeutiger Netzwerkidentifikator), WLAN Region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, das automatisch eine IP-Adresse zuweist), SSID (Netzwerkname), IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primärer DNS und sekundärer DNS.

Manual Settings – Ermöglicht manuelle Auswahl der Netzwerkeinstellungen und aktiviert oder deaktiviert DHCP, wenn Sie Netzwerkdetails manuell zuweisen möchten.

Network Profile – Der Tuner kann bis zu vier zuvor verbundene Wi-Fi Netzwerke speichern und versucht automatisch, sich wieder zu verbinden, wenn sie verfügbar sind. Sie können gespeicherte Netzwerke hier anzeigen und löschen, indem Sie das Netzwerk auswählen, **OK** drücken und mit **YES** bestätigen.

Clear Network Settings – Wählen Sie **YES**, um alle gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu löschen, oder **NO** zum Abbrechen.

Keep Network Connected – Wählen Sie **YES**, um die Wi-Fi Verbindung im Standby Modus aktiv zu halten. Dies ermöglicht die Steuerung über die OKTIV App jederzeit. Wählen Sie **NO**, um die Wi-Fi Verbindung zu deaktivieren.

Uhrzeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum manuell ein oder aktivieren Sie automatische Updates. Sie können auch das Zeitformat, die Zeitzone und die Sommerzeit Einstellungen auswählen. Sommerzeit sollte im März auf ON gesetzt werden, wenn die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden, und im Oktober auf OFF, wenn die Uhren zur Standardzeit zurückkehren.

Sprache

Die Standardsprache ist Englisch. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste der verfügbaren Optionen und drücken Sie dann **OK** zur Bestätigung.

Factory Reset

Ein Factory Reset stellt alle Benutzereinstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Dadurch werden alle vorhandenen Presets, Zeit- und Datumseinstellungen sowie Netzwerkkonfigurationen gelöscht.

Software Update

Auto-Check Setting – Prüft automatisch in regelmäßigen Abständen nach neuen Software Updates. Automatische Updates sind standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **NO**. Um sie wieder zu aktivieren, wählen Sie **YES**.

Check Now – Sucht sofort nach verfügbaren Software Updates.

Wenn eine neue Software Version verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, das Update zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die Software heruntergeladen und installiert. Alle Benutzereinstellungen bleiben nach dem Update erhalten.

***Note**: Bevor Sie ein Software Update starten, stellen Sie sicher, dass der Tuner mit einer stabilen Stromversorgung verbunden ist. Das Trennen der Stromversorgung während des Updates kann das Gerät dauerhaft beschädigen.*

Setup Wizard

Sie können den Setup Wizard jederzeit starten. Alle zuvor gespeicherten Einstellungen oder Sender werden nicht gelöscht.

Info

Greifen Sie auf diesen Abschnitt zu, um die Firmware Version und die Tuner ID anzuzeigen.

Backlight (Display Helligkeit Einstellungen)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die Display Helligkeit sowohl für den Betriebsmodus als auch für den Standby Modus einzustellen.

- **Timeout** – Legt die Zeit fest, nach der das Display entsprechend den in **On Level** und **Dim Level** definierten Stufen abgedunkelt wird. Verfügbare Optionen: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden. Wenn **ON** gewählt ist, bleiben die für On Level und Dim Level eingestellten Helligkeitsstufen jederzeit aktiv ohne Abdunklung.
- **On Level** – Stellt die Display Helligkeit während des normalen Betriebs ein. Wählen Sie High, Medium oder Low und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
- **Dim Level** – Stellt die Display Helligkeit im Standby Modus ein. Wählen Sie High, Medium, Low oder Off und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein oder schaltet sich plötzlich aus.	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist. Das Gerät kann bei Verwendung in Bereichen mit starker Funkstörung Fehlfunktionen haben. Das Gerät funktioniert wieder korrekt, sobald keine Störung mehr vorhanden ist. Trennen Sie das Gerät für 10 Minuten vom Strom und stecken Sie es dann wieder in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf der Rückseite auf ON steht.
Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter Stecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
Kein Ton oder leiser Ton	Trennen Sie die Lautsprecher und verbinden Sie sie erneut. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen passiven Lautsprecher verwenden. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Keine Netzwerkverbindung kann hergestellt werden.	Überprüfen Sie die WLAN Funktion. Versuchen Sie, eine IP Adresse auf dem Gerät einzustellen. Aktivieren Sie die DHCP Funktion am Router und stellen Sie die Verbindung erneut am Gerät her. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – konfigurieren Sie das entsprechende Programm so, dass Zugriff möglich ist. Starten Sie den Router neu, trennen Sie den Tuner und verbinden Sie ihn erneut
Wi-Fi Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN Netzwerks am Router. Platzieren Sie das Gerät näher am Router. Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Keine Station wird gefunden.	Überprüfen Sie das Netzwerk sowie den Zugangspunkt und die Firewall. Die Station ist möglicherweise derzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut. Der Link der Station wurde geändert oder die Station sendet nicht mehr – fragen Sie den Anbieter nach Informationen. Der Link der manuell hinzugefügten Station ist möglicherweise nicht korrekt, überprüfen und ändern Sie ihn.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Signal oder Rauschen im DAB/FM Modus.	Überprüfen Sie die Antenneninstallation korrekt/verschieben Sie die Antenne. Versuchen Sie auch, die Länge der Antenne anzupassen. Bewegen Sie den Tuner an einen anderen Standort.
USB Laufwerk oder MP3 Player wird nicht erkannt.	Überprüfen Sie, ob das USB Laufwerk oder der MP3 Player korrekt eingesteckt ist. Einige USB Festplatten benötigen eine externe Stromversorgung, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen ist. Nicht alle MP3 Player können direkt auf dem Gerät gelesen werden – verwenden Sie stattdessen ein USB Laufwerk.
Die CD wird nicht abgespielt oder springt während der Wiedergabe.	Das Gerät ist nicht im CD Modus. Fehlerhafte CD eingelegt. Die CD wurde falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD ist verschmutzt oder fehlerhaft. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
Alarm funktioniert nicht.	Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung siehe Lösungen für 'No sound'. Die Alarmquelle wurde auf Station eingestellt, aber es besteht keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Alarmquelle oder konfigurieren Sie die Verbindung neu.
Alle anderen nicht bestimmten Fälle. / Elektromagnetische Störung.	Der Smart Tuner kann nach einer Betriebszeit große Datenmengen verarbeiten, unabhängig vom Modus, dies kann dazu führen, dass das System einfriert oder fehlerhaft arbeitet. Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. In diesem Fall setzen Sie das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung wiederherzustellen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Standort. Das Gerät kann in bestimmten Bereichen Fehlfunktionen haben.

Produktspezifikationen

Stromversorgung Eingang	AC100-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	WiFi OFF in standby mode: <0.8W WiFi ON in standby mode: <2W
Arbeitsumgebung - Temperatur	0-35 Grad
Nettogewicht	3.2 Kg
Gerätemaß (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Radiofrequenz	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Energie sparen (ERP)

Der Fitzwilliam Connect Amp CD wird sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch ausschalten.

Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie einfach die Power ON/OFF Taste.

Wie man den drahtlosen Netzwerkanschluss aktiviert:

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Wechseln Sie in den drahtlosen Modus (e.g. Internet)

Wie man den drahtlosen Netzwerkanschluss deaktiviert:

- Gehen Sie zu Hauptmenü - Systemeinstellungen - Netzwerk - Netzwerk verbunden halten. Wählen Sie Nein, und drücken Sie dann die 'OK' Taste, um das Netzwerk getrennt zu halten.

Standby Stromverbrauch:

Wi-Fi aus: < 0.8 W (Standard-Standby-Modus)
Wi-Fi an: < 2.00 W (Netzwerk-Standby-Modus)

Support

Vielen Dank für den Kauf des Majority Fitzwilliam Connect Amp CD. Bitte folgen Sie der Anleitung des Handbuchs, um Ihr Gerät einzurichten und seine fantastischen Funktionen zu genießen. Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr Majority Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Team auf der Majority Website: **www.majorityaudio.com/support** oder senden Sie uns eine E-Mail @ **techsupport@majority.co.uk**.

Garantie

Alle Produkte werden mit einer standardmäßigen 12-Monats-Garantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über **www.majorityaudio.com** registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, **um 'Register Your Product'** zu finden. Sie erhalten auch die Möglichkeit, Ihre Garantie um zusätzliche 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Fitzwilliam Connect Amp CD

Tuner avec amplificateur TI de haute qualité Classe D et lecteur CD

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Contenu de la boîte? 3

Guide d'instructions

- Commandes et fonctions 4
- Portée de la télécommande 7
- Configuration du produit 8
- Configuration du produit – Connexion réseau 9
- Application Oktiv- Télécommande réseau 11
- Radio Internet et podcasts 12
- Configuration de 'Mes favoris' 13
- Enregistrer et rappeler des stations de radio (Préréglages) 14
- Radio DAB/DAB+ 15
- Radio FM 17
- Lecteur CD 18
- Lecture Bluetooth et USB 19
- Spotify Connect 19
- Connexion d'appareils audio externes 20
- Double alarme et minuterie de mise en veille 21
- Paramètres système 22

Dépannage 24

Spécifications du produit 26

Support et garantie 27


Avertissements et consignes de sécurité 28

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Contenu de la boîte?

A. **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD,** avec un adaptateur secteur intégré
B. Télécommande avec deux piles AAA
C. Antenne WLAN
D. Manuel d'instructions

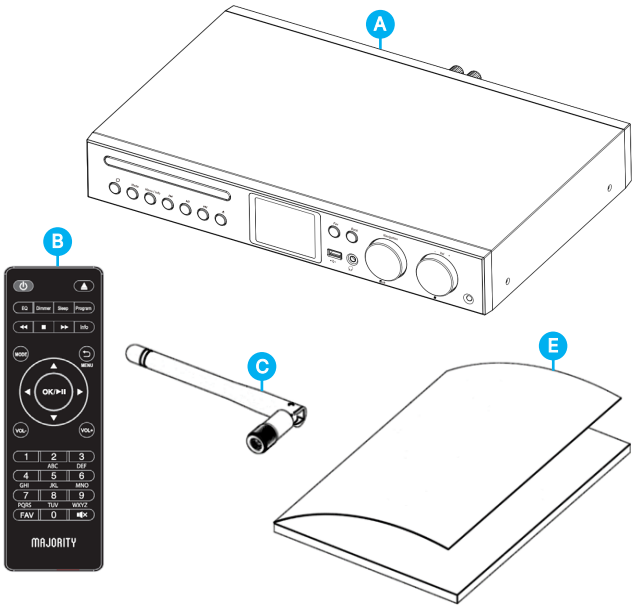


Fitzwilliam Connect Amp CD - Vue de face

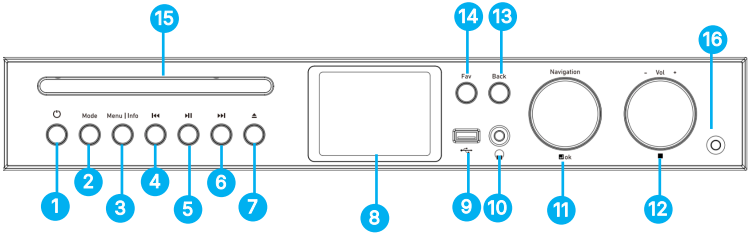

1. Marche/Veille
2. Mode
3. Menu/ Info
4. Précédent/ Retour rapide
5. Lecture/Pause
6. Suivant/ Avance rapide
7. Éjecter le CD
8. Écran d'affichage
9. Port de lecture USB
10. Prise casque (3.5mm)
11. Molette de navigation/ OK
12. Volume +/- , Arrêt
13. Retour
14. FAV
15. Lecteur CD
16. Capteur de télécommande


Fitzwilliam Connect Amp CD- Vue arrière

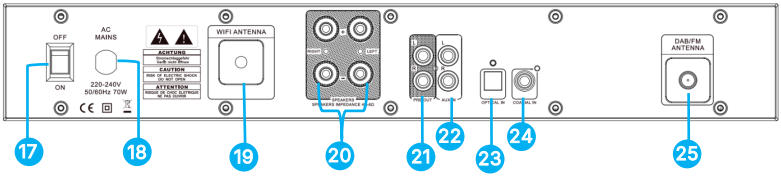

17. Interrupteur d'alimentation Marche/Arrêt
18. Adaptateur secteur CA
19. Port d'antenne W-LAN/BT
20. Ports de connexion RCA pour les haut-parleurs gauche et droit (non inclus)
21. Pré-sortie RCA G/D (Sortie ligne)
22. Entrée audio G/D (Analogique, prise RCA)
23. Entrée numérique (Optique)
24. Entrée numérique (Coaxiale)
25. Antenne radio DAB/FM de type F

Commandes et fonctions

Télécommande

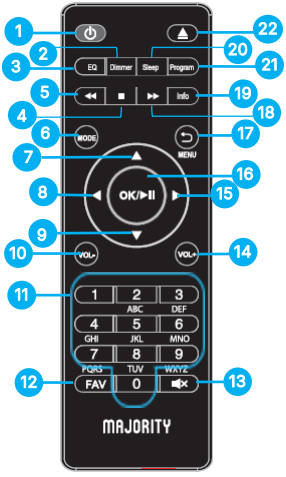

1. **Marche/Veille-** Appuyez une fois pour allumer. Appuyez à nouveau pour passer en mode veille.
2. **Variateur-** Appuyez pour régler la luminosité de l'écran.
3. **EQ-** Appuyez pour un accès rapide aux égaliseurs et changer le mode sonore.
4. **Stop-** Appuyez pour arrêter la lecture en mode CD.
5. **Précédent/Retour rapide-** En mode Bluetooth ou USB, appuyez pour passer et lire la piste audio précédente.
6. **Mode-** Appuyez pour accéder au menu des modes.
7. Flèche Haut- Appuyez pour monter dans la liste.
8. **Flèche gauche-** Appuyez pour descendre dans la liste
9. **Flèche Bas-** Appuyez pour descendre dans la liste
10. **Volume** – Appuyez pour diminuer le niveau du volume
11. **Pavé numérique de la télécommande**
    • Maintenez enfoncé n'importe quel numéro entre 1 et 9 pour enregistrer comme préréglage une station de radio en cours de lecture en DAB/FM ou radio internet
    • Appuyez brièvement pour rappeler un préréglage enregistré.
12. **FAV-** Maintenez enfoncé pendant deux à trois secondes pour accéder à la 'Mémorisation des préréglages'. Appuyez brièvement pour accéder à la liste de 'Rappel des préréglages'.
13. **Muet/Rétablir le son**
14. **Volume +** Appuyez pour augmenter le niveau du volume.
15. **Flèche droite** - Appuyez pour naviguer.
16. **OK/ Lecture/ Pause-** Appuyez pour confirmer une opération. Appuyez pour lancer ou mettre en pause la lecture
17. **Menu/Info/Retour** -Appuyez brièvement pour revenir à l'écran précédent. Maintenez enfoncé pendant deux secondes pour accéder au Menu Principal.
18. **Suivant/Avance rapide** - En mode Bluetooth ou USB, appuyez pour passer et lire la piste audio suivante.
19. **Info**. Appuyez plusieurs fois pour afficher les informations de la station de radio
20. **Minuterie de mise en veille**
    Appuyez pour accéder et régler une minuterie de mise en veille.
21. **Programme-** Appuyez pour programmer un CD pour la lecture.
22. **Éjecter le CD-** Appuyez en mode CD pour éjecter un disque.

Remplacement des piles de la télécommande

1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles au niveau de ';' et poussez-le vers l'extérieur dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles AAA 1.5V (non incluses). Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) de la pile avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermez le couvercle.


Manipulation des piles

Une utilisation incorrecte ou inappropriée des piles peut provoquer de la corrosion ou une fuite des piles susceptible d'entraîner un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans ce manuel.

Ne jetez pas la pile usagée avec les ordures ménagères. Éliminez-la conformément aux réglementations locales.

Retirez la pile de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car de la corrosion ou une fuite des piles peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles/dommages matériels/incendie.

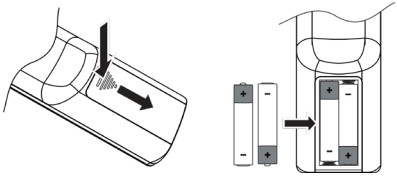

Portée de fonctionnement de la télécommande

Le capteur de la télécommande sur l'unité avant est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à un maximum de 4 mètres et dans un arc maximal de 60°.

REMARQUE : La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

***Veuillez noter**: Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation feront référence au numéro du bouton sur l'unité, par exemple (Ref.Number'), ou aux boutons de la télécommande, par exemple (Rem.Number'), conformément aux schémas des pages 4-6.*

Le **tuner CD Majority Fitzwilliam Connect Amp** dispose d'un amplificateur **haut de gamme de Classe D** (**Texas Instruments)** avec deux canaux audio stéréo, prenant en charge deux haut-parleurs externes passifs **jusqu'à 100W chacun** (non inclus).

Déballer et préparer

Retirez tous les emballages et placez le tuner sur une surface plane et stable, à proximité des haut-parleurs externes que vous prévoyez de connecter.

Connecter les haut-parleurs

Utilisez des câbles RCA pour connecter les haut-parleurs passifs gauche et droit (non inclus) aux canaux audio stéréo correspondants sur le tuner. Insérez les câbles RCA dans les ports de connexion des haut-parleurs du Fitzwilliam à l'arrière de l'unité **(Ref.20)**.

Connecter les antennes

Insérez l'antenne radio DAB/FM incluse dans son port et dépliez-la complètement. Connectez l'antenne WLAN incluse à la prise WLAN à l'arrière de l'unité pour la connectivité Wi-Fi.

Allumer l'unité

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'unité est réglé sur ON **(Ref.17).** Déroulez complètement le câble d'alimentation secteur et branchez-le dans une prise secteur appropriée. L'unité s'allumera alors en mode veille. Appuyez sur le bouton Power/Standby pour passer en mode de fonctionnement.

Remarques importantes :

- *Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise secteur fournissant la tension correcte.*
- *Tenez toujours la fiche lors de la connexion ou de la déconnexion du secteur — **ne tirez jamais sur le cordon lui-même.***
- *Ce tuner **nécessite la connexion de haut-parleurs passifs** pour la sortie sonore.*

Se connecter à un réseau

Assurez-vous qu'une connexion haut débit est disponible via un point d'accès sans fil, un routeur ou un appareil réseau similaire.

L'appareil réseau doit prendre en charge le Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Assurez-vous que le réseau sans fil est correctement configuré et que vous disposez du mot de passe de sécurité WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion.

Vous pouvez également utiliser la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour un appairage facile entre l'appareil réseau et le tuner.

Vérifiez que les voyants lumineux de l'appareil réseau indiquent le statut approprié.

Première configuration

- Lors de la première mise sous tension de l'appareil, vous serez invité à sélectionner une langue.
- Tournez le molette de navigation pour sélectionner la langue de menu souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Après avoir sélectionné la langue, l'écran suivant affichera la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton OK pour accepter et continuer.
- Un assistant de configuration apparaîtra ensuite pour vous aider dans la configuration. Sélectionnez 'YES' et confirmez pour lancer l'assistant.
- Si 'NO' est sélectionné, il vous sera demandé si vous souhaitez démarrer l'assistant de configuration lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.

***Remarque** : L'assistant de configuration vous aide à vous guider tout au long de la configuration du système.*

Réglage de la date et de l'heure

- Sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures.
- Si le format 12 heures est sélectionné, AM apparaît le matin et PM l'après-midi.
- Choisissez comment l'heure et la date seront mises à jour : Update from DAB, Update from FM, Update from Network, ou No update.
- Si Update from Network est sélectionné, vous serez invité à régler votre fuseau horaire sur l'écran suivant.
- Réglez Daylight Saving Time sur ON pour l'heure d'été ou OFF pour l'heure standard.
- Si No update est sélectionné, vous devrez saisir la date et l'heure manuellement.

L'appareil vous demandera si vous souhaitez maintenir le réseau connecté.

- Sélectionnez YES pour maintenir le Wi-Fi activé et permettre le contrôle de l'appareil via l'application dans tous les modes de fonctionnement.
- Sélectionnez 'NO' pour désactiver le Wi-Fi, rester déconnecté du Wi-Fi et utiliser les autres modes tels que : Bluetooth, DAB, FM, AUX In, Optical, et Coaxial.

***Remarque** : La consommation d'énergie en mode veille sera plus élevée lorsque le réseau reste connecté.*

Sélection du réseau

L'unité commencera à rechercher les réseaux disponibles. Tous les réseaux Wi-Fi disponibles seront affichés à l'écran avec leurs noms de réseau.

Après avoir sélectionné un réseau, choisissez l'une des méthodes de connexion suivantes pour le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD.

Utilisation du bouton poussoir (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- L'appareil vous invitera à appuyer sur le bouton WPS de votre routeur.
- Le **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** recherchera ensuite un réseau Push Button Connect disponible.

Utilisation d'un PIN (Personal Identification Number)

- Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD générera un code PIN à 8 chiffres.
- Saisissez ce PIN dans votre routeur sans fil, point d'accès ou appareil enregistreur externe.

Ignorer le WPS (Standard Network Key Entry)

- Sélectionnez le réseau, puis saisissez le mot de passe réseau (network key) manuellement, comme vous le feriez pour un réseau crypté standard.
- Utilisez la molette de navigation ou les boutons directionnels de la télécommande pour déplacer le curseur à travers les caractères. Le caractère sélectionné s'affiche en haut de l'écran.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer chaque caractère.
- Avant de saisir le premier caractère, trois options supplémentaires sont disponibles en tournant le bouton de navigation : **Backspace, OK,** et **Cancel.**
- Une fois le mot de passe entièrement saisi, sélectionnez **OK** à l'écran et appuyez sur le bouton OK pour confirmer et vous connecter.

Remarques supplémentaires

- *Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau compatible WPS, reportez-vous aux instructions WPS de votre routeur.*
- *L'appareil tentera ensuite de se connecter au réseau sélectionné.*
- *'Connected' s'affichera si la configuration est réussie.*
- *Si la connexion échoue, l'appareil reviendra à l'écran précédent afin que vous puissiez réessayer.*

Une fois la connexion terminée, appuyez sur **OK** pour quitter l'assistant de configuration.

Application Oktiv – Net Remote

Le **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** prend en charge la fonctionnalité Net Remote, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (iOS ou Android).

En téléchargeant l'application dédiée **OKTIV**, vous pouvez accéder à tous les modes disponibles et les contrôler, notamment Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, et Bluetooth.

Pour commencer :

- Recherchez **OKTIV** dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette.
- Assurez-vous que votre tuner et votre appareil mobile sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi.
- Lancez l'application.
- L'application s'initialisera automatiquement et commencera à rechercher les appareils disponibles sur le réseau.
- Appuyez sur votre **Fitzwilliam Connect Amp CD** lorsqu'il apparaît dans l'application pour établir la connexion à distance.
- Une fois connecté, votre appareil mobile se reconnectera automatiquement au tuner la prochaine fois que vous ouvrirez l'application, à condition que les deux soient sur le même réseau.

Remarque :

Si un autre smartphone ou une autre tablette avec l'application OKTIV est connecté au même réseau et tente d'accéder au tuner, il prendra le contrôle de la connexion actuelle.

Majority Fitzwilliam Connect Amp CD peut lire des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion Internet haut débit. Lorsque le mode Internet Radio ou Podcasts est sélectionné, l'appareil se connecte directement au portail Airable pour accéder aux stations de radio et aux podcasts en ligne à l'échelle mondiale. La liste des stations est fournie par le portail et n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Le contenu et les sous-menus disponibles peuvent changer de temps à autre.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu des modes. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer en mode Internet Radio ou Podcasts.

Sélectionnez la catégorie requise et recherchez une station de radio Internet ou un podcast à écouter.

Internet Radio et Podcasts vous permettent d'explorer et d'accéder à une grande variété de contenus en utilisant différentes méthodes de recherche.

- **Country (Local Stations):** Parcourez les stations de radio de votre propre pays. Cette option affiche les stations locales en fonction de votre emplacement actuel.
- **My Favourites** : Créez votre propre liste sur airable.fm et synchronisez-la avec votre tuner (voir page 13).
- **Search**: Utilisez des mots-clés pour trouver des stations spécifiques. Le nom et la description de la station sélectionnée apparaîtront à l'écran.
- **Location**: Choisissez un pays dans la liste pour accéder aux stations de radio de différentes régions du monde.
- **Popular**: Accédez à une liste sélectionnée des stations de radio Internet les plus populaires dans le monde.
- **Discover**: Explorez les stations par catégorie, comme le pays d'origine, le genre ou la langue.

Appuyez sur **BACK** pour revenir au niveau de menu précédent.

Préréglages

En mode Internet Radio et Podcasts, 40 emplacements de préréglage sont disponibles, que vous pouvez utiliser pour enregistrer des stations de radio et des podcasts sur le tuner. Pour plus d'informations, voir page 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Radio Internet Airable : Configuration de 'My Favourites'

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD utilise le portail Airable pour accéder à des milliers de stations de radio Internet et de podcasts. Cela vous permet d'écouter une grande variété de stations et de créer votre propre liste de favoris. Les stations peuvent être enregistrées directement sur le tuner sous forme de préréglages ou gérées en ligne via votre compte Airable.fm sous le nom de 'My Favourites', qui peuvent ensuite être synchronisés avec votre tuner.

Créer un compte Airable

Visitez airable.fm sur un ordinateur ou un appareil mobile et créez un compte en utilisant votre adresse e-mail et un mot de passe.

Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à créer votre liste de stations de radio Internet préférées sous 'My Favourites'.

Connecter le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD à votre compte Airable

- Allumez votre tuner Fitzwilliam Connect Amp CD et sélectionnez Internet Radio dans le menu principal.
- Naviguez jusqu'à My Favourites et appuyez sur OK. Un code unique apparaîtra à l'écran (valable pendant 10 minutes seulement). Ce code est requis pour lier le tuner à votre compte Airable.
- Sur le site Web Airable.fm, connectez-vous et allez dans la section Devices. Saisissez le code affiché sur votre tuner et confirmez pour connecter votre compte.

Créer votre liste de favoris sur Airable.fm

- Utilisez le site Web Airable pour parcourir les stations disponibles. Recherchez vos stations préférées et ajoutez-les à My Favourites.

Remarques et dépannage

- *Le code d'appairage n'apparaît que lorsque le tuner est connecté au Wi-Fi et que My Favourites est sélectionné. Ne confondez pas cette fonctionnalité avec les Préréglages.*
- *Les 'My Favourites' sont stockés dans votre compte Airable.fm et peuvent être synchronisés sur plusieurs appareils enregistrés.*
- *Les préréglages sont stockés localement sur le tuner et ne sont pas synchronisés avec le compte Airable.fm.*
- *Si les stations n'apparaissent pas, assurez-vous que le tuner est connecté à Internet et que le micrologiciel est à jour. Redémarrer à la fois le tuner et votre routeur peut également aider.*
- *Pour les problèmes liés à votre compte Airable ou à la connexion, veuillez contacter le support d'Airable.fm via leur site Web officiel.*

Enregistrer et rappeller des stations de radio (Préréglages)

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD dispose d'un total de plus de 90 emplacements de préréglage, qui sont partagés entre tous les modes (Internet Radio, Podcasts, DAB, et FM). La même méthode est utilisée pour enregistrer et rappeler des stations dans chacun de ces modes.

Les fonctions de mémorisation et de rappel fonctionnent de la même manière dans tous les modes, comme décrit ci-dessous.

Enregistrer une station de radio en tant que préréglage

- Les préréglages sont stockés localement sur le Fitzwilliam Connect Amp CD et ne sont pas accessibles depuis d'autres appareils.
- Commencez à lire la station de radio que vous souhaitez enregistrer.
- Pendant la lecture de la station, maintenez enfoncé le bouton FAV de la télécommande **(Rem.12)** ou du tuner **(Ref.11)** pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que la liste des préréglages apparaisse avec le titre 'Save to Preset'. Si l'écran affiche 'Recall from Preset', répétez les étapes pour ouvrir le bon menu.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.7, Rem.9)** pour sélectionner un emplacement de préréglage vide.
- Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran affichera 'Preset Stored'.
- Alternativement, maintenez enfoncés les boutons numérotés 1–10 de la télécommande pendant 4 à 5 secondes pour enregistrer les préréglages 1–10 directement sur les boutons correspondants.

Rappeler une station enregistrée à partir des préréglages

- Réglez le tuner sur le mode correct (DAB, FM, Internet Radio, ou Podcasts), en fonction de l'endroit où la station a été enregistrée.
- Appuyez brièvement sur le bouton FAV de la télécommande **(Rem.12)** pour ouvrir la liste 'Recall from Preset'.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.7, Rem.9)** pour faire défiler vos stations enregistrées.
- Appuyez sur OK pour lire la station sélectionnée.
- Si un emplacement de préréglage est vide, l'écran affichera 'Preset Empty'.

Alternativement, pour un accès rapide aux préréglages 1–10, appuyez sur les boutons numérotés 1–10 correspondants de la télécommande pour lire ces préréglages directement.

Remarques supplémentaires

- *Pour supprimer une station enregistrée, vous pouvez soit la remplacer en enregistrant une nouvelle station dans le même emplacement de préréglage, soit effectuer une réinitialisation d'usine pour effacer tous les préréglages.*
- *Les préréglages sont stockés directement sur le tuner et ne peuvent pas être accessibles ou gérés à partir d'autres appareils.*

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu des modes. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner DAB Radio, puis appuyez sur OK pour entrer.

Recherche de stations

Avant d'effectuer une nouvelle recherche, assurez-vous que l'antenne radio est complètement dépliée. La première fois que vous sélectionnez le mode DAB, ou si la liste des stations est vide, le tuner effectuera automatiquement une recherche complète pour trouver les stations disponibles.

Une fois la recherche terminée, le tuner affichera une liste des stations disponibles. Faites défiler la liste à l'aide des boutons fléchés de la télécommande ou en tournant le cadran Navigation/OK. Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez lire, puis appuyez sur OK pour commencer l'écoute.

Sélectionnez Prune Invalid pour supprimer les stations répertoriées mais qui ne sont plus disponibles.

Pour démarrer une nouvelle recherche, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande ou du tuner pour accéder aux paramètres du mode DAB. Faites défiler le menu, sélectionnez Scan, puis appuyez sur OK pour effectuer une recherche complète.

Informations sur la lecture de la station

Pendant la lecture d'une station, l'écran du Fitzwilliam Connect Amp CD affiche des informations sur la station, la piste ou la diffusion.

Informations de lecture en cours

L'écran affiche le nom de la station et les informations DLS (Dynamic Label Segment) fournies en temps réel par le diffuseur, y compris le nom du programme et le titre de la piste.

Pour afficher des informations supplémentaires, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info **(Rem.19).** Chaque pression fait défiler : texte DLS, type de programme, nom de l'ensemble/fréquence, intensité du signal/taux d'erreur, débit binaire/canaux, et date actuelle.

Appuyez sur OK pour afficher l'illustration de la station en mode plein écran.

Préréglages

En mode DAB, 40 emplacements de préréglage sont disponibles, que vous pouvez utiliser pour enregistrer des stations de radio sur le tuner. Pour plus d'informations, voir page 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Menu des paramètres de la radio DAB

Pendant la lecture d'une station de radio en mode DAB, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande pendant 2–3 secondes, ou le bouton correspondant du tuner **(Ref.3)**, pour accéder au menu des paramètres de la radio DAB.

Une liste de sous-menus s'affichera : Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, et Main Menu.

- **Station List** – Affiche la liste complète des stations de radio DAB trouvées après avoir effectué une recherche complète.
- **Scan** – Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche complète de toutes les stations de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Sélectionnez YES pour supprimer de la liste les stations qui ne sont plus disponibles ou n'ont pas de signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Si vous écoutez de la musique avec une large plage dynamique dans un environnement bruyant, vous souhaiterez peut-être activer la compression audio. Cela réduit la différence entre les sons forts et faibles. Vous pouvez régler DRC sur Off, Low, ou High.
- **System Settings** – Accédez au menu des paramètres système principaux, décrit en détail à la page 22.
- **Main Menu** – Revient au menu de sélection du mode.

Le **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** reçoit des diffusions radio analogiques de la bande FM et affiche des informations RDS (Radio Data System) sur la station et le programme, lorsqu'elles sont disponibles.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner FM Radio, puis appuyez sur OK pour entrer.

Réglage des stations

- **Automatic Scan –** Pour effectuer une recherche entièrement automatique, maintenez enfoncés les boutons fléchés Haut ou Bas **(Rem.7, Rem.9).** Le tuner balayera vers le haut ou vers le bas la bande FM et s'arrêtera à la station suivante ayant un signal fort. Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer la recherche jusqu'à la prochaine station disponible. Alternativement, maintenez enfoncé le bouton OK pendant trois secondes pour lancer une recherche complète.
- **Manual Tuning** – Alternativement, vous pouvez régler manuellement en utilisant les boutons fléchés Haut et Bas de la télécommande (**Rem.7, Rem.9**) ou en tournant le cadran Navigation/OK pour chercher dans la bande radio FM.

Informations de lecture en cours

- Pendant la lecture d'une station, l'écran affiche sa fréquence. Si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station, le nom du programme, le titre de la piste et des détails supplémentaires sur la station apparaîtront également. Les diffusions en stéréo sont indiquées par une icône en haut de l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Info (**Rem.19**) pour afficher des informations supplémentaires si elles sont disponibles. Chaque pression fait défiler les détails disponibles, y compris le texte RDS, le type de programme, la fréquence et la date actuelle.

Paramètres de la radio FM

En mode FM, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17**) de la télécommande pendant 2–3 secondes, ou le bouton correspondant du tuner **(Ref.3),** pour accéder au menu des paramètres de la radio FM.

Une liste de sous-menus s'affichera : Scan Settings, Audio Settings, System Settings, et Main Menu.

- Scan Settings - Par défaut, la radio s'arrête à toutes les stations disponibles. Cela peut entraîner la réception de signaux faibles ou instables. Pour ne s'arrêter qu'aux stations ayant un signal fort, sélectionnez Strong Stations Only et confirmez avec Yes.
- Audio Settings -Les stations stéréo sont lues en stéréo par défaut. Cependant, sur des signaux faibles, cela peut entraîner du bruit ou une mauvaise qualité audio. Pour améliorer la réception, sélectionnez Mono Only pour les stations faibles.
- System Settings – Entrez pour accéder au menu des paramètres système principaux, décrit en détail à la page 22.
- Main Menu – Revient au menu de sélection du mode.

Préréglages

En mode FM, 40 emplacements de préréglage sont disponibles, que vous pouvez utiliser pour enregistrer des stations de radio sur le tuner. Pour plus de détails, voir page 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Lecture de CD

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD peut lire les disques audio CD-DA (Compact Disc Digital Audio) et CD-R/CD-RW. Certains disques CD-R/CD-RW peuvent ne pas être lus en raison d'une mauvaise qualité d'enregistrement ou de variations dans la qualité du disque.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Sélectionnez le mode CD, puis appuyez sur OK pour entrer.

Insérer un disque

Insérez le disque avec la face imprimée tournée vers le haut dans la fente CD. Le disque sera chargé automatiquement. Le tuner détectera le type de CD et lira la liste des pistes. L'écran affichera 'Loading', suivi de 'Reading', pendant le traitement des informations.

Commandes de lecture

- **Previous / Next** – Appuyez pour passer à la piste précédente ou suivante. Maintenez enfoncé pour reculer ou avancer rapidement.
- **Play / Pause** – Appuyez pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre.
- **Stop** – Appuyez pour arrêter la lecture.
- **Eject CD** – Appuyez sur Eject CD sur la télécommande **(Rem.22)** ou sur le bouton correspondant de l'appareil **(Ref.11)** pour retirer le disque.
- **Repeat / Shuffle** – Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Menu/Info **(Rem.17)** pour accéder aux paramètres de lecture du CD. Sélectionnez Shuffle et réglez sur On ou Off. Sélectionnez ensuite Repeat et choisissez Repeat One, Repeat All, ou Repeat Off.

***Note**: Le bouton d'éjection du CD ne fonctionnera que lorsque le tuner est réglé sur le mode CD.*

Programmation des pistes audio du CD

- **Stop playback** – Pendant la lecture du CD, appuyez sur STOP pour arrêter complètement la lecture avant de programmer les pistes. Appuyez ensuite sur Program pour entrer en mode de programmation.
- **Select tracks** – Utilisez PREV et NEXT pour sélectionner la première piste que vous souhaitez programmer, puis appuyez sur OK pour confirmer. Répétez ce processus pour ajouter des pistes supplémentaires dans votre ordre préféré. Une fois toutes les pistes désirées sélectionnées, appuyez à nouveau brièvement sur Program pour enregistrer la séquence de programme.
- **Start playback** – Appuyez sur PLAY/PAUSE pour commencer la lecture des pistes programmées.
- **Cancel programming** – Appuyez deux fois sur STOP pour annuler l'ordre de lecture programmé.

Mode Bluetooth

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD peut être appairé avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour lire l'audio via les haut-parleurs du système.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner Bluetooth, puis appuyez sur OK pour entrer.

En mode Bluetooth, le Fitzwilliam Connect Amp CD passe automatiquement en mode d'appairage. Pendant la recherche d'un appareil, le message 'Bluetooth Audio – Discoverable' s'affichera à l'écran.

Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez 'Majority Fitzwilliam Connect Amp CD' dans la liste des appareils disponibles. Une fois sélectionné et connecté, l'écran affichera 'Bluetooth Connected'.

Commencez à lire l'audio à partir de votre appareil et réglez le volume sur votre appareil et sur le tuner selon vos besoins. La lecture est contrôlée directement depuis votre appareil Bluetooth.

Pour déconnecter le Bluetooth, passez le Fitzwilliam Connect Amp CD sur un autre mode ou déconnectez l'appareil de vos paramètres Bluetooth.

Remarque : Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD n'est pas compatible avec les casques Bluetooth ou les enceintes Bluetooth.

Lecture USB

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD dispose d'un port USB pour la lecture à partir d'une clé USB allant jusqu'à 128 GB. Le format audio pris en charge est MP3.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner Music Player, puis appuyez sur OK pour entrer.

Insérez la clé USB dans le port USB **(Ref.9).** La lecture démarrera automatiquement dès que l'appareil sera détecté.

Pendant la lecture USB, les mêmes commandes que pour la lecture CD peuvent être utilisées.

Remarques importantes

- *Les pochettes d'album, les noms d'artistes et les noms de fichiers audio ne sont pas pris en charge en mode USB.*
- *Le port USB est réservé à la lecture uniquement et ne doit pas être utilisé pour charger des appareils ou connecter des équipements externes.*

Spotify Connect (Lossless)

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces, qui peuvent être consultées ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Le **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** dispose de plusieurs ports audio qui vous permettent de connecter des appareils externes pour la lecture. Une fois connecté, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Main.

Utilisez les boutons fléchés ou tournez le cadran Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner la source audio que vous avez connectée, telle que AUX IN, Optical, ou Coaxial.

Audio Input L/R (entrées RCA analogiques)

Le mode AUX IN vous permet de lire l'audio d'une source externe telle qu'un lecteur MP3, une tablette ou un appareil similaire via le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD, en utilisant un câble RCA vers AUX 3,5 mm ou un câble RCA vers RCA (non inclus).

Connectez la source audio externe aux ports Audio Input (RCA L/R) **(Ref.22)** du Fitzwilliam Connect Amp CD. Réglez le volume sur le tuner et sur l'appareil connecté selon les besoins. La lecture est contrôlée depuis l'appareil externe.

RCA Pre-Out (sortie ligne)

Le RCA Pre-Out vous permet d'envoyer l'audio du Fitzwilliam Connect Amp CD vers un appareil externe, tel que des enceintes actives, à l'aide de câbles RCA.

Avant de connecter, réduisez le volume sur le tuner. Connectez l'appareil externe aux ports RCA L/R Pre-Out **(Ref.21),** puis réglez le volume selon les besoins. La lecture est contrôlée depuis le tuner.

Entrée optique

Le mode Optical In permet la lecture audio à partir d'un appareil externe via le Fitzwilliam Connect Amp CD.

Avant de connecter, réduisez le volume sur le tuner et sur l'appareil externe (s'il est réglable). Connectez l'appareil externe au port Optical Input **(Ref.23),** puis réglez le volume et contrôlez la lecture depuis l'appareil externe.

Entrée coaxiale

Connectez votre appareil au port Coaxial Input **(Ref.24)** pour la lecture audio numérique.

Port casque (sortie audio)

Connectez un casque filaire (non inclus) avec une prise 3,5 mm au port casque **(Ref.10)** du **Fitzwilliam Connect Amp CD** pour une écoute privée.

Avant de connecter, assurez-vous que le volume est réglé sur un niveau bas ou moyen, puis réglez-le selon les besoins.

Configuration de l'alarme

Le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD dispose de deux alarmes de réveil polyvalentes avec une fonction de répétition et une minuterie de mise en veille, permettant au système de s'éteindre automatiquement après une période définie. Chaque alarme peut être configurée pour démarrer dans un mode sélectionné.

Pendant que le tuner est en mode de fonctionnement, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande pendant 2–3 secondes, ou le bouton correspondant du tuner **(Ref.3).** Faites défiler le menu et sélectionnez Main Menu, puis sélectionnez Alarm. Appuyez sur OK pour entrer dans les paramètres d'alarme.

Sélectionnez le numéro d'alarme (Alarm 1 ou Alarm 2) et configurez les paramètres suivants :

- **Enable** – Réglez la fréquence de l'alarme sur Daily, Once, Weekends, Weekdays, ou Off.
- **Time** – Réglez l'heure d'alarme souhaitée.
- **Mode** – Sélectionnez la source de l'alarme : Buzzer, Internet Radio, DAB, ou FM.
- **Preset** – Sélectionnez la station Last Listened ou choisissez une station enregistrée dans votre liste de préréglages.
- **Volume** – Réglez le niveau de volume d'alarme souhaité.

Pour enregistrer vos paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Save, puis appuyez sur OK pour confirmer. Une icône d'alarme apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer que l'alarme est active.

À l'heure définie, l'alarme retentira. Pour désactiver temporairement l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton Power/Standby. La période de répétition peut être réglée selon les besoins. Pendant la répétition, le tuner revient en mode veille et une icône d'alarme clignotante s'affichera.

Appuyez sur le bouton Power/Standby pour éteindre complètement l'alarme.

Minuterie de mise en veille

Pour régler la minuterie de mise en veille, sélectionnez Sleep dans le Main Menu. Alternativement, appuyez sur le bouton Sleep de la télécommande **(Rem.20).**

Choisissez une durée entre Off, 15, 30, 45, 60, 90, ou 120 minutes. Une fois réglé, le tuner commencera le décompte et passera automatiquement en mode Standby lorsque le temps sélectionné sera écoulé.

Pendant que le Majority Fitzwilliam Connect Amp CD est sur l'écran de lecture dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande pendant 2–3 secondes, ou le bouton correspondant du tuner **(Ref.3).** Faites défiler le menu, puis sélectionnez et entrez dans System Settings pour accéder aux options suivantes :

Égaliseur

Le tuner propose plusieurs modes d'égalisation prédéfinis EQ (equaliser) : Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, et My EQ. Vous pouvez personnaliser My EQ en ajustant les graves et les aigus selon vos préférences dans le menu My EQ Setup. Une fois configuré, sélectionnez My EQ comme mode d'égaliseur actif.

Streaming Audio Quality – Sélectionnez Low, Medium, ou High.

Réseau

Network Wizard – Utilisez cette option pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles (SSID – Service Set Identifier, le nom du réseau). Entrez le mot de passe WEP/WPA si nécessaire, ou choisissez Push Button (WPS) ou PIN pour vous connecter automatiquement si votre routeur prend en charge l'appairage WPS ou basé sur PIN.

PBC WLAN Setup – Utilise la configuration Push Button Configuration (WPS) pour une connexion facile aux routeurs compatibles.

View Settings – Affiche des informations sur le réseau actuellement connecté, y compris l'état de la connexion, l'adresse MAC (identifiant réseau unique), la région WLAN, le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue automatiquement une adresse IP), le SSID (nom du réseau), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle, le DNS primaire, et le DNS secondaire.

Manual Settings – Permet la sélection manuelle des paramètres réseau et active ou désactive le DHCP si vous préférez attribuer les détails du réseau manuellement.

Network Profile – Le tuner peut stocker jusqu'à quatre réseaux Wi-Fi précédemment connectés et tentera automatiquement de se reconnecter lorsqu'ils seront disponibles. Vous pouvez afficher les réseaux enregistrés ici et en supprimer un en sélectionnant le réseau, en appuyant sur OK, et en confirmant avec YES.

Clear Network Settings – Sélectionnez YES pour supprimer tous les paramètres réseau enregistrés, ou NO pour annuler.

Keep Network Connected – Sélectionnez YES pour maintenir la connexion Wi-Fi active en mode veille. Cela permet le contrôle via l'application OKTIV à tout moment.Sélectionnez NO pour désactiver la connexion Wi-Fi .

Heure/Date

Réglez l'heure et la date manuellement ou activez les mises à jour automatiques. Vous pouvez également sélectionner le format d'heure, le fuseau horaire, et les paramètres d'heure d'été. L'heure d'été doit être réglée sur ON en mars lorsque les horloges avancent à l'heure d'été et réglée sur OFF en octobre lorsque les horloges reviennent à l'heure normale.

Langue

La langue par défaut est l'anglais. Sélectionnez votre langue préférée dans la liste des options disponibles, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine restaurera tous les paramètres utilisateur à leurs valeurs par défaut. Cela effacera tous les préréglages existants, les paramètres d'heure et de date, et les configurations réseau.

Mise à jour logicielle

Auto-Check Setting – Vérifie automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles à intervalles réguliers. Les mises à jour automatiques sont activées par défaut. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez NO. Pour la réactiver, sélectionnez YES.

Check Now – Recherche immédiatement les mises à jour logicielles disponibles.

Si une nouvelle version logicielle est disponible, vous serez invité à confirmer la mise à jour. Une fois confirmée, le logiciel sera téléchargé et installé. Tous les paramètres utilisateur seront conservés après la mise à jour.

***Note**: Avant de démarrer une mise à jour logicielle, assurez-vous que le tuner est connecté à une alimentation secteur stable. Déconnecter l'alimentation pendant le processus de mise à jour peut endommager définitivement l'appareil.*

Assistant de configuration

Vous pouvez démarrer l'assistant de configuration à tout moment. Tous les paramètres ou stations précédemment enregistrés ne seront pas supprimés.

Informations

Accédez à cette section pour afficher la version du firmware et l'ID du tuner.

Rétroéclairage (paramètres de luminosité de l'écran)

Ce menu vous permet de régler la luminosité de l'écran pour les modes de fonctionnement et de veille.

- **Timeout** – Définit le temps après lequel l'écran s'assombrira selon les niveaux définis dans On Level et Dim Level.
  Options disponibles : ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, ou 180 secondes.
  Si ON est sélectionné, les niveaux de luminosité définis pour On Level et Dim Level resteront actifs à tout moment sans s'assombrir.
- **On Level** – Définit la luminosité de l'écran pendant le fonctionnement normal. Choisissez entre High, Medium, ou Low, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- **Dim Level** – Définit la luminosité de l'écran lorsque le tuner est en mode veille. Choisissez entre High, Medium, Low, ou Off, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Observation	Cause / Solution potentielle
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint soudainement.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté. L'appareil peut dysfonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones soumises à de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement dès qu'il n'y aura plus d'interférences. Débranchez l'appareil pendant 10 minutes, puis rebranchez-le à la prise secteur. Assurez-vous que le bouton d'interrupteur à l'arrière est réglé sur ON.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement connectée.
Pas de son ou son plus faible	Déconnectez les haut-parleurs et reconnectez-les. Assurez-vous d'utiliser les bons haut-parleurs passifs. Augmentez le volume.
Aucune connexion réseau ne peut être établie.	Vérifiez la fonction WLAN. Essayez de définir une adresse IP sur l'appareil. Activez la fonction DHCP sur le routeur et effectuez à nouveau la connexion sur l'appareil. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurez le programme respectif de manière à ce que l'accès soit possible. Redémarrez le routeur, débranchez le tuner, puis reconnectez
La connexion WI-FI ne peut pas être établie.	Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. Placez l'appareil plus près du routeur. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station n'est trouvée.	Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard. Le lien de la station est modifié, ou la station ne transmet plus – demandez des informations au fournisseur. Le lien de la station ajoutée manuellement peut ne pas être correct, vérifiez-le et modifiez-le.

Observation	Cause / Solution potentielle
Pas de signal ou sifflement en mode DAB/FM.	Vérifiez correctement l'installation de l'antenne/déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. Déplacez le tuner vers un autre emplacement.
La clé USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Vérifiez si la clé USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. Certains disques durs USB ont besoin d'une alimentation externe, assurez-vous qu'il est connecté à l'alimentation. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil – utilisez plutôt une clé USB.
Le CD ne joue pas ou saute pendant la lecture.	L'appareil n'est pas en mode CD. CD défectueux inséré. Le CD a été inséré de manière incorrecte. Insérez le CD avec le côté étiqueté tourné vers le haut. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	Activez l'alarme. En raison du réglage du volume, reportez-vous aux solutions de 'No sound'. La source de l'alarme a été réglée sur station mais il n'y a pas de connexion réseau. Modifiez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas non déterminés. / Interférence électromagnétique.	Le tuner intelligent peut traiter de grandes quantités de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, cela provoquera le gel ou le dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire. Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Au cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement. L'appareil peut dysfonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones.

Spécifications du produit

Entrée d'alimentation	AC100-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie	WiFi OFF en mode veille: <0.8W WiFi ON en mode veille: <2W
Environnement de travail - Température	0-35 Degrees
Poids net	3.2 Kg
Dimension de l'appareil (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Fréquence radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Économie d'énergie (ERP)

Le Fitzwilliam Connect Amp CD s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Pour reprendre le fonctionnement, appuyez simplement sur le bouton Power ON/OFF.

Comment activer le port réseau sans fil :

- Connectez l'appareil à l'alimentation.
- Passez en mode sans fil (e.g. Internet)

Comment désactiver le port réseau sans fil :

- Allez dans Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Sélectionnez No, puis appuyez sur le bouton 'OK' pour maintenir le réseau déconnecté.

Consommation d'énergie en veille :
WiFi OFF en mode veille : <0.8W
WiFi ON en mode veille : <2W

Support

Merci d'avoir acheté le **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**. Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre appareil et profiter de ses fantastiques fonctionnalités. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Web de Majority : **www.majorityaudio.com/support** ou envoyez-nous un e-mail @ **techsupport@majority.co.uk.**

Garantie

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via **www.majorityaudio.com** pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver '**Register Your Product**'. Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.

Fitzwilliam Connect Amp CD

Tuner con amplificatore TI ad alta qualità in Classe D e lettore CDr

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuti

Contenuto della confezione? 3
Guida alle istruzioni .....
- Controlli e funzioni 4
- Raggio d'azione del telecomando 7
- Configurazione del prodotto 8
- Configurazione del prodotto – Connessione di rete 9
- App Oktiv- Telecomando di rete 11
- Radio Internet e podcast 12
- Configurazione de 'I miei preferiti' 13
- Salvare e richiamare stazioni radio (Preselezioni) 14
- Radio DAB/DAB+ 15
- Radio FM 17
- Lettore CD 18
- Riproduzione Bluetooth e USB 19
- Spotify Connect 19
- Connessione di dispositivi audio esterni 20
- Doppio allarme e timer di spegnimento 21
- Impostazioni di sistema 22


Risoluzione dei problemi 24
Specifiche del prodotto 26
Supporto e garanzia 27
Avvertenze e informazioni sulla sicurezza 28

3 ANNI DI GARANZIA


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**

Contenuto della confezione?

A. **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD,** con un adattatore di alimentazione integrato
B. Telecomando con due batterie AAA
C. Antenna WLAN
D. Manuale di istruzioni

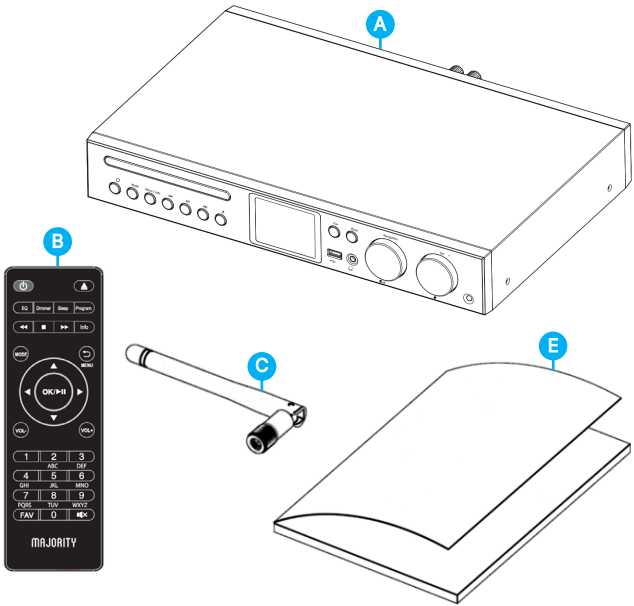


Fitzwilliam Connect Amp CD - Vista frontale

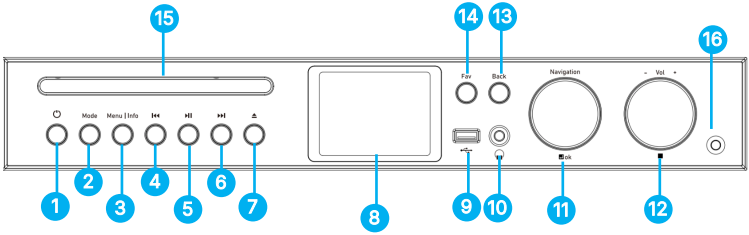

1. Accensione/Standby
2. Modalità
3. Menu/ Info
4. Precedente/ Riavvolgimento
5. Riproduzione/Pausa
6. Successivo/ Avanzamento veloce
7. Espelli CD
8. Schermo del display
9. Porta di riproduzione USB
10. Presa per cuffie (3.5mm)
11. Manopola di navigazione/ OK
12. Volume +/- , Interrompi
13. Indietro
14. FAV
15. Lettore CD
16. Sensore del telecomando


Fitzwilliam Connect Amp CD- Vista posteriore

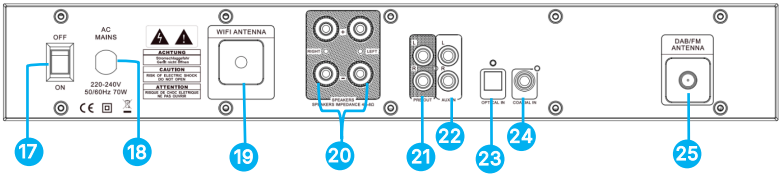

17. Interruttore di alimentazione Acceso/Spento
18. Adattatore di alimentazione di rete CA
19. Porta antenna W-LAN/BT
20. Porte di connessione RCA per gli altoparlanti sinistro e destro (non inclusi)
21. Pre-uscita RCA S/D (Uscita di linea)
22. Ingresso audio S/D (Analogico, presa RCA)
23. Ingresso digitale (Ottico)
24. Ingresso digitale (Coassiale)
25. Antenna radio DAB/FM di tipo F

Controlli e funzioni

Telecomando

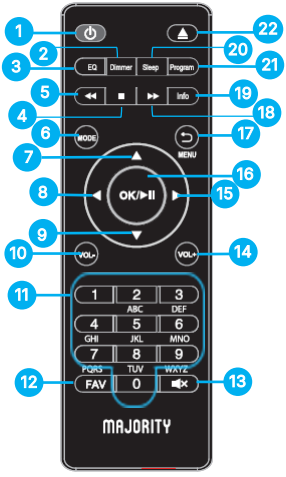

1. **Accensione/Standby-** Premere una volta per accendere. Premere di nuovo per passare alla modalità Standby.
2. **Varialuce-** Premere per regolare la luminosità dello schermo.
3. **EQ-** Premere per un accesso rapido agli equalizzatori e modificare la modalità audio.
4. **Stop-** Premere per interrompere la riproduzione in modalità CD.
5. **Precedente/Riavvolgimento-** In modalità Bluetooth o USB, premere per passare alla traccia audio precedente e riprodurla.
6. **Mode-** Premere per entrare nel menu modalità.
7. **Freccia Su-** Premere per spostarsi verso l'alto nell'elenco.
8. **Freccia sinistra-** Premere per spostarsi verso il basso nell'elenco
9. **Freccia Giù-** Premere per spostarsi verso il basso nell'elenco
10. **Volume** – Premere per diminuire il livello del volume
11. **Tastierino numerico del telecomando**
    • Tenere premuto un qualsiasi numero da 1 a 9 per salvare come preselezione una stazione radio in riproduzione in DAB/FM o radio internet
    • Premere brevemente per richiamare una preselezione salvata.
12. **FAV-** Tenere premuto per due o tre secondi per entrare nella 'Memorizzazione preselezioni'. Premere brevemente per accedere all'elenco 'Richiamo preselezioni'.
13. **Muto/Riattiva audio**
14. **Volume +** Premere per aumentare il livello del volume.
15. **Freccia destra** - Premere per navigare.
16. **OK/ Riproduci/ Pausa-** Premere per confermare un'operazione. Premere per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione
17. **Menu/Info/Indietro** -Premere brevemente per tornare alla schermata precedente. Tenere premuto per due secondi per entrare nel Menu Principale.
18. **Successivo/Avanzamento rapido -** In modalità Bluetooth o USB, premere per passare alla traccia audio successiva e riprodurla.
19. **Info**. Premere ripetutamente per visualizzare le informazioni sulla stazione radio
20. **Timer di spegnimento**
    Premere per accedere e impostare un timer di spegnimento.
21. **Programma-** Premere per programmare un CD per la riproduzione.
22. **Espelli CD-** Premere in modalità CD per espellere un disco.

Sostituzione delle batterie del telecomando

1. Premere verso il basso il coperchio della batteria in ';' e spingere il coperchio della batteria verso l'esterno nella direzione della freccia.
2. Inserire 2 batterie AAA da 1.5V (non incluse). Assicurarsi di fare corrispondere le estremità (+) e (-) della batteria con le estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio.


Manipolazione della batteria

Un uso improprio o scorretto delle batterie può causare corrosione o perdite dalla batteria che potrebbero provocare incendi, lesioni personali o danni materiali.

Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria indicato in questo manuale.

Non smaltire la batteria usata come rifiuto domestico. Smaltirla in conformità alle normative locali.

Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbero verificarsi corrosione o perdite dalla batteria con conseguenti lesioni fisiche/danni materiali/incendio.

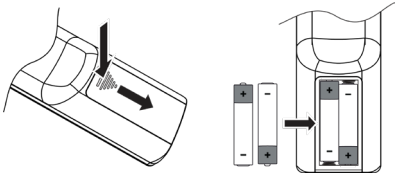

Raggio d'azione del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità anteriore è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 4 metri di distanza e entro un arco massimo di 60°.

NOTA BENE: *La distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità della stanza.*

***Nota bene**: Le istruzioni contenute in questo manuale utente faranno riferimento al numero del pulsante sull'unità ad es. (Ref.Number'), o ai pulsanti sul telecomando ad es. (Rem. Number'), in conformità con i diagrammi da pagina 4-6.*

Il sinto-CD Majority Fitzwilliam Connect Amp è dotato di un amplificatore di alta qualità di Classe D (Texas Instruments) con due canali audio stereo, supportando due altoparlanti esterni passivi fino a 100W ciascuno (non inclusi).

Disimballare e preparare

Rimuovere tutto l'imballaggio e posizionare il sintonizzatore su una superficie piana e stabile vicino agli altoparlanti esterni che si intende collegare.

Collegare gli altoparlanti

Utilizzare cavi RCA per collegare gli altoparlanti passivi sinistro e destro (non inclusi) ai corrispondenti canali audio stereo sul sintonizzatore. Inserire i cavi RCA nelle porte di connessione degli altoparlanti del Fitzwilliam sul retro dell'unità (**Ref.20**).

Collegare le antenne

Inserire l'antenna radio DAB/FM inclusa nella sua porta ed estenderla completamente. Collegare l'antenna WLAN inclusa alla presa WLAN sul retro dell'unità per la connettività Wi-Fi.

Accendere l'unità

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul retro dell'unità sia impostato su ON **(Ref.17).** Svolgere completamente il cavo di alimentazione e collegarlo a una presa di corrente idonea. L'unità si accenderà ora in modalità standby. Premere il pulsante Power/Standby per passare alla modalità operativa.

Note importanti:

- *Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente che fornisca la tensione corretta.*
- *Impugnare sempre la spina durante il collegamento o lo scollegamento dalla rete elettrica — non tirare mai il cavo stesso.*
- *Questo sintonizzatore richiede il collegamento di altoparlanti passivi per l'uscita audio.*

Connettersi a una rete

Assicurarsi che sia disponibile una connessione a banda larga tramite un punto di accesso wireless, un router o un dispositivo di rete simile.

Il dispositivo di rete deve supportare il Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Assicurarsi che la rete wireless sia configurata correttamente e di disporre della password di sicurezza WEP, WPA o WPA2 per attivare la connessione.

In alternativa, utilizzare la funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) per un facile abbinamento tra il dispositivo di rete e il sintonizzatore.

Verificare che le spie luminose sul dispositivo di rete indichino lo stato appropriato.

Prima configurazione

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, verrà richiesto di selezionare una lingua.
- Ruotare la manopola di navigazione per selezionare la lingua del menu desiderata e premere il pulsante OK per confermare.
- Dopo aver selezionato la lingua, la schermata successiva mostrerà l'informativa sulla privacy. Premere il pulsante OK per accettare e continuare.
- Verrà quindi visualizzata una procedura guidata di configurazione per assistere nella configurazione. Selezionare 'YES' e confermare per avviare la procedura guidata.
- Se si seleziona 'NO', verrà chiesto se avviare la procedura guidata di configurazione alla successiva accensione del dispositivo.

***Nota**: La procedura guidata di configurazione aiuta a guidarvi attraverso la configurazione del sistema.*

Impostazione di data e ora

- Selezionare il formato a 12 ore o a 24 ore.
- Se si seleziona il formato a 12 ore, AM appare al mattino e PM nel pomeriggio.
- Scegliere come verranno aggiornate l'ora e la data: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, o No update.
- Se si seleziona Update from Network, verrà richiesto di impostare il fuso orario nella schermata successiva.
- Impostare Daylight Saving Time su ON per l'ora legale o OFF per l'ora solare.
- Se si seleziona No update, sarà necessario inserire la data e l'ora manualmente.

Il dispositivo chiederà se si desidera mantenere la rete connessa.

- Selezionare YES per mantenere il Wi-Fi abilitato e consentire il controllo del dispositivo tramite l'app in tutte le modalità operative.
- Selezionare 'NO' per disattivare il Wi-Fi, rimanere disconnessi dal Wi-Fi e utilizzare le altre modalità quali: Bluetooth, DAB, FM, AUX In, Optical, e Coaxial.

***Nota**: Il consumo energetico in modalità standby sarà più elevato quando la rete rimane connessa.*

Selezione della rete

L'unità inizierà la ricerca delle reti disponibili. Eventuali reti Wi-Fi disponibili verranno visualizzate sul display insieme ai relativi nomi di rete.

Dopo aver selezionato una rete, scegliere uno dei seguenti metodi di connessione per il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD.

Utilizzo del pulsante (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- Il dispositivo chiederà di premere il pulsante WPS sul router.
- Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD cercherà quindi una rete Push Button Connect disponibile.

Utilizzo di un PIN (Personal Identification Number)

- Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD genererà un codice PIN a 8 cifre.
- Inserire questo PIN nel router wireless, nel punto di accesso o in un dispositivo registrar esterno.

Salta WPS (Standard Network Key Entry)

- Selezionare la rete, quindi inserire la password di rete (network key) manualmente, come si farebbe per una rete crittografata standard.
- Utilizzare la manopola di navigazione o i pulsanti direzionali sul telecomando per spostare il cursore tra i caratteri. Il carattere selezionato viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.
- Premere il pulsante OK per confermare ogni carattere.
- Prima di inserire il primo carattere, sono disponibili tre opzioni aggiuntive ruotando la manopola di navigazione: Backspace, OK, e Cancel.
- Una volta inserita completamente la password, selezionare OK sullo schermo e premere il pulsante OK per confermare e connettersi.

Note aggiuntive

- *Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete abilitata per WPS, fare riferimento alle istruzioni WPS del router.*
- *Il dispositivo tenterà quindi di connettersi alla rete selezionata.*
- *'Connected' verrà visualizzato se la configurazione ha esito positivo.*
- *Se la connessione non riesce, il dispositivo tornerà alla schermata precedente per consentire di riprovare.*
- *Una volta completata la connessione, premere OK per uscire dalla procedura guidata di configurazione.*

App Oktiv – Net Remote

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD supporta la funzionalità Net Remote, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet (iOS o Android).

Scaricando l'app OKTIV dedicata, è possibile accedere e controllare tutte le modalità disponibili, tra cui Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, e Bluetooth.

Per iniziare:

- Cerca OKTIV nel Google Play Store o nell'Apple App Store e installa l'app sul tuo smartphone o tablet.
- Assicurarsi che sia il sintonizzatore che il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Avvia l'app.
- L'app si inizializzerà automaticamente e inizierà la ricerca dei dispositivi disponibili sulla rete.
- Toccare il Fitzwilliam Connect Amp CD quando appare nell'app per stabilire la connessione remota.
- Una volta connesso, il dispositivo mobile si riconnetterà automaticamente al sintonizzatore la volta successiva che si apre l'app, a condizione che entrambi siano sulla stessa rete.

***Nota**:*

Se un altro smartphone o tablet con l'app OKTIV è connesso alla stessa rete e tenta di accedere al sintonizzatore, prenderà il controllo della connessione corrente.

Majority Fitzwilliam Connect Amp CD può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite una connessione Internet a banda larga. Quando viene selezionata la modalità Internet Radio o Podcasts, il dispositivo si collega direttamente al portale Airable per accedere alle stazioni radio e ai podcast online a livello globale. L'elenco delle stazioni è fornito dal portale ed è disponibile solo quando il dispositivo è connesso a Internet. I contenuti e i sottomenu disponibili possono variare di volta in volta.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu delle modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere alla modalità Internet Radio o Podcasts.

Selezionare la categoria richiesta e cercare una stazione radio Internet o un podcast da ascoltare.

Internet Radio e Podcasts consentono di esplorare e accedere a un'ampia varietà di contenuti utilizzando diversi metodi di ricerca.

- Country (Local Stations): Sfoglia le stazioni radio del tuo paese. Questa opzione visualizza le stazioni locali in base alla tua posizione attuale.
- My Favourites : Crea il tuo elenco su airable.fm e sincronizzalo con il tuo sintonizzatore (vedere pagina 13).
- Search: Utilizza parole chiave per trovare stazioni specifiche. Il nome e la descrizione della stazione selezionata appariranno sul display.
- Location: Scegli un paese dall'elenco per accedere alle stazioni radio di diverse regioni del mondo.
- Popular: Accedi a un elenco selezionato delle stazioni radio Internet più popolari a livello globale.
- Discover: Esplora le stazioni per categoria, come paese di origine, genere o lingua.

Premere BACK per tornare al livello di menu precedente.

Preselezione

In modalità Internet Radio e Podcasts, sono disponibili 40 slot di preselezione, che è possibile utilizzare per salvare stazioni radio e podcast sul sintonizzatore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Radio Internet Airable: Impostazione di 'My Favourites'

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD utilizza il portale Airable per accedere a migliaia di stazioni radio Internet e podcast. Ciò consente di ascoltare un'ampia varietà di stazioni e di creare il proprio elenco di preferiti. Le stazioni possono essere salvate direttamente sul sintonizzatore come preselezioni o gestite online tramite il proprio account Airable.fm come 'My Favourites', che possono quindi essere sincronizzate con il sintonizzatore.

Creare un account Airable

Visitare airable.fm su un computer o dispositivo mobile e registrarsi per un account utilizzando il proprio indirizzo e-mail e una password.

Una volta creato l'account, è possibile iniziare a creare il proprio elenco di stazioni radio Internet preferite sotto 'My Favourites'.

Connettere Majority Fitzwilliam Connect Amp CD al proprio account Airable

- Accendere il sintonizzatore Fitzwilliam Connect Amp CD e selezionare Internet Radio dal menu principale.
- Navigare fino a My Favourites e premere OK. Un codice univoco apparirà sul display (valido solo per 10 minuti). Questo codice è necessario per collegare il sintonizzatore al proprio account Airable.
- Sul sito web Airable.fm, effettuare il login e andare alla sezione Devices. Inserire il codice visualizzato sul sintonizzatore e confermare per connettere l'account.

Creare il proprio elenco dei preferiti su Airable.fm

- Utilizzare il sito web Airable per sfogliare le stazioni disponibili. Cerca le stazioni preferite e aggiungile a My Favourites.

Note e risoluzione dei problemi

- *Il codice di abbinamento appare solo quando il sintonizzatore è connesso al Wi-Fi ed è selezionato My Favourites. Non confondere questa funzione con le Preselezioni.*
- *I 'My Favourites' sono memorizzati nel proprio account Airable.fm e possono essere sincronizzati su più dispositivi registrati.*
- *Le preselezioni sono memorizzate localmente sul sintonizzatore e non sono sincronizzate con l'account Airable.fm.*
- *Se le stazioni non appaiono, assicurarsi che il sintonizzatore sia connesso a Internet e che il firmware sia aggiornato. Anche il riavvio del sintonizzatore e del router potrebbe essere d'aiuto.*
- *Per problemi relativi all'account Airable o alla connessione, contattare il supporto di Airable.fm tramite il relativo sito web ufficiale.*

Salvare e richiamare stazioni radio (Preselezioni)

Il **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** dispone di un totale di oltre 90 slot di preselezione, condivisi tra tutte le modalità (Internet Radio, Podcasts, DAB, e FM). Lo stesso metodo viene utilizzato per salvare e richiamare le stazioni in ciascuna di queste modalità.

Le funzioni di memorizzazione e richiamo funzionano allo stesso modo in tutte le modalità, come descritto di seguito.

Salvataggio di una stazione radio come preselezione

- Le preselezioni sono memorizzate localmente sul Fitzwilliam Connect Amp CD e non sono accessibili da altri dispositivi.
- Avviare la riproduzione della stazione radio che si desidera salvare.
- Mentre la stazione è in riproduzione, tenere premuto il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.12)** o sul sintonizzatore **(Ref.11)** per 4–5 secondi finché non appare l'elenco delle preselezioni con il titolo 'Save to Preset'. Se il display mostra 'Recall from Preset', ripetere i passaggi per aprire il menu corretto.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.7, Rem.9)** per selezionare uno slot di preselezione vuoto.
- Premere OK per confermare. Il display mostrerà 'Preset Stored'.
- In alternativa, tenere premuti i pulsanti numerici 1–10 sul telecomando per 4–5 secondi per salvare le preselezioni 1–10 direttamente sui pulsanti corrispondenti.

Richiamo di una stazione salvata dalle preselezioni

- Impostare il sintonizzatore sulla modalità corretta (DAB, FM, Internet Radio, o Podcasts), a seconda di dove è stata salvata la stazione.
- Premere brevemente il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.12)** per aprire l'elenco 'Recall from Preset'.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.7, Rem.9)** per scorrere le stazioni salvate.
- Premere OK per riprodurre la stazione selezionata.
- Se uno slot di preselezione è vuoto, il display mostrerà 'Preset Empty'.

In alternativa, per un accesso rapido alle preselezioni 1–10, premere i pulsanti numerici 1–10 corrispondenti sul telecomando per riprodurre direttamente tali preselezioni.

Note aggiuntive

- *Per eliminare una stazione salvata, è possibile sovrascriverla salvando una nuova stazione nello stesso slot di preselezione o eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare tutte le preselezioni.*
- *Le preselezioni sono memorizzate direttamente sul sintonizzatore e non possono essere accessibili o gestite da altri dispositivi.*

Il **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** riceve la radio digitale DAB/DAB+ e visualizza le informazioni sulla stazione, sullo streaming e sul brano attualmente in riproduzione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu delle modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare DAB Radio, quindi premere OK per accedere.

Scansione delle stazioni

Prima di eseguire una nuova scansione, assicurarsi che l'antenna radio sia completamente estesa. La prima volta che si seleziona la modalità DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, il sintonizzatore eseguirà automaticamente una scansione completa per cercare le stazioni disponibili.

Una volta completata la scansione, il sintonizzatore visualizzerà un elenco delle stazioni disponibili. Scorrere l'elenco utilizzando i pulsanti freccia sul telecomando o ruotando la manopola Navigation/OK. Evidenziare la stazione che si desidera riprodurre, quindi premere OK per iniziare l'ascolto.

Selezionare Prune Invalid per rimuovere le stazioni elencate ma non più disponibili.

Per avviare una nuova scansione, tenere premuto il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando o sul sintonizzatore per accedere alle impostazioni della modalità DAB. Scorrere il menu, selezionare Scan, quindi premere OK per eseguire una scansione completa.

Informazioni sulla riproduzione della stazione

Durante la riproduzione di una stazione, il display del Fitzwilliam Connect Amp CD mostra informazioni sulla stazione, sul brano o sulla trasmissione.

Informazioni su In riproduzione

Lo schermo visualizza il nome della stazione e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) fornite in tempo reale dall'emittente, inclusi il nome del programma e il titolo del brano.

Per visualizzare ulteriori informazioni, premere ripetutamente il pulsante Info (**Rem.19**). Ogni pressione scorre tra: testo DLS, tipo di programma, nome dell'ensemble/frequenza, intensità del segnale/tasso di errore, bit rate/canali, e data corrente.

Premere OK per visualizzare l'immagine della stazione in modalità a schermo intero.

Preselezione

In modalità DAB, sono disponibili 40 slot di preselezione, che è possibile utilizzare per salvare stazioni radio sul sintonizzatore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Menu impostazioni radio DAB

Durante la riproduzione di una stazione radio in modalità DAB, tenere premuto il pulsante Menu (**Rem.17**) sul telecomando per 2–3 secondi, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3**), per accedere al menu delle impostazioni della radio DAB.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, e Main Menu.

- **Station List** – Visualizza l'elenco completo delle stazioni radio DAB trovate dopo aver completato una scansione completa.
- **Scan** – Selezionare questa opzione per eseguire una scansione completa di tutte le stazioni radio DAB/DAB+ disponibili.
- **Prune Invalid** – Selezionare YES per rimuovere dall'elenco le stazioni che non sono più disponibili o non hanno segnale.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Se si ascolta musica con un'ampia gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si potrebbe desiderare di abilitare la compressione audio. Questo riduce la differenza tra suoni forti e deboli. È possibile impostare DRC su Off, Low, o High.
- **System Settings** – Accede al menu delle impostazioni di sistema principali, descritto in dettaglio a pagina 22.
- **Main Menu** – Torna al menu di selezione della modalità.

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD riceve trasmissioni radio analogiche dalla banda FM e visualizza le informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione e sul programma, se disponibili.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare FM Radio, quindi premere OK per accedere.

Sintonizzazione delle stazioni

- **Automatic Scan** – Per eseguire una scansione completamente automatica, tenere premuti i pulsanti freccia Su o Giù **(Rem.7, Rem.9).** Il sintonizzatore eseguirà la scansione verso l'alto o verso il basso attraverso la banda FM e si fermerà alla stazione successiva con un segnale forte. Premere nuovamente il pulsante per continuare la scansione fino alla successiva stazione disponibile. In alternativa, tenere premuto il pulsante OK per tre secondi per avviare una scansione completa.
- **Manual Tuning** – In alternativa, è possibile sintonizzare manualmente utilizzando i pulsanti freccia Su e Giù sul telecomando **(Rem.7, Rem.9)** o ruotando la manopola Navigation/OK per cercare nella banda radio FM.

Informazioni su In riproduzione

- Durante la riproduzione di una stazione, lo schermo visualizza la sua frequenza. Se le informazioni RDS sono disponibili, appariranno anche il nome della stazione, il nome del programma, il titolo del brano e ulteriori dettagli sulla stazione. Le trasmissioni stereo sono indicate da un'icona nella parte superiore dello schermo.
- Premere ripetutamente il pulsante Info **(Rem.19)** per visualizzare informazioni aggiuntive se disponibili. Ogni pressione scorre tra i dettagli disponibili, inclusi testo RDS, tipo di programma, frequenza e data corrente.

Impostazioni radio FM

In modalità FM, tenere premuto il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando per 2–3 secondi, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3),** per accedere al menu delle impostazioni della radio FM.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Scan Settings, Audio Settings, System Settings, e Main Menu.

- Scan Settings - Per impostazione predefinita, la radio si ferma a tutte le stazioni disponibili. Ciò potrebbe causare la ricezione di segnali deboli o instabili. Per fermarsi solo alle stazioni con un segnale forte, selezionare Strong Stations Only e confermare con Yes.
- Audio Settings -Le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo per impostazione predefinita. Tuttavia, con segnali deboli, ciò potrebbe causare rumore o una scarsa qualità audio. Per migliorare la ricezione, selezionare Mono Only per le stazioni deboli.
- System Settings – Accedere per entrare nel menu delle impostazioni di sistema principali, descritto in dettaglio a pagina 22.
- Main Menu – Torna al menu di selezione della modalità.

Preselezione

In modalità FM, sono disponibili 40 slot di preselezione, che è possibile utilizzare per salvare stazioni radio sul sintonizzatore. Per maggiori dettagli, vedere pagina 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Riproduzione CD

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD può riprodurre dischi audio CD-DA (Compact Disc Digital Audio) e CD-R/CD-RW. Alcuni dischi CD-R/CD-RW potrebbero non funzionare a causa della scarsa qualità di registrazione o di variazioni nella qualità del disco.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode. Selezionare la modalità CD, quindi premere OK per accedere.

Inserimento di un disco

Inserire il disco con il lato stampato rivolto verso l'alto nello slot CD. Il disco verrà caricato automaticamente. Il sintonizzatore rileverà il tipo di CD e leggerà l'elenco dei brani. Il display mostrerà 'Loading', seguito da 'Reading', mentre le informazioni vengono elaborate.

Controlli di riproduzione

- **Previous / Next** – Premere per passare al brano precedente o successivo. Tenere premuto per riavvolgere o avanzare rapidamente.
- **Play / Pause** – Premere per mettere in pausa la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere.
- **Stop** – Premere per interrompere la riproduzione.
- **Eject CD** – Premere Eject CD sul telecomando **(Rem.22)** o il pulsante corrispondente sull'unità **(Ref.11)** per rimuovere il disco.
- **Repeat / Shuffle** – Durante la riproduzione, premere il pulsante Menu/Info **(Rem.17)** per accedere alle impostazioni di riproduzione del CD. Selezionare Shuffle e impostare su On o Off. Quindi selezionare Repeat e scegliere Repeat One, Repeat All, o Repeat Off.

***Note**: Il pulsante di espulsione del CD funzionerà solo quando il sintonizzatore è impostato sulla modalità CD.*

Programmazione dei brani audio del CD

- **Stop playback** – Durante la riproduzione del CD, premere STOP per interrompere completamente la riproduzione prima di programmare i brani. Quindi premere Program per accedere alla modalità di programmazione.
- **Select tracks** – Utilizzare PREV e NEXT per selezionare il primo brano che si desidera programmare, quindi premere OK per confermare. Ripetere questo processo per aggiungere ulteriori brani nell'ordine preferito. Una volta selezionati tutti i brani desiderati, premere di nuovo brevemente Program per salvare la sequenza di programmazione.
- **Start playback** – Premere PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione dei brani programmati.
- **Cancel programming –** Premere due volte STOP per annullare l'ordine di riproduzione programmato.

Modalità Bluetooth

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD può essere associato a un telefono, tablet o dispositivo simile per riprodurre l'audio tramite gli altoparlanti del sistema.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare Bluetooth, quindi premere OK per accedere.

In modalità Bluetooth, il Fitzwilliam Connect Amp CD entra automaticamente in modalità di associazione. Durante la ricerca di un dispositivo, sul display verrà visualizzato il messaggio 'Bluetooth Audio – Discoverable'.

Abilitare il Bluetooth sul dispositivo e selezionare 'Majority Fitzwilliam Connect Amp CD' dall'elenco dei dispositivi disponibili. Una volta selezionato e connesso, il display mostrerà 'Bluetooth Connected'.

Avviare la riproduzione audio dal dispositivo e regolare il volume sia sul dispositivo che sul sintonizzatore secondo necessità. La riproduzione viene controllata direttamente dal dispositivo Bluetooth.

Per disconnettere il Bluetooth, passare il Fitzwilliam Connect Amp CD a una modalità diversa o disconnettere il dispositivo dalle impostazioni Bluetooth.

***Nota**: Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD non è compatibile con cuffie Bluetooth o altoparlanti Bluetooth.*

Riproduzione USB

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD dispone di una porta USB per la riproduzione da una chiavetta USB fino a 128 GB. Il formato audio supportato è MP3.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare Music Player, quindi premere OK per accedere.

Inserire la chiavetta USB nella porta USB **(Ref.9)**. La riproduzione si avvierà automaticamente non appena il dispositivo viene rilevato.

Durante la riproduzione USB, è possibile utilizzare gli stessi controlli della riproduzione CD.

Note importanti

- *Le copertine degli album, i nomi degli artisti e i nomi dei file audio non sono supportati in modalità USB.*
- *La porta USB è solo per la riproduzione e non deve essere utilizzata per caricare dispositivi o collegare apparecchiature esterne.*

Spotify Connect (Lossless)

Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come fare.

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti, consultabili qui: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Il **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** dispone di più porte audio che consentono di collegare dispositivi esterni per la riproduzione. Una volta collegato, premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Main.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare la sorgente audio collegata, come AUX IN, Optical, o Coaxial.

Audio Input L/R (ingressi RCA analogici)

La modalità AUX IN consente di riprodurre l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3, tablet o dispositivo simile tramite il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD, utilizzando un cavo da RCA a AUX da 3,5 mm o un cavo da RCA a RCA (non incluso).

Collegare la sorgente audio esterna alle porte Audio Input (RCA L/R) **(Ref.22)** del Fitzwilliam Connect Amp CD. Regolare il volume sia sul sintonizzatore che sul dispositivo collegato secondo necessità. La riproduzione viene controllata dal dispositivo esterno.

RCA Pre-Out (uscita di linea)

Il RCA Pre-Out consente di inviare l'audio dal Fitzwilliam Connect Amp CD a un dispositivo esterno, come altoparlanti attivi, utilizzando cavi RCA.

Prima di effettuare il collegamento, ridurre il volume sul sintonizzatore. Collegare il dispositivo esterno alle porte RCA L/R Pre-Out **(Ref.21),** quindi regolare il volume secondo necessità. La riproduzione viene controllata dal sintonizzatore.

Ingresso ottico

La modalità Optical In consente la riproduzione audio da un dispositivo esterno tramite il Fitzwilliam Connect Amp CD.

Prima di effettuare il collegamento, ridurre il volume sia sul sintonizzatore che sul dispositivo esterno (se regolabile). Collegare il dispositivo esterno alla porta Optical Input **(Ref.23),** quindi regolare il volume e controllare la riproduzione dal dispositivo esterno.

Ingresso coassiale

Collegare il dispositivo alla porta Coaxial Input **(Ref.24)** per la riproduzione audio digitale.

Porta cuffie (uscita audio)

Collegare cuffie con cavo (non incluse) con un jack da 3,5 mm alla porta cuffie **(Ref.10)** sul Fitzwilliam Connect Amp CD per l'ascolto privato.

Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che il volume sia impostato su un livello basso o medio, quindi regolare secondo necessità.

Impostazione sveglia

Il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD è dotato di due versatili sveglie con funzione snooze e un timer di spegnimento, che consente al sistema di spegnersi automaticamente dopo un periodo di tempo impostato. Ogni sveglia può essere configurata per avviarsi in una modalità selezionata.

Mentre il sintonizzatore è in modalità di funzionamento, tenere premuto il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando per 2–3 secondi, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3).** Scorrere il menu e selezionare Main Menu, quindi selezionare Alarm. Premere OK per accedere alle impostazioni della sveglia.

Selezionare il numero della sveglia (Alarm 1 o Alarm 2) e configurare i seguenti parametri:

- **Enable** – Impostare la frequenza della sveglia su Daily, Once, Weekends, Weekdays, o Off.
- **Time** – Impostare l'orario della sveglia desiderato.
- **Mode** – Selezionare la sorgente della sveglia: Buzzer, Internet Radio, DAB, o FM.
- **Preset** – Selezionare la stazione Last Listened o scegliere una stazione salvata dall'elenco delle preselezioni.
- **Volume** – Impostare il livello del volume della sveglia desiderato.

Per salvare le impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Save, quindi premere OK per confermare. Un'icona della sveglia apparirà nell'angolo in basso a sinistra del display per indicare che la sveglia è attiva.

All'ora impostata, la sveglia suonerà. Per silenziare temporaneamente la sveglia, premere qualsiasi pulsante eccetto il pulsante Power/Standby. Il periodo di snooze può essere regolato secondo necessità. Durante lo snooze, il sintonizzatore torna in modalità standby e verrà visualizzata un'icona della sveglia lampeggiante.

Premere il pulsante Power/Standby per spegnere completamente la sveglia.

Timer di spegnimento

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare Sleep dal Main Menu. In alternativa, premere il pulsante Sleep sul telecomando **(Rem.20).**

Scegliere una durata tra Off, 15, 30, 45, 60, 90, o 120 minuti. Una volta impostato, il sintonizzatore inizierà il conto alla rovescia e passerà automaticamente alla modalità Standby allo scadere del tempo selezionato.

Mentre il Majority Fitzwilliam Connect Amp CD si trova sulla schermata di riproduzione in qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando per 2–3 secondi, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3).** Scorrere il menu, quindi selezionare ed accedere a System Settings per accedere alle seguenti opzioni:

Equalizzatore

Il sintonizzatore offre diverse modalità EQ (equaliser) preimpostate: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, e My EQ. È possibile personalizzare My EQ regolando i bassi e gli alti in base alle proprie preferenze all'interno del menu My EQ Setup. Una volta configurato, selezionare My EQ come modalità di equalizzatore attiva.

Streaming Audio Quality – Selezionare Low, Medium, o High.

Rete

Network Wizard – Utilizzare questa opzione per cercare le reti Wi-Fi disponibili (SSID – Service Set Identifier, il nome della rete). Inserire la password WEP/WPA se richiesta, oppure scegliere Push Button (WPS) o PIN per connettersi automaticamente se il router supporta l'associazione WPS o basata su PIN.

PBC WLAN Setup – Utilizza la Push Button Configuration (WPS) per una facile connessione ai router compatibili.

View Settings – Visualizza le informazioni sulla rete attualmente connessa, tra cui lo stato della connessione, l'indirizzo MAC (identificatore di rete univoco), la regione WLAN, il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, che assegna automaticamente un indirizzo IP), il SSID (nome della rete), l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, l'indirizzo gateway, il DNS primario, e il DNS secondario.

Manual Settings – Consente la selezione manuale delle impostazioni di rete e abilita o disabilita il DHCP se si preferisce assegnare i dettagli di rete manualmente.

Network Profile – Il sintonizzatore può memorizzare fino a quattro reti Wi-Fi connesse in precedenza e tenterà automaticamente di riconnettersi quando sono disponibili. È possibile visualizzare le reti salvate qui ed eliminarne qualcuna selezionando la rete, premendo OK, e confermando con YES.

Clear Network Settings – Selezionare YES per eliminare tutte le impostazioni di rete salvate, o NO per annullare.

Keep Network Connected – Selezionare YES per mantenere attiva la connessione Wi-Fi in modalità standby. Ciò consente il controllo tramite l'app OKTIV in qualsiasi momento.Selezionare NO per disattivare la connessione Wi-Fi .

Ora/Data

Impostare l'ora e la data manualmente o abilitare gli aggiornamenti automatici. È inoltre possibile selezionare il formato dell'ora, il fuso orario, e le impostazioni dell'ora legale. L'ora legale deve essere impostata su ON a marzo quando gli orologi vanno avanti all'ora estiva e impostata su OFF ad ottobre quando gli orologi tornano all'ora solare.

Lingua

La lingua predefinita è l'inglese. Selezionare la lingua preferita dall'elenco delle opzioni disponibili, quindi premere OK per confermare.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristinerà tutte le impostazioni utente ai valori predefiniti. Questo eliminerà tutte le preimpostazioni esistenti, le impostazioni di ora e data, e le configurazioni di rete.

Aggiornamento software

Auto-Check Setting – Controlla automaticamente i nuovi aggiornamenti software a intervalli regolari. Gli aggiornamenti automatici sono abilitati per impostazione predefinita. Per disabilitare questa funzione, selezionare NO. Per riabilitarla, selezionare YES.

Check Now – Cerca immediatamente gli aggiornamenti software disponibili.

Se è disponibile una nuova versione del software, verrà chiesto di confermare l'aggiornamento. Una volta confermato, il software verrà scaricato e installato. Tutte le impostazioni utente verranno mantenute dopo l'aggiornamento.

***Note**: Prima di avviare un aggiornamento software, assicurarsi che il sintonizzatore sia collegato a un'alimentazione di rete stabile. Scollegare l'alimentazione durante il processo di aggiornamento potrebbe danneggiare permanentemente l'unità.*

Procedura guidata di configurazione

È possibile avviare la procedura guidata di configurazione in qualsiasi momento. Tutte le impostazioni o le stazioni salvate in precedenza non verranno eliminate.

Informazioni

Accedere a questa sezione per visualizzare la versione del firmware e l'ID del sintonizzatore.

Retroilluminazione (impostazioni di luminosità del display)

Questo menu consente di impostare la luminosità del display sia per la modalità di funzionamento che per quella di standby.

- **Timeout** – Imposta il tempo dopo il quale il display si oscurerà secondo i livelli definiti in On Level e Dim Level.
- **Opzioni disponibili:** ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, o 180 secondi.
- Se si seleziona **ON**, i livelli di luminosità impostati per On Level e Dim Level rimarranno attivi in ogni momento senza oscurarsi.
- **On Level** – Imposta la luminosità del display durante il normale funzionamento. Scegliere tra High, Medium, o Low, quindi premere OK per confermare.
- **Dim Level** – Imposta la luminosità del display quando il sintonizzatore è in modalità standby. Scegliere tra High, Medium, Low, o Off, quindi premere OK per confermare.

Osservazione	Cause / Soluzione potenziale
Il dispositivo non si accende o si spegne all'improvviso.	Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree con forti interferenze radio. Il dispositivo tornerà a funzionare correttamente una volta cessata l'interferenza. Scollegare l'unità per 10 minuti, quindi ricollegarla alla presa di corrente. Assicurarsi che il pulsante di accensione sul retro sia impostato su ON.
Assenza di alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione dell'unità sia collegata correttamente.
Nessun suono o suono più basso	Scollegare gli altoparlanti e ricollegarli. Assicurarsi di utilizzare altoparlanti passivi corretti. Aumentare il volume.
Non è possibile stabilire alcuna connessione di rete.	Verificare la funzione WLAN. Provare ad impostare un indirizzo IP sul dispositivo. Attivare la funzione DHCP sul router ed effettuare nuovamente la connessione dal dispositivo. Un firewall è attivato sulla rete – impostare il relativo programma in modo che l'accesso sia possibile. Riavviare il router, scollegare il sintonizzatore, quindi ricollegare
La connessione Wi-Fi non può essere stabilita.	Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router. Posizionare il dispositivo più vicino al router. Assicurarsi che la password sia corretta.
Nessuna stazione trovata.	Controllare la rete, il punto di accesso e il firewall. La stazione potrebbe non essere al momento disponibile, riprovare più tardi. Il link della stazione è cambiato, o la stazione non trasmette più – chiedere informazioni al fornitore. Il link della stazione aggiunta manualmente potrebbe non essere corretto, verificarlo e modificarlo.

Osservazione	Cause / Soluzione potenziale
Nessun segnale o fruscio in modalità DAB/FM.	Controllare correttamente l'installazione dell'antenna/spostare l'antenna. Provare anche a regolare la lunghezza dell'antenna. Spostare il sintonizzatore in un'altra posizione.
Il driver USB o il lettore MP3 non viene rilevato.	Verificare che il driver USB o il lettore MP3 sia inserito correttamente. Alcuni dischi rigidi USB necessitano di un'alimentazione esterna, assicurarsi che sia collegato all'alimentazione. Non tutti i lettori MP3 possono essere letti direttamente sul dispositivo – utilizzare invece una chiave USB.
Il CD non viene riprodotto o salta durante la riproduzione.	Il dispositivo non è in modalità CD. CD difettoso inserito. Il CD è stato inserito in modo errato. Inserire il CD con il lato etichettato rivolto verso l'alto. Il CD è sporco o difettoso. Pulire il CD, utilizzare un altro CD.
La sveglia non funziona.	Attivare la sveglia. A causa dell'impostazione del volume, fare riferimento alle soluzioni di 'No sound'. La sorgente della sveglia è stata impostata su stazione ma non c'est connessione di rete. Modificare la sorgente della sveglia o riconfigurare la connessione. Tutti gli altri casi non determinati. / Interferenza elettromagnetica.
Tutti gli altri casi non determinati. / Interferenza elettromagnetica.	Il sintonizzatore intelligente potrebbe elaborare grandi quantità di dati dopo un periodo di funzionamento, indipendentemente dalla modalità, causando il blocco o il malfunzionamento del sistema. Riavviare il dispositivo se necessario. Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui la funzione non possa riprendere, utilizzare il prodotto in un'altra posizione. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree.

Specifiche del prodotto

Ingresso di alimentazione	AC100-240V 50/60Hz
Consumo energetico	WiFi OFF in modalità standby: <0.8W WiFi ON in modalità standby: <2W
Ambiente di lavoro - Temperatura	0-35 Degrees
Peso netto	3.2 Kg
Dimensioni dell'unità (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Frequenza radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Risparmio energetico (ERP))

Il Fitzwilliam Connect Amp CD si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività.

Per riprendere il funzionamento, premere semplicemente il pulsante Power ON/OFF.

Come attivare la porta di rete wireless :

- Collegare l'unità all'alimentazione.
- Passare alla modalità wireless (e.g. Internet)

Come disattivare la porta di rete wireless :

- Andare su Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Selezionare No, quindi premere il pulsante 'OK' per mantenere la rete disconnessa.

Consumo energetico in standby :
WiFi **OFF** in modalità standby : <0.8W
WiFi **ON** in modalità standby : <2W

Supporto

Grazie per aver acquistato il **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**. Si prega di seguire le istruzioni del manuale per configurare il dispositivo e godere delle sue fantastiche funzionalità. Se si necessita di ulteriore assistenza per il proprio prodotto Majority, si prega di contattare il nostro team sul sito web di Majority: **www.majorityaudio.com/support** o di inviarci un'e-mail **@techsupport@majority.co.uk**.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare '**Register Your Product**'. Vi verrà inoltre data la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

Fitzwilliam Connect Amp CD

Sintonizador con amplificador TI de alta calidad Clase D y reproductor de CD

Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja? 3

Guía de instrucciones

Controles y funciones 4

- Alcance de funcionamiento del control remoto 7
- Configuración del producto 8
- Configuración del producto – Conexión de red 9
- Aplicación Oktiv- Control remoto de red 11
- Radio por Internet y podcasts 12
- Configuración de 'Mis favoritos' 13
- Guardar y recordar estaciones de radio (Presintonías) 14
- Radio DAB/DAB+ 15
- Radio FM 17
- Reproductor de CD 18
- Reproducción de Bluetooth y USB 19
- Spotify Connect 19
- Conexión de dispositivos de audio externos 20
- Alarma doble y temporizador de apagado 21
- Ajustes del sistema 22

Solución de problemas 24

Especificación del producto 26

Soporte y garantía 27


Información de advertencia y segurida 28

3 AÑOS DE GARANTIA


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**

¿Qué hay en la caja?

A. **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**, con un adaptador de corriente integrado
B. Control remoto con dos pilas AAA
C. Antena WLAN
D. Manual de instrucciones

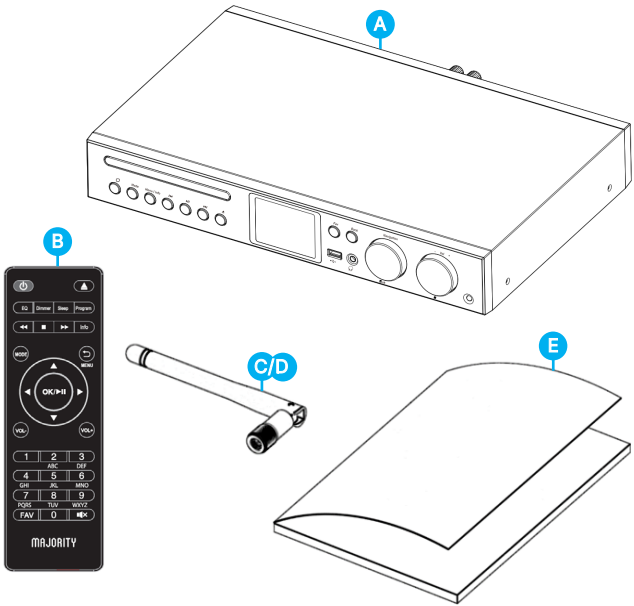


Fitzwilliam Connect Amp CD - Vista frontal

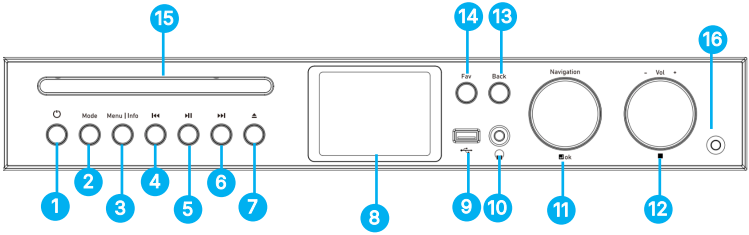


1. Encendido/En espera
2. Modo
3. Menú/ Info
4. Anterior/ Rebobinar
5. Reproducción/Pausa
6. Siguiente/ Avance rápido
7. Expulsar CD
8. Pantalla de visualización
9. Puerto de reproducción USB
10. Toma de auriculares (3.5mm)
11. Dial de navegación/ OK
12. Volumen +/- , Detener
13. Atrás
14. FAV
15. Reproductor de CD
16. Sensor del control remoto

Fitzwilliam Connect Amp CD- Vista posterior

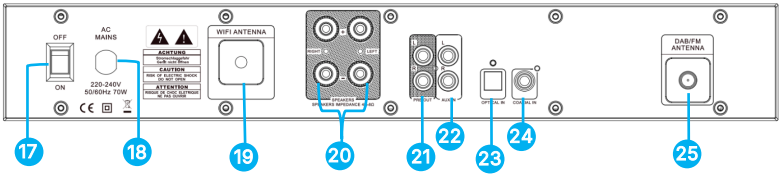

17. Interruptor de encendido Encendido/Apagado
18. Adaptador de corriente de red CA
19. Puerto de antena W-LAN/BT
20. Puertos de conexión RCA para los altavoces izquierdo y derecho (no incluidos)
21. Pre-salida RCA I/D (Salida de línea)
22. Entrada de audio I/D (Analógica, toma RCA)
23. Entrada digital (Óptica)
24. Entrada digital (Coaxial)
25. Antena de radio DAB/FM tipo F

Mando a distancia

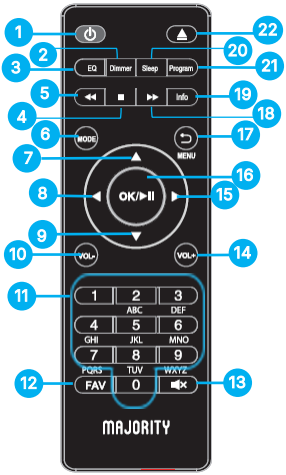

1. **Encendido/Esteras en espera-** Presione una vez para encender. Presione de nuevo para cambiar al modo de espera.
2. **Regulador de intensidad-** Presione para ajustar el brillo de la pantalla.
3. **EQ-** Presione para acceder rápidamente a los ecualizadores y cambiar el modo de sonido.
4. **Stop-** Presione para detener la reproducción en modo CD.
5. **Anterior/Rebobinar-** En modo Bluetooth o USB, presione para saltar a la pista de audio anterior y reproducirla.
6. **Modo-** Presione para entrar al menú de modo.
7. **Flecha arriba-** Presione para desplazarse hacia arriba en la lista.
8. **Flecha izquierda-** Presione para desplazarse hacia abajo en la lista
9. **Flecha abajo-** Presione para desplazarse hacia abajo en la lista
10. **Volumen** – Presione para disminuir el nivel de volumen
11. **Teclado numérico del mando a distancia**
    • Mantenga presionado cualquier número entre el 1 y el 9 para guardar como presintonía una emisora de radio en reproducción en DAB/FM o radio por internet
    • Presione brevemente para recuperar una presintonía guardada.
12. **FAV-** Mantenga presionado durante dos o tres segundos para entrar en el 'Guardado de presintonías'. Presione brevemente para acceder a la lista de 'Recuperación de presintonías'.
13. **Silenciar/Restablecer sonido**
14. **Volumen +** Presione para aumentar el nivel de volumen.
15. **Flecha derecha** - Presione para navegar.
16. **OK/ Reproducir/ Pausa-** Presione para confirmar una operación. Presione para reproducir o pausar la reproducción
17. **Menú/Info/Volver** -Presione brevemente para volver a la pantalla anterior. Mantenga presionado durante dos segundos para entrar al Menú Principal.
18. **Siguiente/Avance rápido** - En modo Bluetooth o USB, presione para saltar a la pista de audio siguiente y reproducirla.
19. **Info**. Presione repetidamente para ver la información de la emisora de radio
20. **Temporizador de apagado**
    Presione para acceder y configurar un temporizador de apagado.
21. **Programa**- Presione para programar un CD para la reproducción.
22. **Expulsar CD-** Presione en modo CD para expulsar un disco.

Reemplazo de las pilas del mando a distancia

1. Presione hacia abajo la tapa de la batería en ';' y empuje la tapa de la batería hacia afuera en la dirección de la flecha.
2. Inserte 2 pilas AAA de 1.5V (no incluidas). Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de la pila con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de la batería.
3. Cierre la tapa.


Manipulación de la batería

El uso inadecuado o incorrecto de las pilas puede causar corrosión o fugas en las pilas, lo que podría provocar incendios, lesiones personales o daños a la propiedad.

Utilice únicamente el tipo de pila indicado en este manual.

No deseche la pila usada como residuo doméstico. Deséchela de acuerdo con las normativas locales.

Retire la pila del mando a distancia cuando no se vaya a utilizar durante un período prolongado, ya que pueden producirse corrosión o fugas en la pila y provocar lesiones físicas/daños a la propiedad/incendio.

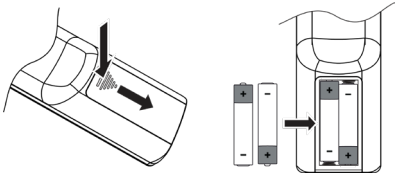

Rango de funcionamiento del mando a distancia

El sensor del mando a distancia en la unidad frontal es sensible a los comandos del mando a distancia hasta un máximo de 4 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60°.

***ATENCIÓN**: La distancia de funcionamiento puede variar según el brillo de la habitación.*

Tenga en cuenta: *Las instrucciones de este manual de usuario se referirán al número del botón en la unidad, por ejemplo (Ref.Number'), o a los botones del mando a distancia, por ejemplo (Rem.Number'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-6.*

El sintonizador CD Majority Fitzwilliam Connect Amp cuenta con un amplificador de alta calidad de Clase D (Texas Instruments) con dos canales de audio estéreo, compatible con dos altavoces externos pasivos de hasta 100W cada uno (no incluidos).

Desembalar y preparar

Retire todo el embalaje y coloque el sintonizador sobre una superficie plana y estable cerca de los altavoces externos que planea conectar.

Conectar los altavoces

Utilice cables RCA para conectar los altavoces pasivos izquierdo y derecho (no incluidos) a los canales de audio estéreo correspondientes en el sintonizador. Inserte los cables RCA en los puertos de conexión de altavoces del Fitzwilliam en la parte posterior de la unidad **(Ref.20).**

Conectar las antenas

Inserte la antena de radio DAB/FM incluida en su puerto y extiéndala por completo. Conecte la antena WLAN incluida a la toma WLAN en la parte posterior de la unidad para la conectividad Wi-Fi.

Encender la unidad

Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad esté configurado en ON **(Ref.17).** Desenrolle completamente el cable de red y enchúfelo en una toma de corriente adecuada. La unidad se encenderá ahora en modo de espera. Presione el botón Power/Standby para cambiar al modo de funcionamiento.

Notas importantes:

- *Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que suministre el voltaje correcto.*
- *Sujete siempre el enchufe al conectar o desconectar de la red eléctrica — nunca tire del propio cable.*
- *Este sintonizador requiere conectar altavoces pasivos para la salida de sonido.*

Conectarse a una red

Asegúrese de que haya una conexión de banda ancha disponible a través de un punto de acceso inalámbrico, router o dispositivo de red similar.

El dispositivo de red debe ser compatible con Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).

Asegúrese de que la red inalámbrica esté configurada correctamente y de tener disponible la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión.

Alternativamente, utilice la función Wi-Fi Protected Setup (WPS) para un emparejamiento sencillo entre el dispositivo de red y el sintonizador.

Compruebe que las luces indicadoras del dispositivo de red muestren el estado adecuado.

Configuración inicial

- Al encender el dispositivo por primera vez, se le pedirá que seleccione un idioma.
- Gire el dial de navegación para seleccionar el idioma de menú deseado y presione el botón OK para confirmar.
- Después de seleccionar el idioma, la siguiente pantalla mostrará la política de privacidad. Presione el botón OK para aceptar y continuar.
- A continuación aparecerá un asistente de configuración para ayudar con la configuración. Seleccione 'YES' y confirme para iniciar el asistente.
- Si se selecciona 'NO', se le preguntará si desea iniciar el asistente de configuración la próxima vez que se encienda el dispositivo.

Nota: El asistente de configuración le ayuda a guiarse a través de la configuración del sistema.

Configuración de fecha y hora

- Seleccione el formato de 12 horas o de 24 horas.
- Si se selecciona el formato de 12 horas, AM aparece por la mañana y PM por la tarde.
- Elija cómo se actualizarán la hora y la fecha: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, o No update.
- Si se selecciona Update from Network, se le pedirá que configure su zona horaria en la siguiente pantalla.
- Configure Daylight Saving Time en ON para el horario de verano o en OFF para el horario estándar.
- Si se selecciona No update, deberá introducir la fecha y la hora manualmente.

El dispositivo le preguntará si desea mantener la red conectada.

- Seleccione YES para mantener el Wi-Fi activado y permitir el control del dispositivo a través de la aplicación en todos los modos de funcionamiento.
- Seleccione 'NO' para desactivar el Wi-Fi, permanecer desconectado del Wi-Fi y utilizar los otros modos tales como: Bluetooth, DAB, FM, AUX In, Optical, y Coaxial.

***Nota**: El consumo de energía en modo de espera será mayor cuando la red permanezca conectada.*

Selección de red

La unidad comenzará a buscar las redes disponibles. Cualquier red Wi-Fi disponible se mostrará en la pantalla junto con su nombre de red.

Después de seleccionar una red, elija uno de los siguientes métodos de conexión para el Majority Fitzwilliam Connect Amp CD.

Uso del botón pulsador (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- El dispositivo le pedirá que presione el botón WPS en su router.
- El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD buscará entonces una red Push Button Connect disponible.

Uso de un PIN (Personal Identification Number)

- El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD generará un código PIN de 8 dígitos.
- Introduzca este PIN en su router inalámbrico, punto de acceso o dispositivo registrador externo.

Omitir WPS (Standard Network Key Entry)

- Seleccione la red, luego introduzca la contraseña de red (network key) manualmente, como lo haría para una red encriptada estándar.
- Utilice el dial de navegación o los botones direccionales del mando a distancia para mover el cursor por los caracteres. El carácter seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Presione el botón OK para confirmar cada carácter.
- Antes de introducir el primer carácter, hay tres opciones adicionales disponibles al girar la perilla de navegación: Backspace, OK, y Cancel.
- Una vez introducida completamente la contraseña, seleccione OK en pantalla y presione el botón OK para confirmar y conectar.

Notas adicionales

- *Para obtener más información sobre la configuración de una red habilitada para WPS, consulte las instrucciones WPS de su router.*
- *El dispositivo intentará entonces conectarse a la red seleccionada.*
- *Se mostrará **'Connected'** si la configuración se realiza con éxito.*
- *Si la conexión falla, el dispositivo volverá a la pantalla anterior para que pueda intentarlo de nuevo.*

Una vez completada la conexión, presione OK para salir del asistente de configuración.

Aplicación Oktiv – Net Remote

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD es compatible con la funcionalidad Net Remote, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo de forma remota utilizando un teléfono inteligente o una tableta (iOS o Android).

Al descargar la aplicación dedicada OKTIV, puede acceder y controlar todos los modos disponibles, incluidos Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, y Bluetooth.

Para comenzar:

- Busque OKTIV en Google Play Store o Apple App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.
- Asegúrese de que tanto el sintonizador como su dispositivo móvil estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Inicie la aplicación.
- La aplicación se inicializará automáticamente y comenzará a buscar los dispositivos disponibles en la red.
- Toque su Fitzwilliam Connect Amp CD cuando aparezca en la aplicación para establecer la conexión remota.
- Una vez conectado, su dispositivo móvil se volverá a conectar automáticamente al sintonizador la próxima vez que abra la aplicación, siempre que ambos estén en la misma red.

***Nota**:*

Si otro teléfono inteligente o tableta con la aplicación OKTIV está conectado a la misma red e intenta acceder al sintonizador, tomará el control de la conexión actual.

Majority Fitzwilliam Connect Amp CD puede reproducir miles de emisoras de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a Internet de banda ancha. Cuando se selecciona el modo Internet Radio o Podcasts, el dispositivo se conecta directamente al portal Airable para acceder a las emisoras de radio y podcasts en línea a nivel mundial. La lista de emisoras la proporciona el portal y solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet. El contenido y los submenús disponibles pueden cambiar de vez en cuando.

Presione el botón **MODE** en el mando a distancia (**Rem.6**) o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú de modo. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador (**Ref.11)** para seleccionar una opción, luego presione el botón OK para entrar en el modo Internet Radio o Podcasts.

Seleccione la categoría requerida y busque una emisora de radio por Internet o un podcast para escuchar.

Internet Radio y Podcasts le permiten explorar y acceder a una amplia variedad de contenidos utilizando diferentes métodos de búsqueda.

- **Country (Local Stations**): Explore las emisoras de radio de su propio país. Esta opción muestra las emisoras locales según su ubicación actual.
- **My Favourites** : Cree su propia lista en airable.fm y sincronícela con su sintonizador (consulte la página 13).
- **Search**: Utilice palabras clave para encontrar emisoras específicas. El nombre y la descripción de la emisora seleccionada aparecerán en la pantalla.
- **Location**: Elija un país de la lista para acceder a las emisoras de radio de diferentes regiones del mundo.
- **Popular**: Acceda a una lista seleccionada de las emisoras de radio por Internet más populares a nivel mundial.
- **Discover**: Explore emisoras por categoría, como país de origen, género o idioma.

Presione **BACK** para volver al nivel de menú anterior.

Presintonías

En el modo Internet Radio y Podcasts, hay 40 ranuras de presintonía disponibles, que puede utilizar para guardar emisoras de radio y podcasts en el sintonizador. Para obtener más información, consulte la página 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Radio por Internet Airable: Configuración de 'My Favourites'

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD utiliza el portal Airable para acceder a miles de emisoras de radio por Internet y podcasts. Esto le permite escuchar una gran variedad de emisoras y crear su propia lista de favoritos. Las emisoras se pueden guardar directamente en el sintonizador como presintonías o gestionar en línea a través de su cuenta de Airable.fm como 'My Favourites', que luego se pueden sincronizar con su sintonizador.

Crear una cuenta de Airable

Visite airable.fm en un ordenador o dispositivo móvil y regístrese para obtener una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico y una contraseña.

Una vez creada su cuenta, puede comenzar a crear su lista de emisoras de radio por Internet preferidas en 'My Favourites'.

Conectar Majority Fitzwilliam Connect Amp CD a su cuenta de Airable

- Encienda su sintonizador Fitzwilliam Connect Amp CD y seleccione Internet Radio en el menú principal.
- Navegue hasta My Favourites y presione OK. Aparecerá un código único en la pantalla (válido solo durante 10 minutos). Este código es necesario para vincular el sintonizador a su cuenta de Airable.
- En el sitio web de Airable.fm, inicie sesión y vaya a la sección Devices. Introduzca el código que se muestra en su sintonizador y confirme para conectar su cuenta.

Crear su lista de favoritos en Airable.fm

- Utilice el sitio web de Airable para explorar las emisoras disponibles. Busque sus emisoras preferidas y añádalas a My Favourites.

Notas y resolución de problemas

- *El código de emparejamiento solo aparece cuando el sintonizador está conectado a Wi-Fi y se selecciona My Favourites. No confunda esta función con las Presintonías.*
- *'My Favourites' se almacenan en su cuenta de Airable.fm y se pueden sincronizar en varios dispositivos registrados.*
- *Las presintonías se almacenan localmente en el sintonizador y no se sincronizan con la cuenta de Airable.fm.*
- *Si las emisoras no aparecen, asegúrese de que el sintonizador esté conectado a Internet y de que el firmware esté actualizado. Reiniciar tanto el sintonizador como su router también puede ayudar.*
- *Para problemas relacionados con su cuenta de Airable o la conexión, póngase en contacto con el soporte de Airable.fm a través de su sitio web oficial.*

Guardar y recordar estaciones de radio (Presintonías)

El **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** cuenta con un total de más de 90 ranuras de presintonía, que se comparten entre todos los modos (Internet Radio, Podcasts, DAB, y FM). Se utiliza el mismo método para guardar y recuperar emisoras en cualquiera de estos modos.

Las funciones de guardado y recuperación funcionan de la misma manera en todos los modos, como se describe a continuación.

Guardar una emisora de radio como presintonía

Las presintonías se almacenan localmente en el Fitzwilliam Connect Amp CD y no se puede acceder a ellas desde otros dispositivos.

Comience a reproducir la emisora de radio que desea guardar.

Mientras se reproduce la emisora, mantenga presionado el botón FAV en el mando a distancia **(Rem.12)** o en el sintonizador **(Ref.11)** durante 4–5 segundos hasta que aparezca la lista de presintonías con el título 'Save to Preset'. Si la pantalla muestra 'Recall from Preset', repita los pasos para abrir el menú correcto.

Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.7, Rem.9)** para seleccionar una ranura de presintonía vacía.

Presione OK para confirmar. La pantalla mostrará 'Preset Stored'.

Alternativamente, mantenga presionados los botones numéricos 1–10 en el mando a distancia durante 4–5 segundos para guardar las presintonías 1–10 directamente en los botones correspondientes.

Recuperar una emisora guardada de las presintonías

- Configure el sintonizador en el modo correcto (DAB, FM, Internet Radio, o Podcasts), dependiendo de dónde se guardó la emisora.
- Presione brevemente el botón FAV en el mando a distancia **(Rem.12)** para abrir la lista 'Recall from Preset'.
- Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.7, Rem.9)** para desplazarse por sus emisoras guardadas.
- Presione OK para reproducir la emisora seleccionada.
- Si una ranura de presintonía está vacía, la pantalla mostrará 'Preset Empty'.

Alternativamente, para un acceso rápido a las presintonías 1–10, presione los botones numéricos 1–10 correspondientes en el mando a distancia para reproducir esas presintonías directamente.

Notas adicionales

- *Para eliminar una emisora guardada, puede sobrescribirla guardando una nueva emisora en la misma ranura de presintonía o realizar un restablecimiento de fábrica para borrar todas las presintonías.*
- *Las presintonías se almacenan directamente en el sintonizador y no se puede acceder a ellas ni gestionarlas desde otros dispositivos.*

El **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la emisora, la transmisión y la pista que se está reproduciendo actualmente.

Presione el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6**) o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú de modo. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar DAB Radio, luego presione OK para entrar.

Búsqueda de emisoras

Antes de realizar una nueva búsqueda, asegúrese de que la antena de radio esté completamente extendida. La primera vez que seleccione el modo DAB, o si la lista de emisoras está vacía, el sintonizador realizará automáticamente una búsqueda completa para buscar las emisoras disponibles.

Una vez completada la búsqueda, el sintonizador mostrará una lista de las emisoras disponibles. Desplácese por la lista utilizando los botones de flecha del mando a distancia o girando el dial Navigation/OK. Destaque la emisora que desea reproducir, luego presione OK para comenzar a escuchar.

Seleccione Prune Invalid para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que ya no están disponibles.

Para iniciar una nueva búsqueda, mantenga presionado el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia o en el sintonizador para entrar en la configuración del modo DAB. Desplácese por el menú, seleccione Scan, luego presione OK para realizar una búsqueda completa.

Información de reproducción de la emisora

Mientras se reproduce una emisora, la pantalla del Fitzwilliam Connect Amp CD muestra información sobre la emisora, la pista o la emisión.

Información de reproducción en curso

La pantalla muestra el nombre de la emisora y la información DLS (Dynamic Label Segment) proporcionada en tiempo real por la emisora, incluido el nombre del programa y el título de la pista.

Para ver información adicional, presione el botón Info repetidamente **(Rem.19).** Cada pulsación pasa por: texto DLS, tipo de programa, nombre del conjunto/frecuencia, intensidad de señal/tasa de error, velocidad de bits/canales, y fecha actual.

Presione **OK** para ver la ilustración de la emisora en modo de pantalla completa.

Presintonías

En el modo DAB, hay 40 ranuras de presintonía disponibles, que puede utilizar para guardar emisoras de radio en el sintonizador. Para obtener más información, consulte la página 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Menú de configuración de radio DAB

Mientras reproduce una emisora de radio en modo DAB, mantenga presionado el botón Menu (**Rem.17)** en el mando a distancia durante 2–3 segundos, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3),** para entrar en el menú de configuración de la radio DAB.

Se mostrará una lista de submenús: **Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, y Main Menu.**

- **Station List –** Muestra la lista completa de emisoras de radio DAB encontradas después de completar una búsqueda completa.
- **Scan** – Seleccione esta opción para realizar una búsqueda completa de todas las emisoras de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Seleccione YES para eliminar de la lista las emisoras que ya no están disponibles o no tienen señal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Si está escuchando música con un amplio rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee activar la compresión de audio. Esto reduce la diferencia entre los sonidos fuertes y suaves. Puede configurar DRC en Off, Low, o High.
- **System Settings** – Acceda al menú de configuración principal del sistema, descrito en detalle en la página 22.
- **Main Menu** – Vuelve al menú de selección de modo.

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD recibe emisiones de radio analógica de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data System) sobre la emisora y el programa, cuando esté disponible.

Presione el botón MODE en el mando a distancia (**Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador (**Ref.11)** para seleccionar FM Radio, luego presione OK para entrar.

Sintonización de emisoras

Automatic Scan – Para realizar una búsqueda completamente automática, mantenga presionados los botones de flecha Arriba o Abajo (**Rem.7, Rem.9).** El sintonizador buscará hacia arriba o hacia abajo a través de la banda FM y se detendrá en la siguiente emisora con una señal fuerte. Presione el botón nuevamente para continuar buscando la siguiente emisora disponible. Alternativamente, mantenga presionado el botón OK durante tres segundos para iniciar una búsqueda completa.

Manual Tuning – Alternativamente, puede sintonizar manualmente utilizando los botones de flecha Arriba y Abajo en el mando a distancia **(Rem.7, Rem.9)** o girando el dial Navigation/OK para buscar a través de la banda de radio FM.

Información de reproducción en curso

Mientras se reproduce una emisora, la pantalla muestra su frecuencia. Si la información RDS está disponible, también aparecerán el nombre de la emisora, el nombre del programa, el título de la pista y detalles adicionales de la emisora. Las emisiones en estéreo se indican mediante un icono en la parte superior de la pantalla.

Presione el botón Info repetidamente **(Rem.19)** para ver información adicional si está disponible. Cada pulsación pasa por los detalles disponibles, incluido el texto RDS, el tipo de programa, la frecuencia y la fecha actual.

Configuración de radio FM

Mientras está en modo FM, mantenga presionado el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia durante 2–3 segundos, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3),** para entrar en el menú de configuración de la radio FM.

Se mostrará una lista de submenús: Scan Settings, Audio Settings, System Settings, y Main Menu.

- **Scan Settings** - Por defecto, la radio se detiene en todas las emisoras disponibles. Esto puede dar lugar a la recepción de señales débiles o inestables. Para detenerse solo en las emisoras con una señal fuerte, seleccione Strong Stations Only y confirme con Yes.
- **Audio Settings** -Las emisoras estéreo se reproducen en estéreo por defecto. Sin embargo, con señales débiles esto puede provocar ruido o una calidad de audio deficiente. Para mejorar la recepción, seleccione Mono Only para emisoras débiles.
- **System Settings** – Entre para acceder al menú de configuración principal del sistema, descrito en detalle en la página 22.
- **Main Menu –** Vuelve al menú de selección de modo.

Presintonías

En el modo FM, hay 40 ranuras de presintonía disponibles, que puede utilizar para guardar emisoras de radio en el sintonizador. Para obtener más detalles, consulte la página 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Reproducción de CD

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD puede reproducir discos de audio CD-DA (Compact Disc Digital Audio) y CD-R/CD-RW. Es posible que algunos discos CD-R/CD-RW no se reproduzcan debido a la baja calidad de grabación o a variaciones en la calidad del disco.

Presione el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode. Seleccione el modo CD, luego presione OK para entrar.

Inserción de un disco

Inserte el disco con el lado impreso mirando hacia arriba en la ranura para CD. El disco se cargará automáticamente. El sintonizador detectará el tipo de CD y leerá la lista de pistas. La pantalla mostrará 'Loading', seguido de 'Reading', mientras se procesa la información.

Controles de reproducción

- **Previous / Next** – Presione para saltar a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado para rebobinar o avanzar rápidamente.
- **Play / Pause** – Presione para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar.
- **Stop** – Presione para detener la reproducción.
- **Eject CD** – Presione Eject CD en el mando a distancia **(Rem.22)** o el botón correspondiente en la unidad **(Ref.11)** para extraer el disco.
- **Repeat / Shuffle** – Durante la reproducción, presione el botón Menu/Info **(Rem.17)** para acceder a la configuración de reproducción de CD. Seleccione Shuffle y configúrelo en On u Off. Luego seleccione Repeat y elija Repeat One, Repeat All, o Repeat Off.

***Note**: El botón de expulsión de CD solo funcionará cuando el sintonizador esté configurado en modo CD.*

Programación de pistas de audio CD

- **Stop playback** – Mientras se reproduce el CD, presione STOP para detener por completo la reproducción antes de programar las pistas. Luego presione Program para entrar en el modo de programación.
- **Select tracks** – Utilice PREV y NEXT para seleccionar la primera pista que desea programar, luego presione OK para confirmar. Repita este proceso para agregar pistas adicionales en su orden preferido. Una vez seleccionadas todas las pistas deseadas, presione Program nuevamente de forma breve para guardar la secuencia del programa.
- **Start playback –** Presione PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción de las pistas programadas.
- **Cancel programming** – Presione STOP dos veces para cancelar el orden de reproducción programado.

Modo Bluetooth

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD se puede emparejar con un teléfono, tableta o dispositivo similar para reproducir audio a través de los altavoces del sistema.

Presione el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar Bluetooth, luego presione OK para entrar.

En el modo Bluetooth, el Fitzwilliam Connect Amp CD entra automáticamente en modo de emparejamiento. Mientras busca un dispositivo, se mostrará en la pantalla el mensaje 'Bluetooth Audio – Discoverable'.

Active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione 'Majority Fitzwilliam Connect Amp CD' de la lista de dispositivos disponibles. Una vez seleccionado y conectado, la pantalla mostrará 'Bluetooth Connected'.

Comience a reproducir audio desde su dispositivo y ajuste el volumen tanto en su dispositivo como en el sintonizador según sea necesario. La reproducción se controla directamente desde su dispositivo Bluetooth.

Para desconectar el Bluetooth, cambie el Fitzwilliam Connect Amp CD a un modo diferente o desconecte el dispositivo desde su configuración de Bluetooth.

Nota: El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD no es compatible con auriculares Bluetooth ni altavoces Bluetooth.

Reproducción USB

El Majority Fitzwilliam Connect Amp CD cuenta con un puerto USB para la reproducción desde una memoria USB de hasta 128 GB. El formato de audio compatible es MP3.

Presione el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha del mando a distancia o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar Music Player, luego presione OK para entrar.

Inserte la memoria USB en el puerto USB (**Ref.9).** La reproducción comenzará automáticamente una vez que se detecte el dispositivo.

Durante la reproducción USB, se pueden utilizar los mismos controles que en la reproducción de CD.

Notas importantes

- *Las carátulas de los álbumes, los nombres de los artistas y los nombres de los archivos de audio no son compatibles en el modo USB.*
- *El puerto USB es solo para reproducción y no debe utilizarse para cargar dispositivos ni conectar equipos externos.*

Spotify Connect (Lossless)

Usa tu teléfono, tableta o computadora como mando a distancia para Spotify. Ve a spotify.com/connect para saber cómo.

El Software Spotify está sujeto a licencias de terceros, que se pueden encontrar aquí: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

El **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** tiene múltiples puertos de audio que le permiten conectar dispositivos externos para la reproducción. Una vez conectado, presione el botón MODE en el mando a distancia (**Rem.6**) o en el sintonizador (**Ref.2**) para acceder al menú Main.

Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador (**Ref.11**) para seleccionar la fuente de audio que ha conectado, como AUX IN, Optical, o Coaxial.

Audio Input L/R (entradas RCA analógicas)

El modo AUX IN le permite reproducir audio desde una fuente externa, como un reproductor MP3, una tableta o un dispositivo similar a través del Majority Fitzwilliam Connect Amp CD, utilizando un cable de RCA a AUX de 3.5 mm o un cable de RCA a RCA (no incluido).

Conecte la fuente de audio externa a los puertos Audio Input (RCA L/R) (**Ref.22**) del Fitzwilliam Connect Amp CD. Ajuste el volumen tanto en el sintonizador como en el dispositivo conectado según sea necesario. La reproducción se controla desde el dispositivo externo.

RCA Pre-Out (salida de línea)

El RCA Pre-Out le permite enviar audio desde el Fitzwilliam Connect Amp CD a un dispositivo externo, como altavoces activos, utilizando cables RCA.

Antes de conectar, reduzca el volumen en el sintonizador. Conecte el dispositivo externo a los puertos RCA L/R Pre-Out (**Ref.21**), luego ajuste el volumen según sea necesario. La reproducción se controla desde el sintonizador.

Entrada óptica

El modo Optical In permite la reproducción de audio desde un dispositivo externo a través del Fitzwilliam Connect Amp CD.

Antes de conectar, reduzca el volumen tanto en el sintonizador como en el dispositivo externo (si es ajustable). Conecte el dispositivo externo al puerto Optical Input (**Ref.23**), luego ajuste el volumen y controle la reproducción desde el dispositivo externo.

Entrada coaxial

Conecte su dispositivo al puerto Coaxial Input (**Ref.24**) para la reproducción de audio digital.

Puerto de auriculares (salida de audio)

Conecte auriculares con cable (no incluidos) con una clavija de 3.5 mm al puerto de auriculares (**Ref.10**) del Fitzwilliam Connect Amp CD para una escucha privada.

Antes de conectar, asegúrese de que el volumen esté configurado en un nivel bajo o medio, luego ajuste según sea necesario.

Configuración de la alarma

El **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** cuenta con dos alarmas de despenalización versátiles con función de posponer y un temporizador de apagado, lo que permite que el sistema se apague automáticamente después de un período determinado. Cada alarma se puede configurar para iniciar en un modo seleccionado.

Mientras el sintonizador está en modo de funcionamiento, mantenga presionado el botón Menu (**Rem.17)** en el mando a distancia durante 2–3 segundos, o el botón correspondiente en el sintonizador (**Ref.3).** Desplácese por el menú y seleccione Main Menu, luego seleccione Alarm. Presione OK para entrar en la configuración de la alarma.

Seleccione el número de alarma (Alarm 1 o Alarm 2) y configure los siguientes parámetros:

- **Enable** – Configure la frecuencia de la alarma en Daily, Once, Weekends, Weekdays, u Off.
- **Time** – Configure la hora de alarma deseada.
- **Mode** – Seleccione la fuente de la alarma: Buzzer, Internet Radio, DAB, o FM.
- **Preset** – Seleccione la emisora Last Listened o elija una emisora guardada de su lista de presintonías.
- **Volume** – Configure el nivel de volumen de alarma deseado.

Para guardar su configuración, desplácese hacia abajo y seleccione Save, luego presione OK para confirmar. Aparecerá un icono de alarma en la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar que la alarma está activa.

A la hora establecida, sonará la alarma. Para silenciar temporalmente la alarma, presione cualquier botón excepto el botón Power/Standby. El período de posponer se puede ajustar según sea necesario. Durante el modo de posponer, el sintonizador vuelve al modo de espera y se mostrará un icono de alarma parpadeante.

Presione el botón Power/Standby para apagar la alarma por completo.

Temporizador de apagado

Para configurar el temporizador de apagado, seleccione Sleep en el Main Menu. Alternativamente, presione el botón Sleep en el mando a distancia (**Rem.20).**

Elija una duración entre Off, 15, 30, 45, 60, 90, o 120 minutos. Una vez configurado, el sintonizador comenzará la cuenta regresiva y cambiará automáticamente al modo Standby cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado.

Mientras el **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD** se encuentra en la pantalla de reproducción en cualquier modo, mantenga presionado el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia durante 2–3 segundos, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3).** Desplácese por el menú, luego seleccione y entre en System Settings para acceder a las siguientes opciones:

Ecualizador

El sintonizador ofrece varios modos EQ (equaliser) preestablecidos: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, y My EQ. Puede personalizar My EQ ajustando los graves y agudos a su preferencia dentro del menú My EQ Setup. Una vez configurado, seleccione My EQ como su modo de ecualizador activo.

Streaming Audio Quality – Seleccione Low, Medium, o High.

Red

Network Wizard – Utilice esto para buscar redes Wi-Fi disponibles (SSID – Service Set Identifier, el nombre de la red). Ingrese la contraseña WEP/WPA si se requiere, o elija Push Button (WPS) o PIN para conectarse automáticamente si su enrutador admite el emparejamiento por WPS o PIN.

PBC WLAN Setup – Utiliza la Push Button Configuration (WPS) para una fácil conexión a enrutadores compatibles.

View Settings – Muestra información sobre la red actualmente conectada, incluido el estado de la conexión, la dirección MAC (identificador único de red), la región WLAN, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, que asigna automáticamente una dirección IP), SSID (nombre de la red), dirección IP, máscara de subred, dirección de puerta de enlace, DNS primario, y DNS secundario.

Manual Settings – Permite la selección manual de la configuración de red y habilita o deshabilita DHCP si prefiere asignar los detalles de la red manualmente.

Network Profile – El sintonizador puede almacenar hasta cuatro redes Wi-Fi previamente conectadas e intentará reconectarse automáticamente cuando estén disponibles. Puede ver las redes guardadas aquí y eliminar cualquiera seleccionando la red, presionando OK, y confirmando con YES.

Clear Network Settings – Seleccione YES para eliminar toda la configuración de red guardada, o NO para cancelar.

Keep Network Connected – Seleccione YES para mantener la conexión Wi-Fi activa en modo de espera. Esto permite el control a través de la aplicación OKTIV en todo momento.Seleccione NO para desactivar la conexión Wi-Fi .

Hora/Fecha

Configure la hora y la fecha manualmente o habilite las actualizaciones automáticas. También puede seleccionar el formato de hora, la zona horaria, y la configuración de horario de verano. El horario de verano debe configurarse en ON en marzo cuando los relojes se adelantan a la hora de verano y configurarse en OFF en octubre cuando los relojes vuelven a la hora estándar.

Idioma

El idioma predeterminado es el inglés. Seleccione su idioma preferido de la lista de opciones disponibles, luego presione OK para confirmar.

Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de fábrica restaurará todas las configuraciones de usuario a sus valores predeterminados. Esto borrará todas las presintonías existentes, la configuración de hora y fecha, y las configuraciones de red.

Actualización de software

Auto-Check Setting – Comprueba automáticamente si hay nuevas actualizaciones de software a intervalos regulares. Las actualizaciones automáticas están habilitadas de forma predeterminada. Para desactivar esta función, seleccione NO. Para volver a habilitarla, seleccione YES.

Check Now – Busca inmediatamente actualizaciones de software disponibles.

Si hay una nueva versión de software disponible, se le pedirá que confirme la actualización. Una vez confirmada, el software se descargará e instalará. Se conservarán todas las configuraciones de usuario después de la actualización.

***Note**: Antes de comenzar una actualización de software, asegúrese de que el sintonizador esté conectado a una fuente de alimentación de red estable. Desconectar la alimentación durante el proceso de actualización puede dañar permanentemente la unidad.*

Asistente de configuración

Puede iniciar el asistente de configuración en cualquier momento. No se eliminará ninguna configuración o emisora guardada anteriormente.

Información

Acceda a esta sección para ver la versión del firmware y el ID del sintonizador.

Retroiluminación (configuración de brillo de la pantalla)

Este menú le permite configurar el brillo de la pantalla tanto para el modo de funcionamiento como para el de espera.

- **Timeout** – Configura el tiempo después del cual la pantalla se atenuará según los niveles definidos en On Level y Dim Level.
  Opciones disponibles: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, u 180 segundos.
  Si se selecciona ON, los niveles de brillo configurados para **On Level** y **Dim Level** permanecerán activos en todo momento sin atenuarse.
- **On Level –** Configura el brillo de la pantalla durante el funcionamiento normal. Elija entre High, Medium, o Low, luego presione OK para confirmar.
- **Dim Level** – Configura el brillo de la pantalla cuando el sintonizador está en modo de espera. Elija entre High, Medium, Low, u Off, luego presione OK para confirmar.

Observación	Causa / Solución potencial
El dispositivo no se enciende o se apaga de repente.	Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en zonas con fuertes interferencias de radio. El dispositivo volverá a funcionar correctamente una vez que ya no haya interferencias. Desenchufe la unidad durante 10 minutos, luego vuelva a conectarla a la toma de corriente. Asegúrese de que el botón del interruptor en la parte posterior esté configurado en ON.
Sin energía	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente de la unidad esté conectado correctamente.
Sin sonido o sonido más bajo	Desconecte los altavoces y vuelva a conectarlos. Asegúrese de estar utilizando los altavoces pasivos correctos. Aumente el volumen.
No se puede establecer ninguna conexión de red.	Compruebe la función WLAN. Intente configurar una dirección IP en el dispositivo. Active la función DHCP en el enrutador y vuelva a realizar la conexión en el dispositivo. Hay un cortafuegos activado en la red: configure el programa correspondiente de manera que el acceso sea posible. Reinicie el enrutador, desenchufe el sintonizador, luego vuelva a conectar
No se puede establecer la conexión Wi-Fi .	Compruebe la disponibilidad de la red WLAN en el enrutador. Coloque el dispositivo más cerca del enrutador. Asegúrese de que la contraseña sea correcta.
No se encuentra ninguna emisora.	Compruebe la red, así como el punto de acceso y el cortafuegos. Es posible que la emisora no esté disponible actualmente, intente de nuevo más tarde. El enlace de la emisora ha cambiado o la emisora ya no transmite: solicite información al proveedor. El enlace de la emisora añadida manualmente puede no ser correcto, compruébelo y cámbielo.

Observación	Causa / Solución potencial
Sin señal o silbido en modo DAB/FM.	Compruebe la instalación de la antena correctamente/mueva la antena. También intente ajustar la longitud de la antena. Mueva el sintonizador a otra ubicación.
El controlador USB o el reproductor MP3 no se detecta.	Compruebe si el controlador USB o el reproductor MP3 está enchufado correctamente. Algunos discos duros USB necesitan una fuente de alimentación externa, asegúrese de que esté conectado a la corriente. No todos los reproductores MP3 se pueden leer directamente en el dispositivo: utilice una unidad USB en su lugar.
El CD no se reproduce o salta durante la reproducción.	El dispositivo no está en modo CD. CD defectuoso insertado. El CD se insertó incorrectamente. Inserte el CD con el lado etiquetado mirando hacia arriba. El CD está sucio o defectuoso. Limpie el CD, use otro CD.
La alarma no funciona.	Active la alarma. Debido a la configuración del volumen, consulte las soluciones de 'No sound'. La fuente de la alarma se configuró para ser la emisora pero no hay conexión de red. Cambie la fuente de la alarma o reconfigure la conexión.
Todos los demás casos no determinados. / Interferencia electromagnética.	El sintonizador inteligente puede procesar grandes cantidades de datos después de un período de funcionamiento, no importa en qué modo, provocará que el sistema se congele o funcione mal. Reinicie el dispositivo si es necesario. El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se pueda reanudar, utilice el producto en otra ubicación. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en zonas.

Especificaciones del producto

Entrada de energía	AC100-240V 50/60Hz
Consumo de energía	WiFi OFF en modo de espera: <0.8W WiFi ON en modo de espera: <2W
Entorno de trabajo - Temperatura	0-35 Degrees
Peso neto	3.2 Kg
Dimensión de la unidad (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Frecuencia de radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Ahorro de energía (ERP)

El Fitzwilliam Connect Amp CD se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

Para reanudar el funcionamiento, simplemente presione el botón Power ON/OFF.

Cómo activar el puerto de red inalámbrica :

- Conecte la unidad a la corriente.
- Cambie al modo inalámbrico (e.g. Internet)

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica :

- Vaya a Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Seleccione No, y luego presione el botón 'OK' para mantener la red desconectada.

Consumo de energía en espera :
WiFi OFF en modo de espera : <0.8W
WiFi ON en modo de espera : <2W

Soporte

Gracias por comprar el **Majority Fitzwilliam Connect Amp CD**. Siga las instrucciones del manual para configurar su dispositivo y disfrutar de sus fantásticas funciones. Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: **www.majorityaudio.com/support** o envíenos un correo electrónico **@ techsupport@majority.co.uk.**

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de **www.majorityaudio.com** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar '**Register Your Product'.** También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Fitzwilliam Connect AMP CD **Model:**1000003114
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2026 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

Statement of Compliance
Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
and the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

1. Responsible Person
Company Name: IZILLA LIMITED (Company No. 08520738)
Registered Office: 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Contact for Compliance Purposes: info@majority.co.uk

2. Product Identification
Product Range Name: Majority Streamers
Brand: Majority
Models Covered: Fitzwilliam Connect Amp CD
Product Description: Consumer connectable streaming audio products capable of network connectivity for media playback and control.

3. Declaration of Compliance
IZILLA LIMITED declares that, in our opinion, the products identified in Section 2 comply with the applicable security requirements under the Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and the associated Regulations.

4. Security Requirements Met
4.1 No Universal Default Passwords
The products are not supplied with universal default passwords. Where authentication is used, the product uses unique credentials and or requires the user to set credentials during setup, as applicable.

4.2 Vulnerability Disclosure Policy
A vulnerability reporting process exists for these products. Security issues and vulnerabilities can be reported to:
info@majority.co.uk

4.3 Security Update Commitment
Security updates will be provided for a minimum period of 10 years from the date of first UK sale. Information on security updates is available via: https://www.majority.co.uk/support

5. Supporting Evidence
IZILLA LIMITED maintains documentation to support this declaration, which may include:
- Default password and authentication approach
- Vulnerability intake and handling process
- Security update policy and support period records
- Relevant technical and compliance records


This information will be made available to UK enforcement authorities on request.

6. Signature
Signed for and on behalf of **IZILLA LIMITED**:
Name: E Latham
Position: Owner
Date: 1st Jan 2026



MAJORITY

www.majorityaudio.com

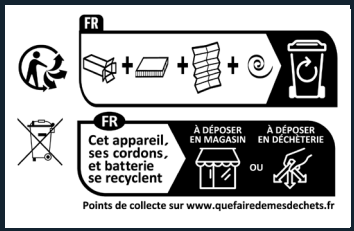

UK CA CE RoHS