Fitzwilliam Connect CD

(Tuner with CD player and no built-in amplifier)

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents

What's In the Box? 3

Instructions Guide

- Controls & Functions 4
- Remote Control Operation Range 7
- Product Setup 8
- Product Setup – Network Connection 9
- Oktiv App- Net Remote 11
- Internet Radio & Podcasts 12
- Setting up ' My favourites' 13
- Save and Recall Radio Stations (Presets) 14
- DAB/DAB+ Radio 15
- FM Radio 17
- CD Player & USB Playback 18
- Bluetooth & Spotify Connect 19
- Connecting external audio devices 20
- Dual Alarm and Sleep Timer 21
- System settings 22

Troubleshooting 24

Product Specification 26

Support & Warranty 27

Warning and Safety Information 28

3 YEAR WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**

What's in the Box?


A. **Majority Fitzwilliam Connect CD,** featuring an embedded power adaptor

B. Remote Control with two x AAA Batteries


C. WLAN Antenna

D. DAB/FM Radio antenna

E. Instructions Manual

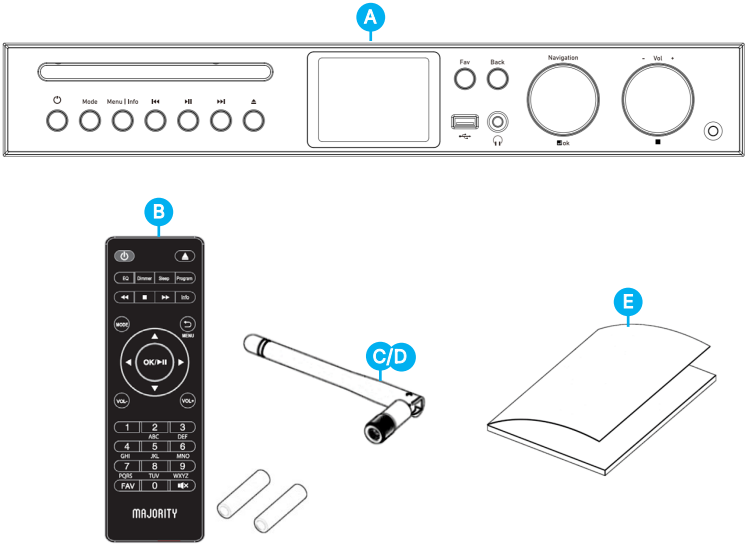


Fitzwilliam Connect CD - Front View

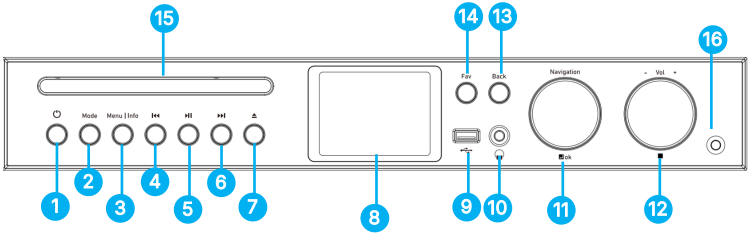


1. Power ON/Standy
2. Mode
3. Menu/ Info
4. Previous/ Rewind
5. Play/Pause
6. Next/Fast forward
7. Eject CD
8. Display screen
9. USB Playback port
10. Headphones jack (3.5mm)
11. Navigation/ OK dial
12. Volume +/- , Stop
13. Back
14. FAV
15. CD player
16. Remote Control Sensor

Fitzwilliam Connect CD- Back View

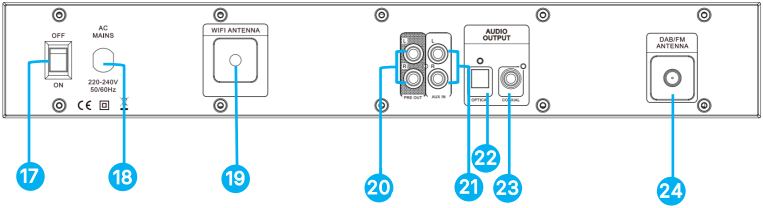

17. Power Switch ON/OFF
18. AC mains power adaptor
19. W-LAN/BT Antenna port
20. RCA Output
21. Audio Input L/R (Analog, RCA jack)
22. Digital Output (Optical)
23. Digital Output (Coaxial)
24. F-type DAB/FM Radio Antenna

Remote Control

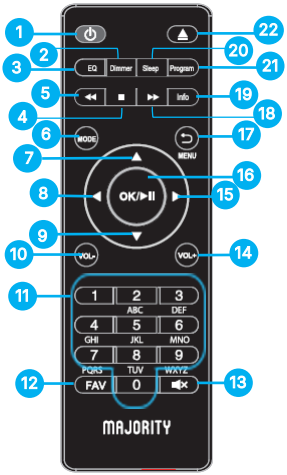

1.Power ON/Standby- Press once to power on. Press again to switch to Standby mode.

2. Dimmer- Press to adjust the screen brightness.

3.EQ- Press for quick access to equalisers and change the sound mode.

4.Stop- Press to stop playback in CD mode.

5. Previous/Rewind- In Bluetooth or USB mode, press to skip to and play the previous audio track.

6. Mode- Press to enter the mode menu.

7. Arrow Up- Press to move up the list.

8. Left arrow- Press to move down the list

9. Arrow Down- Press to move down the list

10. Volume – Press to decrease the volume level

11.Remote numeric keypad

Press and hold any number between 1 and 9 to save as a preset a playing radio station in DAB/FM or internet radio

Press briefly to recall a saved preset.

12. FAV- Press and hold for two to three seconds to enter the 'Presets Store'. Press short to access the 'Preset Recall' list.

13. Mute/Unmute

14.Volume + Press to increase the volume level.

15. Right arrow - Press to navigate.

16. OK/ Play/ Pause- Press to confirm an operation. Press to play or pause playback .

17. Menu/Info/Return -Press short to return to previous screen. Press and hold for two seconds to enter the Main Menu.

18. Next/Fast forward - In Bluetooth or USB mode, press to skip to and play the next audio track.

19. Info. Press repeatedly to view the radio station info

20. Sleep timer
Press to access and set a sleep timer.

21. Program- Press to pogramme a CD for playback.

22. **Eject CD-** Press in CD mode to eject a disc.

Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at ';' and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x AAA 1.5V batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.


Handling the Battery

Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage which could cause fire, personal injury or damage to property.

Only use the battery type indicated in this manual.

Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.

Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury/property damage/fire.

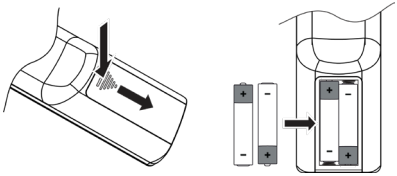

Remote Control Operation Range

The remote-control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 4 metres away and within a maximum of 60° arc.

PLEASE NOTE: *The operating distance may vary depending on the brightness of the room.*

Please Note: *The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. Number'), or buttons on the remote control e.g. (Rem. Number'), in accordance with the diagrams from pages 4-6.*

Unpack and Prepare
Remove all packaging and place the tuner on a flat, stable surface where it will be used and connected.

Connect the Antennas
Insert the included DAB/FM radio antenna into its port and fully extend it. Connect the included WLAN antenna to the WLAN socket **(Ref. 19)** at the back of the unit to enable Wi-Fi connectivity..

Connect to Speakers for Sound Output
The Fitzwilliam Connect CD can be connected to active speakers. The available audio output ports on the back of the unit include **RCA audio output (Ref. 20)**, optical **digital output (Ref. 22)**, and **coaxial digital output (Ref. 23)**. These outputs allow the tuner to be connected to an A/V amplifier, Hi-Fi system, or external speakers.

Power On the Unit
Ensure the power switch at the back of the unit is set to **ON (Ref. 17)**. Fully unwind the mains cable and plug it into a suitable mains socket. The unit will power on in standby mode. Press the Power/Standby button to switch to operating mode.

Important Notes

- *Ensure the power cord is connected to a mains socket supplying the correct voltage.*
- *Always hold the plug when connecting or disconnecting from the mains—never pull on the cable itself.*
- *This tuner requires active speakers or an external amplifier to produce sound output.*

Connect to a Network

- Ensure a broadband connection is available via a wireless access point, router, or similar network device.
- The network device must support Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Ensure the wireless network is correctly set up and that you have the WEP, WPA, or WPA2 security password available to activate the connection.
- Alternatively, use the Wi-Fi Protected Setup (WPS) function for easy pairing between the network device and the tuner.

First Time Setup

- When powering on the device for the first time, you will be prompted to select a language.
- Rotate the navigation dial to select the desired menu language, then press the **OK** button to confirm.
- After selecting the language, the next screen will display the privacy policy. Press the **OK** button to agree and continue.
- A setup wizard will then appear to assist with configuration. Select **YES** and confirm to launch the wizard. If **NO** is selected, you will be asked whether to start the setup wizard the next time the device is powered on.

Note: The setup wizard helps guide you through system configuration.

Setting Date and Time

Select either the 12-hour or 24-hour format.If the 12-hour format is selected, AM appears in the morning and PM in the afternoon.

Choose how the time and date will be updated: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, or No update. If Update from Network is selected, you will be prompted to set your time zone on the next screen.

Set Daylight Saving Time to **ON** for summer time or **OFF** for standard time. If No update is selected, you will need to enter the date and time manually.

The device will ask whether you want to keep the network connected.

Select **YES** to keep Wi-Fi enabled and allow control of the device via the app in all operating modes. Select **NO** to deactivate Wi-Fi, and use other modes such as Bluetooth, DAB, FM, and AUX IN.

Note: Power consumption in standby mode will be higher when the network remains connected.

Network Selection

The unit will begin scanning for available networks. Any available Wi-Fi networks will be listed on the display along with their network names.

After selecting a network, choose one of the following connection methods for the **Majority Fitzwilliam Connect CD**.

Using Push Button (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- The device will prompt you to press the WPS button on your router.
- The **Majority Fitzwilliam Connect CD** will then search for an available **Push Button Connect** network.

Using a PIN (Personal Identification Number)

- The **Majority Fitzwilliam Connect CD** will generate an 8-digit PIN code.
- Enter this PIN into your wireless router, access point, or an external registrar device.

Skip WPS (Standard Network Key Entry)

- Select the network, then enter the network password (network key) manually, as you would for a standard encrypted network.
- Use the navigation dial or the directional buttons on the remote control to move the cursor through the characters. The selected character is displayed at the top of the screen.
- Press the OK button to confirm each character.
- Before entering the first character, three additional options are available by rotating the navigation knob: **Backspace**, **OK**, and **Cancel**.
- Once the password has been fully entered, select **OK** on screen and press the OK button to confirm and connect.

Additional Notes

- *For more information on setting up a WPS-enabled network, refer to your router's WPS instructions.*
- *The device will then attempt to connect to the selected network.*
- ***"Connected"** will be displayed if the setup is successful.*
- *If the connection fails, the device will return to the previous screen so you can try again.*

*Once the co*nnection is complete, press OK to exit the setup wizard.

Oktiv App – Net Remote

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** supports Net Remote functionality, allowing users to control the device remotely using a smartphone or tablet (iOS or Android).

By downloading the dedicated **OKTIV** app, you can access and control all available modes, including Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, and Bluetooth.

To get started:

- Search for **OKTIV** in the Google Play Store or Apple App Store and install the app on your smartphone or tablet.
- Ensure that both your tuner and mobile device are connected to the same Wi-Fi network.
- Launch the app.
- The app will automatically initialise and begin scanning for available devices on the network.
- Tap your **Fitzwilliam Connect CD** when it appears in the app to establish the remote connection.
- Once connected, your mobile device will automatically reconnect to the tuner the next time you open the app, provided both are on the same network.

Note:

If another smartphone or tablet with the OKTIV app is connected to the same network and attempts to access the tuner, it will take over the current connection.

The Majority Fitzwilliam Connect CD can play thousands of radio stations and podcasts from around the world via a broadband internet connection. When Internet Radio or Podcasts mode is selected, the device connects directly to the Airable portal to access online radio stations and podcasts globally. The station list is provided by the portal and is only available when the device is connected to the internet. The available content and submenus may change from time to time.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.6)** or on the tuner **(Ref. 2)** to access the Mode Menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner **(Ref.11)** to select an option, then press the **OK** button to enter **Internet Radio** or **Podcasts mode**.

Select the required category and search for an internet radio station or podcast to listen to.

Internet Radio and Podcasts allow you to explore and access a wide variety of content using different search methods.

- **Country (Local Stations)**: Browse radio stations from your own country. This option displays local stations based on your current location.
- **My Favourites**: Create your own list on airable.fm and synchronise it with your tuner (see page 13).
- **Search**: Use keywords to find specific stations. The name and description of the selected station will appear on the display.
- **Location**: Choose a country from the list to access radio stations from different regions around the world.
- **Popular:** Access a curated list of the most popular internet radio stations globally.
- **Discover:** Explore stations by category, such as country of origin, genre, or language.

Press **BACK** to return to the previous menu level.

Presets

In Internet Radio and Podcasts mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations and podcasts on the tuner. For more information, see page 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites'

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** uses the Airable portal to access thousands of internet radio stations and podcasts. This allows you to listen to a wide variety of stations and create your own favourites list. Stations can be saved directly on the tuner as presets or managed online via your Airable.fm account as '**My Favourites'**, which can then be synchronised with your tuner.

Create an Airable Account

Visit **airable.fm** on a computer or mobile device and register for an account using your email address and a password.

Once your account has been created, you can begin building your list of preferred internet radio stations under **'My Favourites'**.

Connect Majority Fitzwilliam Connect CD to Your Airable Account

- Turn on your **Fitzwilliam Connect CD** tuner and select **Internet Radio** from the main menu.
- Navigate to **My Favourites** and press **OK**. A unique code will appear on the display (valid for 10 minutes only). This code is required to link the tuner to your Airable account.
- On the Airable.fm website, log in and go to the **Devices** section. Enter the code displayed on your tuner and confirm to connect your account.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Use the Airable website to browse available stations. Search for your preferred stations and add them to **My Favourites**.

Notes and Troubleshooting

- *The pairing code only appears when the tuner is connected to Wi-Fi and My Favourites is selected. Do not confuse this feature with Presets.*
- *'My Favourites' are stored in your Airable.fm account and can be synchronised across multiple registered devices.*
- *Presets are stored locally on the tuner and are not synchronised with the Airable.fm account.*
- *If stations do not appear, ensure the tuner is connected to the internet and that the firmware is up to date. Restarting both the tuner and your router may also help.*
- *For issues related to your Airable account or connection, please contact **Airable.fm support** via their official website.*

Save and Recall Radio Stations (Presets)

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** has a total of 90+ preset slots, which are shared across all modes (**Internet Radio, Podcasts, DAB, and FM**). The same method is used to save and recall stations in any of these modes.

The store and recall functions operate in the same way across all modes, as described below.

Storing a Radio Station as a Preset

- Presets are stored locally on the **Fitzwilliam Connect CD** and cannot be accessed from other devices.
- Start playing the radio station you wish to save.
- While the station is playing, press and hold the **FAV** button on the remote control **(Rem.12)** or on the tuner **(Ref.14)** for 4–5 seconds until the preset list appears with the title **'Save to Preset'**. If the display shows **'Recall from Preset'**, repeat the steps to open the correct menu.
- Use the Up/Down arrow buttons **(Rem.7, Rem.9)** to select an empty preset slot.
- Press **OK** to confirm. The display will show **'Preset Stored'**.
- Alternatively, press and hold number buttons **1–10** on the remote control for 4–5 seconds to save presets 1–10 directly to the corresponding buttons.

Recalling a saved station from presets

- Set the tuner to the correct mode (DAB, FM, Internet Radio, or Podcasts), depending on where the station was saved.
- Press the **FAV** button on the remote control **(Rem.12)** briefly to open the **'Recall from Preset'** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.7, Rem.9**) to scroll through your saved stations.
- Press **OK** to play the selected station.
- If a preset slot is empty, the display will show **'Preset Empty'**.

Alternatively, for quick access to presets 1–10, press the corresponding number buttons 1–10 on the remote control to play those presets directly.

Additional notes

- *To delete a saved station, you can either overwrite it by saving a new station to the same preset slot or perform a factory reset to clear all presets.*
- *Presets are stored directly on the tuner and cannot be accessed or managed from other devices.*

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream, and track currently playing.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner **(Ref.11)** to select **DAB Radio**, then press **OK** to enter.

Scanning for Stations

Before performing a new scan, ensure the radio antenna is fully extended. The first time you select DAB mode, or if the station list is empty, the tuner will automatically perform a full scan to search for available stations.

Once the scan is complete, the tuner will display a list of available stations. Scroll through the list using the arrow buttons on the remote control or by rotating the **Navigation/OK** dial. Highlight the station you wish to play, then press **OK** to start listening.

Select **Prune Invalid** to remove stations that are listed but no longer available.

To start a new scan, press the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control or on the tuner to enter DAB mode settings. Scroll through the menu, select **Scan**, then press **OK** to perform a full scan.

Station Playback Information

While a station is playing, the **Fitzwilliam Connect CD** display shows information about the station, track, or broadcast.

Now Playing Information

The screen displays the station name and DLS (Dynamic Label Segment) information provided in real time by the broadcaster, including programme name and track title.

To view additional information, press the **Info** button repeatedly **(Rem.19).** Each press cycles through: DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/channels, and current date.

Press the **OK** button to view the station artwork in full-screen mode.

Presets

In DAB mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations on the tuner. For more information, see page 14 (**Save and Recall Radio Station Presets**).

DAB Radio Settings Menu

While playing a radio station in **DAB mode**, press the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**), to enter the DAB radio settings menu.

A list of sub-menus will be displayed: **Station List**, **Scan**, **Manual Tune**, **Prune Invalid**, **DRC**, **System Settings**, and **Main Menu**.

- **Station List** – Displays the full list of DAB radio stations found after completing a full scan.
- **Scan** – Select this option to perform a full scan of all available DAB/DAB+ radio stations.
- **Prune Invalid** – Select **YES** to remove stations from the list that are no longer available or have no signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – If you are listening to music with a wide dynamic range in a noisy environment, you may wish to enable audio compression. This reduces the difference between loud and quiet sounds. You can set DRC to **Off**, **Low**, or **High**.
- **System Settings** – Access the main system settings menu, described in detail on page 22.
- **Main Menu** – Returns to the mode selection menu.

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** receives analogue radio broadcasts from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and programme, where available.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the tuner (**Ref.11**) to select **FM Radio**, then press **OK** to enter.

Tuning Stations

- **Automatic Scan** – To perform a fully automatic scan, press and hold the Up or Down arrow buttons (**Rem.7, Rem.9**). The tuner will scan upwards or downwards through the FM band. Alternatively, press and hold the **OK** button for three seconds to initiate a full scan.
- **Manual Tuning** – Alternatively, you can tune manually by using the Up and Down arrow buttons on the remote control (**Rem.7, Rem.9**) or by rotating the Navigation/OK dial to search through the FM radio band.

Now Playing Information

- While a station is playing, the screen displays its frequency. If RDS information is available, the station name, programme name, track title, and additional station details will also appear. Stereo broadcasts are indicated by an icon at the top of the screen.
- Press the **Info** button repeatedly (**Rem.19**) to view additional informatin if available. Each press cycles through available details, including RDS text, programme type, frequency, and current date.

FM Radio Settings

While in FM mode, press the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote-control, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**), to enter the FM radio settings menu.

A list of sub-menus will be displayed: **Scan Settings**, **Audio Settings**, **System Settings**, and **Main Menu**.

- **Scan Settings -** By default, the radio stops at all available stations. This may result in reception of weak or unstable signals. To stop only at stations with a strong signal, select **Strong Stations Only** and confirm with **Yes**.
- **Audio Settings -**Stereo stations are played in stereo by default. However, on weak signals this may result in noise or poor audio quality. To improve reception, select **Mono Only** for weak stations.
- **System Settings** – Enter to access the main system settings menu, described in detail on page 22.
- **Main Menu** – Returns to the mode selection menu.

Presets

In FM mode, there are 40 preset slots available, which you can use to save radio stations on the tuner. For more details, see page 14 (**Save and Recall Radio Stations as Presets**).

CD Playback

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** can play discs such as CD, CD-R/CD-RW audio discs.

- Press the **MODE** button on the remote control (**Rem. 6**) or on the tuner (**Ref. 2**) to access the Mode menu. Select **CD mode,** then press **OK** to enter.
- Press the **Eject CD** button on the remote control **(Rem.22)** to open the compartment Insert the disc with the printed side facing up into the CD slot. **The disc will be loaded** automatically and start playing.

USB Playback

The Majority Fitzwilliam Connect CD features a USB port for playback from a USB stick of up to 128 GB. The supported audio format is MP3.

- Press the **MODE** button on the remote control (**Rem. 6**) or on the tuner (**Ref. 2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons on the remote control or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner (**Ref. 11**) to select USB, then press **OK** to enter.
- Insert the USB stick into the USB port (**Ref. 9**). The tuner will read the USB stick and automatically start playing its content.

Programming Playback of a CD or USB Stick Content

Ensure the CD disc/USB stick you wish to programme is inserted into the unit.

- **Stop playback** – While the CD or the USB stick content is playing, press **STOP (Rem.4)** to fully stop playback before programming tracks. Then press **PROGRAM** to enter programming mode.
- **Select tracks** – Use **PREV** and **NEXT** to select the first track you wish to programme, then press **OK** to confirm. Repeat this process to add additional tracks in your preferred order. Once all desired tracks have been selected, press **PROGRAM** again briefly to save the programme sequence.
- **Start playback** – Press **PLAY/PAUSE** to begin playback of the programmed tracks.
- **Cancel programming** – Press **STOP** twice to cancel the programmed playback order.

Playback Controls

- **Previous / Next** – Press to skip to the previous or next track. Press and hold to rewind or fast forward.
- **Play / Pause** – Press to pause playback. Press again to resume.
- **Stop** – Press to stop playback.
- **Eject CD** – Press **Eject CD** on the remote control (**Rem. 22**) or the corresponding button on the unit (**Ref. 7**) to open the tray and remove the disc.
- **Repeat / Shuffle** – During playback, press the **Menu** button (**Rem. 17**) to access CD playback settings. Select Shuffle and set to ON or OFF, or select Repeat and choose Repeat One, Repeat All, or Repeat Off.

Note: *The CD eject button will only function when the tuner is set to CD mode.*

Bluetooth Mode

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** can be paired with a phone, tablet, or similar device to play audio through the system's speakers.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner (**Ref.11**) to select **Bluetooth**, then press **OK** to enter.

In Bluetooth mode, the **Fitzwilliam Connect CD** automatically enters pairing mode. While searching for a device, the message **"Bluetooth Audio – Discoverable"** will be shown on the display.

Enable Bluetooth on your device and select **"Majority Fitzwilliam Connect CD"** from the list of available devices. Once selected and connected, the display will show **"Bluetooth Connected"**.

Start playing audio from your device and adjust the volume on both your device and the tuner as needed. Playback is controlled directly from your Bluetooth device.

To disconnect Bluetooth, switch the **Fitzwilliam Connect CD** to a different mode or disconnect the device from your Bluetooth device.

Please note: *The* ***Majority Fitzwilliam Connect CD*** *is not compatible with Bluetooth headphones or Bluetooth speakers.*

Spotify Connect (Lossless)

Use your phone, tablet, or computer as a remote control for Spotify. Go to **spotify.com/connect** to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses, which can be found here:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** features audio ports that allow you to connect external devices for playback and private listening.

Audio Input L/R (Analogue RCA Inputs)

The AUX In mode allows you to play audio from an external source such as an MP3 player, tablet, or similar device through the Fitzwilliam Connect CD using an RCA to AUX cable or RCA to RCA cable (not included).

- Connect the external audio source to the Audio Input (RCA jack) on the Fitzwilliam Connect CD (**Ref. 22**).
- Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.6**) or on the tuner (**Ref.2**) to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the tuner (**Ref.11**) to select **AUX In**, then press **OK** to enter.
- Adjust the volume on both the tuner and the connected device as required.
- Playback is controlled directly from the external device.

Headphone Port (Audio Output)

Connect wired headphones (not included) with a 3.5 mm jack to the Fitzwilliam Connect CD headphone port **(Ref.10)**. While using headphones, sound will be heard through both the connected external speakers and the headphones. For private listening, power off the external speakers and use only the headphones.

Before connecting headphones, ensure the volume is set to a low or medium level, then adjust gradually to your preferred listening level.

Alarm Setup

The **Majority Fitzwilliam Connect CD** features two versatile wake-up alarms with a snooze function and a sleep timer, allowing the system to switch off automatically after a set period. Each alarm can be configured to start in a selected mode.

While the tuner is in working mode, press the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**). Scroll through the menu and select **Main Menu**, then select **Alarms**. Press **OK** to enter the alarm settings.

Select the alarm number (**Alarm 1** or **Alarm 2**) and configure the following parameters:

- **Enable** – Set the alarm frequency to Daily, Once, Weekends, Weekdays, or Off.
- **Time** – Set the desired alarm time.
- **Mode** – Select the alarm source: Buzzer, Internet Radio, DAB, or FM.
- **Preset** – Select Last Listened station or choose a saved station from your preset list.
- **Volume** – Set the desired alarm volume level.

To save your settings, scroll down and select **Save**, then press **OK** to confirm. An alarm icon will appear in the bottom-left corner of the display to indicate that the alarm is active.

At the set time, the alarm will sound. To temporarily silence the alarm, press any button except the **Power/Standby** button. The snooze period can be adjusted as required. During snooze, the tuner returns to standby, and a flashing alarm icon will be displayed.

Press the **Power/Standby** button to switch the alarm off completely.

Sleep Timer

To set the sleep timer, press the **Sleep** button on the remote control (**Rem. 20**). Alternatively, access the sleep timer via the **Main Menu.**

Choose a duration from Off, 15, 30, 45, 60, 90, or 120 minutes. Each press of the button selects a different duration. When the desired option is shown on the tuner display, do not press any buttons and wait a few seconds for the tuner to set it automatically.

Once set, the tuner will begin counting down and will automatically switch to standby mode when the selected time has elapsed.

While the **Majority Fitzwilliam Connect CD** is on the playing screen in any mode, press and hold the **Menu** button (**Rem.17**) on the remote control for 2–3 seconds, or the corresponding button on the tuner (**Ref.3**). Scroll through the menu, then select and enter **System Settings** to access the following options:

Equaliser

The tuner offers several preset EQ (equaliser) modes: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, and My EQ. You can customise **My EQ** by adjusting the bass and treble to your preference within the **My EQ Setup** menu. Once configured, select **My EQ** as your active equaliser mode.

Streaming Audio Quality – Select Low, Medium, or High.

Network

Network Wizard – Use this to search for available Wi-Fi networks (SSID – Service Set Identifier, the network name). Enter the WEP/WPA password if required, or choose **Push Button (WPS)** or **PIN** to connect automatically if your router supports WPS or PIN-based pairing.

PBC WLAN Setup – Uses Push Button Configuration (WPS) for easy connection to compatible routers.

View Settings – Displays information about the currently connected network, including connection status, MAC address (unique network identifier), WLAN region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, which automatically assigns an IP address), SSID (network name), IP address, subnet mask, gateway address, primary DNS, and secondary DNS.

Manual Settings – Allows manual selection of network settings and enables or disables DHCP if you prefer to assign network details manually.

Network Profile – The tuner can store up to four previously connected Wi-Fi networks and will automatically attempt to reconnect when they are available. You can view saved networks here and delete any by selecting the network, pressing **OK**, and confirming with **YES**.

Clear Network Settings – Select **YES** to delete all saved network settings, or **NO** to cancel.

Keep Network Connected – Select **YES** to keep the Wi-Fi connection active in standby mode. This allows control via the OKTIV app at all times.Select **NO** to deactivate the Wi-Fi connection.

Time/Date

Set the time and date manually or enable automatic updates. You can also select the time format, time zone, and daylight saving settings. Daylight saving should be set to **ON** in March when clocks move forward to summer time and set to **OFF** in October when clocks return to standard time.

Language

The default language is English. Select your preferred language from the list of available options, then press **OK** to confirm.

Factory Reset
A factory reset will restore all user settings to their default values. This will erase any existing presets, time and date settings, and network configurations.

Software Update

Auto-Check Setting – Automatically checks for new software updates at regular intervals. Automatic updates are enabled by default. To disable this function, select **NO**. To re-enable it, select **YES**.

Check Now – Immediately searches for available software updates.

If a new software version is available, you will be prompted to confirm the update. Once confirmed, the software will be downloaded and installed. All user settings will be retained after the update.

Note: Before starting a software update, ensure the tuner is connected to a stable mains power supply. Disconnecting power during the update process may permanently damage the unit.

Setup Wizard
You can start the setup wizard at any time. Any previously saved settings or stations will not be deleted.

Info
Access this section to view the firmware version and tuner ID.

Backlight (Display Brightness Settings)
This menu allows you to set the display brightness for both operating and standby modes.

- **Timeout** – Sets the time after which the display will dim according to the levels defined in **On Level** and **Dim Level**.
  Available options: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, or 180 seconds.
  If **ON** is selected, the brightness levels set for **On Level** and **Dim Level** will remain active at all times without dimming.
- **On Level** – Sets the display brightness during normal operation. Choose from High, Medium, or Low, then press **OK** to confirm.
- **Dim Level** – Sets the display brightness when the tuner is in standby mode. Choose from High, Medium, Low, or Off, then press **OK** to confirm.

Observation	Potential Cause/Solution
The device does not switch on or turn off suddenly.	The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference. Unplug the unit for 10 minutes, then plug this back to mains socket. Ensure the switch button at the back is set to ON.
No Power	Ensure that the power adaptor plug of the unit is inserted into mains socket. Check if the wall socket is set to ON.
No Sound or lower sound	Disconnect the speakers and reconnect. Ensure you are using the correct passive speakers. Increase volume.
No network connection can be established.	Check the availability of WLAN network on the router. Place the device closer to the router. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router, unplug the tuner, then reconnect.
No station is found.	Check the network as well as the access point and firewall. The station may not be available currently, try again later. The link of the station is changed, or the station no longer transmits – ask the provider for information. The link of manual added station may not be correct, check and change it.

Observation	Potential Cause/Solution
No signal or hiss in DAB/FM mode.	Check the antenna installation properly/move the antenna. Also try to adjust the length of antenna. Move the tuner to another location.
USB driver or MP3 player is not detected.	Check if the USB driver or MP3 player is plugged in properly. Some USB hard disks need external power supply, make sure it is connected to the power. Not all MP3 players can be read directly on the device – use a USB drive instead.
The CD is not playing or skips during playback.	The device is not in CD mode. Faulty or damaged CD inserted. The CD was incorrectly inserted. Insert the CD with the labelled side facing upwards. The CD is dirty or faulty. Clean the CD, use another CD.
Alarm does not work.	Switch on the alarm. Due to the volume setting, refer to the solutions of 'No sound'. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
All other undetermined cases. / Electro-Magnetic Interference.	The smart tuner may process large amounts of data after a period of operation, no matter in which mode, it will cause the system to freeze or malfunction. Reboot the device if necessary. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location. The device may malfunction when used in areas.

Product Specifications

Power Input	100V-240 V- 50-60 Mhz
Power Consumption	WiFi OFF in standby mode: <0.8W WiFi ON in standby mode: <2W
Working Environment - Temperature	0-35 Degrees
Net Weight	3.2 Kg
Unit Dimension (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Radio Frequency	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Saving Energy (ERP)
The Fitzwilliam Connect CD will power off automatically after 15 minutes of inactivity. To resume operation, simply press the Power ON/OFF button.

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power.
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Select No, and then press the **'OK'** button to keep network disconnected.

Standby power consumption:

Wi-Fi off: < 0.8 W (standard standby mode) Wi-Fi on: < 2.00 W (network standby mode)

Support

Thank you for purchasing the Majority Fitzwilliam Connect CD. Please follow the guidance of the manual to set up your device and enjoy its fantastic features. If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**.

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find **'Register Your Product'.** You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Fitzwilliam Connect CD

(Tuner mit CD-Player und ohne eingebauten Verstärker)

Bedienungsanleitung

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE | Inhalt

Was ist in der Box? 3

Bedienungsanleitung

- Bedienelemente & Funktionen 4
- Fernbedienungsreichweite 7
- Produkteinrichtung 8
- Produkteinrichtung – Netzwerkverbindung 9
- Oktiv App- Netz-Fernbedienung 11
- Internetradio & Podcasts 12
- Einrichten von 'Meine Favoriten' 13
- Radiosender speichern und abrufen (Voreinstellungen) 14
- DAB/DAB+ Radio 15
- UKW Radio 17
- CD-Player & USB-Wiedergabe 18
- Bluetooth & Spotify Connect 19
- Anschließen externer Audiogeräte 20
- Dual-Alarm und Sleep-Timer 21
- Systemeinstellungen 22

Fehlerbehebung 24

Produktspezifikation 26

Support & Garantie 27


Warn- und Sicherheitshinweise 28

3 JAHRE GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

Was ist in der Box?

A. **Majority Fitzwilliam Connect CD,** mit einem eingebetteten Netzadapter
B. Fernbedienung mit zwei x AAA Batterien
C. WLAN-Antenne
D. DAB/UKW Radioantenne
E. Bedienungsanleitung

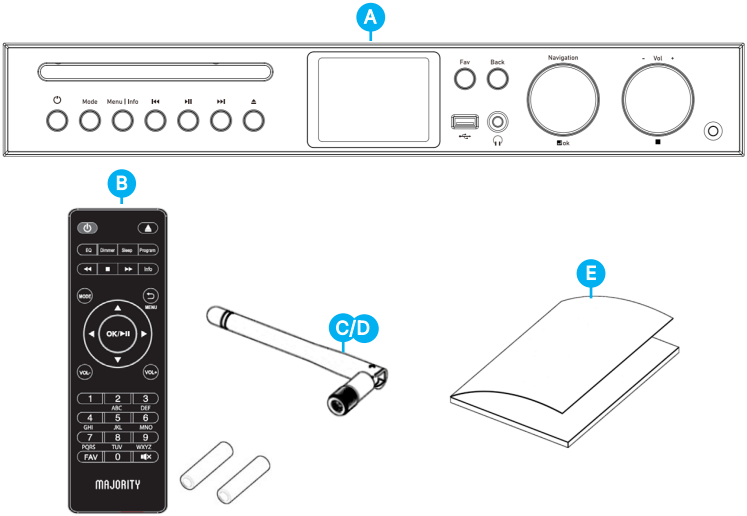


Fitzwilliam Connect CD - Vorderansicht

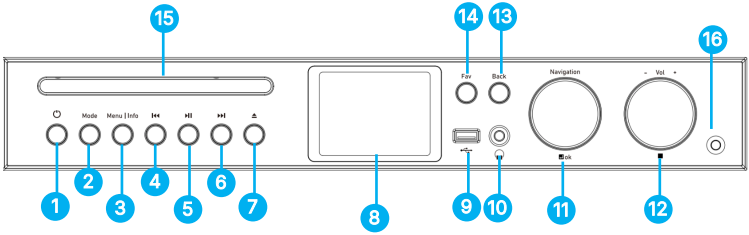


1. Power EIN/Standby
2. Modus
3. Menü/ Info
4. Zurück/ Rücklauf
5. Wiedergabe/Pause
6. Weiter/Vorlauf
7. CD auswerfen
8. Displaybildschirm
9. USB-Wiedergabeanschluss
10. Kopfhörerbuchse (3.5mm)
11. Navigations-/ OK-Drehrad
12. Lautstärke +/- , Stopp
13. Zurück
14. FAV
15. CD-Player
16. Fernbedienungssensor

Fitzwilliam Connect CD- Rückansicht

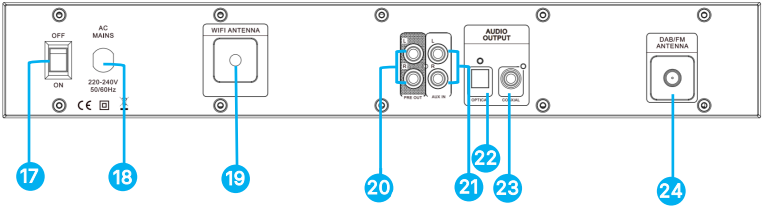

17. Netzschalter EIN/AUS
18. Wechselstrom-Netzadapter
19. W-LAN/BT-Antennenanschluss
20. RCA-Ausgang
21. Audioeingang L/R (Analog, RCA-Buchse)
22. Digitaler Ausgang (Optisch)
23. Digitaler Ausgang (Koaxial)
24. F-Typ DAB/UKW Radioantenne

Fernbedienung

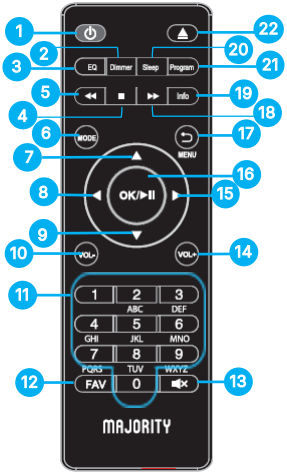

1. **Power EIN/Standby-** Einmal drücken zum Einschalten. Erneut drücken um in den Standby-Modus zu wechseln.
2. **Dimmer-** Drücken um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
3. **EQ-** Drücken für schnellen Zugriff auf Equalizer und um den Soundmodus zu ändern.
4. **Stopp-** Drücken um die Wiedergabe im CD-Modus zu stoppen.
5. **Zurück/Rücklauf-** Im Bluetooth- oder USB-Modus drücken um zum vorherigen Audiotitel zu springen und diesen abzuspielen.
6. **Modus-** Drücken um das Modusmenü aufzurufen.
7. **Pfeil nach oben-** Drücken um in der Liste nach oben zu gehen.
8. **Linker Pfeil-** Drücken um in der Liste nach unten zu gehen
9. **Pfeil nach unten-** Drücken um in der Liste nach unten zu gehen
10. **1Lautstärke** – Drücken um den Lautstärkepegel zu verringern
11. **Numerische Tastatur der Fernbedienung**
    - Drücken und halten Sie eine beliebige Nummer zwischen 1 und 9 um einen spielenden Radiosender in DAB/UKW oder Internetradio als Voreinstellung zu speichern
    - Kurz drücken um eine gespeicherte Voreinstellung abzurufen.
12. **FAV-** Für zwei bis drei Sekunden drücken und halten um den 'Presets Store' aufzurufen. Kurz drücken um auf die 'Preset Recall' Liste zuzugreifen.
13. **Stummschalten/Stummschaltung** aufheben
14. **Lautstärke +** Drücken um den Lautstärkepegel zu erhöhen.
15. **Rechter Pfeil -** Drücken zum Navigieren.
16. **OK/ Wiedergabe/ Pause-** Drücken um einen Vorgang zu bestätigen. Drücken um die Wiedergabe abzuspielen oder zu pausieren .
17. **Menü/Info/Zurück -**Kurz drücken um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Für zwei Sekunden drücken und halten um das Hauptmenü aufzurufen.
18. **Weiter/Vorlauf -** Im Bluetooth- oder USB-Modus drücken um zum nächsten Audiotitel zu springen und diesen abzuspielen.
19. **Info.** Wiederholt drücken um die Radiosender-Info anzuzeigen
20. **Sleep-Timer**
    Drücken um auf einen Sleep-Timer zuzugreifen und diesen einzustellen.
21. **Programm-** Drücken um eine CD für die Wiedergabe zu programmieren.
22. **CD auswerfen-** Im CD-Modus drücken um eine Disc auszuwerfen.

Batteriewechsel für die Fernbedienung

1. Drücken Sie die Batterieabdeckung bei ';' nach unten und schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach außen.
2. Legen Sie 2 x AAA 1.5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterie mit den im Batteriefach angegebenen (+) und (-) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Abdeckung.


Umgang mit der Batterie

Unsachgemäßer oder falscher Gebrauch von Batterien kann zu Korrosion oder Auslaufen der Batterien führen, was Feuer, Personenschäden oder Sachschäden verursachen kann.

Verwenden Sie nur den in dieser Anleitung angegebenen Batterietyp.

Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, da Korrosion oder Auslaufen der Batterie auftreten kann und zu körperlichen Verletzungen/Sachschäden/Feuer führen kann.

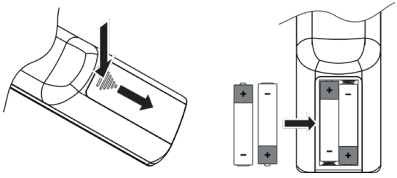

Fernbedienungsreichweite

Der Fernbedienungssensor an der vorderen Einheit reagiert auf die Befehle der Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 4 Metern und innerhalb eines Bogens von maximal 60°.

***BITTE BEACHTEN**: Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raumes variieren.*

Bitte beachten Sie: *Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät z.B.* ***(Ref.Number')****, oder Tasten auf der Fernbedienung z.B.* ***(Rem.Number')****, in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4-6.*

Auspacken und Vorbereiten

Entfernen Sie alle Verpackungen und stellen Sie den Tuner auf eine flache, stabile Oberfläche, wo er verwendet und angeschlossen wird.

Antennen anschließen

Setzen Sie die mitgelieferte DAB/UKW-Radioantenne in ihren Anschluss ein und ziehen Sie diese vollständig aus. Schließen Sie die mitgelieferte WLAN-Antenne an die WLAN-Buchse **(Ref.19)** an der Rückseite des Geräts an, um eine WLAN-Konnektivität zu ermöglichen..

An Lautsprecher für die Sound-Ausgabe anschließen

Der Fitzwilliam Connect CD kann an Aktivlautsprecher angeschlossen werden. Die verfügbaren Audio-Ausgangsanschlüsse an der Rückseite des Geräts umfassen den RCA-Audioausgang **(Ref.20)**, den optischen Digitalausgang **(Ref.22)** und den koaxialen Digitalausgang **(Ref.23)**. Diese Ausgänge ermöglichen es, den Tuner an einen A/V-Verstärker, ein Hi-Fi-System oder externe Lautsprecher anzuschließen.

Das Gerät einschalten

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Rückseite des Geräts auf ON **(Ref.17)** gestellt ist. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stecken Sie es in eine geeignete Netzsteckdose. Das Gerät schaltet sich im Standby-Modus ein. Drücken Sie die Power/Standby Taste, um in den Betriebsmodus zu wechseln.

Wichtige Hinweise

- *Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, die die richtige Spannung liefert.*
- *Halten Sie immer den Stecker fest, wenn Sie ihn an das Stromnetz anschließen oder davon trennen—ziehen Sie niemals am Kabel selbst.*
- *Dieser Tuner benötigt Aktivlautsprecher oder einen externen Verstärker, um eine Sound-Ausgabe zu erzeugen.*

Mit einem Netzwerk verbinden

- Stellen Sie sicher, dass eine Breitbandverbindung über einen kabellosen Zugangspunkt, Router oder ein ähnliches Netzwerkgerät verfügbar ist.
- Das Netzwerkgerät muss Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass das kabellose Netzwerk korrekt eingerichtet ist und dass Sie das WEP, WPA oder WPA2 Sicherheitspasswort zur Verfügung haben, um die Verbindung zu aktivieren.
- Alternativ verwenden Sie die Wi-Fi Protected Setup (WPS) Funktion für eine einfache Kopplung zwischen dem Netzwerkgerät und dem Tuner.

Erstmalige Einrichtung

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen.
- Drehen Sie das Navigationsrad, um die gewünschte Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste zum Bestätigen.
- Nach Auswahl der Sprache wird auf dem nächsten Bildschirm die Datenschutzrichtlinie angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um zuzustimmen und fortzufahren.
- Ein Einrichtungsassistent wird dann erscheinen, um bei der Konfiguration zu helfen. Wählen Sie YES aus und bestätigen Sie, um den Assistenten zu starten. Wenn NO ausgewählt wird, werden Sie gefragt, ob der Einrichtungsassistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

***Hinweis**: Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen durch die Systemkonfiguration zu führen.*

Datum und Uhrzeit einstellen

Wählen Sie entweder das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format. Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, erscheint AM am Morgen und PM am Nachmittag.

Wählen Sie, wie die Uhrzeit und das Datum aktualisiert werden sollen: Update von DAB, Update von FM, Update vom Netzwerk oder Kein Update. Wenn Update vom Netzwerk ausgewählt ist, werden Sie aufgefordert, Ihre Zeitzone auf dem nächsten Bildschirm einzustellen.

Stellen Sie die Sommerzeit auf ON für die Sommerzeit oder OFF für die Standardzeit. Wenn Kein Update ausgewählt ist, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell eingeben.

Das Gerät wird fragen, ob Sie das Netzwerk verbunden halten möchten.

Wählen Sie YES, um Wi-Fi aktiviert zu lassen und die Steuerung des Geräts über die App in allen Betriebsmodi zu ermöglichen. Wählen Sie NO, um Wi-Fi zu deaktivieren und andere Modi wie Bluetooth, DAB, FM und AUX IN zu verwenden.

***Hinweis**: Der Stromverbrauch im Standby-Modus wird höher sein, wenn das Netzwerk verbunden bleibt.*

Netzwerk-Auswahl

Das Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Netzwerken. Alle verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke werden zusammen mit ihren Netzwerknamen auf dem Display aufgelistet.

Wählen Sie nach der Auswahl eines Netzwerks eine der folgenden Verbindungsmethoden für den Majority Fitzwilliam Connect CD.

Verwendung der Drucktaste (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- Das Gerät fordert Sie auf, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken.
- Der Majority Fitzwilliam Connect CD sucht dann nach einem verfügbaren Push-Button-Connect-Netzwerk.

Verwendung einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

- Der Majority Fitzwilliam Connect CD generiert einen 8-stelligen PIN-Code.
- Geben Sie diese PIN in Ihren kabellosen Router, Zugangspunkt oder ein externes Registriergerät ein.

WPS überspringen (Standard-Netzwerkschlüssel-Eingabe)

- Wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie dann das Netzwerkkennwort (Netzwerkschlüssel) manuell ein, wie Sie es bei einem standardmäßig verschlüsselten Netzwerk tun würden.
- Verwenden Sie das Navigationsrad oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor durch die Zeichen zu bewegen. Das ausgewählte Zeichen wird am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie die OK-Taste, um jedes Zeichen zu bestätigen.
- Vor der Eingabe des ersten Zeichens sind durch Drehen des Navigationsknopfs drei zusätzliche Optionen verfügbar: Rückschritt, OK und Abbrechen.
- Sobald das Passwort vollständig eingegeben wurde, wählen Sie OK auf dem Bildschirm aus und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen und zu verbinden.

Zusätzliche Hinweise

- *Weitere Informationen zum Einrichten eines WPS-fähigen Netzwerks finden Sie in den WPS-Anweisungen Ihres Routers.*
- *Das Gerät versucht dann, eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen.*
- *“Connected” wird angezeigt, wenn die Einrichtung erfolgreich ist.*
- *Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt das Gerät zum vorherigen Bildschirm zurück, damit Sie es erneut versuchen können.*
- *Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, drücken Sie OK, um den Einrichtungsassistenten zu verlassen.*

Oktiv App – Net Remote

Der Majority Fitzwilliam Connect CD unterstützt Net Remote Funktionalität, was es Benutzern ermöglicht das Gerät unter Verwendung eines Smartphones oder Tablets (iOS oder Android) fernzusteuern.

Durch Herunterladen der speziellen OKTIV App, können Sie auf alle verfügbaren Modi zugreifen und diese steuern, einschließlich Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, und Bluetooth.

Um zu beginnen:

- Suchen Sie nach OKTIV im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Tuner als auch Ihr mobiles Gerät mit demselben Wi-Fi Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie die App.
- Die App wird automatisch initialisieren und beginnen nach verfügbaren Geräten im Netzwerk zu scannen.
- Tippen Sie auf Ihren Fitzwilliam Connect CD wenn er in der App erscheint um die Fernverbindung herzustellen.
- Sobald verbunden, wird sich Ihr mobiles Gerät automatisch wieder mit dem Tuner verbinden wenn Sie das nächste Mal die App öffnen, vorausgesetzt beide befinden sich im selben Netzwerk.

Hinweis:

Wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der OKTIV App mit demselben Netzwerk verbunden ist und versucht auf den Tuner zuzugreifen, wird es die aktuelle Verbindung übernehmen.

Der **Majority Fitzwilliam Connect CD** kann Tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt über eine Breitband-Internetverbindung abspielen. Wenn der Internetradio- oder Podcast-Modus ausgewählt ist, verbindet sich das Gerät direkt mit dem Airable-Portal, um weltweit auf Online-Radiosender und Podcasts zuzugreifen. Die Senderliste wird vom Portal bereitgestellt und ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die verfügbaren Inhalte und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigations-/OK-Einstellrad am Tuner **(Ref.11)**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die OK-Taste, um den Internetradio- oder **Podcast**-Modus aufzurufen.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und suchen Sie nach einem Internetradiosender oder Podcast zum Anhören.

Internetradio und Podcasts ermöglichen es Ihnen, eine große Vielfalt an Inhalten unter Verwendung verschiedener Suchmethoden zu erkunden und darauf zuzugreifen.

- **Land (Lokale Sender):** Durchsuchen Sie Radiosender aus Ihrem eigenen Land. Diese Option zeigt lokale Sender basierend auf Ihrem aktuellen Standort an.
- **Meine Favoriten**: Erstellen Sie Ihre eigene Liste auf airable.fm und synchronisieren Sie diese mit Ihrem Tuner (siehe Seite 13).
- **Suche**: Verwenden Sie Schlüsselwörter, um bestimmte Sender zu finden. Der Name und die Beschreibung des ausgewählten Senders erscheinen auf dem Display.
- **Standort:** Wählen Sie ein Land aus der Liste aus, um auf Radiosender aus verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt zuzugreifen.
- **Beliebt:** Greifen Sie auf eine kuratierte Liste der weltweit beliebtesten Internetradiosender zu.
- **Entdecken:** Erkunden Sie Sender nach Kategorie, wie zum Beispiel Herkunftsland, Genre oder Sprache.

Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.

Voreinstellungen

Im Internetradio- und Podcast-Modus sind 40 Speicherplätze verfügbar, die Sie verwenden können, um Radiosender und Podcasts auf dem Tuner zu speichern. Für weitere Informationen siehe Seite 14 (Radiosender-Voreinstellungen speichern und abrufen).

Airable Internetradio: Einrichten von 'Meine Favoriten'

Das Majority Fitzwilliam Connect CD verwendet das Airable-Portal um auf Tausende von Internetradiosendern und Podcasts zuzugreifen. Dies ermöglicht es Ihnen eine Vielzahl von Sendern zu hören und Ihre eigene Favoritenliste zu erstellen. Sender können direkt am Tuner als Voreinstellungen gespeichert oder online über Ihr Airable.fm-Konto als 'Meine Favoriten' verwaltet werden, welche dann mit Ihrem Tuner synchronisiert werden können.

Erstellen eines Airable-Kontos

Besuchen Sie airable.fm auf einem Computer oder Mobilgerät und registrieren Sie sich für ein Konto unter Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse und eines Passworts.

Sobald Ihr Konto erstellt wurde, können Sie damit beginnen Ihre Liste bevorzugter Internetradiosender unter **'Meine Favoriten'** aufzubauen.

Verbinden des Majority Fitzwilliam Connect CD mit Ihrem Airable-Konto

- Schalten Sie Ihren Fitzwilliam Connect CD Tuner ein und wählen Sie Internetradio aus dem Hauptmenü.
- Navigieren Sie zu Meine Favoriten und drücken Sie OK. Ein eindeutiger Code wird auf dem Display erscheinen (nur für 10 Minuten gültig). Dieser Code ist erforderlich um den Tuner mit Ihrem Airable-Konto zu verknüpfen.
- Auf der Airable.fm-Website loggen Sie sich ein und gehen Sie zum Bereich Geräte. Geben Sie den auf Ihrem Tuner angezeigten Code ein und bestätigen Sie um Ihr Konto zu verbinden.

Erstellen Ihrer Favoritenliste auf Airable.fm

- Nutzen Sie die Airable-Website um verfügbare Sender zu durchsuchen. Suchen Sie nach Ihren bevorzugten Sendern und fügen Sie diese zu Meine Favoriten hinzu.

Hinweise und Fehlerbehebung

- *Der Kopplungscode erscheint nur wenn der Tuner mit dem WLAN verbunden ist und Meine Favoriten ausgewählt ist. Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit Voreinstellungen.*
- *'Meine Favoriten' werden in Ihrem Airable.fm-Konto gespeichert und können über mehrere registrierte Geräte hinweg synchronisiert werden.*
- *Voreinstellungen werden lokal auf dem Tuner gespeichert und werden nicht mit dem Airable.fm-Konto synchronisiert.*
- *Wenn keine Sender erscheinen, stellen Sie sicher, dass der Tuner mit dem Internet verbunden ist und dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Ein Neustart sowohl des Tuners als auch Ihres Routers kann ebenfalls helfen.*
- *Bei Problemen im Zusammenhang mit Ihrem Airable-Konto oder der Verbindung kontaktieren Sie bitte den Airable.fm-Support über deren offizielle Website.*

Radiosender speichern und abrufen (Voreinstellungen)

Der Majority Fitzwilliam Connect CD hat insgesamt 90+ Voreinstellungsplätze, welche über alle Modi (Internetradio, Podcasts, DAB, und UKW) geteilt werden. Dieselbe Methode wird verwendet, um Sender in jedem dieser Modi zu speichern und abzurufen.

Die Speicher- und Abruffunktionen arbeiten in der gleichen Weise über alle Modi hinweg, wie unten beschrieben.

Speichern eines Radiosenders als Voreinstellung

- Voreinstellungen werden lokal auf dem Fitzwilliam Connect CD gespeichert und es kann nicht von anderen Geräten auf sie zugegriffen werden.
- Beginnen Sie mit der Wiedergabe des Radiosenders, den Sie speichern möchten.
- Während der Sender spielt, drücken und halten Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.12)** oder am Tuner **(Ref.14)** für 4–5 Sekunden, bis die Voreinstellungsliste mit dem Titel 'Save to Preset' erscheint. Wenn das Display 'Recall from Preset' anzeigt, wiederholen Sie die Schritte, um das richtige Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten **(Rem.7, Rem.9),** um einen leeren Voreinstellungsplatz auszuwählen.
- Drücken Sie OK zum Bestätigen. Das Display wird 'Preset Stored' anzeigen.
- Alternativ drücken und halten Sie die Nummerntasten 1–10 auf der Fernbedienung für 4–5 Sekunden, um die Voreinstellungen 1–10 direkt auf den entsprechenden Tasten zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Senders aus Voreinstellungen

- Stellen Sie den Tuner auf den richtigen Modus (DAB, UKW, Internetradio, oder Podcasts) ein, abhängig davon, wo der Sender gespeichert wurde.
- Drücken Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.12)** kurz, um die 'Recall from Preset' Liste zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf/Ab-Pfeiltasten **(Rem.7, Rem.9)**, um durch Ihre gespeicherten Sender zu scrollen.
- Drücken Sie OK, um den ausgewählten Sender abzuspielen.
- Wenn ein Voreinstellungsplatz leer ist, wird das Display 'Preset Empty' anzeigen.
- Alternativ drücken Sie für den Schnellzugriff auf die Voreinstellungen 1–10 die entsprechenden Nummerntasten 1–10 auf der Fernbedienung, um diese Voreinstellungen direkt abzuspielen.

Zusätzliche Hinweise

- *Um einen gespeicherten Sender zu löschen, können Sie ihn entweder überschreiben, indem Sie einen neuen Sender auf demselben Voreinstellungsplatz speichern, oder einen Werksreset durchführen, um alle Voreinstellungen zu löschen.*
- *Voreinstellungen werden direkt auf dem Tuner gespeichert und es kann nicht von anderen Geräten auf sie zugegriffen oder sie verwaltet werden.*

Der Majority Fitzwilliam Connect CD empfängt DAB/DAB+ Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender, den Stream und den aktuell gespielten Titel an.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigations-/OK-Einstellrad am Tuner **(Ref.11)**, um DAB-Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um es aufzurufen.

Sendersuchlauf

- Stellen Sie vor der Durchführung eines neuen Suchlaufs sicher, dass die Radioantenne vollständig ausgezogen ist. Wenn Sie den DAB-Modus zum ersten Mal auswählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt der Tuner automatisch einen vollständigen Suchlauf durch, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.
- Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, zeigt der Tuner eine Liste der verfügbaren Sender an. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder durch Drehen des Navigations-/OK-Einstellrads durch die Liste. Markieren Sie den Sender, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann OK, um mit dem Hören zu beginnen.
- Wählen Sie Prune Invalid, um Sender zu entfernen, die aufgelistet, aber nicht mehr verfügbar sind.
- Um einen neuen Suchlauf zu starten, drücken Sie die Menü-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung oder am Tuner, um die DAB-Modus-Einstellungen aufzurufen. Scrollen Sie durch das Menü, wählen Sie Scan aus und drücken Sie dann OK, um einen vollständigen Suchlauf durchzuführen.

Senderwiedergabe-Informationen

Während ein Sender spielt, zeigt das Display des Fitzwilliam Connect CD Informationen über den Sender, den Titel oder die Sendung an.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Der Bildschirm zeigt den Sendernamen und DLS (Dynamic Label Segment) Informationen an, die vom Sender in Echtzeit bereitgestellt werden, einschließlich Programmname und Titel.

Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die Info-Taste **(Rem.19)**. Jeder Tastendruck wechselt durch: DLS-Text, Programmtyp, Ensemble-Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Kanäle und aktuelles Datum.

Drücken Sie die OK-Taste, um das Senderbild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Voreinstellungen

Im DAB-Modus sind 40 Voreinstellungsplätze verfügbar, die Sie verwenden können, um Radiosender auf dem Tuner zu speichern. Für weitere Informationen siehe Seite 14 (Radiosender-Voreinstellungen speichern und abrufen).

DAB-Radio-Einstellungsmenü

Während ein Radiosender im DAB-Modus abgespielt wird, drücken Sie die Menü-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung, oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**, um das DAB-Radio-Einstellungsmenü aufzurufen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: Senderliste, Scan, Manuelle Einstellung, Ungültige löschen, DRC, Systemeinstellungen und Hauptmenü.

Senderliste – Zeigt die vollständige Liste der DAB-Radiosender an, die nach Abschluss eines vollständigen Suchlaufs gefunden wurden.

Scan – Wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Suchlauf aller verfügbaren DAB/DAB+-Radiosender durchzuführen.

Ungültige löschen – Wählen Sie YES, um Sender aus der Liste zu entfernen, die nicht mehr verfügbar sind oder kein Signal haben.

Dynamic Range Compression (DRC) – Wenn Sie Musik mit einem großen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie möglicherweise die Audiokompression aktivieren. Dies verringert den Unterschied zwischen lauten und leisen Tönen. Sie können DRC auf Off, Low, oder High einstellen.

Systemeinstellungen – Rufen Sie das Hauptmenü für Systemeinstellungen auf, das auf Seite 22 ausführlich beschrieben wird.

Hauptmenü – Kehrt zum Modus-Auswahlmenü zurück.

Der Majority Fitzwilliam Connect CD empfängt analoge Radiosendungen aus dem FM-Band und zeigt RDS (Radio Data System) Informationen über den Sender und das Programm an, sofern verfügbar.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um das Modusmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigation/OK-Rad am Tuner **(Ref.11)**, um FM Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um einzutreten.

Sender einstellen

- **Automatischer Scan** – Um einen vollautomatischen Scan durchzuführen, halten Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten **(Rem.7, Rem.9)** gedrückt. Der Tuner scannt aufwärts oder abwärts durch das FM-Band. Alternativ halten Sie die OK-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um einen vollständigen Scan zu starten.
- **Manuelle Abstimmung** – Alternativ können Sie manuell abstimmen, indem Sie die Pfeiltasten nach oben und unten auf der Fernbedienung **(Rem.7, Rem.9)** verwenden oder indem Sie das Navigation/OK-Rad drehen, um durch das FM-Radioband zu suchen.

Aktuelle Wiedergabeinformationen

- Während ein Sender spielt, zeigt der Bildschirm seine Frequenz an. Sofern RDS-Informationen verfügbar sind, werden auch der Sendername, der Programmname, der Titeltitel und zusätzliche Senderdetails angezeigt. Stereo-Sendungen werden durch ein Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie wiederholt die Info-Taste **(Rem.19)**, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, falls verfügbar. Jeder Druck wechselt durch die verfügbaren Details, einschließlich RDS-Text, Programmtyp, Frequenz und aktuellem Datum.

FM-Radio-Einstellungen

Im FM-Modus drücken Sie die Menü-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**, um das FM-Radio-Einstellungsmenü zu öffnen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: Scan-Einstellungen, Audio-Einstellungen, System-Einstellungen und Hauptmenü.

- **Scan-Einstellungen** – Standardmäßig hält das Radio bei allen verfügbaren Sendern an. Dies kann zu einem Empfang schwacher oder instabiler Signale führen. Um nur bei Sendern mit einem starken Signal anzuhalten, wählen Sie Nur starke Sender und bestätigen Sie mit Ja.
- **Audio-Einstellungen** – Stereo-Sender werden standardmäßig in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Signalen kann dies jedoch zu Rauschen oder schlechter Audioqualität führen. Um den Empfang zu verbessern, wählen Sie Nur Mono für schwache Sender.
- **System-Einstellungen** – Geben Sie ein, um das Hauptsystem-Einstellungsmenü aufzurufen, das auf Seite 22 ausführlich beschrieben wird.
- **Hauptmenü –** Kehrt zum Modusauswahlmenü zurück.

Voreinstellungen

Im FM-Modus stehen 40 Speicherplätze zur Verfügung, die Sie verwenden können, um Radiosender auf dem Tuner zu speichern. Für weitere Details siehe Seite 14 (Radiosender als Voreinstellungen speichern und aufrufen).

CD & USB Wiedergabe

CD-Wiedergabe

Das Majority Fitzwilliam Connect CD kann Discs wie CD, CD-R/CD-RW Audio-Discs abspielen.

- Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Wählen Sie den CD-Modus aus und drücken Sie dann OK, um ihn aufzurufen.
- Drücken Sie die Eject CD-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.22)**, um das Fach zu öffnen. Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schlitz ein. Die Disc wird automatisch geladen und die Wiedergabe beginnt.

USB-Wiedergabe

Das Majority Fitzwilliam Connect CD verfügt über einen USB-Anschluss zur Wiedergabe von einem USB-Stick mit bis zu 128 GB. Das unterstützte Audioformat ist MP3.

- Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Navigation/OK-Regler am Tuner **(Ref.11)**, um USB auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ihn aufzurufen.
- Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss **(Ref.9)**. Der Tuner wird den USB-Stick lesen und automatisch mit der Wiedergabe seines Inhalts beginnen.

Programmierung der Wiedergabe von CD- oder USB-Stick-Inhalten

Stellen Sie sicher, dass die CD-Disc/der USB-Stick, die/den Sie programmieren möchten, in das Gerät eingelegt ist.

- **Wiedergabe stoppen** – Während der Inhalt der CD oder des USB-Sticks abgespielt wird, drücken Sie STOP **(Rem.4)**, um die Wiedergabe vor dem Programmieren von Titeln vollständig zu stoppen. Drücken Sie dann PROGRAM, um den Programmiermodus aufzurufen.
- **Titel auswählen** – Verwenden Sie **PREV** und **NEXT**, um den ersten Titel auszuwählen, den Sie programmieren möchten, und drücken Sie dann OK zur Bestätigung. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Titel in Ihrer bevorzugten Reihenfolge hinzuzufügen. Sobald alle gewünschten Titel ausgewählt wurden, drücken Sie erneut kurz PROGRAM, um die Programmsequenz zu speichern.
- **Wiedergabe starten** – Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe der programmierten Titel zu beginnen.
- **Programmierung abbrechen** – Drücken Sie zweimal **STOP**, um die programmierte Wiedergabereihenfolge abzubrechen.

Wiedergabesteuerung

- **Vorheriger / Nächster** – Drücken, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Gedrückt halten, um zurückzuspulen oder vorzuspulen.
- **Wiedergabe / Pause** – Drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut drücken, um sie fortzusetzen.
- **Stopp** – Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
- **CD auswerfen** – Drücken Sie Eject CD auf der Fernbedienung **(Rem.22)** oder die entsprechende Taste am Gerät **(Ref.7)**, um das Fach zu öffnen und die Disc zu entnehmen.
- **Wiederholen / Zufallswiedergabe** – Drücken Sie während der Wiedergabe die Menü-Taste **(Rem.17)**, um auf die CD-Wiedergabeeinstellungen zuzugreifen. Wählen Sie Shuffle und stellen Sie es auf ON oder OFF, oder wählen Sie Repeat und wählen Sie Repeat One, Repeat All oder Repeat Off.

***Hinweis**: Die CD-Auswurftaste funktioniert nur, wenn der Tuner auf den CD-Modus eingestellt ist.*

Bluetooth-Modus

Das **Majority Fitzwilliam Connect** CD kann mit einem Telefon, Tablet oder ähnlichem Gerät gekoppelt werden, um Audio über die System's Lautsprecher abzuspielen.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Mode-Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigation/OK-Wählrad am Tuner **(Ref.11)**, um Bluetooth auszuwählen, dann drücken Sie OK zum Eintreten.

Im Bluetooth-Modus tritt das Fitzwilliam Connect CD automatisch in den Kopplungsmodus ein. Während der Suche nach einem Gerät wird die Nachricht "Bluetooth Audio – Discoverable" auf dem Display angezeigt.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie "Majority Fitzwilliam Connect CD" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Sobald ausgewählt und verbunden, wird das Display "Bluetooth Connected" anzeigen.

Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Audio von Ihrem Gerät und passen Sie die Lautstärke sowohl an Ihrem Gerät als auch am Tuner nach Bedarf an. Die Wiedergabe wird direkt von Ihrem Bluetooth-Gerät gesteuert.

Um Bluetooth zu trennen, schalten Sie das Fitzwilliam Connect CD in einen anderen Modus oder trennen Sie das Gerät von Ihrem Bluetooth-Gerät.

Bitte beachten Sie: *Das Majority Fitzwilliam Connect CD ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern kompatibel.*

Spotify Connect (Verlustfrei)

Nutzen Sie Ihr Telefon, Tablet oder Computer als eine Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu lernen wie.

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieter-Lizenzen, welche hier gefunden werden können: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Das Majority Fitzwilliam Connect CD verfügt über Audioanschlüsse, die es Ihnen ermöglichen, externe Geräte für die Wiedergabe und privates Hören anzuschließen.

Audio-Eingang L/R (Analoge RCA-Eingänge)

Der AUX In-Modus ermöglicht es Ihnen, Audio von einer externen Quelle wie einem MP3-Player, Tablet oder einem ähnlichen Gerät über das Fitzwilliam Connect CD unter Verwendung eines RCA-zu-AUX-Kabels oder eines RCA-zu-RCA-Kabels (nicht enthalten) abzuspielen.

- Schließen Sie die externe Audioquelle an den Audio-Eingang (RCA-Buchse) am Fitzwilliam Connect CD **(Ref.22)** an.
- Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Tuner **(Ref.2)**, um auf das Mode-Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigation/OK-Wählrad am Tuner **(Ref.11)**, um AUX In auszuwählen, dann drücken Sie OK zum Eintreten.
- Passen Sie die Lautstärke sowohl am Tuner als auch am angeschlossenen Gerät wie erforderlich an.
- Die Wiedergabe wird direkt vom externen Gerät gesteuert.

Kopfhöreranschluss (Audio-Ausgang)

Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3.5-mm-Klinkenstecker an den Fitzwilliam Connect CD-Kopfhöreranschluss **(Ref.10)** an. Während der Verwendung von Kopfhörern wird der Ton sowohl über die angeschlossenen externen Lautsprecher als auch über die Kopfhörer zu hören sein. Schalten Sie für privates Hören die externen Lautsprecher aus und verwenden Sie nur die Kopfhörer.

Bevor Sie Kopfhörer anschließen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein niedriges oder mittleres Niveau eingestellt ist, dann passen Sie diese schrittweise an Ihr bevorzugtes Hörniveau an.

Alarm-Setup

Das Majority Fitzwilliam Connect CD verfügt über zwei vielseitige Weckalarme mit einer Schlummerfunktion und einem Sleep-Timer, die es dem System ermöglichen, sich nach einem festgelegten Zeitraum automatisch auszuschalten. Jeder Alarm kann konfiguriert werden, um in einem ausgewählten Modus zu starten.

Während sich der Tuner im Arbeitsmodus befindet, drücken Sie die Menu-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3).** Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie Main Menu, dann wählen Sie Alarms. Drücken Sie OK, um die Alarm-Einstellungen aufzurufen.

Wählen Sie die Alarmnummer (Alarm 1 oder Alarm 2) und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- **Aktivieren** – Stellen Sie die Alarmfrequenz auf Daily, Once, Weekends, Weekdays oder Off ein.
- **Zeit** – Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **Modus** – Wählen Sie die Alarmquelle: Buzzer, Internet Radio, DAB oder FM.
- **Voreinstellung** – Wählen Sie den zuletzt gehörten Sender oder wählen Sie einen gespeicherten Sender aus Ihrer Voreinstellungsliste.
- **Lautstärke** – Stellen Sie die gewünschte Alarmlautstärke ein.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Save, dann drücken Sie OK zur Bestätigung. Ein Alarmsymbol wird in der unteren linken Ecke des Displays erscheinen, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiv ist.

Zur eingestellten Zeit wird der Alarm ertönen. Um den Alarm vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Power/Standby-Taste. Der Schlummerzeitraum kann nach Bedarf angepasst werden. Während des Schlummerns kehrt der Tuner in den Standby-Modus zurück und ein blinkendes Alarmsymbol wird angezeigt.

Drücken Sie die Power/Standby-Taste, um den Alarm vollständig auszuschalten.

Sleep-Timer

Um den Sleep-Timer einzustellen, drücken Sie die Sleep-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.20)**. Alternativ greifen Sie über das Main Menu auf den Sleep-Timer zu.

Wählen Sie eine Dauer aus Off, 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Jeder Druck auf die Taste wählt eine andere Dauer aus. Wenn die gewünschte Option auf dem Tuner-Display angezeigt wird, drücken Sie keine Tasten und warten Sie ein paar Sekunden, damit der Tuner sie automatisch einstellt.

Einmal eingestellt, wird der Tuner anfangen rückwärts zu zählen und wird automatisch in den Standby-Modus schalten, wenn die ausgewählte Zeit abgelaufen ist.

Während das Majority Fitzwilliam Connect CD auf dem Wiedergabebildschirm in irgendeinem Modus ist, drücken und halten Sie die Menu-Taste **(Rem.17)** auf der Fernbedienung für 2–3 Sekunden, oder die entsprechende Taste am Tuner **(Ref.3)**. Scrollen Sie durch das Menü, dann wählen Sie aus und treten Sie in Systemeinstellungen ein, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Equaliser

Der Tuner bietet mehrere voreingestellte EQ (Equaliser) Modi: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, und My EQ. Sie können My EQ anpassen, indem Sie den Bass und die Höhen nach Ihrer Vorliebe innerhalb des My EQ Setup Menüs einstellen. Sobald konfiguriert, wählen Sie My EQ als Ihren aktiven Equaliser-Modus.

Streaming Audio Quality – Wählen Sie Low, Medium, oder High.

Netzwerk

Network Wizard – Verwenden Sie dies, um nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu suchen (SSID – Service Set Identifier, der Netzwerkname). Geben Sie das WEP/WPA-Passwort ein, falls erforderlich, oder wählen Sie Push Button (WPS) oder PIN, um automatisch zu verbinden, wenn Ihr Router WPS oder PIN-basierte Kopplung unterstützt.

PBC WLAN Setup – Verwendet Push Button Configuration (WPS) für eine einfache Verbindung zu kompatiblen Routern.

View Settings – Zeigt Informationen über das aktuell verbundene Netzwerk an, einschließlich Verbindungsstatus, MAC-Adresse (eindeutige Netzwerkkennung), WLAN-Region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, welches automatisch eine IP-Adresse zuweist), SSID (Netzwerkname), IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primäres DNS, und sekundäres DNS.

Manual Settings – Ermöglicht die manuelle Auswahl von Netzwerkeinstellungen und aktiviert oder deaktiviert DHCP, wenn Sie es bevorzugen, Netzwerkdetails manuell zuzuweisen.

Network Profile – Der Tuner kann bis zu vier zuvor verbundene Wi-Fi-Netzwerke speichern und wird automatisch versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, wenn sie verfügbar sind. Sie können gespeicherte Netzwerke hier ansehen und jedes löschen, indem Sie das Netzwerk auswählen, OK drücken, und mit YES bestätigen.

Clear Network Settings – Wählen Sie YES, um alle gespeicherten Netzwerkeinstellungen zu löschen, oder NO, um abzubrechen.

Keep Network Connected – Wählen Sie YES, um die Wi-Fi-Verbindung im Standby-Modus aktiv zu halten. Dies ermöglicht die Steuerung über die OKTIV App zu jeder Zeit.Wählen Sie NO, um die Wi-Fi-Verbindung zu deaktivieren.

Zeit/Datum

Stellen Sie die Zeit und das Datum manuell ein oder aktivieren Sie automatische Updates. Sie können auch das Zeitformat, die Zeitzone, und die Sommerzeiteinstellungen auswählen. Sommerzeit sollte im März auf ON gestellt werden, wenn Uhren auf Sommerzeit vorgestellt werden, und im Oktober auf OFF gestellt werden, wenn Uhren zur Standardzeit zurückkehren.

Sprache

Die Standardsprache ist Englisch. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste der verfügbaren Optionen aus, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.

Werkseinstellung

Eine Werkseinstellung wird alle Benutzereinstellungen auf ihre Standardwerte zurücksetzen. Dies wird alle vorhandenen Voreinstellungen, Zeit- und Datums-Einstellungen und Netzwerkkonfigurationen löschen.

Software-Update

Auto-Check Setting – Prüft automatisch in regelmäßigen Abständen auf neue Software-Updates. Automatische Updates sind standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie NO. Um sie wieder zu aktivieren, wählen Sie YES.

Check Now – Sucht sofort nach verfügbaren Software-Updates.

Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, das Update zu bestätigen. Sobald bestätigt, wird die Software heruntergeladen und installiert. Alle Benutzereinstellungen bleiben nach dem Update erhalten.

***Hinweis**: Bevor Sie ein Software-Update starten, stellen Sie sicher, dass der Tuner an eine stabile Netzstromversorgung angeschlossen ist. Das Trennen der Stromversorgung während des Update-Vorgangs kann das Gerät dauerhaft beschädigen.*

Einrichtungsassistent

Sie können den Einrichtungsassistenten zu jeder Zeit starten. Alle zuvor gespeicherten Einstellungen oder Sender werden nicht gelöscht.

Info

Greifen Sie auf diesen Abschnitt zu, um die Firmware-Version und Tuner-ID anzuzeigen.

Hintergrundbeleuchtung (Display-Helligkeitseinstellungen)

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die Display-Helligkeit sowohl für den Betriebs- als auch für den Standby-Modus einzustellen.

- **Timeout** – Legt die Zeit fest, nach der das Display entsprechend den in On Level und Dim Level definierten Stufen abdimmt.
  Verfügbare Optionen: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, oder 180 Sekunden.
  Wenn **ON** ausgewählt ist, bleiben die für On Level und Dim Level eingestellten Helligkeitsstufen zu jeder Zeit ohne Abdimmen aktiv.
- **On Level** – Legt die Display-Helligkeit während des normalen Betriebs fest. Wählen Sie aus High, Medium, oder Low, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.
- **Dim Level** – Legt die Display-Helligkeit fest, wenn der Tuner im Standby-Modus ist. Wählen Sie aus High, Medium, Low, oder Off, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein oder schaltet sich plötzlich aus.	Das Gerät kann Fehlfunktionen aufweisen, wenn es in Bereichen mit starken Funkstörungen verwendet wird. Das Gerät wird wieder ordnungsgemäß funktionieren, sobald keine Störungen mehr vorhanden sind. Ziehen Sie das Gerät für 10 Minuten aus der Steckdose, dann schließen Sie dieses wieder an die Netzsteckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Schalterknopf auf der Rückseite auf ON gestellt ist.
Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapterstecker des Geräts in die Netzsteckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie, ob die Wandsteckdose auf ON gestellt ist.
Kein Ton oder leiserer Ton	Trennen Sie die Lautsprecher und schließen Sie diese wieder an. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Passivlautsprecher verwenden. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Keine Netzwerkverbindung kann hergestellt werden.	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks auf dem Router. Platzieren Sie das Gerät näher am Router. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion am Router und stellen Sie die Verbindung am Gerät erneut her. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – stellen Sie das jeweilige Programm so ein, dass der Zugriff möglich ist. Starten Sie den Router neu, ziehen Sie den Tuner aus der Steckdose, dann schließen Sie ihn wieder an.
Kein Sender wird gefunden.	Überprüfen Sie das Netzwerk sowie den Access Point und die Firewall. Der Sender ist derzeit möglicherweise nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut. Der Link des Senders hat sich geändert, oder der Sender überträgt nicht mehr – fragen Sie den Anbieter nach Informationen. Der Link des manuell hinzugefügten Senders ist möglicherweise nicht korrekt, prüfen und ändern Sie ihn.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Signal oder Rauschen im DAB/FM-Modus.	Überprüfen Sie die Antenneninstallation ordnungsgemäß/bewegen Sie die Antenne. Versuchen Sie auch die Länge der Antenne anzupassen. Bewegen Sie den Tuner an einen anderen Ort.
USB-Laufwerk oder MP3-Player wird nicht erkannt.	Prüfen Sie ob das USB-Laufwerk oder der MP3-Player ordnungsgemäß eingesteckt ist. Einige USB-Festplatten benötigen eine externe Stromversorgung, stellen Sie sicher dass diese an den Strom angeschlossen ist. Nicht alle MP3-Player können direkt auf dem Gerät gelesen werden – verwenden Sie stattdessen ein USB-Laufwerk.
Die CD spielt nicht ab oder springt während der Wiedergabe.	Das Gerät ist nicht im CD-Modus. Fehlerhafte oder beschädigte CD eingelegt. Die CD wurde falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD ist schmutzig oder fehlerhaft. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
Alarm funktioniert nicht.	Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung, beziehen Sie sich auf die Lösungen von 'Kein Ton'. Die Alarmquelle wurde auf einen Sender eingestellt aber es gibt keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Quelle des Alarms oder konfigurieren Sie die Verbindung neu.
Alle anderen unbestimmten Fälle. / Elektromagnetische Störung.	Der Smart-Tuner kann nach einer gewissen Betriebszeit große Mengen an Daten verarbeiten, egal in welchem Modus, dies wird das System zum Einfrieren oder zu Fehlfunktionen bringen. Starten Sie das Gerät neu falls erforderlich. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Störungen gestört werden. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Produkt einfach zurück um den normalen Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung wieder aufzunehmen. Falls die Funktion nicht fortgesetzt werden konnte, verwenden Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort. Das Gerät kann Fehlfunktionen aufweisen wenn es in Gebieten verwendet wird.

Produktspezifikationen

Stromeingang	100V-240 V- 50-60 Mhz
Stromverbrauch	WiFi OFF in standby mode: <0.8W WiFi ON in standby mode: <2W
Arbeitsumgebung - Temperatur	0-35 Degrees
Nettogewicht	3.2 Kg
Geräteabmessung (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Funkfrequenz	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Energie sparen (ERP)

Das Fitzwilliam Connect CD wird sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch ausschalten. Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie einfach den Power ON/OFF-Knopf.

Wie man den drahtlosen Netzwerkanschluss aktiviert:

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom.
- Wechseln Sie in den drahtlosen Modus (z.B. Internet)

Wie man den drahtlosen Netzwerkanschluss deaktiviert:

- Gehen Sie zu Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Wählen Sie No, und drücken Sie dann den 'OK'-Knopf, um das Netzwerk getrennt zu halten.

Standby-Stromverbrauch:

Wi-Fi aus: < 0.8 W (Standard-Standby-Modus) Wi-Fi an: < 2.00 W (Netzwerk-Standby-Modus)

Support

Vielen Dank für den Kauf des Majority Fitzwilliam Connect CD. Bitte folgen Sie der Anleitung des Handbuchs um Ihr Gerät einzurichten und seine fantastischen Funktionen zu genießen. Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem Majority Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Team auf der Majority Website: www.majorityaudio.com/support oder senden Sie uns eine E-Mail an @ techsupport@majority.co.uk.

Garantie

Alle Produkte kommen mit einer standardmäßigen 12-Monats-Garantie. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über www.majorityaudio.com registriert werden damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, nutzen Sie das Menü um 'Register Your Product' zu finden. Sie werden auch die Chance erhalten Ihre Garantie um zusätzliche 24 Monate zu verlängern, kostenlos.

Fitzwilliam Connect CD

(Tuner avec lecteur CD et sans amplificateur intégré)

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Sommaire

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 3

Guide d'instructions

- Commandes et fonctions 4
- Portée de fonctionnement de la télécommande 7
- Configuration du produit 8
- Configuration du produit – Connexion réseau 9
- Application Oktiv - Télécommande réseau 11
- Radio Internet et podcasts 12
- Configuration de 'Mes favoris' 13
- Enregistrer und rappeler des stations de radio (Préréglages) 14
- Radio DAB/DAB+ 15
- Radio FM 17
- Lecteur CD et lecture USB 18
- Bluetooth et Spotify Connect 19
- Connexion d'appareils audio externes 20
- Double alarme et minuterie de mise en veille 21
- Paramètres du système 22

Dépannage 24

Spécifications du produit 26

Support et garantie 27


Informations d'avertissement et de sécurité 28

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Contenu de la boîte

A. **Majority Fitzwilliam Connect CD**, doté d'un adaptateur secteur intégré
B. Télécommande mit deux x piles AAA
C. Antenne WLAN
D. Antenne radio DAB/FM
E. Manuel d'instructions

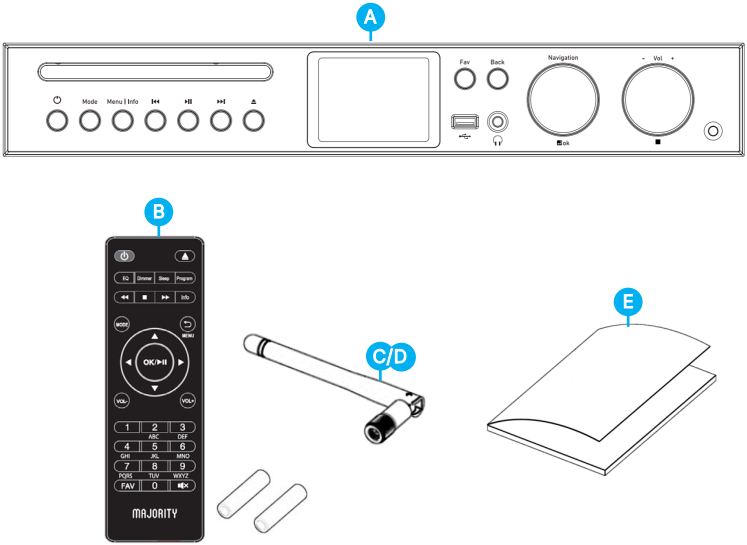


Fitzwilliam Connect CD - Vue avant

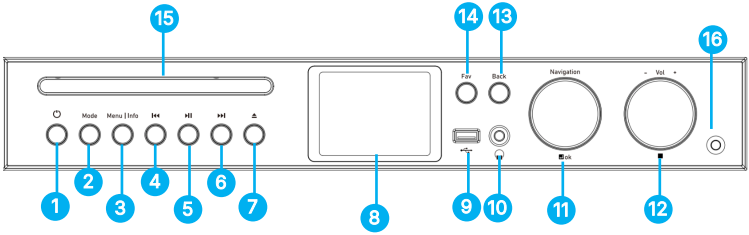


1. Mise en marche / Veille
2. Mode
3. Menu / Info
4. Précédent / Retour rapide
5. Lecture / Pause
6. Suivant / Avance rapide
7. Éjecter le CD
8. Écran d'affichage
9. Port de lecture USB
10. Prise casque (3,5 mm)
11. Molette de navigation / OK
12. Volume +/- , Arrêt
13. Retour
14. FAV
15. Lecteur CD
16. Capteur de la télécommande

Fitzwilliam Connect CD - Vue arrière

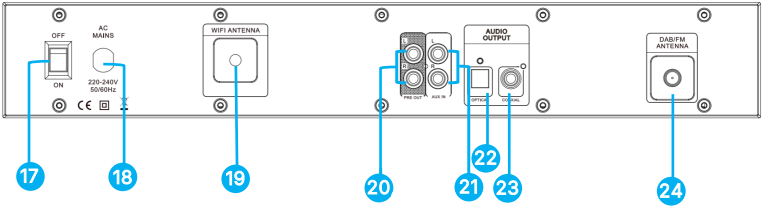

17. Interrupteur d'alimentation Marche / Arrêt
18. Adaptateur secteur
19. Port d'antenne W-LAN / BT
20. Sortie RCA
21. Entrée audio L/R (Analogique, prise RCA)
22. Sortie numérique (Optique)
23. Sortie numérique (Coaxiale)
24. Antenne radio DAB/FM de type F

Remote Control

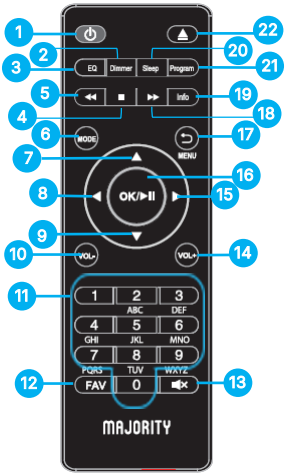

1. Marche/Veille - Appuyez une fois pour mettre sous tension. Appuyez à nouveau pour passer en mode veille.

2. Variateur (Dimmer) - Appuyez pour régler la luminosité de l'écran.

3. Égaliseur (EQ) - Appuyez pour un accès rapide aux égaliseurs et pour changer le mode sonore.

4. Arrêt - Appuyez pour arrêter la lecture en mode CD.

5. Précédent/Retour rapide - En mode Bluetooth ou USB, appuyez pour passer à la piste audio précédente et la lire.

6. Mode - Appuyez pour accéder au menu des modes.

7. Flèche vers le haut - Appuyez pour monter dans la liste.

8. Flèche vers la gauche - Appuyez pour descendre dans la liste

9. Flèche vers le bas - Appuyez pour descendre dans la liste

10. Volume – Appuyez pour diminuer le niveau du volume

11. Pavé numérique de la télécommande

Maintenez enfoncé n'importe quel chiffre entre 1 et 9 pour enregistrer comme présélection une station de radio en cours de lecture en DAB/FM ou radio internet.

Appuyez brièvement pour rappeler une présélection enregistrée.

12. FAV - Maintenez enfoncé pendant deux à trois secondes pour accéder à la 'Mémoire des présélections'. Appuyez brièvement pour accéder à la liste de 'Rappel des présélections'.

13. Muet/Rétablir le son

14. Volume + Appuyez pour augmenter le niveau du volume.

15. Flèche vers la droite - Appuyez pour naviguer.

16. OK/Lecture/Pause - Appuyez pour confirmer une opération. Appuyez pour lire ou mettre en pause la lecture.

17. Menu/Info/Retour - Appuyez brièvement pour revenir à l'écran précédent. Maintenez enfoncé pendant deux secondes pour accéder au menu principal.

18. Suivant/Avance rapide - En mode Bluetooth ou USB, appuyez pour passer à la piste audio suivante et la lire.

19. Info. Appuyez à plusieurs reprises pour afficher les informations de la station de radio

20. Minuteur de mise en veille (Sleep timer)

Appuyez pour accéder au minuteur de mise en veille et le régler.

21. Programme - Appuyez pour programmer un CD pour la lecture.

22. Éjecter le CD - Appuyez en mode CD pour éjecter un disque.

Remplacement des piles de la télécommande

1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles au niveau de ';' et poussez le couvercle du compartiment à piles vers l'extérieur dans la direction de la flèche.
2. Insérez 2 x piles AAA 1,5V (non incluses). Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) de la pile mit les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermez le couvercle.


Manipulation des piles

Une utilisation inappropriée ou incorrecte des piles peut provoquer de la corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait causer un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans ce manuel.

Ne jetez pas la pile usagée mit les déchets ménagers. Éliminez-la conformément aux réglementations locales.

Retirez la pile de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car de la corrosion ou une fuite de la pile peut se produire et entraîner des blessures physiques/des dommages matériels/un incendie.

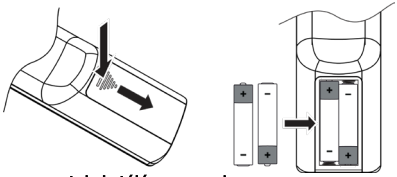

Portée de fonctionnement de la télécommande

Le capteur de la télécommande situé sur l'appareil avant est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à un maximum de 4 mètres de distance et dans un arc de cercle de 60° maximum.

***VEUILLEZ NOTER**: La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.*

***Veuillez noter**: Les instructions de ce manuel d'utilisation feront référence au numéro de bouton sur l'appareil, par exemple (Ref.Numéro'), ou aux boutons de la télécommande, par exemple (Rem.Numéro'), conformément aux schémas des pages 4-6.*

Déballage et préparation

Retirez tout l'emballage et placez le tuner sur une surface plane et stable où il sera utilisé et connecté.

Connexion des antennes

Insérez l'antenne radio DAB/FM incluse dans son port et déployez-la entièrement. Connectez l'antenne WLAN incluse à la prise WLAN **(Ref.19)** à l'arrière de l'appareil pour activer la connectivité Wi-Fi.

Connexion aux haut-parleurs pour la sortie du son

Le Fitzwilliam Connect CD peut être connecté à des haut-parleurs actifs. Les ports de sortie audio disponibles à l'arrière de l'appareil comprennent la sortie audio RCA **(Ref.20)**, la sortie numérique optique **(Ref.22)** et la sortie numérique coaxiale **(Ref.23)**. Ces sorties permettent de connecter le tuner à un amplificateur A/V, à un système Hi-Fi ou à des haut-parleurs externes.

Mise sous tension de l'appareil

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil est réglé sur MARCHE **(Ref.17)**. Déroulez entièrement le câble d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur appropriée. L'appareil se mettra en marche en mode veille. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour passer en mode de fonctionnement.

Remarques importantes

- *Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à une prise secteur fournissant la bonne tension.*
- *Tenez toujours la fiche lorsque vous connectez ou déconnectez l'appareil du secteur—ne tirez jamais sur le câble lui-même.*
- *Ce tuner nécessite des haut-parleurs actifs ou un amplificateur externe pour produire une sortie sonore.*

Connexion à un réseau

- Assurez-vous qu'une connexion haut débit est disponible via un point d'accès sans fil, un routeur ou un appareil réseau similaire.
- L'appareil réseau doit prendre en charge le Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assurez-vous que le réseau sans fil est correctement configuré et que vous disposez du mot de passe de sécurité WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion.
- Alternativement, utilisez la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour un couplage facile entre l'appareil réseau et le tuner.

Première configuration

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous serez invité à sélectionner une langue.
- Tournez la molette de navigation pour sélectionner la langue de menu souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Après avoir sélectionné la langue, l'écran suivant affichera la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton OK pour accepter et continuer.
- Un assistant de configuration apparaîtra ensuite pour vous aider dans la configuration. Sélectionnez OUI et confirmez pour lancer l'assistant. Si NON est sélectionné, il vous sera demandé si vous souhaitez démarrer l'assistant de configuration lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.

***Remarque** : L'assistant de configuration vous aide à vous guider tout au long de la configuration du système.*

Réglage de la date et de l'heure

Sélectionnez soit le format 12 heures, soit le format 24 heures. Si le format 12 heures est sélectionné, AM apparaît le matin et PM l'après-midi.

Choisissez comment l'heure et la date seront mises à jour : Mise à jour à partir du DAB, Mise à jour à partir de la FM, Mise à jour à partir du réseau ou Pas de mise à jour. Si Mise à jour à partir du réseau est sélectionné, vous serez invité à définir votre fuseau horaire sur l'écran suivant.

Réglez l'heure d'été sur ACTIVÉ pour l'heure d'été ou sur DÉSACTIVÉ pour l'heure standard. Si Pas de mise à jour est sélectionné, vous devrez saisir la date et l'heure manuellement.

L'appareil vous demandera si vous souhaitez maintenir le réseau connecté.

Sélectionnez OUI pour maintenir le Wi-Fi activé et permettre le contrôle de l'appareil via l'application dans tous les modes de fonctionnement. Sélectionnez NON pour désactiver le Wi-Fi et utiliser d'autres modes tels que Bluetooth, DAB, FM et AUX IN.

***Remarque** : La consommation d'énergie en mode veille sera plus élevée lorsque le réseau reste connecté.*

Sélection du réseau

L'appareil commence à rechercher les réseaux disponibles. Tous les réseaux Wi-Fi disponibles seront listés sur l'écran avec leurs noms de réseau.

Après avoir sélectionné un réseau, choisissez l'une des méthodes de connexion suivantes pour le Majority Fitzwilliam Connect CD.

Utilisation du bouton poussoir (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- L'appareil vous invitera à appuyer sur le bouton WPS de votre routeur.
- Le Majority Fitzwilliam Connect CD recherchera ensuite un réseau Push Button Connect disponible.

Utilisation d'un code PIN (Numéro d'identification personnel)

- Le Majority Fitzwilliam Connect CD générera un code PIN à 8 chiffres.
- Saisissez ce code PIN dans votre routeur sans fil, point d'accès ou un appareil d'enregistrement externe.

Ignorer le WPS (Saisie standard de la clé réseau)

- Sélectionnez le réseau, puis saisissez le mot de passe réseau (clé réseau) manuellement, comme vous le feriez pour un réseau crypté standard.
- Utilisez la molette de navigation ou les boutons directionnels de la télécommande pour déplacer le curseur à travers les caractères. Le caractère sélectionné s'affiche en haut de l'écran.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer chaque caractère.
- Avant de saisir le premier caractère, trois options supplémentaires sont disponibles en tournant le bouton de navigation : Retour arrière, OK et Annuler.
- Une fois le mot de passe entièrement saisi, sélectionnez OK à l'écran et appuyez sur le bouton OK pour confirmer et vous connecter.

Remarques supplémentaires

- *Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau compatible WPS, reportez-vous aux instructions WPS de votre routeur.*
- *L'appareil tentera ensuite de se connecter au réseau sélectionné.*
- *' Connecté ' s'affichera si la configuration est réussie.*
- *Si la connexion échoue, l'appareil revient à l'écran précédent pour que vous puissiez réessayer.*
- *Une fois la connexion établie, appuyez sur OK pour quitter l'assistant de configuration.*

Oktiv App – Net Remote

Le **Majority Fitzwilliam Connect CD** prend en charge la fonctionnalité Net Remote, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (iOS ou Android).

En téléchargeant l'application dédiée OKTIV, vous pouvez accéder à tous les modes disponibles et les contrôler, y compris la radio Internet, les podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth.

Pour commencer :

- Recherchez OKTIV dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette.
- Assurez-vous que votre tuner et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Lancez l'application.
- L'application va s'initialiser automatiquement et commencer à rechercher les appareils disponibles sur le réseau.
- Appuyez sur votre Fitzwilliam Connect CD lorsqu'il apparaît dans l'application pour établir la connexion à distance.
- Une fois connecté, votre appareil mobile se reconnectera automatiquement au tuner la prochaine fois que vous ouvrirez l'application, à condition que les deux soient sur le même réseau.

Remarque :

Si un autre smartphone ou une autre tablette équipé de l'application OKTIV est connecté au même réseau et tente d'accéder au tuner, il prendra le contrôle de la connexion actuelle.

Le **Majority Fitzwilliam Connect CD** peut diffuser des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion Internet haut débit. Lorsque le mode Radio Internet ou Podcasts est sélectionné, l'appareil se connecte directement au portail Airable pour accéder aux stations de radio et aux podcasts en ligne dans le monde entier. La liste des stations est fournie par le portail et n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Le contenu disponible et les sous-menus peuvent changer de temps à autre.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou sur le tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu des modes. Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette de navigation / OK sur le tuner **(Ref.11)** pour sélectionner une option, puis appuyez sur le bouton OK pour passer en mode Radio Internet ou Podcasts.

Sélectionnez la catégorie requise et recherchez une station de radio Internet ou un podcast à écouter.

La radio Internet et les podcasts vous permettent d'explorer et d'accéder à une grande variété de contenus en utilisant différentes méthodes de recherche.

- **Pays (Stations locales)** : Parcourez les stations de radio de votre propre pays. Cette option affiche les stations locales en fonction de votre emplacement actuel.
- **Mes favoris** : Créez votre propre liste sur airable.fm et synchronisez-la avec votre tuner (voir page 13).
- **Recherche** : Utilisez des mots-clés pour trouver des stations spécifiques. Le nom et la description de la station sélectionnée s'afficheront sur l'écran.
- **Emplacement :** Choisissez un pays dans la liste pour accéder aux stations de radio de différentes régions du monde.
- **Populaire** : Accédez à une liste sélectionnée des stations de radio Internet les plus populaires au monde.
- **Découvrir** : Explorez les stations par catégorie, telle que le pays d'origine, le genre ou la langue.

Appuyez sur BACK pour revenir au niveau de menu précédent.

Présélections

En mode Radio Internet et Podcasts, il y a 40 emplacements de présélection disponibles, que vous pouvez utiliser pour enregistrer des stations de radio et des podcasts sur le tuner. Pour plus d'informations, voir page 14 (Enregistrer et rappeler les présélections de stations de radio).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites'

Le Majority Fitzwilliam Connect CD utilise le portail Airable pour accéder à des milliers de stations de radio Internet et de podcasts. Cela vous permet d'écouter une grande variété de stations et de créer votre propre liste de favoris. Les stations peuvent être enregistrées directement auf le tuner en tant que présélections ou gérées en ligne via votre compte Airable.fm en tant que 'My Favourites', qui peuvent ensuite être synchronisées mit votre tuner.

Create an Airable Account

Visitez airable.fm auf un ordinateur ou un appareil mobile et créez un compte en utilisant votre adresse e-mail et un mot de passe.

Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à créer votre liste de stations de radio Internet préférées sous 'My Favourites'.

Connect Majority Fitzwilliam Connect CD to Your Airable Account

- Allumez votre tuner Fitzwilliam Connect CD et sélectionnez Internet Radio dans le menu principal.
- Naviguez jusqu'à My Favourites et appuyez sur OK. Un code unique apparaîtra sur l'écran (valable pendant 10 minutes uniquement). Ce code est requis pour l'associer le tuner à votre compte Airable.
- Sur le site Web Airable.fm, connectez-vous et accédez à la section Devices. Saisissez le code affiché sur votre tuner et confirmez pour connecter votre compte.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Utilisez le site Web d'Airable pour parcourir les stations disponibles. Recherchez vos stations préférées et ajoutez-les à My Favourites.

Notes and Troubleshooting

- *Le code d'association n'apparaît que lorsque le tuner est connecté au Wi-Fi et que My Favourites est sélectionné. Ne confondez pas cette fonctionnalité mit Presets.*
- *'My Favourites' sont stockés dans votre compte Airable.fm et peuvent être synchronisés sur plusieurs appareils enregistrés.*
- *Presets sont stockés localement auf le tuner et ne sont pas synchronisés mit le compte Airable.fm.*
- *Si des stations n'apparaissent pas, assurez-vous que le tuner est connecté à Internet et que le micrologiciel est à jour. Redémarrer à la fois le tuner et votre routeur peut également aider.*
- *Pour les problèmes liés à votre compte Airable ou à la connexion, veuillez contacter le support d'Airable.fm via leur site Web officiel.*

Sauvegarder et rappeler des stations de radio (Préréglages)

Le **Majority Fitzwilliam Connect CD** dispose d'un total de 90+ emplacements de préréglage, qui sont partagés entre tous les modes (Internet Radio, Podcasts, DAB et FM).

La même méthode est utilisée pour sauvegarder et rappeler des stations dans n'importe lequel de ces modes.

Les fonctions de mémorisation et de rappel fonctionnent de la même manière dans tous les modes, comme décrit ci-dessous.

Mémorisation d'une station de radio en tant que préréglage

- Les préréglages sont stockés localement sur le Fitzwilliam Connect CD et ne sont pas accessibles depuis d'autres appareils.
- Lancez la lecture de la station de radio que vous souhaitez sauvegarder.
- Pendant la lecture de la station, appuyez sur le bouton FAV de la télécommande **(Rem.12)** ou du tuner **(Ref.14)** et maintenez-le enfoncé pendant 4–5 secondes jusqu'à ce que la liste des préréglages apparaisse avec le titre 'Save to Preset'.
- Si l'écran affiche 'Recall from Preset', répétez les étapes pour ouvrir le bon menu.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.7, Rem.9)** pour sélectionner un emplacement de préréglage vide.
- Appuyez sur OK pour confirmer. L'écran affichera 'Preset Stored'.
- Alternativement, appuyez sur les boutons numériques 1–10 de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 4–5 secondes pour sauvegarder les préréglages 1–10 directement sur les boutons correspondants.

Rappel d'une station sauvegardée à partir des préréglages

- Réglez le tuner sur le bon mode (DAB, FM, Internet Radio ou Podcasts), selon l'endroit où la station a été sauvegardée.
- Appuyez brièvement sur le bouton FAV de la télécommande **(Rem.12)** pour ouvrir la liste 'Recall from Preset'.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.7, Rem.9)** pour faire défiler vos stations sauvegardées.
- Appuyez sur OK pour lire la station sélectionnée.
- Si un emplacement de préréglage est vide, l'écran affichera 'Preset Empty'.

Alternativement, pour un accès rapide aux préréglages 1–10, appuyez sur les boutons numériques 1–10 correspondants de la télécommande pour lire directement ces préréglages.

Remarques additionnelles

- *Pour supprimer une station sauvegardée, vous pouvez soit l'écraser en sauvegardant une nouvelle station dans le même emplacement de préréglage, soit effectuer une réinitialisation d'usine pour effacer tous les préréglages.*
- *Les préréglages sont stockés directement sur le tuner et ne peuvent pas être accédés ou gérés depuis d'autres appareils.*

Le **Majority Fitzwilliam Connect CD** reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu des modes.

Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner DAB Radio, puis appuyez sur OK pour y accéder.

Recherche de stations

Avant d'effectuer une nouvelle recherche, assurez-vous que l'antenne radio est entièrement déployée.

La première fois que vous sélectionnez le mode DAB, ou si la liste des stations est vide, le tuner effectuera automatiquement une recherche complète pour rechercher les stations disponibles.

Une fois la recherche terminée, le tuner affichera une liste des stations disponibles.

Faites défiler la liste à l'aide des boutons fléchés de la télécommande ou en tournant la molette Navigation/OK.

Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez lire, puis appuyez sur OK pour commencer l'écoute.

Sélectionnez Prune Invalid pour supprimer les stations qui sont répertoriées mais ne sont plus disponibles.

Pour démarrer une nouvelle recherche, appuyez sur le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande ou du tuner pour accéder aux paramètres du mode DAB.

Faites défiler le menu, sélectionnez Scan, puis appuyez sur OK pour effectuer une recherche complète.

Informations sur la lecture de la station

Pendant la lecture d'une station, l'écran du Fitzwilliam Connect CD affiche des informations sur la station, la piste ou la diffusion.

Informations sur la lecture en cours

L'écran affiche le nom de la station et les informations DLS (Dynamic Label Segment) fournies en temps réel par le diffuseur, y compris le nom du programme et le titre de la piste.

Pour afficher des informations supplémentaires, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info **(Rem.19).**

Chaque pression fait défiler: le texte DLS, le type de programme, le nome de l'ensemble/la fréquence, la puissance du signal/le taux d'erreur, le débit binaire/les canaux, et la date actuelle.

Appuyez sur le bouton OK pour afficher l'illustration de la station en mode plein écran.

Préréglages

En mode DAB, il y a 40 emplacements de préréglage disponibles, que vous pouvez utiliser pour sauvegarder des stations de radio sur le tuner.

Pour plus d'informations, voir la page 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

DAB Radio Settings Menu

Pendant la lecture d'une station de radio en mode DAB, appuyez sur le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande, ou sur le bouton correspondant du tuner **(Ref.3)**, pour accéder au menu des paramètres de la radio DAB.

Une liste de sous-menus s'affichera: Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, et Main Menu.

- **Station List** – Affiche la liste complète des stations de radio DAB trouvées après avoir effectué une recherche complète.
- **Scan** – Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche complète de toutes les stations de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Sélectionnez YES pour supprimer de la liste les stations qui ne sont plus disponibles ou qui n'ont pas de signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Si vous écoutez de la musique avec une large plage dynamique dans un environnement bruieux, vous souhaiterez peut-être activer la compression audio.
- Cela réduit la différence entre les sons forts et les sons faibles.
- Vous pouvez régler le DRC sur Off, Low, ou High.
- **System Settings** – Accède au menu principal des paramètres du système, décrit en détail à la page 22.
- **Main Menu** – Retourne au menu de sélection du mode.

Le Majority Fitzwilliam Connect CD reçoit des émissions de radio analogiques de la bande FM et affiche des informations RDS (Radio Data System) sur la station et le programme, là où elles sont disponibles.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner FM Radio, puis appuyez sur OK pour y accéder.

Syntonisation des stations

- Automatic Scan – Pour effectuer une recherche entièrement automatique, appuyez sur les boutons fléchés Haut ou Bas **(Rem.7, Rem.9)** et maintenez-les enfoncés.
  Le tuner effectuera une recherche vers le haut ou vers le bas dans la bande FM.
  Alternativement, appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour lancer une recherche complète.
- Manual Tuning – Alternativement, vous pouvez effectuer une syntonisation manuelle en utilisant les boutons fléchés Haut et Bas de la télécommande **(Rem.7, Rem.9)** ou en tournant la molette Navigation/OK pour effectuer une recherche dans la bande radio FM.

Informations sur la lecture en cours

- Pendant la lecture d'une station, l'écran affiche sa fréquence. Si les informations RDS sont disponibles, le nom de la station, le nom du programme, le titre de la piste et des détails supplémentaires sur la station apparaîtront également. Les émissions en stéréo sont indiquées par une icône en haut de l'écran.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Info **(Rem.19)** pour afficher des informations supplémentaires si elles sont disponibles. Chaque pression fait défiler les détails disponibles, y compris le texte RDS, le type de programme, la fréquence et la date actuelle.

Paramètres de la radio FM

En mode FM, appuyez sur le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande, ou sur le bouton correspondant du tuner **(Ref.3)**, pour accéder au menu des paramètres de la radio FM.

Une liste de sous-menus s'affichera: Scan Settings, Audio Settings, System Settings, et Main Menu.

- **Scan Settings** - Par défaut, la radio s'arrête sur toutes les stations disponibles.
  Cela peut entraîner la réception de signaux faibles ou instables. Pour s'arrêter uniquement sur les stations ayant un signal fort, sélectionnez Strong Stations Only et confirmez avec Yes.
- **Audio Settings -**Les stations en stéréo sont lues en stéréo par défaut.
  Cependant, sur les signaux faibles, cela peut entraîner du bruit ou une mauvaise qualité audio.
  Pour améliorer la réception, sélectionnez Mono Only pour les stations faibles.
- **System Settings** – Entrez pour accéder au menu principal des paramètres du système, décrit en détail à la page 22.
- **Main Menu** – Retourne au menu de sélection du mode.

Préréglages

En mode FM, il y a 40 emplacements de préréglage disponibles, que vous pouvez utiliser pour sauvegarder des stations de radio sur le tuner. Pour plus de détails, voir la page 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Lecture CD et USB

Lecture CD

Le Majority Fitzwilliam Connect CD peut lire des disques tels que les CD, les disques audio CD-R/CD-RW.

- Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Sélectionnez le mode CD, puis appuyez sur OK pour y accéder.
- Appuyez sur le bouton Eject CD de la télécommande **(Rem.22)** pour ouvrir le compartiment Insérez le disque avec la face imprimée tournée vers le haut dans la fente pour CD. Le disque sera chargé automatiquement et commencera la lecture.

Lecture USB

Le Majority Fitzwilliam Connect CD dispose d'un port USB pour la lecture à partir d'une clé USB de jusqu'à 128 Go.

- Le format audio pris en charge est MP3. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou tournez la molette Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner USB, puis appuyez sur OK pour y accéder.
- Insérez la clé USB dans le port USB **(Ref.9)**. Le tuner lira la clé USB et commencera automatiquement à lire son contenu.

Programmation de la lecture du contenu d'un CD ou d'une clé USB

Assurez-vous que le disque CD/la clé USB que vous souhaitez programmer est inséré dans l'appareil.

- **Stop playback** – Pendant la lecture du CD ou du contenu de la clé USB, appuyez sur STOP **(Rem.4)** pour arrêter complètement la lecture avant de programmer des pistes. Appuyez ensuite sur PROGRAM pour accéder au mode de programmation.
- **Select tracks** – Utilisez PREV et NEXT pour sélectionner la première piste que vous souhaitez programmer, puis appuyez sur OK pour confirmer.
  Répétez ce processus pour ajouter des pistes supplémentaires dans votre ordre préféré.
  Une fois toutes les pistes souhaitées sélectionnées, appuyez à nouveau brièvement sur PROGRAM pour sauvegarder la séquence de programme.
- **Start playback** – Appuyez sur PLAY/PAUSE pour commencer la lecture des pistes programmées.
- **Cancel programming** – Appuyez deux fois sur STOP pour annuler l'ordre de lecture programmé.

Commandes de lecture

- **Previous / Next** – Appuyez pour passer à la piste précédente ou suivante. Maintenez enfoncé pour reculer ou avancer rapidement.
- **Play / Pause** – Appuyez pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau pour reprendre.
- **Stop** – Appuyez pour arrêter la lecture.
- **Eject CD** – Appuyez sur Eject CD sur la télécommande **(Rem.22)** ou sur le bouton correspondant de l'appareil **(Ref.7)** pour ouvrir le tiroir et retirer le disque.
- **Repeat / Shuffle** – Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Menu **(Rem.17)** pour accéder aux paramètres de lecture du CD.
  Sélectionnez Shuffle et réglez sur ON ou OFF, ou sélectionnez Repeat et choisissez Repeat One, Repeat All, ou Repeat Off.

***Note**: Le bouton d'éjection du CD ne fonctionnera que lorsque le tuner*

Mode Bluetooth

Le Majority Fitzwilliam Connect CD peut être couplé avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour lire de l'audio via les haut-parleurs du système.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode.

Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner Bluetooth, puis appuyez sur OK pour y accéder.

En mode Bluetooth, le Fitzwilliam Connect CD passe automatiquement en mode de couplage.

Pendant la recherche d'un appareil, le message “Bluetooth Audio – Discoverable” s'affichera sur l'écran.

Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez “Majority Fitzwilliam Connect CD” dans la liste des appareils disponibles.

Une fois sélectionné et connecté, l'écran affichera “Bluetooth Connected”.

Lancez la lecture audio depuis votre appareil et ajustez le volume sur votre appareil et sur le tuner selon les besoins.

La lecture est contrôlée directement depuis votre appareil Bluetooth.

Pour déconnecter le Bluetooth, basculez le Fitzwilliam Connect CD sur un mode différent ou déconnectez l'appareil de votre appareil Bluetooth.

Veuillez noter: *Le Majority Fitzwilliam Connect CD n'est pas compatible mit les casques Bluetooth ou les haut-parleurs Bluetooth.*

Spotify Connect (Lossless)

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers, que vous pouvez trouver ici: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Connexion d'appareils audio externes

Le Majority Fitzwilliam Connect CD dispose de ports audio qui vous permettent de connecter des appareils externes pour la lecture et l'écoute privée.

Audio Input L/R (Analogue RCA Inputs)

Le mode AUX In vous permet de lire de l'audio à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3, une tablette ou un appareil similaire via le Fitzwilliam Connect CD en utilisant un câble RCA vers AUX ou un câble RCA vers RCA (non inclus).

- Connectez la source audio externe à l'Audio Input (prise RCA) du Fitzwilliam Connect CD **(Ref.22).**
- Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.6)** ou du tuner **(Ref.2)** pour accéder au menu Mode.
- Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK du tuner **(Ref.11)** pour sélectionner AUX In, puis appuyez sur OK pour y accéder.
- Ajustez le volume sur le tuner et sur l'appareil connecté selon les besoins.
- La lecture est contrôlée directement depuis l'appareil externe.

Headphone Port (Audio Output)

Connectez des écouteurs filaires (non inclus) avec une prise jack 3,5 mm au port pour écouteurs du Fitzwilliam Connect CD **(Ref.10).** Pendant l'utilisation des écouteurs, le son sera entendu à la fois par les haut-parleurs externes connectés et par les écouteurs. Pour une écoute privée, éteignez les haut-parleurs externes et utilisez uniquement les écouteurs.

Avant de connecter des écouteurs, assurez-vous que le volume est réglé sur un niveau bas ou moyen, puis ajustez-le progressivement jusqu'à votre niveau d'écoute préféré.

Configuration de l'alarme

Le Majority Fitzwilliam Connect CD dispose de deux alarmes de réveil polyvalentes avec une fonction de répétition et un minuteur de mise en veille, permettant au système de s'éteindre automatiquement après une période définie.

Chaque alarme peut être configurée pour démarrer dans un mode sélectionné. Pendant que le tuner est en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande, ou sur le bouton correspondant du tuner **(Ref.3)**.

Faites défiler le menu et sélectionnez Main Menu, puis sélectionnez Alarms. Appuyez sur OK pour accéder aux paramètres de l'alarme. Sélectionnez le numéro d'alarme (Alarm 1 ou Alarm 2) et configurez les paramètres suivants:

- **Enable** – Réglez la fréquence de l'alarme sur Daily, Once, Weekends, Weekdays, ou Off.
- **Time** – Réglez l'heure d'alarme souhaitée.
- **Mode** – Sélectionnez la source de l'alarme: Buzzer, Internet Radio, DAB, ou FM.
- **Preset** – Sélectionnez la station Last Listened ou choisissez une station sauvegardée dans votre liste de préréglages.
- **Volume** – Réglez le niveau de volume de l'alarme souhaité.

Pour sauvegarder vos paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Save, puis appuyez sur OK pour confirmer. Une icône d'alarme apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer que l'alarme est active.

À l'heure définie, l'alarme retentira. Pour couper temporairement l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton Power/Standby. La période de répétition peut être ajustée selon les besoins. Pendant la répétition, le tuner revient en mode veille, et une icône d'alarme clignotante s'affichera.

Appuyez sur le bouton Power/Standby pour éteindre complètement l'alarme.

Minuteur de mise en veille

Pour régler le minuteur de mise en veille, appuyez sur le bouton Sleep de la télécommande **(Rem.20)**. Alternativement, accédez au minuteur de mise en veille via le Main Menu.

Choisissez une durée parmi Off, 15, 30, 45, 60, 90, ou 120 minutes. Chaque pression sur le bouton sélectionne une durée différente. Lorsque l'option souhaitée s'affiche sur l'écran du tuner, n'appuyez sur aucun bouton et attendez quelques secondes pour que le tuner la règle automatiquement.

Une fois réglé, le tuner commencera à décompter et passera automatiquement en mode veille lorsque le temps sélectionné se sera écoulé.

Pendant que le Majority Fitzwilliam Connect CD est sur l'écran de lecture dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé le bouton Menu **(Rem.17)** de la télécommande pendant 2–3 secondes, ou le bouton correspondant sur le tuner **(Ref.3)**. Faites défiler le menu, puis sélectionnez et entrez dans System Settings pour accéder aux options suivantes:

Equaliser

Le tuner propose plusieurs modes d'égaliseur prédéfinis (modes EQ): Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, et My EQ. Vous pouvez personnaliser My EQ en ajustant les basses et les aigus selon vos préférences dans le menu My EQ Setup. Une fois configuré, sélectionnez My EQ comme mode d'égaliseur actif.

Streaming Audio Quality – Sélectionnez Low, Medium, ou High.

Network

Network Wizard – Utilisez cette option para rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles (SSID – Service Set Identifier, le nom du réseau). Saisissez le mot de passe WEP/WPA si nécessaire, ou choisissez Push Button (WPS) ou PIN pour vous connecter automatiquement si votre routeur prend en charge le couplage basé sur le WPS ou le PIN.

PBC WLAN Setup – Utilise la Push Button Configuration (WPS) pour une connexion facile aux routeurs compatibles.

View Settings – Affiche des informations sur le réseau actuellement connecté, y compris le statut de la connexion, l'adresse MAC (identifiant réseau unique), la région WLAN, le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue automatiquement une adresse IP), le SSID (nom du réseau), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle, le DNS primaire, et le DNS secondaire.

Manual Settings – Permet la sélection manuelle des paramètres réseau et active ou désactive le DHCP si vous préférez attribuer les détails du réseau manuellement.

Network Profile – Le tuner peut stocker jusqu'à quatre réseaux Wi-Fi précédemment connectés et tentera automatiquement de se reconnecter lorsqu'ils seront disponibles. Vous pouvez voir les réseaux sauvegardés ici et en supprimer un en sélectionnant le réseau, en appuyant sur OK, et en confirmant avec YES.

Clear Network Settings – Sélectionnez YES pour supprimer tous les paramètres réseau sauvegardés, ou NO pour annuler.

Keep Network Connected – Sélectionnez YES pour maintenir la connexion Wi-Fi active en mode veille. Cela permet un contrôle via l'application OKTIV à tout moment.Sélectionnez NO pour désactiver la connexion Wi-Fi.

Time/Date

Réglez l'heure et la date manuellement ou activez les mises à jour automatiques. Vous pouvez également sélectionner le format de l'heure, le fuseau horaire, et les paramètres de l'heure d'été. Daylight saving doit être réglé sur ON en mars lorsque les horloges avancent pour passer à l'heure d'été, et réglé sur OFF en octobre lorsque les horloges reviennent à l'heure standard.

Language

La langue par défaut est English. Sélectionnez votre langue préférée dans la liste des options disponibles, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Factory Reset
Une réinitialisation d'usine restaurera tous les paramètres de l'utilisateur à leurs valeurs par défaut. Cela effacera tous les préréglages existants, les paramètres d'heure et de date, et les configurations réseau.

Software Update

Auto-Check Setting – Vérifie automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles à intervalles réguliers. Les mises à jour automatiques sont activées par défaut.
- Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **NO**.
- Pour la réactiver, sélectionnez **YES**.

Check Now – Recherche immédiatement les mises à jour logicielles disponibles.

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, vous serez invité à confirmer la mise à jour.

Une fois confirmée, le logiciel sera téléchargé et installé.

Tous les paramètres de l'utilisateur seront conservés après la mise à jour.

***Note**: Avant de commencer une mise à jour logicielle, assurez-vous que le tuner est connecté à une alimentation secteur stable. Débrancher l'alimentation pendant le processus de mise à jour peut endommager l'appareil de manière permanente.*

Setup Wizard

Vous pouvez démarrer l'assistant de configuration à tout moment.

Tous les paramètres ou stations précédemment sauvegardés ne seront pas supprimés.

Info

Accédez à cette section pour voir la version du firmware et l'ID du tuner.

Backlight (Display Brightness Settings)

Ce menu vous permet de régler la luminosité de l'écran pour les modes de fonctionnement et de veille.

- **Timeout** – Règle le temps après lequel l'écran s'assombrira en fonction des niveaux définis dans On Level et Dim Level.
  - Options disponibles: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, ou 180 secondes.
  - Si ON est sélectionné, les niveaux de luminosité définis pour On Level et Dim Level resteront actifs à tout moment sans s'assombrir.
- **On Level** – Règle la luminosité de l'écran pendant le fonctionnement normal. Choisissez parmi High, Medium, ou Low, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- **Dim Level** – Règle la luminosité de l'écran lorsque le tuner est en mode veille. Choisissez parmi High, Medium, Low, ou Off, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Observation	Cause potentielle/Solution
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint soudainement.	L'appareil peut dysfonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement une fois qu'il n'y aura plus d'interférences. Débranchez l'appareil pendant 10 minutes, puis rebranchez-le sur la prise secteur. Assurez-vous que le bouton de l'interrupteur à l'arrière est réglé sur ON.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur d'alimentation de l'appareil est insérée dans la prise secteur. Vérifiez si la prise murale est réglée sur ON. Pas de son ou son plus faible Déconnectez les haut-parleurs et reconnectez-les. Assurez-vous que vous utilisez les bons haut-parleurs passifs. Augmentez le volume.
No Sound or lower sound	Disconnect the speakers and reconnect. Ensure you are using the correct passive speakers. Increase volume.
Aucune connexion réseau ne peut être établie.	Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. Placez l'appareil plus près du routeur. Activez la fonction DHCP sur le routeur et établissez à nouveau la connexion sur l'appareil. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurez le programme respectif de manière à ce que l'accès soit possible. Redémarrez le routeur, débranchez le tuner, puis rebranchez-le.
Aucune station n'est trouvée.	Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard. Le lien de la station a changé, ou la station ne transmet plus – demandez des informations au fournisseur. Le lien de la station ajoutée manuellement peut ne pas être correct, vérifiez-le et modifiez-le.

Observation	Cause potentielle/Solution
Aucun signal ou sifflement en mode DAB/FM.	Vérifiez correctement l'installation de l'antenne/déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. Déplacez le tuner vers un autre endroit.
Le pilote USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Vérifiez si le pilote USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. Certains disques durs USB ont besoin d'une alimentation externe, assurez-vous qu'il est connecté à l'alimentation. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil – utilisez plutôt une clé USB.
Le CD ne joue pas ou saute pendant la lecture.	L'appareil n'est pas en mode CD. Un CD défectueux ou endommagé a été inséré. Le CD a été inséré incorrectement. Insérez le CD avec la face étiquetée tournée vers le haut. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	Activez l'alarme. En raison du réglage du volume, reportez-vous aux solutions de 'No sound'. La source de l'alarme a été configurée pour être une station mais il n'y a pas de connexion réseau. Modifiez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas indéterminés. / Interférence électromagnétique.	Le tuner intelligent peut traiter de grandes quantités de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, ce qui entraînera le gel ou le dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire. Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Au cas où le fonctionnement ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit. L'appareil peut dysfonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones.

Spécifications du produit

Entrée d'alimentation	100V-240 V- 50-60 Mhz
Consommation d'énergie	WiFi OFF en mode veille: <0.8W WiFi ON en mode veille: <2W
Environnement de travail - Température	0-35 Degrees
Poids net	3.2 Kg
Dimensions de l'unité (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Fréquence radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Économie d'énergie (ERP)

Le Fitzwilliam Connect CD s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Pour reprendre le fonctionnement, appuyez simplement sur le bouton Power ON/OFF.

Comment activer le port réseau sans fil:

- Connectez l'unité à l'alimentation.
- Passez en mode sans fil (par ex. Internet)

Comment désactiver le port réseau sans fil:

- Allez dans Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Sélectionnez No, et appuyez ensuite sur le bouton 'OK' pour maintenir le réseau déconnecté.

Consommation d'énergie en veille:

Wi-Fi off: < 0.8 W (mode veille standard) Wi-Fi on: < 2.00 W (mode veille réseau)

Assistance

Merci d'avoir acheté le Majority Fitzwilliam Connect CD. Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre appareil et profiter de ses fantastiques fonctionnalités. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Web de **Majority: www.majorityaudio.com/support** ou envoyez-nous un e-mail @ **techsupport@majority.co.uk.**

Garantie

Tous les produits sont accompagnés d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via **www.majorityaudio.com** pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver '**Register Your Product'.** Il vous sera également offert la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.

Fitzwilliam Connect CD

(Tuner con lettore CD e senza amplificatore integrato)

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuti

Cosa c'è nella scatola? 3
Guida alle istruzioni
Controlli e funzioni 4
Raggio d'azione del telecomando 7
Configurazione del prodotto 8
Configurazione del prodotto – Connessione di rete 9
App Oktiv - Telecomando di rete 11
Radio Internet e podcast 12
Configurazione di 'I miei preferiti' 13
Salvare e richiamare le stazioni radio (Preimpostazioni) 14
Radio DAB/DAB+ 15
Radio FM 17
Lettore CD e riproduzione USB 18
Bluetooth e Spotify Connect 19
Collegamento di dispositivi audio esterni 20
Doppia sveglia e timer di autospegnimento 21
Impostazioni di sistema 22
Risoluzione dei problemi 24
Specifiche del prodotto 26
Supporto e garanzia 27
Informazioni di avvertenza e sicurezza 28

3 YEAR WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**

Contenuto della confezione?


A. **Majority Fitzwilliam Connect CD,** dotato di un adattatore di alimentazione integrato

B. Telecomando con due x batterie AAA


C. Antenna WLAN

D. Antenna radio DAB/FM

E. Manuale di istruzioni

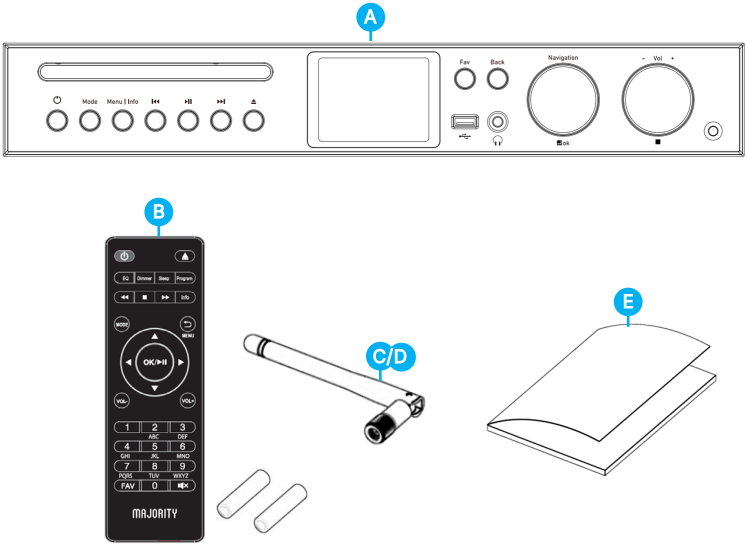


Fitzwilliam Connect CD - Vista anteriore

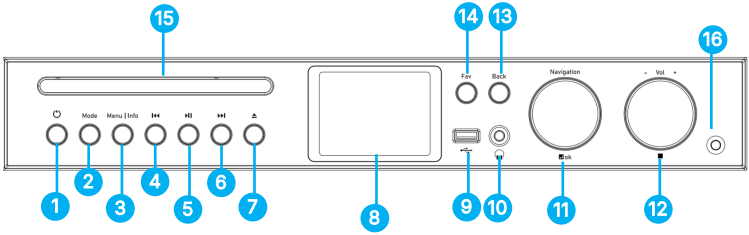


1. Accensione / Standby
2. Modalità
3. Menu / Info
4. Precedente / Riavvolgimento
5. Play / Pausa
6. Successivo / Avanzamento rapido
7. Espelli CD
8. Schermo del display
9. Porta di riproduzione USB
10. Presa per cuffie (3,5 mm)
11. Manopola di navigazione / OK
12. Volume +/- , Stop
13. Indietro
14. FAV
15. Lettore CD
16. Sensore del telecomando

Fitzwilliam Connect CD - Vista posteriore

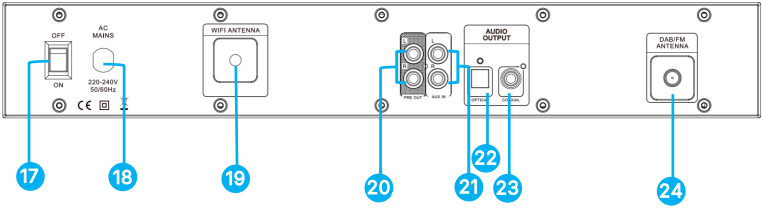

17. Interruttore di alimentazione ON / OFF
18. Adattatore di alimentazione di rete CA
19. Porta dell'antenna W-LAN / BT
20. Uscita RCA
21. Ingresso audio L/R (Analogico, presa RCA)
22. Uscita digitale (Ottica)
23. Uscita digitale (Coassiale)
24. Antenna radio DAB/FM di tipo F

Telecomando

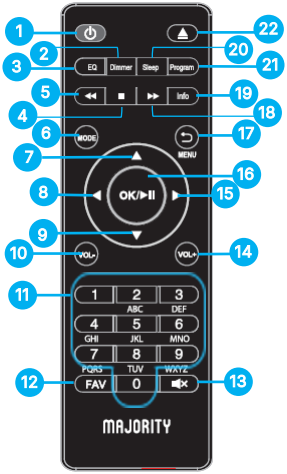

1. Accensione/Standby - Premere una volta per accendere. Premere di nuovo per passare alla modalità Standby.

2. Dimmer - Premere per regolare la luminosità dello schermo.

3. EQ - Premere per un accesso rapido agli equalizzatori e per modificare la modalità sonora.

4. Stop - Premere per interrompere la riproduzione in modalità CD.

5. Precedente/Riavvolgimento - In modalità Bluetooth o USB, premere per passare alla traccia audio precedente e riprodurla.

6. Modalità - Premere per accedere al menu delle modalità.

7. Freccia su - Premere per spostarsi verso l'alto nell'elenco.

8. Freccia sinistra - Premere per spostarsi verso il basso nell'elenco

9. Freccia giù - Premere per spostarsi verso il basso nell'elenco

10. Volume – Premere per diminuire il livello del volume

11. Tastierino numerico del telecomando

- Tenere premuto un qualsiasi numero da 1 a 9 per salvare come stazione preimpostata una stazione radio in riproduzione in DAB/FM o internet radio.
- Premere brevemente per richiamare una stazione preimpostata salvata.

12. FAV - Tenere premuto per due o tre secondi per accedere alla 'Memoria delle preimpostazioni'. Premere brevemente per accedere all'elenco di 'Richiamo delle preimpostazioni'.

13. Disattiva audio/Attiva audio

14. Volume + Premere per aumentare il livello del volume.

15. Freccia destra - Premere per navigare.

16. OK/Play/Pausa - Premere per confermare un'operazione. Premere per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione.

17. Menu/Info/Ritorno - Premere brevemente per tornare alla schermata precedente. Tenere premuto per due secondi per accedere al menu principale.

18. Successivo/Avanzamento rapido - In modalità Bluetooth o USB, premere per passare alla traccia audio successiva e riprodurla.

19. Info. Premere ripetutamente per visualizzare le informazioni sulla stazione radio

20. Sleep timer

- Premere per accedere e impostare un timer di spegnimento automatico (sleep timer).

21. Programma - Premere per programmare un CD per la riproduzione.

22. Espelli CD - Premere in modalità CD per espellere un disco.

Sostituzione delle batterie per il telecomando

1. Premere verso il basso il coperchio del vano batterie in corrispondenza di ';' e spingere il coperchio del vano batterie verso l'esterno nella direzione della freccia.
2. Inserire 2 x batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Assicurarsi di far corrispondere le estremità (+) e (-) della batteria mit le estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio.


Gestione della batteria

L'uso improprio o non corretto delle batterie può causare corrosione o perdite dalla batteria, il che potrebbe causare incendi, lesioni personali o danni alle cose.

Utilizzare solo il tipo di batteria indicato in questo manuale.

Non smaltire la batteria usata nei rifiuti domestici. Smaltirla in conformità con le normative locali.

Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbero verificarsi corrosione o perdite dalla batteria, con conseguenti lesioni fisiche/danni alle cose/incendi.

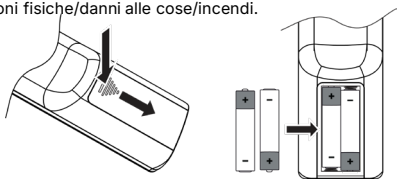

Raggio d'azione del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità anteriore è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 4 metri di distanza e all'interno di un arco massimo di 60°.

NOTA BENE: *La distanza operativa può variare a seconda della luminosità della stanza.*

***Nota bene**: Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso faranno riferimento al numero del pulsante sull'unità, ad esempio (Ref.Numero'), o ai pulsanti sul telecomando, ad esempio (Rem.Numero'), in conformità con i diagrammi da pagina 4 a pagina 6.*

Disimballaggio e preparazione

Rimuovere l'intero imballaggio e posizionare il sintonizzatore su una superficie piana e stabile dove verrà utilizzato e collegato.

Collegamento delle antenne

Inserire l'antenna radio DAB/FM inclusa nella sua porta ed estenderla completamente. Collegare l'antenna WLAN inclusa alla presa WLAN **(Ref.19)** sul retro dell'unità por abilitare la connettività Wi-Fi.

Collegamento agli altoparlanti per l'uscita audio

Il Fitzwilliam Connect CD può essere collegato ad altoparlanti attivi. Le porte di uscita audio disponibili sul retro dell'unità includono l'uscita audio RCA **(Ref.20),** l'uscita digitale ottica **(Ref.22)** e l'uscita digitale coassiale **(Ref.23).** Queste uscite consentono di collegare il sintonizzatore a un amplificatore A/V, a un sistema Hi-Fi o ad altoparlanti esterni.

Accensione dell'unità

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul retro dell'unità sia impostato su ON **(Ref.17).** Svolgere completamente il cavo di rete e inserirlo in una presa di corrente idonea. L'unità si accenderà in modalità standby. Premere il pulsante Accensione/Standby per passare alla modalità operativa.

Note importanti

- *Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente che fornisca la tensione corretta.*
- *Tenere sempre la spina quando si effettua il collegamento o lo scollegamento dalla rete elettrica—non tirare mai il cavo stesso.*
- *Questo sintonizzatore richiede altoparlanti attivi o un amplificatore esterno per produrre un'uscita audio.*

Connessione a una rete

- Assicurarsi che sia disponibile una connessione a banda larga tramite un punto di accesso wireless, un router o un dispositivo di rete simile.
- Il dispositivo di rete deve supportare il Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assicurarsi che la rete wireless sia configurata correttamente e di avere a disposizione la password di sicurezza WEP, WPA o WPA2 per attivare la connessione.
- In alternativa, utilizzare la funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS) per un facile accoppiamento tra il dispositivo di rete e il sintonizzatore.

Prima configurazione

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, verrà richiesto di selezionare una lingua.
- Ruotare la manopola di navigazione per selezionare la lingua del menu desiderata, quindi premere il pulsante OK per confermare.
- Dopo aver selezionato la lingua, la schermata successiva mostrerà l'informativa sulla privacy. Premere il pulsante OK per accettare e continuare.
- Apparirà quindi una procedura guidata di configurazione per assistere nella configurazione. Selezionare SÌ e confermare per avviare la procedura guidata. Se si seleziona NO, verrà chiesto se avviare la procedura guidata di configurazione al successivo avvio del dispositivo.

Nota: La procedura guidata di configurazione aiuta a guidarvi attraverso la configurazione del sistema.

Impostazione di data e ora

Selezionare il formato a 12 ore o a 24 ore. Se viene selezionato il formato a 12 ore, AM appare al mattino e PM nel pomeriggio.

Scegliere come aggiornare l'ora e la data: Aggiorna da DAB, Aggiorna da FM, Aggiorna da rete o Nessun aggiornamento. Se si seleziona Aggiorna da rete, nella schermata successiva verrà richiesto di impostare il fuso orario.

Impostare l'ora legale su ON per l'ora legale o su OFF per l'ora solare. Se si seleziona Nessun aggiornamento, sarà necessario inserire la data e l'ora manualmente.

Il dispositivo chiederà se si desidera mantenere la rete connessa.

Selezionare SÌ per mantenere il Wi-Fi abilitato e consentire il controllo del dispositivo tramite l'applicazione in tutte le modalità operative. Selezionare NO per disattivare il Wi-Fi e utilizzare altre modalità come Bluetooth, DAB, FM e AUX IN.

***Nota**: Il consumo energetico in modalità standby sarà maggiore quando la rete rimane connessa.*

Selezione della rete

L'unità inizierà la scansione delle reti disponibili. Tutte le reti Wi-Fi disponibili saranno elencate sul display insieme ai relativi nomi di rete.

Dopo aver selezionato una rete, scegliere uno dei seguenti metodi di connessione per il Majority Fitzwilliam Connect CD.

Uso del pulsante (Wi-Fi Protected Setup – WPS)

- Il dispositivo chiederà di premere il pulsante WPS sul router.
- Il Majority Fitzwilliam Connect CD cercherà quindi una rete Push Button Connect disponibile.

Uso di un PIN (Numero di identificazione personale)

- Il Majority Fitzwilliam Connect CD genererà un codice PIN a 8 cifre.
- Inserire questo PIN nel router wireless, nel punto di accesso o in un dispositivo di registrazione esterno.

Ignora WPS (Inserimento standard della chiave di rete)

- Selezionare la rete, quindi inserire manualmente la password di rete (chiave di rete), come si farebbe per una rete crittografata standard.
- Utilizzare la manopola di navigazione o i pulsanti direzionali del telecomando per spostare il cursore tra i caratteri. Il carattere selezionato viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.
- Premere il pulsante OK per confermare ogni carattere.
- Prima di inserire il primo carattere, sono disponibili tre opzioni aggiuntive ruotando la manopola di navigazione: Backspace, OK e Annulla.
- Una volta inserita completamente la password, selezionare OK sullo schermo e premere il pulsante OK per confermare e connettersi.

Note aggiuntive

- *Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete abilitata al WPS, fare riferimento alle istruzioni WPS del router.*
- *Il dispositivo tenterà quindi di connettersi alla rete selezionata.*
- *Verrà visualizzato 'Connesso' se la configurazione è andata a buon fine.*
- *Se la connessione non riesce, il dispositivo tornerà alla schermata precedente in modo da poter riprovare.*
- *Una volta completata la connessione, premere OK per uscire dalla procedura guidata di configurazione.*

Oktiv App – Net Remote

Il **Majority Fitzwilliam Connect CD** supporta la funzionalità Net Remote, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo da remoto utilizzando uno smartphone o un tablet (iOS o Android).

Scaricando l'app OKTIV dedicata, è possibile accedere e controllare tutte le modalità disponibili, tra cui Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth.

Per iniziare:

- Cercare OKTIV nel Google Play Store o nell'Apple App Store e installare l'app sul proprio smartphone o tablet.
- Assicurarsi che sia il sintonizzatore che il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Avviare l'app.
- L'app si inizializzerà automaticamente e inizierà la scansione dei dispositivi disponibili sulla rete.
- Toccare il proprio Fitzwilliam Connect CD quando appare nell'app per stabilire la connessione remota.
- Una volta connesso, il dispositivo mobile si riconnetterà automaticamente al sintonizzatore la prossima volta che si aprirà l'app, a condizione che entrambi si trovino sulla stessa rete.

Nota:

Se un altro smartphone o tablet con l'app OKTIV è connesso alla stessa rete e tenta di accedere al sintonizzatore, subentrerà nella connessione corrente.

Il Majority Fitzwilliam Connect CD può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite una connessione Internet a banda larga. Quando viene selezionata la modalità Internet Radio o Podcast, il dispositivo si connette direttamente al portale Airable per accedere alle stazioni radio e ai podcast online a livello globale. L'elenco delle stazioni è fornito dal portale ed è disponibile solo quando il dispositivo è connesso a Internet. I contenuti disponibili e i sottomenu possono cambiare di tanto in tanto.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu delle modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola di navigazione / OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante OK per accedere alla modalità Internet Radio o Podcast.

Selezionare la categoria richiesta e cercare una stazione radio Internet o un podcast da ascoltare.

Internet Radio e Podcast consentono di esplorare e accedere a un'ampia varietà di contenuti utilizzando diversi metodi di ricerca.

- **Paese (Stazioni locali):** Sfoglia le stazioni radio del tuo paese. Questa opzione mostra le stazioni locali in base alla tua posizione attuale.
- **I miei preferiti:** Crea il tuo elenco su airable.fm e sincronizzalo con il tuo sintonizzatore (vedi pagina 13).
- **Cerca**: Usa parole chiave per trovare stazioni specifiche. Il nome e la descrizione della stazione selezionata appariranno sul display.
- **Posizione:** Scegli un paese dall'elenco per accedere alle stazioni radio di diverse regioni del mondo.
- **Popolari**: Accedi a un elenco curato delle stazioni radio Internet più popolari a livello globale.
- **Scopri:** Esplora le stazioni per categoria, come il paese di origine, il genere o la lingua.

Premere **BACK** per tornare al livello di menu precedente.

Preimpostazioni

In modalità Internet Radio e Podcast sono disponibili 40 slot di preimpostazione, che è possibile utilizzare per salvare stazioni radio e podcast sul sintonizzatore. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 14 (Salvataggio e richiamo delle stazioni radio preimpostate).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites'

Il Majority Fitzwilliam Connect CD utilizza il portale Airable per accedere a migliaia di stazioni radio Internet e podcast. Ciò consente di ascoltare un'ampia varietà di stazioni e di creare il proprio elenco di preferiti. Le stazioni possono essere salvate direttamente sul sintonizzatore come preimpostazioni o gestite online tramite il proprio account Airable.fm come 'My Favourites', che possono poi essere sincronizzati con il sintonizzatore.

Create an Airable Account

Visitare **airable.fm** su un computer o dispositivo mobile e registrarsi per un account utilizzando il proprio indirizzo email e una password.

Una volta creato l'account, è possibile iniziare a creare il proprio elenco di stazioni radio Internet preferite alla voce 'My Favourites'.

Connect Majority Fitzwilliam Connect CD to Your Airable Account

- Accendere il sintonizzatore Fitzwilliam Connect CD e selezionare Internet Radio dal menu principale.
- Navigare su My Favourites e premere OK. Un codice univoco apparirà sul display (valido solo per 10 minuti). Questo codice è richiesto per collegare il sintonizzatore al proprio account Airable.
- Sul sito web Airable.fm, accedere e andare alla sezione Devices. Inserire il codice visualizzato sul sintonizzatore e confermare per connettere il proprio account.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Utilizzare il sito web di Airable per sfogliare le stazioni disponibili. Cercare le stazioni preferite e aggiungerle a My Favourites.

Notes and Troubleshooting

- *Il codice di accoppiamento appare solo quando il sintonizzatore è connesso al Wi-Fi ed è selezionato My Favourites. Non confondere questa funzione con Presets.*
- *'My Favourites' sono memorizzati nel proprio account Airable.fm e possono essere sincronizzati su più dispositivi registrati.*
- *Presets sono memorizzati localmente sul sintonizzatore e non sono sincronizzati con l'account Airable.fm.*
- *Se le stazioni non appaiono, assicurarsi che il sintonizzatore sia connesso a Internet e che il firmware sia aggiornato. Anche riavviare sia il sintonizzatore che il router può essere d'aiuto.*
- *Per problemi relativi al proprio account Airable o alla connessione, contattare il supporto di Airable.fm tramite il relativo sito web ufficiale.*

Salvataggio e richiamo delle stazioni radio (Preselezione)

Il **Majority Fitzwilliam Connect CD** ha un totale de 90+ slot di preselezione, che sono condivisi tra tutte le modalità (Internet Radio, Podcasts, DAB e FM).

Lo stesso metodo viene utilizzato per salvare e richiamare le stazioni in una qualsiasi di queste modalità.

Le funzioni di memorizzazione e richiamo funzionano allo stesso modo in tutte le modalità, come descritto di seguito.

Memorizzazione di una stazione radio come preselezione

- Le preselezioni sono memorizzate localmente sul Fitzwilliam Connect CD e non è possibile accedervi da altri dispositivi.
- Avviare la riproduzione della stazione radio che si desidera salvare.
- Mentre la stazione è in riproduzione, tenere premuto il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.12)** o sul sintonizzatore **(Ref.14)** per 4–5 secondi finché non appare l'elenco delle preselezioni con il titolo 'Save to Preset'.
- Se il display mostra 'Recall from Preset', ripetere i passaggi per aprire il menu corretto.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.7, Rem.9)** per selezionare uno slot di preselezione vuoto.
- Premere OK per confermare. Il display mostrerà 'Preset Stored'.
- In alternativa, tenere premuti i pulsanti numerici 1–10 sul telecomando per 4–5 secondi per salvare le preselezioni 1–10 direttamente sui pulsanti corrispondenti.

Richiamo di una stazione salvata dalle preselezioni

- Impostare il sintonizzatore sulla modalità corretta (DAB, FM, Internet Radio o Podcasts), a seconda di dove è stata salvata la stazione.
- Premere brevemente il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.12)** per aprire l'elenco 'Recall from Preset'.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.7, Rem.9)** per scorrere le stazioni salvate.
- Premere OK per riprodurre la stazione selezionata.
- Se uno slot di preselezione è vuoto, il display mostrerà 'Preset Empty'.

In alternativa, per un accesso rapido alle preselezioni 1–10, premere i pulsanti numerici 1–10 corrispondenti sul telecomando per riprodurre direttamente tali preselezioni.

Note aggiuntive

- *Per eliminare una stazione salvata, è possibile sovrascriverla salvando una nuova stazione nello stesso slot di preselezione oppure eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare tutte le preselezioni.*
- *Le preselezioni sono memorizzate direttamente sul sintonizzatore e non è possibile accedervi o gestirle da altri dispositivi.*

Il **Majority Fitzwilliam Connect CD** riceve la radio digitale DAB/DAB+ e mostra informazioni sulla stazione, sullo streaming e sul brano attualmente in riproduzione.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu delle modalità.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare DAB Radio, quindi premere OK per accedere.

Ricerca delle stazioni

Prima di eseguire una nuova ricerca, assicurarsi que l'antenna radio sia completamente estesa.

La prima volta che si seleziona la modalità DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, il sintonizzatore eseguirà automaticamente una ricerca completa per cercare le stazioni disponibili.

Una volta completata la ricerca, il sintonizzatore mostrerà un elenco delle stazioni disponibili.

Scorrere l'elenco utilizzando i pulsanti freccia sul telecomando o ruotando la manopola Navigation/OK.

Evidenziare la stazione che si desidera riprodurre, quindi premere OK per iniziare l'ascolto.

Selezionare Prune Invalid per rimuovere le stazioni che sono elencate ma non sono più disponibili.

Per avviare una nuova ricerca, premere il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando o sul sintonizzatore per accedere alle impostazioni della modalità DAB.

Scorrere il menu, selezionare Scan, quindi premere OK per eseguire una ricerca completa.

Informazioni sulla riproduzione della stazione

Mentre una stazione è in riproduzione, il display del Fitzwilliam Connect CD mostra informazioni sulla stazione, sul brano o sulla trasmissione.

Informazioni su 'In riproduzione'

Lo schermo mostra il nome della stazione e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) fornite in tempo reale dall'emittente, inclusi il nome del programma e il titolo del brano.

Per visualizzare ulteriori informazioni, premere ripetutamente il pulsante Info **(Rem.19).**

Ogni pressione passa ciclicamente attraverso: testo DLS, tipo di programma, nome dell'ensemble/frequenza, intensità del segnale/tasso di errore, bit rate/canali, e data corrente.

Premere il pulsante OK per visualizzare l'immagine di copertina della stazione in modalità a schermo intero.

Preselezione

In modalità DAB sono disponibili 40 slot di preselezione, che è possibile utilizzare per salvare le stazioni radio sul sintonizzatore.

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

DAB Radio Settings Menu

Durante la riproduzione di una stazione radio in modalità DAB, premere il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3),** per accedere al menu delle impostazioni della radio DAB.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, e Main Menu.

- **Station List** – Mostra l'elenco completo delle stazioni radio DAB trovate dopo aver completato una ricerca completa.
- **Scan** – Selezionare questa opzione per eseguire una ricerca completa di tutte le stazioni radio DAB/DAB+ disponibili.
- **Prune Invalid** – Selezionare YES per rimuovere dall'elenco le stazioni che non sono più disponibili o non hanno segnale.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Se si ascolta musica con un'ampia gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si potrebbe desiderare di abilitare la compressione audio. Questo riduce la differenza tra i suoni forti e quelli deboli. È possibile impostare il DRC su Off, Low, o High.
- **System Settings** – Accede al menu principale delle impostazioni di sistema, descritto in dettaglio a pagina 22.
- **Main Menu** – Ritorna al menu di selezione della modalità.

Il **Majority Fitzwilliam Connect CD** riceve trasmissioni radio analogiche dalla banda FM e mostra le informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione e sul programma, ove disponibili.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare FM Radio, quindi premere OK per accedere.

Sintonia delle stazioni

- Automatic Scan – Per eseguire una ricerca completamente automatica, tenere premuti i pulsanti freccia Su o Giù **(Rem.7, Rem.9).** Il sintonizzatore eseguirà la ricerca verso l'alto o verso il basso attraverso la banda FM.
  In alternativa, tenere premuto il pulsante OK per tre secondi per avviare una ricerca completa.
- Manual Tuning – In alternativa, è possibile sintonizzarsi manualmente utilizzando i pulsanti freccia Su e Giù sul telecomando **(Rem.7, Rem.9)** o ruotando la manopola Navigation/OK per cercare attraverso la banda radio FM.

Informazioni su 'In riproduzione'

- Mentre una stazione è in riproduzione, lo schermo mostra la sua frequenza. Se le informazioni RDS sono disponibili, appariranno anche il nome della stazione, il nome del programma, il titolo del brano e ulteriori dettagli sulla stazione. Le trasmissioni stereo sono indicate da un'icona nella parte superiore dello schermo.
- Premere ripetutamente il pulsante Info **(Rem.19)** per visualizzare ulteriori informazioni, se disponibili. Ogni pressione passa ciclicamente attraverso i dettagli disponibili, inclusi testo RDS, tipo di programma, frequenza e data corrente.

Impostazioni della radio FM

In modalità FM, premere il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3),** per accedere al menu delle impostazioni della radio FM.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Scan Settings, Audio Settings, System Settings, e Main Menu.

- **Scan Settings -** Per impostazione predefinita, la radio si ferma a tutte le stazioni disponibili. Ciò potrebbe causare la ricezione di segnali deboli o instabili. Per fermarsi solo alle stazioni con un segnale forte, selezionare Strong Stations Only e confermare con Yes.
- **Audio Settings** -Le stazioni stereo sono riprodotte in stereo per impostazione predefinita. Tuttavia, in caso di segnali deboli, ciò potrebbe causare rumore o una scarsa qualità audio.
  Per migliorare la ricezione, selezionare Mono Only per le stazioni deboli.
- **System Settings** – Accedere per entrare nel menu principale delle impostazioni di sistema, descritto in dettaglio a pagina 22.
- **Main Menu** – Ritorna al menu di selezione della modalità.

Preselezione

In modalità FM sono disponibili 40 slot di preselezione, che è possibile utilizzare per salvare le stazioni radio sul sintonizzatore.
Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Riproduzione CD e USB

Riproduzione CD

Il Majority Fitzwilliam Connect CD può riprodurre dischi come CD, dischi audio CD-R/CD-RW.

- Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode.
  Selezionare la modalità CD, quindi premere OK per accedere.
- Premere il pulsante Eject CD sul telecomando **(Rem.22)** per aprire lo scomparto Inserire il disco con il lato stampato rivolto verso l'alto nello slot per CD. Il disco verrà caricato automaticamente e inizierà la riproduzione.

Riproduzione USB

Il Majority Fitzwilliam Connect CD è dotato di una porta USB per la riproduzione da una chiavetta USB fino a 128 GB. Il formato audio supportato è MP3.

- Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode.
- Utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare USB, quindi premere OK per accedere.
- Inserire la chiavetta USB nella porta USB **(Ref.9).**
- Il sintonizzatore leggerà la chiavetta USB e inizierà automaticamente a riprodurre il suo contenuto.

Programmazione della riproduzione del contenuto di un CD o di una chiavetta USB

Assicurarsi che il disco CD/la chiavetta USB che si desidera programmare sia inserito nell'unità.

- Stop playback – Mentre il CD o il contenuto della chiavetta USB è in riproduzione, premere STOP **(Rem.4)** per arrestare completamente la riproduzione prima di programmare i brani.
- Quindi premere PROGRAM per accedere alla modalità di programmazione.
- Select tracks – Utilizzare PREV e NEXT per selezionare il primo brano che si desidera programmare, quindi premere OK per confermare.
- Ripetere questo processo per aggiungere ulteriori brani nell'ordine preferito.
- Una volta selezionati tutti i brani desiderati, premere di nuovo brevemente PROGRAM per salvare la sequenza del programma.
- Start playback – Premere PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione dei brani programmati.
- Cancel programming – Premere due volte STOP per annullare l'ordine di riproduzione programmato.

Controlli di riproduzione

- **Previous / Next** – Premere per passare al brano precedente o successivo. Tenere premuto per riavvolgere o avanzare rapidamente.
- **Play / Pause** – Premere per mettere in pausa la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere.
- **Stop** – Premere per interrompere la riproduzione.
- **Eject CD** – Premere Eject CD sul telecomando **(Rem.22)** o il pulsante corrispondente sull'unità **(Ref.7)** per aprire il vassoio e rimuovere il disco.
- **Repeat** / **Shuffle** – Durante la riproduzione, premere il pulsante Menu **(Rem.17)** per

Modalità Bluetooth

Il Majority Fitzwilliam Connect CD può essere accoppiato con un telefono, un tablet o un dispositivo simile per riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti del sistema.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare Bluetooth, quindi premere OK per accedere.

In modalità Bluetooth, il Fitzwilliam Connect CD entra automaticamente in modalità di accoppiamento.

Durante la ricerca di un dispositivo, sul display verrà mostrato il messaggio “Bluetooth Audio – Discoverable”.

Abilitare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare ‘Majority Fitzwilliam Connect CD’ dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Una volta selezionato e connesso, il display mostrerà “Bluetooth Connected”.

Avviare la riproduzione audio dal proprio dispositivo e regolare il volume sia sul proprio dispositivo che sul sintonizzatore secondo necessità.

La riproduzione viene controllata direttamente dal proprio dispositivo Bluetooth.

Per disconnettere il Bluetooth, commutare il Fitzwilliam Connect CD su una modalità diversa o disconnettere il dispositivo dal proprio dispositivo Bluetooth.

Nota bene: *Il Majority Fitzwilliam Connect CD non è compatibile con cuffie Bluetooth o altoparlanti Bluetooth.*

Spotify Connect (Lossless)

Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come fare.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti, che possono essere trovate qui: **https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

Il Majority Fitzwilliam Connect CD è dotato di porte audio che consentono di collegare dispositivi esterni per la riproduzione e l'ascolto privato.

Audio Input L/R (Analogue RCA Inputs)

La modalità AUX In consente di riprodurre l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3, un tablet o un dispositivo simile attraverso il Fitzwilliam Connect CD utilizzando un cavo da RCA a AUX o un cavo da RCA a RCA (non incluso).

- Collegare la sorgente audio esterna all'Audio Input (presa RCA) sul Fitzwilliam Connect CD **(Ref.22)**.
- Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.6)** o sul sintonizzatore **(Ref.2)** per accedere al menu Mode.
- Utilizzare i primi pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sul sintonizzatore **(Ref.11)** per selezionare AUX In, quindi premere OK per accedere.
- Regolare il volume sia sul sintonizzatore che sul dispositivo collegato come richiesto.
- La riproduzione viene controllata direttamente dal dispositivo esterno.

Headphone Port (Audio Output)

Collegare cuffie cablate (non incluse) con un jack da 3.5 mm alla porta per cuffie del Fitzwilliam Connect CD **(Ref.10**). Durante l'uso delle cuffie, il suono sarà udito sia attraverso gli altoparlanti esterni collegati che attraverso le cuffie. Per l'ascolto privato, spegnere gli altoparlanti esterni e utilizzare solo le cuffie.

Prima di collegare le cuffie, assicurarsi che il volume sia impostato su un livello basso o medio, quindi regolarlo gradualmente al livello di ascolto preferito.

Impostazione della sveglia

Il Majority Fitzwilliam Connect CD è dotato di due versatili sveglie con una funzione snooze e un timer di spegnimento, consentendo al sistema di spegnersi automaticamente dopo un periodo stabilito. Ogni sveglia può essere configurata per avviarsi in una modalità selezionata.

Mentre il sintonizzatore è in modalità di funzionamento, premere il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3).** Scorrere il menu e selezionare Main Menu, quindi selezionare Alarms. Premere OK per accedere alle impostazioni della sveglia.

Selezionare il numero della sveglia (Alarm 1 o Alarm 2) e configurare i seguenti parametri:

- **Enable** – Impostare la frequenza della sveglia su Daily, Once, Weekends, Weekdays, oppure Off.
- **Time** – Impostare l'orario della sveglia desiderato.
- **Mode** – Selezionare la sorgente della sveglia: Buzzer, Internet Radio, DAB, o FM.
- **Preset** – Selezionare la stazione Last Listened o scegliere una stazione salvata dall'elenco delle preselezioni.
- **Volume** – Impostare il livello di volume della sveglia desiderato.

Per salvare le impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Save, quindi premere OK per confermare. Un'icona della sveglia apparirà nell'angolo inferiore sinistro del display per indicare che la sveglia è attiva. All'orario impostato, la sveglia suonerà.

Per silenziare temporaneamente la sveglia, premere un pulsante qualsiasi eccetto il pulsante Power/Standby. Il periodo di snooze può essere regolato come richiesto. Durante lo snooze, il sintonizzatore ritorna in standby e verrà visualizzata un'icona della sveglia lampeggiante.

Premere il pulsante Power/Standby per spegnere completamente la sveglia.

Timer di spegnimento

Per impostare il timer di spegnimento, premere il pulsante Sleep sul telecomando **(Rem.20).** In alternativa, accedere al timer di spegnimento tramite il Main Menu.

Scegliere una durata tra Off, 15, 30, 45, 60, 90, o 120 minuti. Ogni pressione del pulsante seleziona una durata diversa. Quando l'opzione desiderata viene mostrata sul display del sintonizzatore, non premere alcun pulsante e attendere alcuni secondi affinché il sintonizzatore la imposti automaticamente.

Una volta impostato, il sintonizzatore inizierà il conto alla rovescia e passerà automaticamente alla modalità standby al termine del tempo selezionato.

Mentre il Majority Fitzwilliam Connect CD si trova sulla schermata di riproduzione in qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante Menu **(Rem.17)** sul telecomando per 2–3 secondi, o il pulsante corrispondente sul sintonizzatore **(Ref.3).** Scorrere il menu, quindi selezionare e accedere a System Settings per accedere alle seguenti opzioni:

Equaliser

Il sintonizzatore offre diverse modalità EQ (equaliser) preimpostate: Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, e My EQ. È possibile personalizzare My EQ regolando i bassi e gli alti in base alle proprie preferenze all'interno del menu My EQ Setup. Una volta configurato, selezionare My EQ come modalità di equalizzatore attiva.

Streaming Audio Quality – Selezionare Low, Medium, oppure High.

Network

Network Wizard – Utilizzare questo per cercare le reti Wi-Fi disponibili (SSID – Service Set Identifier, il nome della rete). Immettere la password WEP/WPA se richiesto, oppure scegliere Push Button (WPS) o PIN per connettersi automaticamente se il router supporta l'accoppiamento basato su WPS o PIN.

PBC WLAN Setup – Utilizza la Push Button Configuration (WPS) per una facile connessione ai router compatibili.

View Settings – Mostra le informazioni sulla rete attualmente connessa, inclusi lo stato della connessione, l'indirizzo MAC (identificatore di rete unico), la regione WLAN, il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, che assegna automaticamente un indirizzo IP), l'SSID (nome della rete), l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, l'indirizzo del gateway, il DNS primario, e il DNS secondario.

Manual Settings – Consente la selezione manuale delle impostazioni di rete e abilita o disabilita il DHCP se si preferisce assegnare manualmente i dettagli della rete.

Network Profile – Il sintonizzatore può memorizzare fino a quattro reti Wi-Fi precedentemente connesse e tenterà automaticamente di riconnettersi quando saranno disponibili. È possibile visualizzare le reti salvate qui ed eliminarne una selezionando la rete, premendo OK, e confermando con YES.

Clear Network Settings – Selezionare YES per eliminare tutte le impostazioni di rete salvate, oppure NO per annullare.

Keep Network Connected – Selezionare YES per mantenere attiva la connessione Wi-Fi in modalità standby. Ciò consente il controllo tramite l'app OKTIV in ogni momento.Selezionare NO per disattivare la connessione Wi-Fi.

Time/Date

Impostare l'ora e la data manualmente o abilitare gli aggiornamenti automatici. È inoltre possibile selezionare il formato dell'ora, il fuso orario, e le impostazioni dell'ora legale. Daylight saving deve essere impostato su ON a marzo, quando gli orologi avanzano per l'ora legale, e impostato su OFF a ottobre, quando gli orologi tornano all'ora solare.

Language

La lingua predefinita è English. Selezionare la lingua preferita dall'elenco delle opzioni disponibili, quindi premere OK per confermare.

Factory Reset
Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristinerà tutte le impostazioni dell'utente ai loro valori predefiniti.

Questo cancellerà tutte le preselezioni esistenti, le impostazioni di ora e data, e le configurazioni di rete.

Software Update

Auto-Check Setting – Controlla automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti software a intervalli regolari.mGli aggiornamenti automatici sono abilitati per impostazione predefinita. Per disabilitare questa funzione, selezionare NO. Per riabilitarla, selezionare YES.

Check Now – Cerca immediatamente gli aggiornamenti software disponibili.

Se è disponibile una nuova versione del software, verrà richiesto di confermare l'aggiornamento. Una volta confermato, il software verrà scaricato e installato. Tutte le impostazioni dell'utente verranno mantenute dopo l'aggiornamento.

***Nota**: Prima di avviare un aggiornamento software, assicurarsi che il sintonizzatore sia collegato a una rete di alimentazione elettrica stabile. Scollegare l'alimentazione durante il processo di aggiornamento potrebbe danneggiare permanentemente l'unità.*

Setup Wizard

È possibile avviare la procedura guidata di configurazione in qualsiasi momento. Le impostazioni o le stazioni salvate in precedenza non verranno eliminate.

Info

Accedere a questa sezione per visualizzare la versione del firmware e l'ID del sintonizzatore.

Backlight (Display Brightness Settings)

Questo menu consente di impostare la luminosità del display sia per la modalità operativa che per quella di standby.

- **Timeout** – Imposta il tempo dopo il quale il display si oscurerà in base ai livelli definiti in On Level e Dim Level.
  - Opzioni disponibili: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, oppure 180 secondi.
  - Se viene selezionato ON, i livelli di luminosità impostati per On Level e Dim Level rimarranno attivi in ogni momento senza oscurarsi.
- **On Level** – Imposta la luminosità del display durante il normale funzionamento. Scegliere tra High, Medium, oppure Low, quindi premere OK per confermare.
- **Dim Level** – Imposta la luminosità del display quando il sintonizzatore è in modalità standby. Scegliere tra High, Medium, Low, oppure Off, quindi premere OK per confermare.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Il dispositivo non si accende o si spegne improvvisamente.	Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree con forti interferenze radio. Il dispositivo funzionerà di nuovo correttamente una volta che non ci saranno più interferenze. Scollegare l'unità per 10 minuti, quindi ricollegarla alla presa di corrente. Assicurarsi che il pulsante di interruzione sul retro sia impostato su ON.
Assenza di alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione dell'unità sia inserita nella presa di corrente. Controllare se la presa a muro è impostata su ON.
Nessun suono o suono più basso	Scollegare gli altoparlanti e ricollegarli. Assicurarsi di utilizzare gli altoparlanti passivi corretti. Aumentare il volume.
Non è possibile stabilire alcuna connessione di rete.	Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router. Posizionare il dispositivo più vicino al router. Attivare la funzione DHCP sul router e stabilire nuovamente la connessione sul dispositivo. Un firewall è attivato sulla rete – impostare il rispettivo programma in modo tale che l'accesso sia possibile. Riavviare il router, scollegare il sintonizzatore, quindi ricollegarlo.
Non viene trovata alcuna stazione.	Controllare la rete così come il punto di accesso e il firewall. La stazione potrebbe non essere disponibile al momento, riprovare più tardi. Il link della stazione è cambiato, o la stazione non trasmette più – chiedere informazioni al fornitore. Il link della stazione aggiunta manualmente potrebbe non essere corretto, controllarlo e modificarlo.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessun segnale o fruscio in modalità DAB/FM.	Controllare correttamente l'installazione dell'antenna/spostare l'antenna. Provare anche a regolare la lunghezza dell'antenna. Spostare il sintonizzatore in un'altra posizione.
Il driver USB o il lettore MP3 non viene rilevato.	Controllare se il driver USB o il lettore MP3 è inserito correttamente. Alcuni dischi rigidi USB necessitano di un alimentatore esterno, assicurarsi che sia collegato all'alimentazione. Non tutti i lettori MP3 possono essere letti direttamente sul dispositivo – utilizzare invece una chiavetta USB.
Il CD non si riproduce o salta durante la riproduzione.	Il dispositivo non è in modalità CD. È stato inserito un CD difettoso o danneggiato. Il CD è stato inserito in modo errato. Inserire il CD con il lato etichettato rivolto verso l'alto. Il CD è sporco o difettoso. Pulire il CD, utilizzare un altro CD.
La sveglia non funziona.	Attivare la sveglia. A causa dell'impostazione del volume, fare riferimento alle soluzioni di 'No sound'. La sorgente della sveglia è stata impostata per essere una stazione ma non c'è connessione di rete. Modificare la sorgente della sveglia o riconfigurare la connessione.
Tutti gli altri casi non determinati. / Interferenza elettromagnetica.	Il sintonizzatore intelligente potrebbe elaborare grandi quantità di dati dopo un periodo di funzionamento, indipendentemente dalla modalità, ciò causerà il blocco o il malfunzionamento del sistema. Riavviare il dispositivo se necessario. La normale funzione del prodotto potrebbe essere disturbata da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui la funzione non potesse riprendere, si prega di utilizzare il prodotto in un'altra posizione. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree.

Specifiche del prodotto

Ingresso di alimentazione	100V-240 V- 50-60 Mhz
Consumo energetico	WiFi OFF in modalità standby: <0.8W WiFi ON in modalità standby: <2W
Ambiente di lavoro - Temperatura	0-35 Degrees
Peso netto	3.2 Kg
Dimensioni dell'unità (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Frequenza radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Risparmio energetico (ERP)
Il Fitzwilliam Connect CD si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Per riprendere il funzionamento, premere semplicemente il pulsante Power ON/OFF.

Come attivare la porta di rete wireless:

- Collegare l'unità all'alimentazione.
- Passare alla modalità wireless (ad es. Internet)

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Andare su Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Selezionare No, e quindi premere il pulsante 'OK' per mantenere la rete disconnessa.

Consumo energetico in standby:

Wi-Fi off: < 0.8 W (modalità standby standard) Wi-Fi on: < 2.00 W (modalità standby di rete)

Supporto

Grazie per aver acquistato il **Majority Fitzwilliam Connect CD**. Si prega di seguire le indicazioni del manuale per configurare il dispositivo e godersi le sue fantastiche funzionalità. Se si necessita di ulteriore assistenza con il proprio prodotto Majority, si prega di contattare il nostro team sul sito web di Majority: **www.majorityaudio.com/support** o inviarci un'e-mail **@techsupport@majority.co.uk.**

Garanzia

Tutti i prodotti sono forniti con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare '**Register Your Product'.** Vi verrà inoltre data la possibilità di estendere la vostra garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

Fitzwilliam Connect CD

(Sintonizador con reproductor de CD y sin amplificador integrado)

Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja? 3

Guía de instrucciones

- Controles y funciones 4
- Alcance de funcionamiento del mando a distancia 7
- Configuración del producto 8
- Configuración del producto – Conexión de red 9
- Aplicación Oktiv - Mando a distancia de red 11
- Radio por Internet y podcasts 12
- Configuración de "Mis favoritos" 13
- Guardar y recuperar emisoras de radio (Preajustes) 14
- Radio DAB/DAB+ 15
- Radio FM 17
- Reproductor de CD y reproducción USB 18
- Bluetooth y Spotify Connect 19
- Conexión de dispositivos de audio externos 20
- Doble alarma y temporizador de apagado 21
- Ajustes del sistema 22

Resolución de problemas 24

Especificación del producto 26

Soporte y garantía 27


Información de advertencia y seguridad 28

3 AÑOS DE GARANTIA

Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**


¿Qué hay en la caja?

A. **Majority Fitzwilliam Connect CD,** con un adaptador de corriente integrado
B. Mando a distancia con dos x baterías AAA
C. Antena WLAN
D. Antena de radio DAB/FM
E. Manual de instrucciones

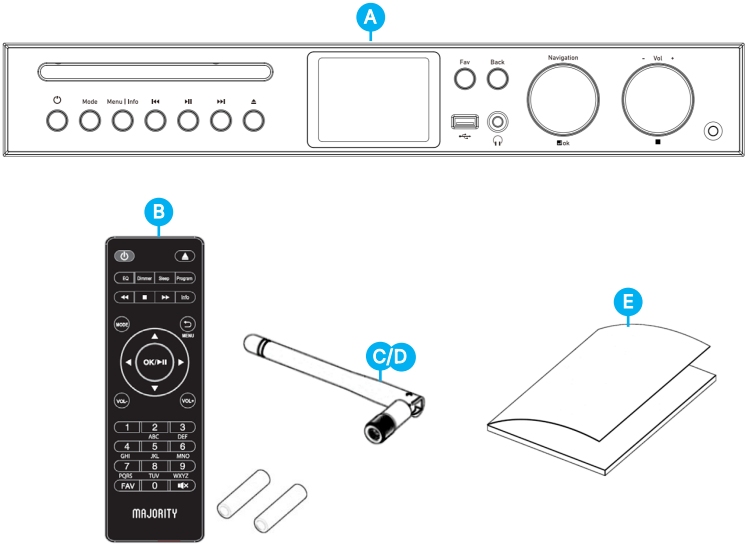


The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website **https://majorityaudio.com/support/user-manuals/**

Fitzwilliam Connect CD - Vista frontal

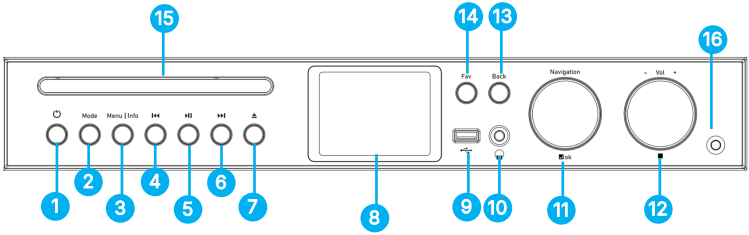


1. Encendido / Modo de espera
2. Modo
3. Menú / Info
4. Anterior / Rebobinar
5. Reproducir / Pausa
6. Siguiente / Avance rápido
7. Expulsar CD
8. Pantalla de visualización
9. Puerto de reproducción USB
10. Toma de auriculares (3,5 mm)
11. Dial de navegación / OK
12. Volumen +/- , Parar
13. Atrás
14. FAV
15. Reproductor de CD
16. Sensor del mando a distancia

Fitzwilliam Connect CD - Vista posterior

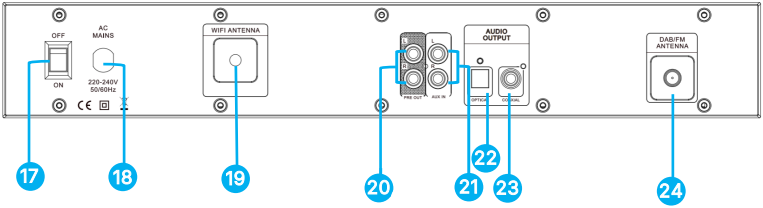

17. Interruptor de encendido ON / OFF
18. Adaptador de corriente de red de CA
19. Puerto de antena W-LAN / BT
20. Salida RCA
21. Entrada de audio L/R (Analógica, toma RCA)
22. Salida digital (Óptica)
23. Salida digital (Coaxial)
24. Antena de radio DAB/FM tipo F

Remote Control

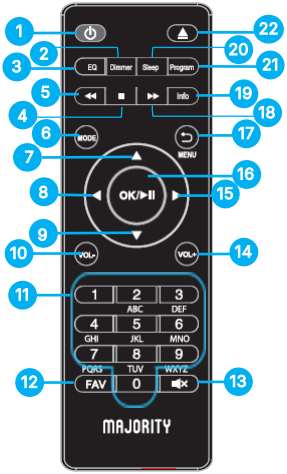

1. Encendido/Modo de espera - Presione una vez para encender. Presione de nuevo para cambiar al modo de espera.

2. Regulador de brillo (Dimmer) - Presione para ajustar el brillo de la pantalla.

3. EQ - Presione para acceder rápidamente a los ecualizadores y cambiar el modo de sonido.

4. Parar - Presione para detener la reproducción en el modo CD.

5. Anterior/Rebobinar - En el modo Bluetooth o USB, presione para saltar a la pista de audio anterior y reproducirla.

6. Modo - Presione para entrar al menú de modos.

7. Flecha arriba - Presione para moverse hacia arriba en la lista.

8. Flecha izquierda - Presione para moverse hacia abajo en la lista

9. Flecha abajo - Presione para moverse hacia abajo en la lista

10. Volumen – Presione para disminuir el nivel de volumen

11. Teclado numérico del mando a distancia

- Mantenga presionado cualquier número entre 1 y 9 para guardar como presintonía una emisora de radio que se esté reproduciendo en DAB/FM o radio por internet.
- Presione brevemente para recuperar una presintonía guardada.

12. FAV - Mantenga presionado durante dos o tres segundos para ingresar al 'Almacenamiento de presintonías'. Presione brevemente para acceder a la lista de 'Recuperación de presintonías'.

13. Silenciar/Activar sonido

14. Volumen + Presione para aumentar el nivel de volumen.

15. Flecha derecha - Presione para navegar.

16. OK/Reproducir/Pausa - Presione para confirmar una operación. Presione para reproducir o pausar la reproducción.

17. Menú/Info/Volver - Presione brevemente para volver a la pantalla anterior. Mantenga presionado durante dos segundos para ingresar al menú principal.

18. Siguiente/Avance rápido - En el modo Bluetooth o USB, presione para saltar a la pista de audio siguiente y reproducirla.

19. Info. Presione repetidamente para ver la información de la emisora de radio

20. Temporizador de apagado (Sleep timer)

- Presione para acceder y configurar un temporizador de apagado automático.

21. Programa - Presione para programar un CD para la reproducción.

22. Expulsar CD - Presione en el modo CD para expulsar un disco.

Reemplazo de las baterías del mando a distancia

1. Presione hacia abajo la tapa de las baterías en ';' y empuje la tapa de las baterías hacia afuera en la dirección de la flecha.
2. Inserte 2 baterías AAA de 1,5 V (no incluidas). Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de la batería mit los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de las baterías.
3. Cierre la tapa.


Manejo de las baterías

El uso inadecuado o incorrecto de las baterías puede causar corrosión o fugas en las baterías, lo que podría causar incendios, lesiones personales o daños a la propiedad.

Utilice únicamente el tipo de batería indicado en este manual.

No deseche la batería usada como residuo doméstico. Deséchela de acuerdo con las regulaciones locales.

Retire la batería del mando a distancia cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas en la batería y dar lugar a lesiones físicas/daños materiales/incendios.

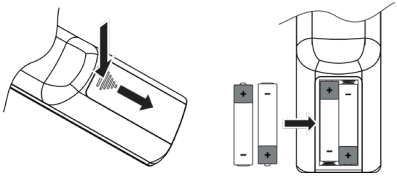

Alcance de operación del mando a distancia

El sensor del mando a distancia en la unidad frontal es sensible a los comandos del mando a distancia hasta un máximo de 4 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60°.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: *La distancia de funcionamiento puede variar según el brillo de la habitación.*

***Por favor tenga en cuenta**: Las instrucciones de este manual de usuario se referirán al número de botón de la unidad, por ejemplo, (Ref.Número'), o a los botones del mando a distancia, por ejemplo, (Rem.Número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-6.*

Desembalar y preparar

Retire todo el embalaje y coloque el sintonizador sobre una superficie plana y estable donde se vaya a utilizar y conectar.

Conectar las antenas

Inserte la antena de radio DAB/FM incluida en su puerto y extiéndala por completo. Conecte la antena WLAN incluida a la toma WLAN **(Ref.19)** en la parte posterior de la unidad para permitir la conectividad Wi-Fi.

Conectar a altavoces para la salida de sonido

El Fitzwilliam Connect CD se puede conectar a altavoces activos. Los puertos de salida de audio disponibles en la parte posterior de la unidad incluyen la salida de audio RCA **(Ref.20),** la salida digital óptica **(Ref.22)** y la salida digital coaxial **(Ref.23).** Estas salidas permiten conectar el sintonizador a un amplificador de A/V, a un sistema de alta fidelidad o a altavoces externos.

Encender la unidad

Asegúrese de que el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad esté en la posición ON **(Ref.17).** Desenrolle completamente el cable de red y conéctelo a una toma de corriente adecuada. La unidad se encenderá en modo de espera. Presione el botón de Encendido/Modo de espera para cambiar al modo de funcionamiento.

Notas importantes

- *Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que suministre el voltaje correcto.*
- *Sujete siempre el enchufe al conectarlo o desconectarlo de la red eléctrica—nunca tire del propio cable.*
- *Este sintonizador requiere altavoces activos o un amplificador externo para producir una salida de sonido.*

Conectarse a una red

- Asegúrese de que haya disponible una conexión de banda ancha a través de un punto de acceso inalámbrico, un enrutador o un dispositivo de red similar.
- El dispositivo de red debe ser compatible con Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté configurada correctamente y de tener disponible la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión.
- Como alternativa, utilice la función de configuración protegida de Wi-Fi (WPS) para un emparejamiento sencillo entre el dispositivo de red y el sintonizador.

Configuración por primera vez

- Al encender el dispositivo por primera vez, se le pedirá que seleccione un idioma.
- Gire el dial de navegación para seleccionar el idioma de menú deseado, luego presione el botón OK para confirmar.
- Después de seleccionar el idioma, la siguiente pantalla mostrará la política de privacidad. Presione el botón OK para aceptar y continuar.
- A continuación, aparecerá un asistente de configuración para ayudar con la configuración. Seleccione SÍ y confirme para iniciar el asistente. Si se selecciona NO, se le preguntará si desea iniciar el asistente de configuración la próxima vez que se encienda el dispositivo.

***Nota**: El asistente de configuración ayuda a guiarle a través de la configuración del sistema.*

Configurar la fecha y la hora

Seleccione el formato de 12 horas o de 24 horas. Si se selecciona el formato de 12 horas, aparecerá AM por la mañana y PM por la tarde.

Elija cómo se actualizarán la hora y la fecha: Actualizar desde DAB, Actualizar desde FM, Actualizar desde la red o Sin actualización. Si se selecciona Actualizar desde la red, se le pedirá que configure su zona horaria en la siguiente pantalla.

Configure el horario de verano en ACTIVADO para el horario de verano o en DESACTIVADO para el horario estándar. Si se selecciona Sin actualización, deberá introducir la fecha y la hora manualmente.

El dispositivo le preguntará si desea mantener la red conectada.

Seleccione SÍ para mantener el Wi-Fi activado y permitir el control del dispositivo a través de la aplicación en todos los modos de funcionamiento. Seleccione NO para desactivar el Wi-Fi y utilizar otros modos como Bluetooth, DAB, FM y AUX IN.

Nota: El consumo de energía en el modo de espera será mayor cuando la red permanezca conectada.

Selección de red

La unidad comenzará a buscar redes disponibles. Todas las redes Wi-Fi disponibles se enumerarán en la pantalla junto con sus nombres de red.

Después de seleccionar una red, elija uno de los siguientes métodos de conexión para el Majority Fitzwilliam Connect CD.

Uso del botón pulsador (Configuración protegida de Wi-Fi – WPS)

- El dispositivo le pedirá que presione el botón WPS en su enrutador.
- El Majority Fitzwilliam Connect CD buscará entonces una red Push Button Connect disponible.

Uso de un PIN (Número de identificación personal)

- El Majority Fitzwilliam Connect CD generará un código PIN de 8 dígitos.
- Introduzca este PIN en su enrutador inalámbrico, punto de acceso o un dispositivo de registro externo.

Omitir WPS (Introducción estándar de la clave de red)

- Seleccione la red, luego introduzca la contraseña de red (clave de red) manualmente, como lo haría para una red cifrada estándar.
- Utilice el dial de navegación o los botones direccionales del mando a distancia para mover el cursor a través de los caracteres. El carácter seleccionado se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Presione el botón OK para confirmar cada carácter.
- Antes de introducir el primer carácter, hay tres opciones adicionales disponibles al girar la perilla de navegación: Retroceso, OK y Cancelar.
- Una vez que la contraseña se haya introducido por completo, seleccione OK en la pantalla y presione el botón OK para confirmar y conectarse.

Notas adicionales

- *Para obtener más información sobre la configuración de una red habilitada para WPS, consulte las instrucciones de WPS de su enrutador.*
- *El dispositivo intentará entonces conectarse a la red seleccionada.*
- *Se mostrará "Conectado" si la configuración se realiza correctamente.*
- *Si la conexión falla, el dispositivo volverá a la pantalla anterior para que pueda intentarlo de nuevo.*

Una vez completada la conexión, presione OK para salir del asistente de configuración.

Oktiv App – Net Remote

El Majority Fitzwilliam Connect CD es compatible con la funcionalidad Net Remote, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo de forma remota utilizando un teléfono inteligente o una tableta (iOS o Android).

Al descargar la aplicación dedicada OKTIV, puede acceder y controlar todos los modos disponibles, incluidos Radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth.

Para comenzar:

- Busque OKTIV en Google Play Store o Apple App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.
- Asegúrese de que tanto su sintonizador como su dispositivo móvil estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Inicie la aplicación.
- La aplicación se inicializará automáticamente y comenzará a buscar dispositivos disponibles en la red.
- Toque su Fitzwilliam Connect CD cuando aparezca en la aplicación para establecer la conexión remota.
- Una vez conectado, su dispositivo móvil se volverá a conectar automáticamente al sintonizador la próxima vez que abra la aplicación, siempre que ambos estén en la misma red.

Nota:

Si otro teléfono inteligente o tableta con la aplicación OKTIV está conectado a la misma red e intenta acceder al sintonizador, este asumirá el control de la conexión actual.

El Majority Fitzwilliam Connect CD puede reproducir miles de emisoras de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a internet de banda ancha. Cuando se selecciona el modo Radio por Internet o Podcasts, el dispositivo se conecta directamente al portal Airable para acceder a las emisoras de radio y podcasts en línea a nivel mundial. La lista de emisoras es proporcionada por el portal y solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a internet. El contenido disponible y los submenús pueden cambiar de vez en cuando.

Presione el botón **MODE** en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú de modos. Utilice los botones de flecha o gire el dial de navegación / OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar una opción, luego presione el botón OK para entrar en el modo Radio por Internet o Podcasts.

Seleccione la categoría requerida y busque una emisora de radio por internet o un podcast para escuchar.

La radio por internet y los podcasts le permiten explorar y acceder a una amplia variedad de contenidos utilizando diferentes métodos de búsqueda.

- País (Emisoras locales): Explore las emisoras de radio de su propio país. Esta opción muestra las emisoras locales según su ubicación actual.
- Mis favoritos: Cree su propia lista en airable.fm y sincronícela con su sintonizador (ver página 13).
- Buscar: Utilice palabras clave para encontrar emisoras específicas. El nombre y la descripción de la emisora seleccionada aparecerán en la pantalla.
- Ubicación: Elija un país de la lista para acceder a las emisoras de radio de diferentes regiones del mundo.
- Popular: Acceda a una lista seleccionada de las emisoras de radio por internet más populares a nivel mundial.
- Descubrir: Explore las emisoras por categoría, como el país de origen, el género o el idioma.

Presione BACK para volver al nivel de menú anterior.

Presintonías

En el modo Radio por Internet y Podcasts, hay 40 ranuras de presintonía disponibles, las cuales puede utilizar para guardar emisoras de radio y podcasts en el sintonizador. Para obtener más información, consulte la página 14 (Guardar y recuperar presintonías de emisoras de radio).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites'

El Majority Fitzwilliam Connect CD utiliza el portal Airable para acceder a miles de emisoras de radio por internet y podcasts. Esto le permite escuchar una gran variedad de emisoras y crear su propia lista de favoritos. Las emisoras se pueden guardar directamente en el sintonizador como presintonías o gestionar en línea a través de su cuenta de Airable.fm como 'My Favourites', las cuales pueden luego sincronizarse con su sintonizador.

Create an Airable Account

Visite airable.fm en un ordenador o dispositivo móvil y regístrese para obtener una cuenta utilizando su dirección de correo electrónico y una contraseña.

Una vez que se haya creado su cuenta, puede comenzar a armar su lista de emisoras de radio por internet preferidas en 'My Favourites'.

Connect Majority Fitzwilliam Connect CD to Your Airable Account

- Encienda su sintonizador Fitzwilliam Connect CD y seleccione Internet Radio en el menú principal.
- Navegue hasta My Favourites y presione OK. Aparecerá un código único en la pantalla (válido solo durante 10 minutos). Este código es necesario para vincular el sintonizador a su cuenta de Airable.
- En el sitio web Airable.fm, inicie sesión y vaya a la sección Devices. Introduzca el código mostrado en su sintonizador y confirme para conectar su cuenta.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Utilice el sitio web de Airable para explorar las emisoras disponibles. Busque sus emisoras preferidas y añádalas a My Favourites.

Notes and Troubleshooting

- *El código de emparejamiento solo aparece cuando el sintonizador está conectado a Wi-Fi y se selecciona My Favourites. No confunda esta función con Presets.*
- *'My Favourites' se almacenan en su cuenta de Airable.fm y se pueden sincronizar en varios dispositivos registrados.*
- *Presets se almacenan localmente en el sintonizador y no se sincronizan con la cuenta de Airable.fm.*
- *Si las emisoras no aparecen, asegúrese de que el sintonizador esté conectado a internet y de que el firmware esté actualizado. Reiniciar tanto el sintonizador como su enrutador también puede ayudar.*
- *Para problemas relacionados con su cuenta de Airable o la conexión, comuníquese con el soporte de Airable.fm a través de su sitio web oficial.*

Guardar y recuperar emisoras de radio (Presintonías)

El Majority Fitzwilliam Connect CD tiene un total de 90+ ranuras de presintonías, que se comparten entre todos los modos (Internet Radio, Podcasts, DAB y FM).

El mismo método se utiliza para guardar y recuperar emisoras en cualquiera de estos modos.

Las funciones de almacenamiento y recuperación funcionan de la misma manera en todos los modos, como se describe a continuación.

Almacenamiento de una emisora de radio como presintonía

- Las presintonías se guardan localmente en el Fitzwilliam Connect CD y no se puede acceder a ellas desde otros dispositivos.
- Comience a reproducir la emisora de radio que desea guardar.
- Mientras se reproduce la emisora, mantenga pulsado el botón FAV en el mando a distancia **(Rem.12)** o en el sintonizador **(Ref.14)** durante 4–5 segundos hasta que aparezca la lista de presintonías con el título 'Save to Preset'.
- Si la pantalla muestra 'Recall from Preset', repita los pasos para abrir el menú correcto.
- Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.7, Rem.9)** para seleccionar una ranura de presintonía vacía.
- Pulse OK para confirmar. La pantalla mostrará 'Preset Stored'.
- Alternativamente, mantenga pulsados los botones numéricos 1–10 en el mando a distancia durante 4–5 segundos para guardar las presintonías 1–10 directamente en los botones correspondientes.

Recuperación de una emisora guardada desde las presintonías

- Ajuste el sintonizador al modo correcto (DAB, FM, Internet Radio o Podcasts), según el lugar donde se haya guardado la emisora.
- Pulse brevemente el botón FAV en el mando a distancia **(Rem.12)** para abrir la lista 'Recall from Preset'.
- Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.7, Rem.9)** para desplazarse por las emisoras guardadas.
- Pulse OK para reproducir la emisora seleccionada.
- Si una ranura de presintonía está vacía, la pantalla mostrará 'Preset Empty'.

Alternativamente, para un acceso rápido a las presintonías 1–10, pulse los botones numéricos 1–10 correspondientes en el mando a distancia para reproducir esas presintonías directamente.

Notas adicionales

- *Para eliminar una emisora guardada, puede sobrescribirla guardando una nueva emisora en la misma ranura de presintonía o realizar un restablecimiento de fábrica para borrar todas las presintonías.*
- *Las presintonías se guardan directamente en el sintonizador y no se puede acceder a ellas ni gestionarlas desde otros dispositivos.*

El Majority Fitzwilliam Connect CD recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la emisora, la transmisión y la pista que se está reproduciendo actualmente.

Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú de modos.

Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar DAB Radio, luego pulse OK para entrar.

Búsqueda de emisoras

Antes de realizar una nueva búsqueda, asegúrese de que la antena de radio esté completamente extendida. La primera vez que seleccione el modo DAB, o si la lista de emisoras está vacía, el sintonizador realizará automáticamente una búsqueda completa para buscar emisoras disponibles.

Una vez completada la búsqueda, el sintonizador mostrará una lista de emisoras disponibles. Desplácese por la lista utilizando los botones de flecha del mando a distancia o girando el dial Navigation/OK. Resalte la emisora que desea reproducir, luego pulse OK para comenzar a escuchar.

Seleccione Prune Invalid para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que ya no están disponibles.

Para iniciar una nueva búsqueda, pulse el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia o en el sintonizador para acceder a los ajustes del modo DAB. Desplácese por el menú, seleccione Scan, luego pulse OK para realizar una búsqueda completa.

Información de reproducción de la emisora

Mientras se reproduce una emisora, la pantalla del Fitzwilliam Connect CD muestra información sobre la emisora, la pista o la emisión.

Información de reproducción actual

La pantalla muestra el nombre de la emisora y la información DLS (Dynamic Label Segment) proporcionada en tiempo real por la emisora, incluido el nombre del programa y el título de la pista.

Para ver información adicional, pulse el botón Info repetidamente **(Rem.19).** Cada pulsación alterna entre: texto DLS, tipo de programa, nombre del conjunto/frecuencia, fuerza de la señal/tasa de error, velocidad de bits/canales, y fecha actual.

Pulse el botón OK para ver la portada de la emisora en modo de pantalla completa.

Presintonías

En el modo DAB, hay 40 ranuras de presintonías disponibles, que puede utilizar para guardar emisoras de radio en el sintonizador. Para obtener más información, consulte la página 14 (Save and Recall Radio Station Presets).

DAB Radio Settings Menu

Mientras se reproduce una emisora de radio en el modo DAB, pulse el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3),** para entrar al menú de ajustes de la radio DAB.

Se mostrará una lista de submenús: Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, y Main Menu.

- **Station List** – Muestra la lista completa de emisoras de radio DAB encontradas después de completar una búsqueda completa.
- **Scan** – Seleccione esta opción para realizar una búsqueda completa de todas las emisoras de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Seleccione YES para eliminar de la lista las emisoras que ya no están disponibles o que no tienen señal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Si está escuchando música con un amplio rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee activar la compresión de audio.
  - Esto reduce la diferencia entre los sonidos fuertes y los suaves.
  - Puede configurar el DRC en Off, Low, o High.
- **System Settings** – Accede al menú principal de ajustes del sistema, descrito en detalle en la página 22.
- **Main Menu** – Regresa al menú de selección de modo.

El Majority Fitzwilliam Connect CD recibe emisiones de radio analógicas de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data System) sobre la emisora y el programa, cuando esté disponible.

Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar FM Radio, luego pulse OK para entrar.

Sintonización de emisoras

- **Automatic Scan** – Para realizar una búsqueda completamente automática, mantenga pulsados los botones de flecha Arriba o Abajo **(Rem.7, Rem.9).**
  El sintonizador buscará hacia arriba o hacia abajo a través de la banda FM.
  Alternativamente, mantenga pulsado el botón OK durante tres segundos para iniciar una búsqueda completa.
- **Manual Tuning** – Alternativamente, puede sintonizar manualmente utilizando los botones de flecha Arriba y Abajo en el mando a distancia **(Rem.7, Rem.9)** o girando el dial Navigation/OK para buscar a través de la banda de radio FM.

Información de reproducción actual

- Mientras se reproduce una emisora, la pantalla muestra su frecuencia. Si la información RDS está disponible, también aparecerán el nombre de la emisora, el nombre del programa, el título de la pista y detalles adicionales de la emisora. Las emisiones en estéreo se indican mediante un icono en la parte superior de la pantalla.
- Pulse el botón Info repetidamente **(Rem.19)** para ver información adicional si está disponible. Cada pulsación alterna entre los detalles disponibles, incluido el texto RDS, el tipo de programa, la frecuencia y la fecha actual.

Ajustes de la radio FM

Mientras está en el modo FM, pulse el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3),** para entrar al menú de ajustes de la radio FM.

Se mostrará una lista de submenús: Scan Settings, Audio Settings, System Settings, y Main Menu.

- **Scan Settings** - Por defecto, la radio se detiene en todas las emisoras disponibles. Esto puede dar lugar a la recepción de señales débiles o inestables. Para detenerse solo en las emisoras con una señal fuerte, seleccione Strong Stations Only y confirme con Yes.
- **Audio Settings** -Las emisoras estéreo se reproducen en estéreo por defecto. Sin embargo, con señales débiles esto puede provocar ruido o una mala calidad de audio. Para mejorar la recepción, seleccione Mono Only para las emisoras débiles.
- **System Settings** – Ingrese para acceder al menú principal de ajustes del sistema, descrito en detalle en la página 22.
- **Main Menu** – Regresa al menú de selección de modo.

Presintonías

En el modo FM, hay 40 ranuras de presintonías disponibles, que puede utilizar para guardar emisoras de radio en el sintonizador. Para más detalles, consulte la página 14 (Save and Recall Radio Stations as Presets).

Reproducción de CD y USB

Reproducción de CD

El Majority Fitzwilliam Connect CD puede reproducir discos como CD, discos de audio CD-R/CD-RW.

- Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador (**Ref.2**) para acceder al menú Mode.
- Seleccione el modo CD, luego pulse OK para entrar. Pulse el botón Eject CD en el mando a distancia **(Rem.22)** para abrir el compartimento Inserte el disco con el lado impreso hacia arriba en la ranura para CD. El disco se cargará automáticamente y comenzará a reproducirse.

Reproducción de USB

El Majority Fitzwilliam Connect CD cuenta con un puerto USB para la reproducción desde una memoria USB de hasta 128 GB. El formato de audio compatible es MP3.

- Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode.
- Utilice los botones de flecha en el mando a distancia o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar USB, luego pulse OK para entrar.
- Inserte la memoria USB en el puerto USB **(Ref.9).**
- El sintonizador leerá la memoria USB y comenzará automáticamente a reproducir su contenido.

Programación de la reproducción del contenido de un CD o de una memoria USB

Asegúrese de que el disco CD/la memoria USB que desea programar esté insertado en la unidad.

- **Stop playback** – Mientras se reproduce el CD o el contenido de la memoria USB, pulse STOP **(Rem.4)** para detener completamente la reproducción antes de programar las pistas. Luego pulse PROGRAM para entrar al modo de programación.
- **Select tracks –** Utilice PREV y NEXT para seleccionar la primera pista que desea programar, luego pulse OK para confirmar. Repita este proceso para añadir pistas adicionales en su orden preferido. Una vez seleccionadas todas las pistas deseadas, pulse PROGRAM de nuevo brevemente para guardar la secuencia del programa.
- **Start playback** – Pulse PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción de las pistas programadas.
- **Cancel programming –** Pulse STOP dos veces para cancelar el orden de reproducción programado.

Controles de reproducción

- **Previous / Next** – Pulse para pasar a la pista anterior o siguiente. Mantenga pulsado para retroceder o avanzar rápidamente.
- **Play / Pause** – Pulse para pausar la reproducción. Pulse de nuevo para reanudar.
- **Stop** – Pulse para detener la reproducción.
- **Eject CD** – Pulse Eject CD en el mando a distancia **(Rem.22)** o el botón correspondiente en la unidad **(Ref.7)** para abrir la bandeja y extraer el disco.
- **Repeat / Shuffle** – Durante la reproducción, pulse el botón Menu **(Rem.17)** para acceder a los ajustes de reproducción de CD.
  Seleccione Shuffle y configúrelo en ON o OFF, o seleccione Repeat y elija Repeat One, Repeat All, o Repeat Off.

***Note**: El botón de expulsión de CD solo funcionará cuando el sintonizador esté configurado en el modo CD.*

Modo Bluetooth

El Majority Fitzwilliam Connect CD se puede emparejar con un teléfono, tableta o dispositivo similar para reproducir audio a través de los altavoces del sistema.

Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode.

Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar Bluetooth, luego pulse OK para entrar.

En el modo Bluetooth, el Fitzwilliam Connect CD entra automáticamente en el modo de emparejamiento.

Mientras se busca un dispositivo, se mostrará en la pantalla el mensaje “Bluetooth Audio – Discoverable”.

Active el Bluetooth en su dispositivo y seleccione “Majority Fitzwilliam Connect CD” en la lista de dispositivos disponibles.

Una vez seleccionado y conectado, la pantalla mostrará “Bluetooth Connected”.

Comience a reproducir audio desde su dispositivo y ajuste el volumen tanto en su dispositivo como en el sintonizador según sea necesario.

La reproducción se controla directamente desde su dispositivo Bluetooth.

Para desconectar el Bluetooth, cambie el Fitzwilliam Connect CD a un modo diferente o desconecte el dispositivo desde su dispositivo Bluetooth.

Tenga en cuenta: *El Majority Fitzwilliam Connect CD no es compatible con auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth.*

Spotify Connect (Lossless)

Usa tu teléfono, tableta o computadora como mando a distancia para Spotify. Ve a **spotify.com/connect** para saber cómo.

El software Spotify está sujeto a licencias de terceros, que se pueden encontrar aquí: **https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses**

El Majority Fitzwilliam Connect CD cuenta con puertos de audio que le permiten conectar dispositivos externos para la reproducción y la escucha privada.

Audio Input L/R (Analogue RCA Inputs)

El modo AUX In le permite reproducir audio desde una fuente externa, como un reproductor de MP3, una tableta o un dispositivo similar, a través del Fitzwilliam Connect CD utilizando un cable de RCA a AUX o un cable de RCA a RCA (not incluido).

- Conecte la fuente de audio externa a la entrada Audio Input (toma RCA) en el Fitzwilliam Connect CD **(Ref.22).**
- Pulse el botón MODE en el mando a distancia **(Rem.6)** o en el sintonizador **(Ref.2)** para acceder al menú Mode.
- Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en el sintonizador **(Ref.11)** para seleccionar AUX In, luego pulse OK para entrar.
- Ajuste el volumen tanto en el sintonizador como en el dispositivo conectado según sea necesario.
- La reproducción se controla directamente desde el dispositivo externo.

Headphone Port (Audio Output)

Conecte auriculares con cable (no incluidos) con una toma de 3,5 mm al puerto de auriculares del Fitzwilliam Connect CD **(Ref.10).** Mientras se usan auriculares, el sonido se escuchará tanto a través de los altavoces externos conectados como de los auriculares. Para la escucha privada, apague los altavoces externos y utilice únicamente los auriculares.

Antes de conectar los auriculares, asegúrese de que el volumen esté ajustado a un nivel bajo o medio, luego ajústelo gradualmente a su nivel de audición preferido.

Configuración de la alarma

El Majority Fitzwilliam Connect CD cuenta con dos versátiles alarmas de despertador con una función de repetición y un temporizador de apagado, lo que permite que el sistema se apague automáticamente después de un período de tiempo establecido. Cada alarma se puede configurar para iniciarse en un modo seleccionado.

Mientras el sintonizador está en modo de funcionamiento, pulse el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3).** Desplácese por el menú y seleccione Main Menu, luego seleccione Alarms. Pulse OK para entrar en los ajustes de la alarma.

Seleccione el número de alarma (Alarm 1 o Alarm 2) y configure los siguientes parámetros:

- **Enable** – Establezca la frecuencia de la alarma en Daily, Once, Weekends, Weekdays, o Off.
- **Time** – Establezca la hora de alarma deseada.
- **Mode** – Seleccione la fuente de la alarma: Buzzer, Internet Radio, DAB, o FM.
- **Preset** – Seleccione la emisora Last Listened o elija una emisora guardada de su lista de presintonías.
- **Volume** – Establezca el nivel de volumen de alarma deseado.

Para guardar sus ajustes, desplácese hacia abajo y seleccione Save, luego pulse OK para confirmar. Un icono de alarma aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar que la alarma está activa.

A la hora establecida, la alarma sonará. Para silenciar temporalmente la alarma, pulse cualquier botón excepto el botón Power/Standby. El período de repetición se puede ajustar según sea necesario. Durante la repetición, el sintonizador vuelve a estar en modo de espera y se mostrará un icono de alarma parpadeante.

Pulse el botón Power/Standby para apagar la alarma por completo.

Temporizador de apagado

Para configurar el temporizador de apagado, pulse el botón Sleep en el mando a distancia **(Rem.20).** Alternativamente, acceda al temporizador de apagado a través del Main Menu.

Elija una duración entre Off, 15, 30, 45, 60, 90, o 120 minutos. Cada pulsación del botón selecciona una duración diferente. Cuando la opción deseada se muestre en la pantalla del sintonizador, no pulse ningún botón y espere unos segundos para que el sintonizador la configure automáticamente.

Una vez configurado, el sintonizador comenzará la cuenta atrás y cambiará automáticamente al modo de espera cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado.

Mientras el Majority Fitzwilliam Connect CD está en la pantalla de reproducción en cualquier modo, mantenga pulsado el botón Menu **(Rem.17)** en el mando a distancia durante 2–3 segundos, o el botón correspondiente en el sintonizador **(Ref.3).**

Desplácese por el menú, luego seleccione y entre en System Settings para acceder a las siguientes opciones:

Equaliser

El sintonizador ofrece varios modos de ecualizador preestablecidos (modos EQ): Normal, Flat, Jazz, Rock, Classic, Pop, News, Vocal Boost, y My EQ.

Puede personalizar My EQ ajustando los graves y los agudos según sus preferencias dentro del menú My EQ Setup.

Una vez configurado, seleccione My EQ como su modo de ecualizador activo.

Streaming Audio Quality – Seleccione Low, Medium, o High.

Network

Network Wizard – Utilice esto para buscar redes Wi-Fi disponibles (SSID – Service Set Identifier, el nombre de la red). Introduzca la contraseña WEP/WPA si es necesario, o elija Push Button (WPS) o PIN para conectarse automáticamente si su enrutador admite el emparejamiento basado en WPS o PIN.

PBC WLAN Setup – Utiliza la Push Button Configuration (WPS) para una conexión fácil a enrutadores compatibles.

View Settings – Muestra información sobre la red actualmente conectada, incluido el estado de la conexión, la dirección MAC (identificador de red único), la región WLAN, el DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, que asigna automáticamente una dirección IP), el SSID (nombre de la red), la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace, el DNS primario, y el DNS secundario.

Manual Settings – Permite la selección manual de la configuración de red y activa o desactiva el DHCP si prefiere asignar los detalles de la red manualmente.

Network Profile – El sintonizador puede almacenar hasta cuatro redes Wi-Fi previamente conectadas e intentará conectarse automáticamente de nuevo cuando estén disponibles. Puede ver las redes guardadas aquí y eliminar cualquiera seleccionando la red, pulsando OK, y confirmando con YES.

Clear Network Settings – Seleccione YES para eliminar todos los ajustes de red guardados, o NO para cancelar.

Keep Network Connected – Seleccione YES para mantener la conexión Wi-Fi activa en el modo de espera. Esto permite el control a través de la aplicación OKTIV en todo momento.Seleccione NO para desactivar la conexión Wi-Fi.

Time/Date

Establezca la hora y la fecha manualmente o active las actualizaciones automáticas. También puede seleccionar el formato de hora, la zona horaria, y los ajustes de horario de verano. Daylight saving debe establecerse en ON en marzo cuando los relojes se adelantan a la hora de verano y establecerse en OFF en octubre cuando los relojes vuelven a la hora estándar.

Language

El idioma predeterminado es English. Seleccione su idioma preferido de la lista de opciones disponibles, luego pulse OK para confirmar.

Factory Reset

Un restablecimiento de fábrica restaurará todos los ajustes de usuario a sus valores predeterminados.

Esto borrará todas las presintonías existentes, los ajustes de hora y fecha, y las configuraciones de red.

Software Update

Auto-Check Setting – Busca automáticamente nuevas actualizaciones de software a intervalos regulares. Las actualizaciones automáticas están activadas por defecto. Para desactivar esta función, seleccione NO. Para volver a activarla, seleccione YES.

Check Now – Busca inmediatamente actualizaciones de software disponibles.

Si hay una nueva versión de software disponible, se le pedirá que confirme la actualización.

Una vez confirmado, el software se descargará e instalará.

Todos los ajustes de usuario se conservarán después de la actualización.

Nota: Antes de comenzar una actualización de software, asegúrese de que el sintonizador esté conectado a un suministro de energía eléctrica estable. Desconectar la alimentación durante el proceso de actualización puede dañar permanentemente la unidad.

Setup Wizard

Puede iniciar el asistente de configuración en cualquier momento. Los ajustes o emisoras guardados previamente no se borrarán.

Info

Acceda a esta sección para ver la versión del firmware y la ID del sintonizador.

Backlight (Display Brightness Settings)

Este menú le permite configurar el brillo de la pantalla tanto para el modo de funcionamiento como para el de espera.

- **Timeout** – Establece el tiempo después del cual la pantalla se atenuará de acuerdo con los niveles definidos en On Level y Dim Level.
  - Opciones disponibles: ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, o 180 segundos.
  - Si se selecciona ON, los niveles de brillo establecidos para On Level y Dim Level permanecerán activos en todo momento sin atenuarse.
- **On Level –** Establece el brillo de la pantalla durante el funcionamiento normal. Elija entre High, Medium, o Low, luego pulse OK para confirmar.
- **Dim Level** – Establece el brillo de la pantalla cuando el sintonizador está en modo de espera. Elija entre High, Medium, Low, o Off, luego pulse OK para confirmar.

Observación	Causa potencial/Solución
El dispositivo no se enciende o se apaga repentinamente.	El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en áreas con fuertes interferencias de radio. El dispositivo volverá a funcionar correctamente una vez que no haya más interferencias. Desenchufe la unidad durante 10 minutos, luego vuelva a enchufarla a la toma de corriente. Asegúrese de que el botón del interruptor en la parte posterior esté configurado en ON.
Sin energía	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente de la unidad esté insertado en la toma de corriente. Compruebe si el enchufe de la pared está configurado en ON.
Sin sonido o sonido más bajo	Desconecte los altavoces y vuelva a conectarlos. Asegúrese de estar utilizando los altavoces pasivos correctos. Aumente el volumen.
No se puede establecer ninguna conexión de red.	Compruebe la disponibilidad de la red WLAN en el enrutador. Coloque el dispositivo más cerca del enrutador. Active la función DHCP en el enrutador y realice la conexión nuevamente en el dispositivo. Un cortafuegos está activado en la red – configure el programa respectivo de manera que el acceso sea posible. Reinicie el enrutador, desenchufe el sintonizador, luego vuelva a conectarlo.
No se encuentra ninguna emisora.	Compruebe la red así como el punto de acceso y el cortafuegos. Es posible que la emisora no esté disponible actualmente, inténtelo de nuevo más tarde. El enlace de la emisora ha cambiado, o la emisora ya no transmite – pida información al proveedor. El enlace de la emisora añadida manualmente puede no ser correcto, compruébelo y cámbielo.

Observación	Causa potencial/Solución
Sin señal o siseo en modo DAB/FM.	Compruebe la instalación de la antena correctamente/mueva la antena. También intente ajustar la longitud de la antena. Mueva el sintonizador a otra ubicación.
El controlador USB o el reproductor de MP3 no se detecta.	Compruebe si el controlador USB o el reproductor de MP3 está conectado correctamente. Algunos discos duros USB necesitan una fuente de alimentación externa, asegúrese de que esté conectada a la alimentación. No todos los reproductores de MP3 se pueden leer directamente en el dispositivo – utilice una unidad USB en su lugar.
El CD no se reproduce o salta durante la reproducción.	El dispositivo no está en modo CD. Se ha insertado un CD defectuoso o dañado. El CD se insertó incorrectamente. Inserte el CD con el lado de la etiqueta hacia arriba. El CD está sucio o defectuoso. Limpie el CD, use otro CD.
La alarma no funciona.	Encienda la alarma. Debido al ajuste del volumen, consulte las soluciones de 'No sound'. La fuente de la alarma se configuró para ser una emisora pero no hay conexión de red. Cambie la fuente de la alarma o reconfigure la conexión.
Todos los demás casos indeterminados. / Interferencia electromagnética.	El sintonizador inteligente puede procesar grandes cantidades de datos después de un período de funcionamiento, sin importar en qué modo, esto hará que el sistema se congele o funcione mal. Reinicie el dispositivo si es necesario. El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que el funcionamiento no se pueda reanudar, por favor utilice el producto en otra ubicación. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en áreas.

Especificaciones del producto

Entrada de alimentación	100V-240 V- 50-60 Mhz
Consumo de energía	WiFi OFF en modo de espera: <0.8W WiFi ON en modo de espera: <2W
Entorno de trabajo - Temperatura	0-35 Degrees
Peso neto	3.2 Kg
Dimensiones de la unidad (W) × (L) × (H)	29.7 x 43.5 x 7.4 cm
Frecuencia de radio	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz

Ahorro de energía (ERP)

El Fitzwilliam Connect CD se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

Para reanudar el funcionamiento, simplemente pulse el botón Power ON/OFF.

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

- Conecte la unidad a la alimentación.
- Cambie al modo inalámbrico (por ejemplo, Internet)

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a Main Menu - System settings - Network - Keep network connected.
- Seleccione No, y luego pulse el botón 'OK' para mantener la red desconectada.

Consumo de energía en modo de espera:

Wi-Fi off: < 0.8 W (modo de espera estándar) Wi-Fi on: < 2.00 W (modo de espera de red)

Soporte

Gracias por comprar el Majority Fitzwilliam Connect CD. Por favor siga las instrucciones del manual para configurar su dispositivo y disfrutar de sus fantásticas funciones. Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: **www.majorityaudio.com/support** o envíenos un correo electrónico @ **techsupport@majority.co.uk.**

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de **www.majorityaudio.com** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar '**Register Your Product'.** También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Fitzwilliam Connect CD **Model:**1000003112 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2026 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk

ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

Statement of Compliance
Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
and the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

1. Responsible Person
Company Name: IZILLA LIMITED (Company No. 08520738)
Registered Office: 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Contact for Compliance Purposes: info@majority.co.uk

2. Product Identification
Product Range Name: Majority Streamers
Brand: Majority
Models Covered: Fitzwilliam Connect CD
Product Description: Consumer connectable streaming audio products capable of network connectivity for media playback and control.

3. Declaration of Compliance
IZILLA LIMITED declares that, in our opinion, the products identified in Section 2 comply with the applicable security requirements under the Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and the associated Regulations.

4. Security Requirements Met
4.1 No Universal Default Passwords
The products are not supplied with universal default passwords. Where authentication is used, the product uses unique credentials and or requires the user to set credentials during setup, as applicable.

4.2 Vulnerability Disclosure Policy
A vulnerability reporting process exists for these products. Security issues and vulnerabilities can be reported to:
info@majority.co.uk

4.3 Security Update Commitment
Security updates will be provided for a minimum period of 10 years from the date of first UK sale. Information on security updates is available via: https://www.majority.co.uk/support

5. Supporting Evidence
IZILLA LIMITED maintains documentation to support this declaration, which may include:
- Default password and authentication approach
- Vulnerability intake and handling process
- Security update policy and support period records
- Relevant technical and compliance records


This information will be made available to UK enforcement authorities on request.

6. Signature
Signed for and on behalf of **IZILLA LIMITED**:
Name: E Latham
Position: Owner
Date: 1st Jan 2026



MAJORITY

www.majorityaudio.com

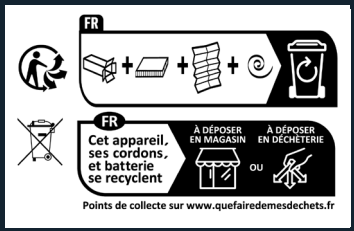

UK CA CE RoHS