MAJORITY

HOBSON

ECHO DOT TOWER SPEAKER



Instructions Guide


Contents

Controls And Functions 1
What's In The Box? 2
Support 3
Instructions Guide 4
Charging the Hobson speaker 4
Recharging 5
Connecting your Echo Dot 6
Removing the Echo Dot from the tower 7
AUX Connections: Play from or to other devices 8
Troubleshooting 9
Specification 10
Warranty 10
Safety Information 11

3 YEAR WARRANTY

Watch video tutorials and register your product for a FREE 3-year warranty at www.majorityradios.co.uk

Connections

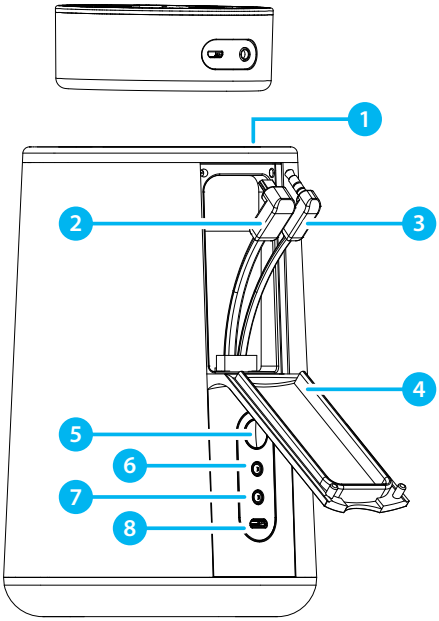

1. Echo Dot docking tray
2. Micro USB cable for the Dot
3. 3.5mm AUX for Dot
4. Silicone cover
5. Power button
6. 3.5mm Audio in
7. 3.5mm Audio Out
8. Micro-USB Port

What's In The Box?

Box Contents

1. Majority Hobson Rechargeable Echo Dot Tower Speaker
2. Instructions Guide



Support

Thank you for your purchase of the Majority Hobson.

Please follow the guidance of the manual to set up your new speaker and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new speaker, please contact our support team on the Majority website:
https://www.majorityradios.co.uk/support

Charging the Hobson speaker

1. To make the tower speaker portable, you must charge the unit. To do so, take the Echo Dot (1st or 2nd Gen) off charge and remove the power cable.

2. Now use the Echo Dot's power cable to charge up the Hobson speaker. Plug it into the micro-USB port (**Ref.8**) of the tower speaker and connect to a mains power source to begin charging. It can take up to 4.5 hours to fully charge the speaker.

3. Turn on the unit by pressing and **holding** the Power button (**Ref.5**).

4. Refer to the power button indicator light (**Ref.5**) for the battery life of the Hobson speaker:

Indicator light action:	**Battery life:**
Static green light, no flashing	Fully charged, power on.
Fast flashing green light	Low battery warning
Slow flashing green light	Battery charging
No light	Power off or out of charge

Recharging

A power cable is not supplied with the unit. Please only use the Amazon Echo Dot's (1st or 2nd Generation) micro-USB 9W adapter power cable to charge and/or power the Hobson Free tower speaker.

For guidance on how to charge the unit, please refer to page 4.

Battery Life

It can take up to 4.5 hours to fully charge the tower speaker for portability. When the Hobson tower speaker is fully charged and switched on, the power indicator light (**Ref.5**) will be static green with no flashing.

The battery life for portability is approximately 6 hours if in continual use with the Echo Dot function.

The rechargeable battery can supply up to 20 hours of portability if the Echo Dot is removed, and a device is plugged in via the AUX-In port (**Ref.6**).

Connecting your Echo Dot

1. Unplug your Echo Dot from charge and place the Dot into the docking tray of the speaker tower (**Ref.1**). Ensure that the ports of the Echo Dot are both able to be accessed via the silicone cover compartment.

2. Pull back the rear silicone cover to view the ports of the Echo Dot. Follow by plugging in the Hobson's internal USB cable (**Ref.2**) and AUX cable (**Ref.3**) into the Echo Dot's USB and AUX port.

3. If the tower speaker has been fully charged, the unit will now be ready to take on the go.

4. Please ensure that the Echo Dot has been set up according to Amazon guidance.

Removing the Echo Dot from the tower

1. Before removing the Echo Dot from the speaker, it is advised that the tower speaker is removed from charge and with the power off.

2. To remove the Echo Dot from the power speaker, open the silicone cover (**Ref.4**).

3. Remove the USB cable (**Ref.2**) and AUX cable (**Ref.3**) from the Echo Dot ports.

4. Via the compartment, push the Echo Dot up from the docking tray to remove from the unit.

AUX Connections: Play from or to other devices

AUX-In

To begin playing audio from an alternative device such as a phone, you can connect it to the Hobson tower speaker via the AUX-In port (**Ref.6**).

Simply plug an 3.5mm AUX cable into your device and connect to the Hobson tower speaker. Begin playing music from your device.

Control the Play/Pause, Next/Previous and the volume via your connected device.

AUX-Out

To connect a sound speaker or sound system to the Hobson tower speaker, plug a 3.5mm AUX cable via the AUX-Out port (**Ref.7**). Connect the AUX cable from the Hobson tower to your external speaker system.

If the speaker tower does not work properly as desired, please use the following checklist:

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Please ensure that the unit is being powered or fully charged by the Echo Dot mains power cable.
No sound	Check whether the tower's internal cables are properly installed into the Echo Dot via the USB and AUX port.
Sound is distorted	Please ensure that the cables are properly installed into the Echo Dot, and your unit is set up properly.
AUX in/AUX out sound issues	Check that you are using a 3.5mm to 3.5mm AUX cable to connect the speaker to your device. Ensure that if connecting to a device such as a phone or tablet, that you are using the AUX in port. Ensure that if connecting an external speaker to the unit that you are using the AUX-out port.

Specification

Power Consumption	DC 5V/2A
Power Output (max)	5W*2
Battery	3.7V/4400mAh
Frequency response	150Hz-20KHz
Driver unit dimension	Φ52mm
Charging time for portability	Up to 4.5 hours for a full charge
Portable battery life	Echo Dot - Approx. 6 hours External (AUX) - Approx 20 hours
Dimensions:	18 x 10.5 x 12 cm; 650g

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on **www.majorityradios.co.uk** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do no clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be places on the apparatus.
Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts







IMPORTANT: ***Please read all instructions carefully before use and keep for future reference***

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

HOBSON

MOBILE ECHO-DOT-TOWER-LAUTSPRECHER



Bedienungsanleitung


Inhalt

Kontrolle und Funktionen 1
Was ist in der Box? 2
Support 3
Bedienungsanleitung 4
Den Hobson-Lautsprecher laden 4
Wiederaufladen 5
Ihren Echo-Dot verbinden 6
Den Echo-Dot vom Tower entfernen 7
AUX-Verbindunge 8
Problembehandlung 9
Spezifikationen 10
Garantie 10
Sicherheitsinformationen 11

3 JAHRE GARANTIE

Sehen Sie sich Video-Tutorials an und registrieren Sie Ihr Produkt für eine KOSTENLOSE 3-Jahres-Garantie bei www.majorityradios.de

Verbindungen

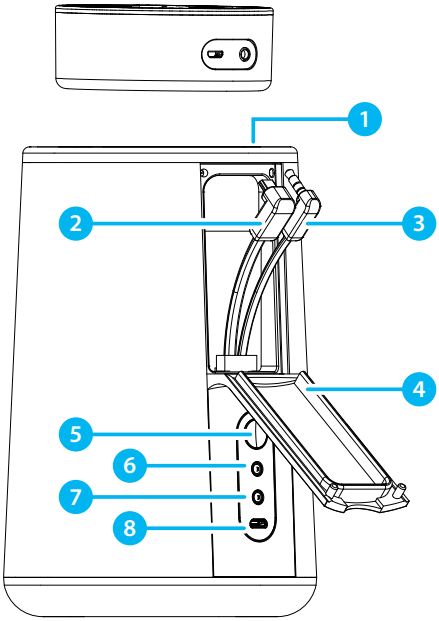

1. Echo-Dot-Andockstation
2. Mikro-USB-Kabel für das Dot
3. 3,5-mm-AUX für Dot
4. Silikonabdeckung
5. Netzschalter
6. 3,5-mm-Audio-Eingang
7. 3,5-mm-Audio-Ausgang
8. Mikro-USB-Port

Was ist in der Box?

Box Inhalt

1. Majority Hobson wiederaufladbarer Echo-Dot-Tower-Lautsprecher.

2. Bedienungsanleitung.



Support

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Hobson entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihren neuen Lautsprecher einzurichten und seine Funktionen zu geniessen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihren neuen Lautsprecher brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der Majority-Webseite: **https://www.majorityradios.de/support**

Den Hobson-Lautsprecher laden

1. Um den Tower-Lautsprecher tragbar zu machen, müssen Sie das Gerät zunächst aufladen. Nehmen Sie dazu den Echo-Dot (1. oder 2. Generation) ab und entfernen Sie das Netzkabel.

2. Verwenden Sie nun das Stromkabel des Echo-Dots, um den Hobson-Lautsprecher aufzuladen. Schließen Sie es an den MikroUSB-Anschluss (**Ref.8**) des Lautsprechers an und schließen Sie es an eine Stromquelle an, um den Ladevorgang zu starten. Es kann bis zu 4,5 Stunden dauern, bis der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter gedrückt halten (**Ref.5**).

4. Die Betriebsanzeige am Netzschalter (**Ref.5**) zeigt den Ladezustand des Hobson-Lautsprechers an:

Betriebsanzeige:	**Akkuzustand:**
Grünes Licht, kein blinken	Voll aufgeladen, eingeschaltet
Schnell blinkendes grünes Licht	Niedrige-Batterie-Warnung
Langsam blinkendes grünes Licht	Ladevorgang
Kein Licht	Ausgeschaltet oder leerer Akku

Wiederaufladen

Ein Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie das 9-Watt-Mikro-USB-Netzkabel des Amazon-Echo-Dots, um den Hobson-TowerLautsprecher aufzuladen.

Anweisungen zum Laden des Geräts finden Sie auf Seite 4.

Akkulaufzeit

Es kann bis zu 4,5 Stunden dauern, um den Tower vollständig für den Transport aufzuladen. Wenn der Hobson-TowerLautsprecher vollständig aufgeladen und eingeschaltet ist, ist die Betriebsanzeige statisch und blinkt nicht (**Ref.5**).

Die Akkulaufzeit für den Transport beträgt 6 Stunden, wenn er ständig mit der EchoDot-Funktion verwendet wird.

Der Akku kann einen Transport bis zu 20 Stunden ermöglichen, wenn der Echo-Dot entfernt wurde und ein Gerät am AUXEingang angeschlossen ist (**Ref.6**).

Ihren Echo-Dot verbinden

1. Ziehen Sie Ihren Echo-Dot (1. oder 2. Generation) aus der Ladestation und stecken Sie den Dot in die Andockstation des Tower-Lautsprechers (**Ref.1**). Stellen Sie sicher, dass beide Schnittstellen des Echo-Dots frei zugänglich durch das Silikonabdeckungsfach sind.

2. Ziehen Sie die hintere Silikonabdeckung zurück, um die Anschlüsse des Echo-Dots zu sehen. Schließen Sie anschließend das interne USB-Kabel (**Ref.2**) und das AUX-Kabel (**Ref.3**) des Hobsons an den USB - und AUX-Anschluss des Echo-Dots an.

3. Wenn der Turm-Lautsprecher voll aufgeladen ist, ist das Gerät bereit, mitgenommen zu werden.

4. Bitte stellen Sie sicher, dass der Echo-Dot gemäß der Anleitung von Amazon eingerichtet wurde.

Den Echo-Dot vom Tower entfernen

1. Bevor Sie den Echo-Dot (1. oder 2. Gen) aus dem Lautsprecher entfernen, sollten Sie den Lautsprecher aus der Steckdose nehmen und ihn ausschalten.

2. Öffnen Sie die Silikonabdeckung (**Ref.4**), um den Echo-Dot vom Lautsprecher zu entfernen.

3. Entfernen Sie das USB-Kabel (**Ref.2**) und das AUX-Kabel (**Ref.3**) von den Echo-Dot-Eingängen.

4. Drücken Sie den Echo-Dot über das Fach von der Andockablage, um ihn vom Gerät zu entfernen.

AUX-Verbindunge

AUX-Eingang

Um Audiomedien von alternativen Geräten wie Mobiltelefone abzuspielen, können Sie Ihre Hobson-Tower-Lautsprecher über den AUX-Eingang (**Ref.6**) verbinden.

Stecken Sie einfach ein 3,5-mm-AUX-Kabel in Ihr Gerät und verbinden Sie es mit Ihrem Hobson-TowerLautsprecher.

Spielen Sie die Audioaufnahme über Ihr Gerät ab. Steuern Sie die Wiedergabe/Pause, Weiter/Zurück und die Lautstärke über Ihr angeschlossenes Gerät.

AUX-Ausgang

Um einen Sound-Lautsprecher oder ein Soundsystem an den Hobson-Tower-Lautsprecher anzuschließen, stecken Sie ein 3,5-mm-AUX Kabel in den AUX-Ausgang (**Ref.7**). Verbinden Sie das AUX-Kabel vom Hobson-Tower mit Ihrem externen Lautsprechersystem.

Wenn der Tower-Lautsprecher nicht wie gewünscht funktioniert, verwenden Sie bitte die folgende Checkliste:

Fehlfunktion	**Mögliche Ursachen / Maßnahmen**
Kein Strom / Funktion	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über das Echo-Dot-Stromkabel aufgeladen bzw. mit Strom versorgt wird.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob der Tower über den USB- und den AUX-Port korrekt mit dem Echo-Dot verbunden ist.
Der Ton ist verzerrt	Bitte stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt im Echo-Dot installiert sind und Ihr Gerät ordnungsgemäß eingerichtet ist.
AUX-Eingang / AUX-Ausgang Tonprobleme	Stellen Sie sicher, dass Sie ein 3,5-mmauf-3,5-mm-AUX-Kabel verwenden, um den Lautsprecher an Ihr Gerät anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Anschließen an ein Gerät wie ein Telefon oder Tablet den AUX-Eingang verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über den AUXAusgang mit dem Gerät verbunden sind.

Spezifikationen

Stromverbrauch	Gleichstrom 5V/2A
Leistungsabgabe (max.)	5W*2
Akku	3.7V/4400mAh
Frequenzbereich	150Hz-20KHz
Größe der Treibereinheit	Φ52mm
Ladezeit für Transport	Bis zu 4,5 Stunden für eine volle Ladung
Tragbare Akkulaufzeit	Echo-Dot – ca. 6 Stunden Extern (AUX) – ca. 20 Stunden
Maße:	18 x 10.5 x 12 cm; 650g

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf **www.majorityradios.de** registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um “Registrieren Sie Ihr Produkt” zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen sind auch als Download auf ww.majorityradios.co.uk verfügbar.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. 4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. 5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Installieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Geräte die Wärme produzieren (inklusive Verstärker).
8. Schützen Sie die Stromversorgung vor mechanischen Beschädigungen, insbesondere die Stecker und Verbindungsanschlüsse.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile / Accessoires.
10. Trennen Sie das Gerät vom Netz bei leichten Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, das Gerät mit Flüssigkeit oder Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, das Gerät nicht ordnungsgemäss funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. 12.Es sollten keine offenen Flammenquellen, wie z.B. Kerzen auf dem Gerät platziert werden.
13. Gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Batterien entsprechend der Anweisungen der lokalen Behörden und Vorschriften entsorgen

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie z.B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden. Der Hauptstecker sollte verwendet werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen und er sollte während des Gebrauchs jederzeit leicht zugänglich sein. Der Hauptstecker sollte komplett aus der Buchse gezogen werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten Ihre Elektrogeräte als Recyclingabfall entsorgen, um die Umwelt zu entlasten. Dieses Symbol



kennzeichnet ein elektronisches Produkt und bedeutet, dass es nicht im normalem Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass es in einer entsprechenden Einrichtung entsorgt wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen



Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile.







WICHTIG: Bitte lesen sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.

MAJORITY

www.majorityradios.de

MAJORITY

HOBSON

ENCEINTE TOUR ECHO DOT PORTABLE



Guide D'Instructions


Contenus

Commandes et Fonctions 1
Q'y a-t-il dans la boîte? 2
Assistance 3
Guide d'instructions 4
Charger le haut-parleur Hobson 4
Recharger 5
Connecter votre Echo Dot 6
Retirer l'Echo Dot de l'enceinte 7
Connections AUX 8
Dépannage 9
Spécifications 10
Garantie 10
Information de securite 11

3 ANS DE

Regarder LES tutoriels video et s'inscrire Votre produit avec une garatie GRATUIRE de 3 ans at www.majorityradios.co.uk

Connections

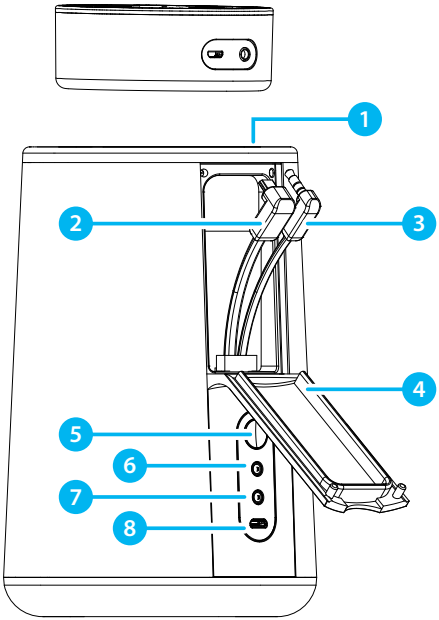

1. Plateau d'accueil Echo Dot
2. Câble micro USB pour le Dot
3. Câble AUX 3,5mm pour le Dot
4. Housse en silicone
5. Bouton d'alimentation
6. Audio mâle 3,5mm
7. Audio femelle 3,5mm
8. Port Micro-USB

Q’y a-t-il dans la boîte?

Contenu de la boite

1. Enceinte tour rechargeable Echo Dot Majority Hobson
2. Guide d’instructions



Assistance

Merci d'avoir acheté le Majority Hobson.

Veuillez suivre les instructions du manuel pour installer votre nouveau haut-parleur et commencer à profiter de ses fonctions.

Si vous avez besoin d'aide pour votre nouveau haut-parleur, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien sur le site Web Majority : **https://www.majorityradios.co.uk/support**

Charger le haut-parleur Hobson

1. Pour rendre l'enceinte tour portable, vous devez charger l'appareil. Pour ce faire, débranchez l'Echo Dot (1er ou 2ème génération) et retirez le câble d'alimentation.

2. Utilisez maintenant le câble d'alimentation de l'Echo Dot pour charger le haut-parleur du Hobson. Branchez-le sur le port micro-USB (**Ref.8**) de l'enceinte tour et connectez-le à une source d'alimentation secteur pour commencer la charge. La charge complète du haut-parleur peut prendre jusqu'à 4,5 heures.

3. Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton Power (**Ref.5**) et en le maintenant enfoncé.

4. Reportez-vous à l'indicateur lumineux du bouton d'alimentation (**Ref.5**) pour connaître la durée de vie de la batterie du haut-parleur Hobson:

Action indicateur lumineux:	**Durée de vie de la batterie:**
Feu vert statique, pas de clignotant	Entièrement chargé, sous tension.
Feu vert clignotant rapidement	Avertissement de batterie faible
Feu vert clignotant lentement	Charge de la batterie
Pas de lumière	Hors tension ou hors charge

Recharger

Le câble d'alimentation n'est pas fourni avec l'appareil. Veuillez n'utiliser que le câble d'alimentation de l'adaptateur micro-USB 9W de l'Amazon Echo Dot pour charger.

Pour savoir comment charger l'appareil, reportez-vous à la page 4.

Durée de vie de la batterie:

Pour la portabilité la charge complète de l'enceinte tour peut prendre jusqu'à 4,5 heures. Lorsque le haut-parleur Hobson est complètement chargé et allumé, le témoin d'alimentation est vert statique et ne clignote pas (**Ref.5**).

La durée de vie de la batterie pour la portabilité est d'environ 6 heures si elle est utilisée en continu avec la fonction Echo Dot.

La batterie rechargeable peut fournir jusqu'à 20 heures de portabilité si l'Echo Dot est retiré et si un dispositif est branché via le port AUX-In (**Ref.6**).

Connecter votre Echo Dot

1. Débranchez votre Echo Dot (1er ou 2ème génération) de la charge et placez le Dot dans le plateau d'accueil du haut-parleur de tour (**Ref.1**). Assurez-vous que les ports de l'Echo Dot sont tous les deux accessibles via le compartiment de la housse en silicone.

2. Retirez le couvercle en silicone pour voir les orifices de l'Echo Dot. Branchez ensuite le câble USB interne du Hobson (**Ref.2**) et le câble AUX (**Ref.3**) dans le port USB et AUX de l'Echo Dot.

3. Si l'enceinte tour a été complètement chargé, l'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

4. Veuillez-vous assurer que l'Echo Dot a été mis en place selon les directives d'Amazon.

Retirer l'Echo Dot de l'enceinte

1. Avant de retirer l'Echo Dot (1er ou 2ème génération) de l'enceinte, il est conseillé de retirer l'enceinte de charge et de l'éteindre.

2. Pour retirer l'Echo Dot de l'enceinte tour, ouvrir le couvercle en silicone (**Ref.4**).

3. Retirez le câble USB (**Ref.2**) et le câble AUX (**Ref.3**) des ports Echo Dot.

4. Via le compartiment, poussez l'Echo Dot vers le haut à partir du plateau d'accueil pour le retirer de l'appareil.

Connections AUX

AUX-In

Pour commencer à écouter de l'audio à partir d'un appareil alternatif tel qu'un téléphone, vous pouvez le connecter à l'enceinte Hobson via le port AUX-In (**Ref.6**).

Il suffit de brancher un câble AUX de 3,5 mm dans votre appareil et de le connecter à l'enceinte Hobson.

Commencez à écouter de la musique à partir de votre appareil.

Contrôlez les commandes de lecture/pause, Suivant/Précédent et le volume via votre appareil connecté.

AUX-Out

Pour connecter un haut-parleur ou un système de son au hautparleur tour Hobson, branchez un câble AUX de 3,5 mm via le port AUX-Out (**Ref.7**). Connectez le câble AUX du haut-parleur tour Hobson à votre système de haut-parleurs externes.

Si le haut-parleur tour ne fonctionne pas correctement comme souhaité, veuillez utiliser la liste de contrôle suivante:

Mauvais fonctionnement	**Causes/mesures possibles**
Pas de tension/fonctionnement	Assurez-vous que l'appareil est alimenté ou entièrement chargé par le câble d'alimentation secteur Echo Dot.
Pas de son	Vérifiez si les câbles internes de la tour sont correctement installés dans l'Echo Dot via le port USB et AUX.
Le son est déformé	Veuillez-vous assurer que les câbles sont correctement installés dans l'Echo Dot et que votre appareil est correctement
Problèmes de son AUX in/AUX out	Vérifiez que vous utilisez un câble AUX de 3,5 mm à 3,5 mm pour connecter le hautparleur à votre appareil. Assurez-vous que si vous vous connectez à un appareil tel qu'un téléphone ou une tablette, que vous utilisez l'AUX sur le port. Assurez-vous que si vous connectez un haut-parleur externe à l'appareil, vous utilisez le port de sortie AUX.

Spécifications

Consommation électrique	DC 5V/2A
Puissance de sortie maximalev	5W*2
Batterie	3.7V/4400mAh
Réponse en fréquence	150Hz-20KHz
Dimensions de l'unité de	Φ52mm
Temps de charge pour la	Jusqu'à 4,5 heures pour une charge complète
Durée de vie de la batterie portable	Echo Dot - Env. 6 heures Extèrne (AUX) - Env. 20 heures
Dimensions:	18 x 10.5 x 12 cm; 650g

Garantie

Tous les produits sont assortis d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur **www.majorityradios.co.uk** pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "Enregistrer votre produit". Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Les instructions peuvent également être téléchargées à l'adresse www.majorityradios.co.uk
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau.
6. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
7. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
8. Protégez l'alimentation électrique pour éviter qu'on marche dessus ou qu'on la pince, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages légers ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
11. Confiez toute réparation au personnel de service qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
12. Aucune source de flamme nue, comme des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les piles usagés en toute sécurité, conformément à la réglementation locale.

ADDITIONAL WARNINGS

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
La fiche principale est utilisée pour débrancher l'appareil et doit rester facilement utilisable pendant l'utilisation prévue. Pour débrancher complètement l'appareil du secteur, il faut débrancher complètement la fiche du secteur de la prise de courant. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

RECYCLER LES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets électriques et, ce faisant, aider l'environnement. Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Veuillez vous assurer qu'il est transporté dans une installation appropriée pour être éliminé une fois terminé.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence future.

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence future.

Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: ***S'il vous plaît lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future.***

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

HOBSON

ALTOPARLANTE TORRE PORTABILE ECHO DOT

HOB-SKR-BLK



Istruzioni per l'uso


Contenuto

Controlli e Funzioni 1
Cosa c 'è nella scatola? 2
Assistenza 3
Istruzioni per l'uso 4
Caricare il diffusore Hobson 4
Ricaricare 5
Collegare il suo Echo Dot 6
Rimozione di Echo Dot dalla torre 7
Connessioni AUX: Gioca da o ad altri dispositivi 8
Risoluzione dei problemmi 9
Caratteristiche 10
Garanzia 10
Informazioni per la sicurezza 11

3 ANNI DI GARANZÍA

Guarda I tutorial video e registra il suo prodotto per una garanzia di 3 anni GRATUITA a www.majorityradios.co.uk

Conessioni

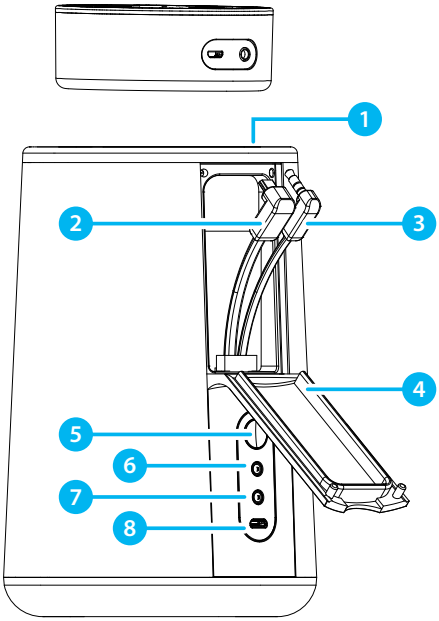

1. Echo Dot docking station
2. Cavo micro USB per il Dot
3. AUX 3.5mm per il Dot
4. Copertina in silicone
5. Pulsante di accensione
6. Ingresso audio AUX-in da 3,5mm
7. Uscita audio AUX-out da 3,5mm
8. Porta Micro-USB

Cosa c ‘è nella scatola?

Contenuto della scatola

1. Majority Hobson Altoparlante Torre Echo Dot ricaricabile
2. Istruzioni per l’uso



Assistenza

Grazie per l'acquisto della Majority Hobson.

Si prega di seguire le istruzioni del manuale per impostare il nuovo diffusore e iniziare a godersi delle sue funzionalità.

Se ha bisogno di ulteriore assistenza con il suo nuovo diffusore, contatta la nostra squadra di supporto sul sito web di Majority: **https://www.majorityradios.co.uk/support**

Caricare il diffusore Hobson

1. Per rendere portatile l'altoparlante torre, è necessario caricare l'unità. Per fare ciò, togliere Echo Dot (1 o 2 generazione) e rimuovere il cavo di alimentazione.

2. Ora usa il cavo di alimentazione di Echo Dot per caricare il diffusore Hobson. Connettarlo alla porta micro-USB (**Ref.8**) dell'altoparlante torre e collegarlo ad una fonte di alimentazione per iniziare la ricarica. Possono essere necessarie fino a 4,5 ore per caricare completamente l'altoparlante.

3. Accendere l'unità tenendo premuto il pulsante di accensione (**Ref.5**).

4. Fare riferimento alla luce dell'indicatore del pulsante di alimentazione (**Ref.5**) per la durata della batteria dell'altoparlante Hobson:

Indicadicatore luminoso:	**Durata della batería:**
Luce verde statica, senza lampeggiare	Completamente carica, accessa.
Luce verde lampeggiante veloce	Avviso di batteria scarica
Luce verde lampeggiante lenta	Batteria in carica
Senza luce	Spenta o batteria scarica

Ricaricare

Un cavo di alimentazione non è fornito con l'unità. Si prega di utilizzare solo il cavo di alimentazione dell'adattatore micro USB 9W di Amazon Echo Dot per caricare e/o alimentare l'altoparlante torre Hobson.

Per indicazioni su come ricaricare l'unità, fare riferimento a pagina 4.

Durata della batteria

Possono essere necessarie fino a 4,5 ore per caricare completamente l'altoparlante torre per la portabilità. Quando l'altoparlante torre Hobson è completamente carico e acceso, l'indicatore di alimentazione sarà verde senza lampeggiare (**Ref.5**).

La durata della batteria per la portabilità è di circa 6 ore se in uso continuo con la funzione Echo Dot.

La batteria ricaricabile può fornire fino a 20 ore di portabilità se Echo Dot viene rimosso ed un dispositivo viene collegato tramite la porta AUX-In (**Ref.6**).

Collegare il suo Echo Dot

1. Scollegare il tuo Echo Dot (1 o 2 Generazione) dal caricatore e posizionare il punto nel docking station dell'altoparlante torre (**Ref.1**). Assicurarsi che entrambe le porte di Echo Dot siano accessibile tramite il vano coperto in silicone.

2. Tirare indietro la copertura posteriore in silicone per visualizzare le porte dell'Echo Dot. Seguire collegando il cavo USB interno di Hobson (**Ref.2**) ed il cavo AUX (**Ref.3**) alla porta USB ed alla porta AUX di Echo Dot.

3. Se l'altoparlante torre è stato completamente caricato, l'unità sarà pronta per essere utilizzata.

4. Si prega di assicurarsi che Echo Dot sia stato impostato secondo le indicazioni di Amazon.

Rimozione di Echo Dot dalla torre

1. Prima di rimuovere Echo Dot (1 o 2 Gen) dall'altoparlante, si avvisa che l'altoparlante torre viene rimosso dalla carica e spento.

2. Per rimuovere Echo Dot dall'altoparlante di alimentazione, aprire la copertura in silicone (**Ref.4**).

3. Rimuovere il cavo USB (**Ref.2**) ed il cavo AUX (**Ref.3**) delle porte Echo Dot

4. Tramite lo vano, spingere l'Echo Dot verso l'alto dal docking station per rimuoverlo dall'unità.

Connessioni AUX: Gioca da o ad altri dispositivi

AUX-In (Ingresso audio AUX)

Per iniziare a riprodurre l'audio da un dispositivo alternativo come un telefono, questo si puo collegare all'altoparlante torre Hobson tramite la porta AUX-In (**Ref.6**).

Basta collegare un cavo AUX da 3,5 mm al dispositivo e connettarlo all'altoparlante torre Hobson. Inizia a riprodurre musica dal suo dispositivo.

Controlla Play/Pausa, Prossimo/Precedente ed il Volume tramite il dispositivo collegato.

AUX-Out (Uscita audio AUX)

Per collegare un altoparlante o un sistema audio all'altoparlante torre Hobson, collegare un cavo AUX da 3,5 mm tramite la porta AUX-Out (**Ref.7**).

Connettare il cavo AUX dalla torre Hobson al sistema di altoparlanti esterni.

Se l'altoparlante non funziona correttamente come desiderato, utilizzare la seguente lista:

Malfunzionamento	**Possibile cause/ azioni**
Non si accende / non funziona	Assicurarsi che l'unità sia alimentata o completamente carica dal cavo di alimentazione Echo Dot.
Senza suono	Verificare se i cavi interni della torre sono correttamente installati nell'Echo Dot tramite le porte USB e AUX.
El suono è distorto	Assicurarsi che i cavi siano installati correttamente nell'Echo Dot e che l'unità sia configurata correttamente.
Problemi audio AUX in / AUX out	Verificare di utilizzare un cavo AUX da 3,5 mm per collegare l'altoparlante al dispositivo. Assicurarsi che se si connetta a un dispositivo come un telefono o una tablet, si sta utilizzando la porta AUX in. Assicurarsi che se si collega un altoparlante esterno all'unità che si sta utilizzando la porta AUX-out.

Caratteristiche

Consumo di energia	DC 5V/2A
Potenza Uscita (Mass.)	5W*2
Batteria	3.7V/4400mAh
Risposta in Frequenza	150Hz-20KHz
Dimensione dell'unità driver	Φ52mm
Tempo di carica per la portabilità	Fino a 4,5 ore per una carica completa
Durata della batteria portatile	Echo Dot - ca. 6 ore External (AUX) – ca. 20 ore
Dimensioni	18 x 10.5 x 12 cm; 650g

Garanzia

Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su **www.majorityradios.co.uk** affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, usa il menu per trovare "Registra il suo prodotto". Avra anche la possibilità di estendere la garanzia per altri 24 mesi addizionali, gratuitamente.

1. 1. Leggere questi istruzioni per l'uso.
2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni sono anche disponibili per il download all'indirizzo www.majorityradios.co.uk
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparecchio vicino a l'acqua o con acqua.
6. Non bloccare alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
7. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. Proteggere l'alimentazione dall'essere calpestata o schiacciata in particolare alle spine, prese di alimentazione ed in punto in cui escono dall'apparecchio.
9. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Rivolgersi al personale qualificato per l'assistenza. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in un modo tale: il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, liquido è stato versato o oggetti sono caduti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è stato caduto.
12. Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere messa sull'apparecchio.
13. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usati in modo sicuro secondo le proprie autorità e le normative locali.

AVVERTENZE ADDIZIONALI

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi di liquido ed oggetti riempiti di liquido, come vasi, non devono essere messi sull'apparecchio. La spina principale viene utilizzata per scollegare il dispositivo e deve rimanere facilmente utilizzabile durante l'uso previsto.Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete principale, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa principale. La batteria non deve essere esposta al calore eccessivo come luce solare, fuoco o cose simili

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovrebbe fare la raccolta differenziata dei suoi prodootti elettrici, cosi facendo aiuta l'ambiente. Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con I normali rifiuti domestici. Assicurarsi che il prodotto venga portato in una struttura adatta per la raccolta differenziata quando non si utilizza piu.

IMPORTANTE: Si pregda di leggere atentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento.

Rischio di scossa elettrica
Non aprire.

Leggere atentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento

Durante la riparazione, utilizzare solo parti di ricambio originali.







IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

HOBSON

ALTAVOZ TORRE PORTÁTIL ECHO DOT

HOB-SKR-BLK



Guía de Instrucciones


Contenido

Controles y Funciones 1
¿Qué hay en la Caja? 2
Soporte 3
Guía de Instrucciones 4
Cargando el Altavoz Hobson 4
Recargando 5
Conectando su Echo Dot 6
Extracción del Echo de la torre 7
Conexiones AUX 8
Solución de problemas 9
Especificación 10
Garantía 10
Instrucciónes de Seguridad 11

3 AÑOS DE GARANTÍA

Vea vídeos tutoriales y registre su producto para la garantía gratuita de 3 años en www.majorityradios.co.uk

Conexiones

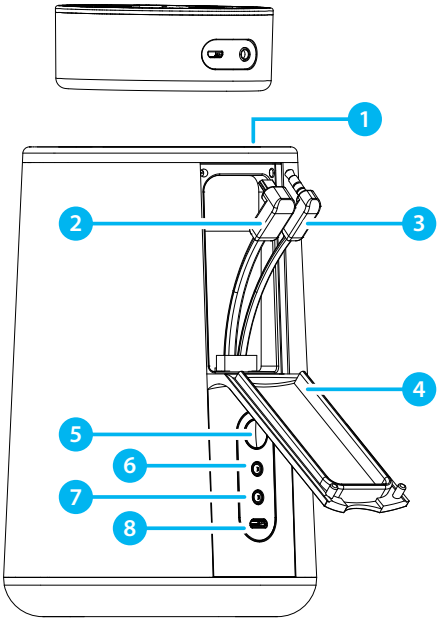

1. Bandeja de acoplamiento Echo Dot
2. Cable micro USB para el Dot
3. 3.5mm AUX para Dot
4. Funda de silicona
5. Botón de encendido
6. Entrada de Audio de 3.5mm
7. Salida de Audio de 3.5mm
8. Puerto Micro-USB

¿Qué hay en la Caja?

Contenido de la Caja

1. Majority Hobson Altavoz de la Torre Echo Dot Recargable
2. Guía de Instrucciones



Soporte

Gracias por su compra de Majority Hobson.

Por favor, siga las instrucciones del manual para configurar su nuevo altavoz y comenzar a disfrutar de sus funcionalidades.

Si necesita más ayuda con su nuevo altavoz, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte, en el sitio web de Majority **https://www.majorityradios.co.uk/support**

Cargando el Altavoz Hobson

1. Para que el altavoz de la torre sea portátil, debe cargar la unidad. Para hacerlo, desconecte el Echo Dot (1 o 2 Generación) y retire el cable de alimentación.

2. Ahora, use el cable de alimentación del Echo Dot para cargar el altavoz de Hobson. Conéctelo al puerto micro-USB (**Ref.8**) del altavoz de la torre y conectarse a una red de alimentación eléctrica para iniciar la carga. El altavoz puede tardar hasta 4,5 horas en cargarse.

3. Encienda la unidad pulsando y manteniendo pulsado el Botón de Encendido (**Ref.5**).

4. Consulte la luz indicadora del botón de Encendido (**Ref.5**), para la vida útil de la batería de los altavoces Hobson.

Indicador de acción de luz:	**Duración de la batería:**
Luz verde aesthetic, sin luz intermitente	Totalmente cargado, encendido.
Luz verde intermitente rápida	Advertencia de batería baja
Luz verde intermitente lenta	Bateria cargando
Sin luz	Apagado o fuera de carga

Recargando

Un cable de alimentación no se suministra con la unidad. Utilice únicamente el cable de alimentación del adaptador micro-USB 9W de Amazon Echo Dot para cargar y/o alimentar el altavoz de la torre Hobson.

Para obtener instrucciones sobre cómo cargar la unidad, consulte la página 4.

Vida útil de la Batería

Puede tomar hasta 4,5 horas cargar completamente el altavoz de la torre para transportarlo. Cuando el altavoz de la torre Hobson está completamente cargado y encendido, la luz indicadora de encendido será verde estática sin parpadear (**Ref.5**).

La duración de la batería para su portabilidad es de aproximadamente 6 horas si se usa continuamente con la función Echo Dot.

La batería recargable puede suministrar hasta 20 horas de portabilidad si se retira el Echo Dot, y un dispositivo se conecta a través del puerto de entrada AUX (**Ref.6**).

Conectando su Echo Dot

1. Desconecta tu Echo Dot (1 o 2 generación) y coloca el Dot en la bandeja de acoplamiento de la torre del altavoz (**Ref.1**). Asegúrese de que los puertos del Echo Dot puedan accederse a través del compartimiento de la cubierta de silicona.

2. Tire hacia atrás de la cubierta posterior de silicona para ver los puertos del Echo Dot. Siga conectando el cable interno USB de Hobson (**Ref.2**) y cable AUX (**Ref.3**) en el puerto USB y AUX del Echo Dot.

3. Si el altavoz de la torre ha sido completamente cargado, la unidad estará lista para trabajar en cualquier lugar.

4. Asegúrese de que el Echo Dot se haya configurado de acuerdo con la orientación de Amazon.

Extracción del Echo de la torre

1. Antes de retirar el Echo Dot (2nd Gen) del altavoz, se recomienda que el altavoz de la torre se retire de la carga y con la energía apagada.

2. Para quitar el punto de eco del altavoz de alimentación, abra la cubierta de silicona (**Ref.4**).

3. Retire el cable USB (**Ref.2**) y el cable AUX (**Ref.3**) de los puertos Echo Dot.

4. A través del compartimento, empuje el punto de eco hacia arriba desde la bandeja de acoplamiento para extraerlo de la unidad.

Conexiones AUX

Puerto de Entrada AUX

Para comenzar a reproducir audio desde un dispositivo alternativo como un teléfono, puede conectarlo al altavoz de la torre Hobson a través del puerto de entrada AUX o AUX-In (**Ref.6**).

Simplemente conecte un cable AUX de 3.5 mm en su dispositivo y conéctelo al altavoz de la torre Hobson. Comience a reproducir música desde su dispositivo.

Controle Play/Pause, Next/Previous y el volumen a través de su dispositivo conectado.

AUX-Out

Para conectar un altavoz de sonido o un sistema de sonido al altavoz de la torre Hobson, conecte un cable AUX de 3.5mm a través del puerto AUX-Out. (**Ref.7**). Conecte el cable AUX de la torre Hobson a su sistema de altavoces externos.

Si la torre de altavoces no funciona adecuadamente como se desee, por favor utilice la siguiente lista:

Mal funcionamiento	**Posibles causas / medidas**
Sin potencia / función	Asegúrese de que la unidad está siendo alimentada o completamente cargada con el cable de alimentación de red Echo Dot.
Sin sonido	Compruebe si los cables internos de la torre están instalados correctamente en el Echo Dot a través del puerto USB y AUX.
El sonido está distorsionado	Asegúrese de que los cables estén instalados correctamente en el Echo Dot y que su unidad esté configurada correctamente.
Problemas de sonido AUX in y AUX out	Verifique que esté utilizando un cable AUX de 3.5 mm a 3.5 mm para conectar el altavoz a su dispositivo. Asegúrese de que, si se conecta a un dispositivo como un teléfono o tableta, esté utilizando el puerto AUX-IN. Asegúrese de conectar un parlante externo a la unidad que está utilizando el puerto AUX-OUT.

Especificación

Consumo de energía	DC 5V/2A
Potencia de salida (max)	5W*2
Batería	3.7V/4400mAh
Respuesta frecuente	150Hz-20KHz
Dimensión unidad controlador	Φ52mm
Tiempo carga para portabilida	Hasta 4.5 horas por una carga complet
Vida util de la batería portátil	Echo Dot - Aprox. 6 horas Externo (AUX) - aprox. 20 horas
Dimensiones:	18 x 10.5 x 12 cm; 650g

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en **www.majorityradios.co.uk** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar "Registrar su producto". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

1. Lee estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para descargar en www.majorityradios.co.uk
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca o con agua
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante
7. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
8. Proteja la energía de ser pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
9. Utilice únicamente accesoriios especificados por el fabricante.
10. Desconecte este aparato durante tormentas de luz o cuando no se use por largos períodos de tiempo.
11. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o ha sido eliminado.
12. No se deben colocar fuentes de llama descubiertas, como velas encendidas, en el aparato.
13. Deseche los productos eléctricos y las baterías usadas de manera segura de acuerdo con las reglamentaciones y la autoridad local.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe haber objetos llenos de líquido, como jarrones, en el aparato.
El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica principal, el enchufe de la red eléctrica debe estar completamente desconectado de la toma de corriente principal. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus productos eléctricos de desecho y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente. Este símbolo significa que un producto eléctrico no se debe tirar con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a una instalación adecuada para su eliminación cuando haya terminado.

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas.

Riesgo de shock electrico.
No abrir

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas

Al realizar el mantenimiento, use solo piezas de repuesto idénticas





IMPORTANTE: ***Por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes del uso y mantener para referencia futura***

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk