MAJORITY

KING'S

INTERNET RADIO & MUSIC SYSTEM

KNG-ALL-BLK



Instructions Guide

Contents

What's in the Box? 1
Controls And Functions 2
Support 6
Instructions Guide 7
Basic Operation 8
Internet Radio 11
Media Centre 13
FM Radio 15
DAB/DAB+ Radio 16
CD Player 18
Information Centre 20
AUX-In 21
Bluetooth 22
Local Radio 23
Configuration Settings 24
Settings: Additional Features 29
Remote Control App 31
Troubleshooting 33
Specifications 34
Warranty 34
Safety Information 35

3 YEAR WARRANTY

Watch video tutorials and register your product for a FREE 3-year warranty at https://www.majority.co.uk


Box Contents


1. Majority King's
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide



Controls And Functions


Front Panel

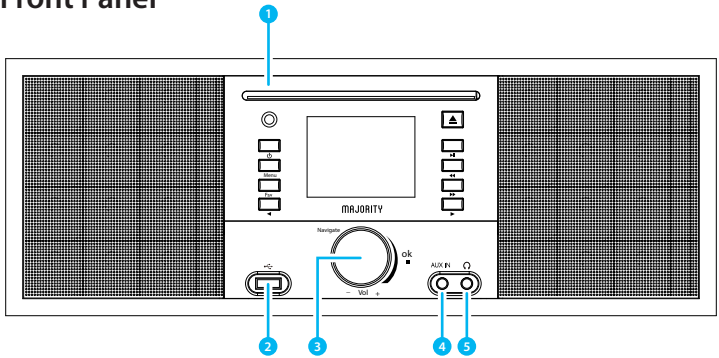

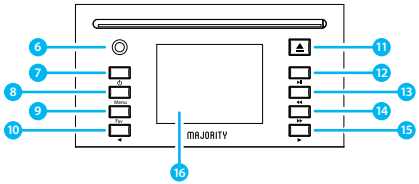


1. CD Slot
2. USB Port
3. Volume & Navigation Dial / Select Button
4. Aux In
5. Headphone Jack
6. Remote Sensor
7. Power (On/Off)
8. Menu button
9. Favourite
10. Previous
11. Eject Disc
12. Play/Pause
13. Rewind
14. Fast Forward
15. Next
16. Display Screen

Back View

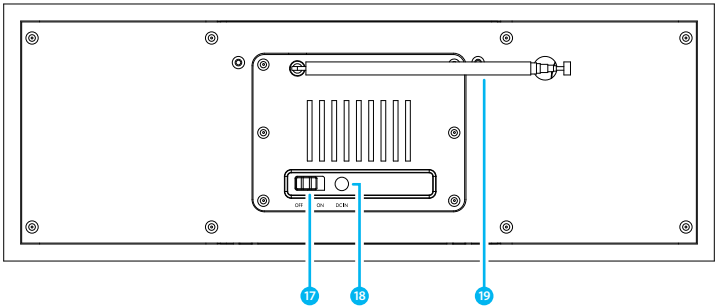

17. On/Off Switch
18. Power input
19. Aerial

Controls And Functions

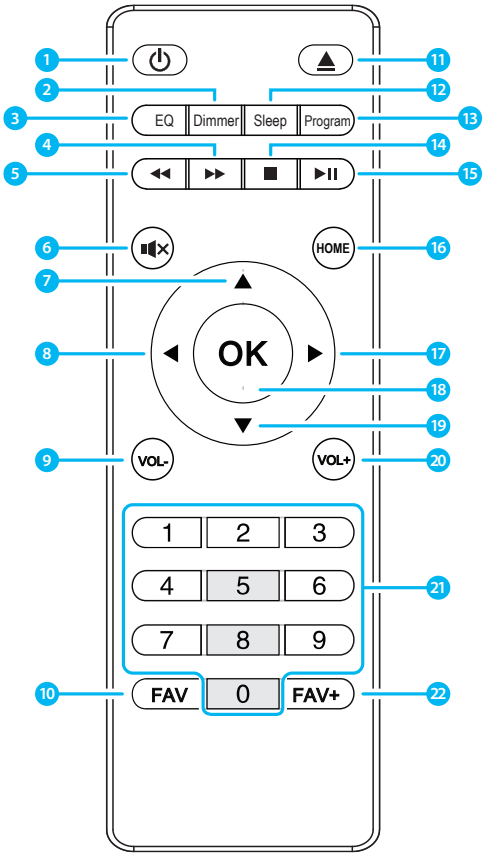

Controls and Functions

1. Power On/Off
   Switch the unit between on and Standby mode
2. Dimmer
   Switch between two dimmer settings
3. Equaliser
   Adjust the sound to different media options for the best sound
4. Skip forward button
   Skip forward through tracks in CD mode
5. Skip backward button
   Skip backwards through tracks in CD mode
6. MUTE button
   Mute media when it is playing
7. Scroll up
8. < back button/scroll left
   Go back to previous display screen or options available. Also use to scroll left
9. Vol - button
10. Fav Preset recall
    When in the audio mode view favourite stations that have been set
11. CD eject button
    Open/close CD drawer
12. Sleep button
    Select repeatedly until desired sleep timer set on top right of display
13. Program button
14. Stop button
15. Pause/Play
16. HOME button
    View main display screen
17. > forward button/scroll right
    Use to go to next option/screen or scroll right.
18. Select button
    Select chosen option
19. Scroll down
20. Vol + button
21. Keypad
    Type numbers and letters
22. Add as a favourite/preset
    When on the desired station, press to set as a favourite. Use the select OK button to choose preset number

Support

Thank you for your purchase of the Majority King's internet radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website: **https://www.majority.co.uk/support**

Navigation Settings

Standby button: This should be used to turn your radio on and off. The Standby screen will display the time, date and any settings set such as alarms.

To turn off standby, press the Standby button to be taken to the home screen, or last function that you were using before putting into standby.

Select Dial/Volume: Rotate the dial clockwise or anticlockwise to scroll through choices and press down the dial to confirm selections.

Change the volume when you are on the radio station playing screen. The volume will not be altered when you are navigating around the radio as it will begin to function as the Select dial.

Home button: Select the Home button to browse through your audio options such as Local Radio, Internet Radio, Media Centre, Information Centre, AUX, Configuration Settings.

Use the Home button to cancel out of settings being made.

Dimmer: Select Dimmer to choose between the two default options. Alter dimmer's brightness in Configuration settings.

< and > buttons: Buttons used to alter settings. Use the 'previous' button to go back a step.

Basic Operation

Please note that the instructions within this manual will refer to the radio button number e.g (**Ref.*number***) in accordance to the diagrams on pages 2-3.

When referring to the remote, the remote button number will be referenced as (**Rem.*number***) in accordance to the diagrams on pages 4-5.

Starting up your internet radio

Plug the adaptor connector into the back of the system labelled 'DC in' (**Ref.18**) and turn the power on from the mains. Switch the button at the back of the radio to 'ON' (**Ref.17**) to display a 'Welcome' screen.

Ensure the antenna is extended as far as possible. This will enable you to get the best signal you can.


After the Welcome screen, you will be able to select your chosen language by scrolling with the Select Dial (**Ref.3**). Select your language by pressing down the Select Dial.

If this is the first time of using your radio, you will get the option to set up your WiFi to stream Internet Radio with the message "Would you like to configure network now?". If you select YES, your radio will begin to scan for nearby networks to connect to.

If you select NO then you can set this up later in configuration settings.

Manual WiFi Set-up


If you select YES, you will be able to select your chosen WiFi network and enter WiFi password in the next display screen. Type letters/numbers by scrolling with the select dial (**Ref.3)** until the correct digit is displayed and click '>'(**Ref.15**) to go to the next digit. Once finished, press down the select dial to confirm.

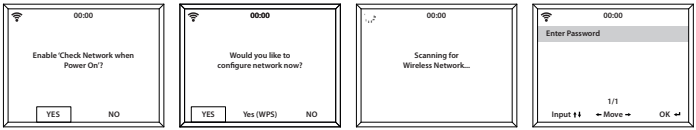

Wireless Network (WPS PBC)

When at the "Would you like to configure network now?" stage, if you select "YES (WPS)" your radio will begin to search for WiFi connections.

Whilst this has been selected you will have 120 seconds to click the WPS button on your WiFi modem. This will connect your WiFi to your radio without manually writing in the passcode.

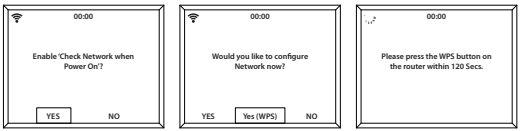

WiFi Connection Complete!

Once your WiFi is connected by manually entering your WiFi password or via WPS, you will be taken to the main menu screen and the WiFi signal will appear in white at the top left. Your internet radio is now set up!

Internet Radio

Go to the main menu screen by selecting 'Menu' on the radio (**Ref.8**) or 'Home' on the remote (**Rem.16**). Select 'Internet Radio' on the display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.12**) or the OK button on the remote (**Rem.18**)

When in the 'Internet Radio' screen there will be multiple options:

My Favourite: Your favourite stations will be saved here for easy listening.

Radio Station/Music: Select this option to browse internet radio stations in the categories of: Global Top 20, Genre, Country/ Location, Highlight. Find stations under relevant categories and select your chosen internet station by selecting with the Select dial.

If your station is not available via this server or found in Internet Radio > Service, please refer to page 14 'My MediaU'.

Local Radio: The radio is automatically set up to detect your country's top DAB stations, Top 10 stations, All Stations, plus a variety of genres into categories in alphabetical order. Select the category that you wish to listen to with the 'Select' dial (**Ref.3**) and continue browsing until you find your desired station.

Sleep Radio: Choose from multiple relaxation sounds.

History: Browse through recently listened to stations

Service: Search for an internet radio station or add a new station. To search a new station, select 'Search Radio Station' to go to the search tool. Turn the Select dial (**Ref.3**) to highlight the chosen character and click '>' (**Ref.15**) to move to the next character.

To go back to the previous character, press '<' (**Ref.10**) to highlight it. Press the Select dial (**Ref.3**) to search for the internet station.

Pre-setting your favourite internet stations

When you have found your desired station, **hold** down 'Fav' (**Ref.9**) for a few seconds or select the 'FAV+' button on the remote (**Rem.22**) to go to the 'Add to my Favourites' screen. Turn the Select dial to choose the desired preset number and select your option (**Ref.3**) or use buttons on the remote and select the 'OK' button (**Rem.18**)

To view your preset favourite stations, press the 'Fav' button to scroll through your choices.

Quick use tip: Once presets have been set for Internet Radio, you can scroll through the main display screen to one of these options e.g Internet Radio and without selecting it, click 'Fav' to view your preset favourite stations for quick listening.

Media Centre

Select 'Media Centre' on the main display screen with the Select dial (**Ref.3**) or by using the navigation buttons on the remote.

USB:

Plug in a USB stick (**Ref.2**) with files. Highlight the desired folder/ song and select it for your chosen song to play.

USB port also able to charge your device.

UPnP:

Universal Plug and Play allows you to connect to other devices to play your music such as personal computers (Windows media player), mobile (GooglePlay) and other devices.

Once you have selected UPnP, you may need to select the radio from your phone to connect to or allow access to your phone files. **Both your device and the King's radio will need to be connected to the same WiFi network.**

In UPnP settings, select the device with the Select dial/OK button that you want to play music or media from on the radio display screen.

If you have set up folders on your device that is being shared you can use the Select dial to scroll through your choices and confirm your selection with the select dial/OK button (**Ref.3**)

My Playlist:

You can create a playlist of favourite music or media from UPnP. When you are playing the media through UPnP, press and hold the Select dial from unit or remote control to save it into My Playlist.

Access 'My Playlist' from the Media Centre.

Clear My Playlist:

If you have created a playlist via UPnP connection, you can select this option to clear the playlist. Select the option 'Clear my Playlist' with the select dial.

The radio will then display "Confirm delete?". Select YES to delete your playlist with the Select dial (**Ref.3**)

My Media U

Stations can be manually added on to the radio via MediaU if they are not available in internet radio mode.

In configuration settings there is the option to connect a MediaU account via the website **http://www.mediayou.net/**

Ensure that WiFi is connected to the radio, and then obtain the wireless MAC address of the radio via Information Centre > System Information > Wireless Information. Enter this address on the MediaU website to allow the radio to sync your account.

When this is successfully configured you are then able to save and view your own MediaU station playlists.

FM Radio

Select 'FM mode' on the main display screen with the Select dial (**Ref.3**) or with the navigation buttons on the remote. Once selected, the FM mode will start on 87.50MHz.

To save all stations with strong signal, press the Select dial (**Ref.3**) when in FM mode for a scan to begin. Once the auto-scan is complete, stations will be saved in your favourites.

You will then be able to browse through these saved stations by **holding** down the '<' or '>' buttons (**Ref. 10/15**) to skip between saved stations.

To manually scroll through FM frequency, simply press the '<' or '>' buttons (**Ref. 10/15**) to go backwards or forwards through the frequency wave.

Pre-setting your favourite FM stations

To save presets manually, select and listen to the station frequency number for the station you wish to save.

Follow by **holding** down the 'Fav' button for 1-2 secs (**Ref.9**) and the number '01' will display on the screen. Use the Select dial (**Ref.3**) to browse through preset numbers (up to 99) and select the chosen preset number you wish to save it as by pressing the select dial.

Recalling preset FM stations

View your favourite FM stations when you are on FM mode by simply selecting the 'Fav' button (**Ref.9**) or 'FAV' (**Rem.10**) (**do not hold down**) and begin scrolling through saved stations.

DAB/DAB+ Radio

Select 'DAB/DAB+' on the main display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

On first use of DAB on your King's radio, your radio will begin scanning for DAB stations and will show 'Scanning' on the display screen. It will display how many stations have been found as the search continues.

Once all of the available stations have been found, the screen will display the choice of available stations. Scroll through using the Select dial (**Ref.3**) or navigation buttons to select the station you wish to listen to.

When you have selected a station, the screen will display the station and begin to play. To choose previous or next station, use the Select dial to scroll accordingly.

To go back to the list to scroll through manually, select the '<' button (**Ref.10**) to go back. To rescan your stations, go on the main list page for the DAB stations and select the '<' button.

When on your chosen station, select the '>' button (**Ref.15**) to show information on the station. The screen will automatically scroll through information and display genre, MHz, song playing, KHz and Kbps.

Pre-setting your favourite DAB/DAB+ stations

When you have found your desired station, **hold** down 'Fav' (**Ref.9**) for a few seconds to go to the 'Add to my Favourites' screen. Turn the select dial (**Ref.3**) to choose the preset number (up to 99) and select your option.

Alternatively, when you are on the list screen of DAB stations you are able to highlight the chosen station and **hold** down 'Fav' (**Ref.9**) to go to the 'Add to my Favourites' screen.

Recalling preset DAB/DAB+ stations

View your favourite DAB/DAB+ stations when you are on DAB mode by simply selecting the 'Fav' button (**Ref.9**) and begin scrolling through saved stations.

Quick use tip: Once presets have been set for DAB, you can scroll through the main display screen to one of these options e.g DAB and without selecting it, click 'Fav' (**Ref.9**) to view your preset favourite stations for quick listening.

CD Player

Select 'CD' on the main display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

The display screen for the CD function will now show "Reading..." followed by "No Disc".

Select the Open/Close CD function on the radio (**Ref.11**) or the remote (**Rem.11**). Insert your CD slightly and the drive will take the CD into the system to play.

The first song on the CD will now begin to play and album artwork will display on the screen. Please note that not all CDs will display album artwork.

CD Functions

To skip between songs, use the '<' or '>' buttons on the radio (**Ref. 10/15**) or the remote (**Rem. 8/17**). Pause/Play using the button on the radio (**Ref.12**) or remote (**Rem.15**).

To skip rewind/forward through a song playing, **hold** down the '<<' or '>>' buttons (**Ref. 13/14**) (**Rem. 4/5**) and release when you wish to stop skipping.

To eject the CD, press the Open/Close CD function on the radio or on the remote, as per the guidance to enter the CD.

Press the 'Stop' button (**Rem.13**) to stop the album. This will also display how many songs are on the album and total playing time. Press 'Play/Pause' to begin listening again (**Rem.15**).

Arrange a CD song program

1. When the CD is put into 'Stop' (**Rem.14**), you can program the CD player to play songs in a particular order. Simply follow by pressing the "Program" button on the remote (**Rem.13**) to step into the state of programming.

2. Once in program settings, the display will show P1 001 to display the first song on the CD as 001. You can now choose what song you would like as program number 001 by using the '<' and '>' buttons (**Rem.8/17**) to scroll through to the song you would like to choose. Once on the chosen song for 001, press the 'Program' button (**Rem.13**) to select, and be taken to choose your next programmed song.

3. For the next song, the display will show P2 002 to show the program 2. Now use the '<' and '>' buttons (**Rem.8/17**) to scroll through to the song you would like to choose. Once on the chosen song for program 2, press the 'Program' button (**Rem.13**) to select, and be taken to choose your next programmed song. On the display, the song number will show as 001 for CD song number 1, 008 for CD song number 8, 010 for CD song number 10 etc.

4. After you have finished program song selection, press the 'Play' button (**Rem.15**) to play the songs which have been programmed.

Press "Stop" button to exit the "Program" when programming.

When the Program playback is activated, press "Eject" or "Stop" button twice, then it will exit the program playback mode.

Information Centre

Select 'Information Centre' on the main display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

Weather Information: To select the weather information for a desired place, first select the continent by using the Select dial to scroll and select. Following this, then select the country, followed by the town/city.

Once you choose a chosen town/city, the following information will be displayed: current temperature, weather symbol image, approximate temperature range for the next 5 days.

Financial Information: Select from a range of stock market index's from around the world. Scroll and select using the Select dial.

System Information: View system version and wireless connection information. If wireless information is selected, information such as WiFi's signal strength can be found.

AUX-In

Select 'AUX' on the main display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

Plug an AUX cable into your device and connect cable via AUX-in port (**Ref.4**) at the front of the radio.

Begin playing audio from your device and this should play on the radio when in AUX mode.

Select your chosen audio on your device and play.

Control the functions of the audio via your device.

Bluetooth

Select 'Bluetooth' on the main display screen by turning the dial and pressing the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

Go to your device settings to connect your device to the radio via Bluetooth.

The internet radio's device will display as 'Majority King's'. Select this radio to connect and your radio should sound "Connected".

Select your chosen audio on your device and play.

Control the playing audio from your device, rather than with the radio's navigation buttons.

Local Radio

Select the option of 'Local Radio' on the main display screen with the Select dial (**Ref.3**) or with the remote navigation buttons.

Browse through a range of radio stations in your region including top DAB stations in your area, Top 10 stations and a range of genres put into categories.

Configuration Settings

Select 'Configuration' on the main display screen to browse through a range of display, performance and audio settings.

Network: Select this for WiFi and network options

Wireless Network Configuration

On the Network settings, you can set up a Wi-Fi connection by selecting Wireless Network Configuration. The radio will then start searching for available WiFi connections.

Find your WiFi connection and select it with the Select dial (**Ref.3**). To type letters/numbers, scroll with the Select dial until the correct digit is displayed and click '>' (**Ref.15**) to go to the next digit. Press '<' if you wish to go back to previous digit (**Ref.10**) Once you are finished, press down the select dial to confirm.

Once your WiFi is connected, the main menu screen will show and the WiFi signal will appear in white at the top left corner. Please note: Wi-Fi password is case sensitive.

Wireless Network (WPS PBC)

Select this option to search for your WiFi connection. Whilst this has been selected you will have 120 seconds to click the WPS button on your WiFi modem. This will connect your WiFi to your radio without manually writing in the passcode.

Settings: Date and Time

Manually setting date and time

There is the option to manually set the time and date instead of using auto-detect to set this up.


Go to 'Configuration' settings and select 'Date&Time' by scrolling and selecting with the Select dial (**Ref.3**).

Select 'Set Date and Time' with the Select dial and choose 'Manual Setup'.

Change the day by highlighting the character and using the Select dial to scroll through to the desired unit. Once you have got the correct unit, click '>' (**Ref.15**) to go to the month. Continue this process with the year, the hour and the minutes.

Once the manual set up is complete, press down the Select dial (**Ref.3**) to Enter.

To change the format of the date and the time, you can alter these settings under the 'Date&Time' function.

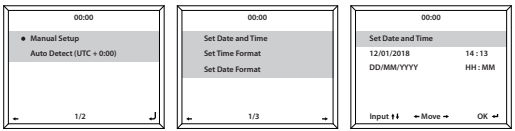

Settings: Alarm Clock

To set an alarm on your radio, go to 'Configuration' settings and scroll through to select 'Alarm'.

After selecting 'Alarm' on 'Configuration' settings, select Alarm 1 or Alarm 2. On the alarm option, highlight and select 'Turn On'.

Select 'Repeat' to choose the regularity of your alarm with the Select dial (**Ref.3**). You can choose between Everyday, Once or select individual days for the alarm to sound. Once you have made your selection, press the '<' button (**Ref.10**) to go back to the other alarm settings.


Select 'Time:' and turn the dial to highlight the alarm hour. Once you have found the desired hour, press '>' (**Ref.15**) to then change the minutes. Once the minutes are at the correct value, press down the Select dial to confirm and go back to alarm settings.

Now select 'Sound:' with the dial or remote. You can now choose between beep, melody, internet radio, FM, DAB/DAB+ or USB.

If you are setting your alarm sound as internet radio, FM or DAB/DAB+ then you will now be taken through your preset favourite stations. Select your chosen alarm station with the Select dial.

The alarm symbol will now show on the standby display screen.

Settings: Alarm Features

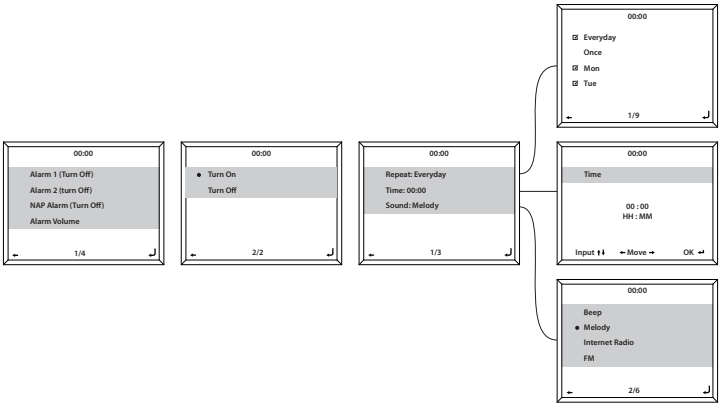

How to cancel your alarm

To cancel your alarm, select 'Alarm' in 'Configuration' settings and select the alarm you wish to turn off. Once the alarm is selected, you will have the option to turn off or on. Highlight the 'Turn Off' option and use the Select dial to confirm.

NOTE: Change the alarm volume by going to 'Alarm Volume' setting in the Alarm setting screen.

How to turn off your alarm when sounding

When your alarm is sounding, select the 'Standby' button on the radio (**Ref.7**) or on the remote (**Rem.1**) for alarm to stop.

If you have set an alarm to sound everyday or more than once, the alarm icon will still remain on the main display screen.

How to put your alarm on snooze

When your alarm is sounding, press the 'Select' dial (**Ref.3**), or any other button except 'Standby' (**Ref.7**) , '<' or '>' (**Ref.10/15**) to stop the sound and put into Snooze mode. Use the respective buttons on the remote control to set to Snooze mode.

The Snooze function will make the radio sound again in 5 minutes. Stop the Snooze alarm by pressing 'Standby' (**Ref.7**).

Nap alarm

After selecting 'Alarm' in 'Configuration' settings, select 'NAP alarm'.

Choose how many minutes you would like to have the nap alarm on with the options of: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minutes.

Once set, the Nap alarm will display on the bottom right of the standby screen as [0*Time Set*]. The nap alarm timer will display here how many minutes are left of the nap alarm.

Alarm volume

Select the option for 'Alarm Volume'. Change alarm volume by using '<' and '>' buttons (**Ref. 10/15**) to change to desired level. Once the correct sound volume has been chosen, wait a few seconds for the radio to automatically take you back to alarm setting options.

When the alarm is sounding you are also able to change the alarm volume by using the '<' and '>' buttons.

Settings: Additional Features

The following options are available in Configuration settings:

Timer

In 'Configuration' settings, select the option for 'Timer' and a screen with 00:00 will display.

To go up in seconds, click the '>' button (**Ref.15**). To go down in seconds, click the '<' button (**Ref.10**). Hold down the '<' or '>' to move through the timer quickly.

Once you have chosen the correct timer amount, confirm it by pressing the Select dial (**Ref.3**) or OK on the remote (**Rem.18**)

Dimmer

The dimmer button on the remote (**Rem.2**) allows you to select two different brightness modes. You can alter the two brightness settings in 'Configuration' settings and selecting the option for 'Dimmer'.

Select 'Power Save' mode to change the power save brightness. When there is no activity of the radio for 15 seconds, this lower brightness level will set until a button is clicked and the 'Turn on' setting will activate.

Select 'Turn On' mode to be the brightness for when the radio is active and in use.

Software Update

Will show here if a software update is available for the radio. If one is available, please select for the update to initiate.

Reset to default

Select this option to reset your radio and revert all of the settings and presets made.

Confirm that you would like to reset the unit and its settings by selecting 'Yes'.

Sleep Timer

To set a sleep timer, select the 'Sleep' button on the remote (**Rem.12**) and press repeatedly to switch between sleep times on the top right of the display screen.

There is an option between 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes. Once this has been selected, the timer amount and a sleep image will show on the top right of the radio screen.

To turn Sleep off, simply keep selecting the 'Sleep' button until the function is removed from the display screen, or 'Turn Off' in configuration settings.

Remote Control App

To begin controlling your radio via a remote control app on your smart phone or tablet, you can download the 'Air Music Control App' in your device's app store.

Alternatively, go to Configuration Settings > Device for the following options:

1) Rename (AirMusic) - Select this to rename your device.

2) AirMusic Control App - Select this to show two QR codes - one for Apple devices, and one for Android. Scan the relevant code to download from the App store on your phone or tablet.

Once the app is downloaded, open the app and ensure that your radio is switched on and out of standby mode. The app should then automatically connect to your Majority internet radio. You can now begin adjusting settings and navigating around your radio.

Additional Setting Options

Time display - Select Analog or Digital

Language - Select your chosen language within the list

Display - Choose the display to be Colour or Monochrome

Power management - Select this to configure the radio to go into standby mode automatically after a set time of inactivity or if there is no WiFi signal. Select turn off to ignore this function.

Buffer - Configure the buffer time of the music playback: 2/4/8/ seconds.

Weather - Activate/deactivate the weather forecast for the standby display. Choose your preferred temperature unit and enter your location. This will then display in the clock display on the standby screen every 10 seconds.

Local radio setup - Manually set up your location for Local radio rather than allowing the radio to Auto Detect.

Playback setup - Select the playback mode of the Media Centre: OFF, Repeat All, Repeat One or Shuffle.

Device - Default name for DLNA is "AirMusic". You can rename the device for DLNA setup.

Equaliser - Default equaliser is normal. You may change it to Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, or News.

Resume when power on - Turn off the function for the radio to resume when powered on. Instead, the screen will remain in main menu.

Troubleshooting

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Check whether the power is switched on or off at the wall.
No sound	Check whether unit is set to MUTE or not. Check whether MODE is correctly selected or not. If you are connected via Bluetooth or AUX, turn up the volume on your device. Check whether cables are properly installed or not.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Leave it for 2 minutes and switch it on again. Perform a factory reset and rescan for stations.
WiFi not connecting	Ensure WiFi mode is selected in settings and the correct passcode is being entered for the WiFi modem. Try connecting to the WiFi manually and via WPS. Reset your WiFi modem. Please try performing a factory reset and try reconnecting
Bluetooth not connecting	Ensure that you are on Bluetooth mode on the radio and your Bluetooth on your device is switched on.
CD player not working	When on CD mode, simply press the eject button. Gently insert a CD and the CD player should automatically take the CD within the drive. The CD should then begin to play - do not click any remote buttons as this may interrupt it.
My station is not available in internet radio mode	Follow guidance on page 13 about manually adding stations to the device via mediayou.net and retrieving the radio MAC address.

Specifications

Power Supply	DC 12V/2A input
Mode:	Internet radio DAB/DAB+: 174 - 240 MHz FM: 87.5 - 240 MHz CD Player, Bluetooth and Spotify Connect 3.5mm AUX In USB In
Network	802.11b / g / n (WLAN) Encryption: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
Dimension (WxHxD)	37.6 x 20 x 13.6cm
Net Weight	3.7kg

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on **https://www.majority.co.uk** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majority.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do no clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be places on the apparatus.
Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts







IMPORTANT: ***Please read all instructions carefully before use and keep for future reference***

MAJORITY

www.majority.co.uk

MAJORITY

K I N G ' S

INTERNET RADIO & MUSIKSYSTEM

KNG-ALL-BLK



Bedienungsanleitung

Inhalt

Was ist in der Box? 1
Bedienelemente 2
Unterstützung 6
Bedienungsanleitung 7
Navigationssteuerungen 7
Grundbetrieb 8
Internet Radio 10
Voreinstellung Ihrer Lieblings-Internetstationen 11
Mediacenter 12
FM Radio 14
DAB/DAB+ Digitales Radio 15
CD Player 17
Informationscenter 19
Anschlüsse 20
Bluetooth 21
Konfigurationseinstellungen 23
Fernbedienung App 31
Zusätzliche Einstellungen 32
Fehlerbehebung 33
Technische Daten 34
Garantie 34
Sicherheitsinformation 35

3 JAHRE GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt für eine kostenlose 3-jährige Garantie registrieren bei www.majority.co.uk


Box Inhalt


1. Majority King's
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Gebrauchsanweisung



Bedienelemente


Frontansicht/Bedientasten

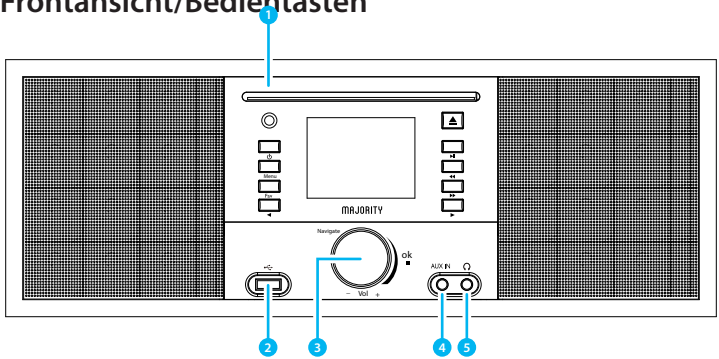

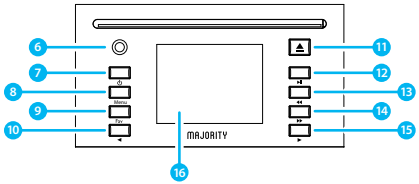


1. CD Slot
2. USB Port
3. Lautstärke & Navigationsrad / Auswahltaste
4. Aux In
5. Kopfhöreranschluss
6. Fernbedienungssensor
7. Stromversorgung (Ein/ Aus)
8. Menütaste
9. Favorit
10. Vorherige
11. Discs auswerfen
12. Wiedergabe/Pause
13. Rücklauf
14. Schneller Vorlauf
15. Nächste
16. Display-Bildschirm

Rückansicht / Verbindungen

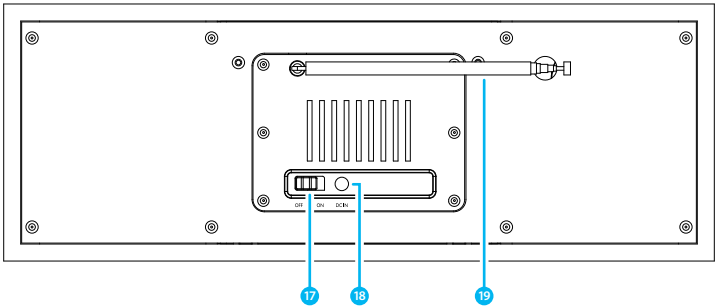

17. Ein/Aus-Schalter
18. Stromaufnahme
19. Antenne

Fernbedienung

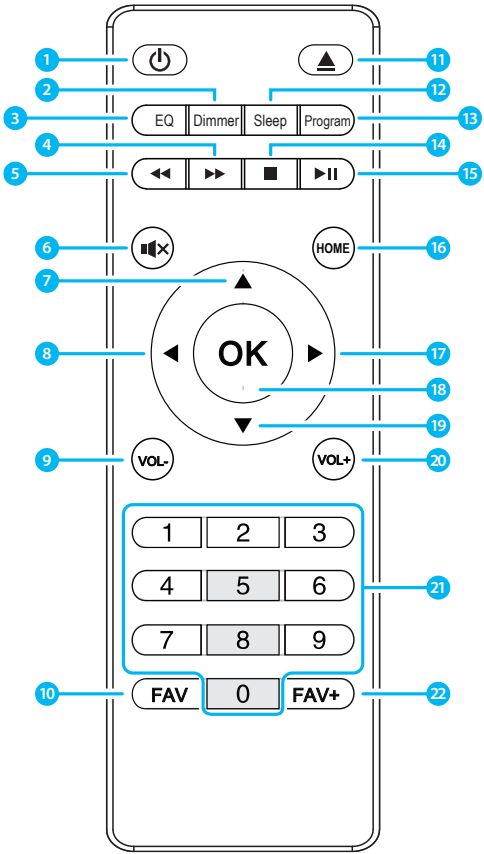

Bedienelemente

1. Ein-/Ausschalten
   Schalten Sie das Gerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
2. Dimmer
   Umschalten zwischen zwei Dimmstellungen
3. Equalizer
   Passen Sie den Ton an verschiedene Medienoptionen an, um den besten Klang zu erzielen.
4. Vorwärts springen Taste
   Titel im CD-Modus vorwärts blättern
5. Rücksprungtaste
   Im CD-Modus rückwärts durch die Titel blättern
6. MUTE-Taste
   Stummschalten von Medien während der Wiedergabe
7. Nach oben scrollen
8. < Zurück-Taste/Scrollen nach links
   Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm oder zu den verfügbaren Optionen. Benutzen Sie auch, um nach links zu scrollen.
9. Vol - Taste
10. Favoriten-Voreinstellungsabruf
    Wenn Sie sich im Audiomodus befinden, sehen Sie sich die Lieblingssender an, die Sie zuvor festgelegt haben
11. CD eject
    CD-Schublade öffnen/schließen
12. Sleep-Taste
    Wählen Sie wiederholt, bis der gewünschte Sleep-Timer oben rechts im Display eingestellt ist.
13. Programmtaste
14. Stopp-Taste
15. Pause/Wiedergabe
16. HOME-Taste
    Ansicht des Hauptbildschirms
17. Vorwärts-Taste/Scrollen nach rechts
    Benutzen Sie diese Taste, um zur nächsten Option/Bildschirm zu wechseln oder nach rechts scrollen.
18. Auswahltaste
    Gewählte Option auswählen
19. 17. Nach unten scrollen
20. Vol + Taste
21. Tastatur
    Nummern und Ziffern eingeben
22. Als Favorit/Preset hinzufügen
    Drücken Sie auf dem gewünschten Sender, um ihn als Favoriten einzustellen. Verwenden Sie die Taste OK, um die Preset-Nummer zu wählen.

Unterstützung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Internet-Radios Majority Peterhouse Pembroke

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: **https://www.majority.co.uk/support**

Navigationssteuerungen

Standby-Taste: Dies sollte verwendet werden, um das Radio ein- und auszuschalten. Auf dem Standby-Bildschirm werden Uhrzeit, Datum und alle Einstellungen wie z.B. Alarme angezeigt. Um Ihr Radio einzuschalten, drücken Sie die Standby-Taste, um zum Startbildschirm oder zur letzten Funktion zu gelangen, die Sie vor dem Einschalten verwendet haben.

Einstellrad/Volumen: Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Rad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.
Ändern Sie die Lautstärke, wenn Sie sich auf dem Display des Radiosenders befinden. Die Lautstärke wird nicht verändert, wenn Sie durch das Radio navigieren, da es als Auswähl-Einstellrad fungiert.

Home-Taste: Wählen Sie die Schaltfläche Home, um Ihre Audio-Optionen wie Lokal-Radio, Internet-Radio, Mediencenter, Informationscenter, AUX, Konfigurationseinstellungen zu durchsuchen.
Verwenden Sie auch die Home-Taste, um die vorgenommenen Einstellungen rückgängig zu machen.

Dimmer: Wählen Sie Dimmer, um zwischen den beiden Standarddimmeroptionen zu wählen. Ändern Sie die Helligkeit des Dimmers in den Konfigurationseinstellungen.

< and > Tasten: Tasten zum Ändern der Einstellungen. Mit der Taste "Zurück" können Sie einen Schritt zurückgehen.

Grundbetrieb

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Optionsfeldnummer beziehen, z. B. (Ref. * Nummer *) gemäß den Abbildungen auf den Seiten 2-3.

Wenn Sie sich auf die Fernbedienung beziehen, wird die Nummer der Fernbedienungstaste gemäß den Abbildungen auf den Seiten 4-5 als (Rem. * Nummer *) bezeichnet.

Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios

Stecken Sie den Adapterstecker in die Rückseite des Systems mit der Aufschrift "DC in" (**Ref.18**) und schalten Sie das Gerät über das Stromnetz ein. Schalten Sie die Taste auf der Rückseite des Radios auf "ON" (**Ref.17**), um einen Willkommensbildschirm anzuzeigen.


Nach dem Begrüßungsbildschirm können Sie die von Ihnen gewählte Sprache auswählen, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.3**) scrollen. Wählen Sie Ihre Sprache, indem Sie das Einstellrad drücken.

Wenn Sie Ihr Radio zum ersten Mal benutzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr WLAN so einzustellen, dass es Internet Radio mit der Meldung "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" überträgt. Wenn Sie JA wählen, beginnt Ihr Radio, nach Netzwerken in der Nähe zu suchen, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können.

Wenn Sie NEIN wählen, können Sie dies später in den Konfigurationseinstellungen einstellen.

Manuelle WLAN Einstellung

Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählrad (**Ref.3**) scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

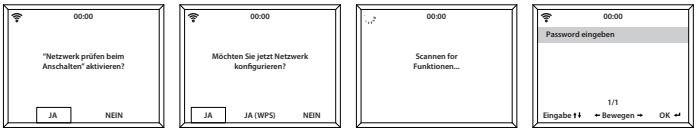

WLAN-Network (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren? "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.



Internet Radio

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie "Menu" (**Ref.8**) und dann "Internet Radio" wählen.

Wählen Sie "Internet Radio" auf dem Bildschirm, indem Sie das Einstellrad drehen und drücken (**Ref.12**).

Wenn Sie sich im Bildschirm "Internet Radio" befinden, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

Mein Favorit: Hier werden Ihre Lieblingssender gespeichert, damit Sie sie bequem hören können.

Radiosender/Musik: Wählen Sie diese Option, um Internet-Radiosender in den Kategorien Global Top 20, Genre, Land/Ort, Highlight zu durchsuchen. Suchen Sie nach Sendern unter den relevanten Kategorien und wählen Sie die gewünschte Internetstation aus, indem Sie mit dem Einstellrad auswählen.

Wenn Ihre Station nicht über diesen Server verfügbar ist oder unter Internetradio> Dienst gefunden wird, lesen Sie bitte Seite 13 unter „Mein MediaU".

Lokalradio: Das Radio wird automatisch so eingestellt, dass es die besten DAB-Sender Ihres Landes, Top 10-Sender, Alle Sender und eine Vielzahl von Genres in alphabetischer Reihenfolge in Kategorien aufspürt. Wählen Sie die Kategorie, die Sie hören möchten, mit dem Einstellrad (**Ref.3**) und fahren Sie mit dem Surfen fort, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Sleep Radio: Wählen Sie aus mehreren Entspannungsgeräuschen.

History: Stöbern Sie in den zuletzt gehörten Sendern.

Service: Suchen Sie nach einem Internet-Radiosender oder fügen Sie einen neuen Sender hinzu. Um einen neuen Sender zu suchen, wählen Sie 'Radiosender suchen', um zum Suchwerkzeug zu gelangen. Drehen Sie das Einstellrad, um das gewählte Zeichen zu markieren, und klicken Sie auf '>' (**Ref.15**), um zum nächsten Zeichen zu wechseln. Um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.10**), um es zu markieren. Drücken Sie die Auswahl-Taste (**Ref.3**), um nach dem Internetsender zu suchen.

Voreinstellung Ihrer Lieblings-Internetstationen

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, **halten** Sie 'Fav' (**Ref.9**) einige Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm 'Zu meinen Favoriten hinzufügen' zu gelangen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Preset-Nummer und wählen Sie Ihre Option (**Ref.3**).

Um Ihre gespeicherten Lieblingssender anzusehen, drücken Sie die Taste 'Fav', um durch Ihre Auswahl zu blättern.

Tipp zur schnellen Verwendung: Nachdem Sie die Voreinstellungen für Internetradio vorgenommen haben, können Sie durch den Hauptbildschirm zu einer dieser Optionen blättern, z.B. Internetradio, und ohne diese zu wählen, klicken Sie auf 'Fav', um Ihre voreingestellten Lieblingssender für schnelles Hören anzuzeigen.

Mediacenter

Wählen Sie "Mediacenter" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad drücken (**Ref.3**).

USB:

Schließen Sie einen USB-Stick (**Ref.2**) mit MP3-Dateien an. Markieren Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem Einstellrad (**Ref.10**) und wählen Sie, ob Ihr MP3-Song abgespielt werden soll.

USB-Anschluss, der auch Ihr Gerät aufladen kann.

UPnP:

Universal Plug and Play ermöglicht es Ihnen, sich mit anderen Geräten zu verbinden, um Ihre Musik abzuspielen, wie z.B. PCs (Windows Media Player), Handys (GooglePlay) und andere Geräte.

Nachdem Sie UPnP ausgewählt haben, wählen Sie das Radio von Ihrem Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und von Ihrem Telefon aus müssen Sie möglicherweise das Radio auswählen.

Sowohl Ihr Gerät als auch das King's-Radio müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Wählen Sie das Gerät mit dem Einstellrad, von dem Sie Musik oder Medien abspielen möchten, auf dem Radio-Bildschirm in den UPnP-Einstellungen aus.

Wenn Sie auf dem freigegebenen Gerät Ordner eingerichtet haben, können Sie mit dem Wählrad durch die Auswahl blättern und die Auswahl mit dem Wählrad bestätigen.

Meine Playlist:
Sie können eine Wiedergabeliste mit Lieblingsmusik oder -medien aus UPnP erstellen. Wenn Sie die Medien wiedergeben, halten Sie das Wählrad von der Einheit oder der Fernbedienung gedrückt, um es in 'Meine Wiedergabeliste' zu speichern.
Greifen Sie über das Mediencenter auf die Funktion 'Meine Wiedergabeliste' zu.

Wiedergabeliste löschen:
Wenn Sie eine Wiedergabeliste über eine UPnP-Verbindung erstellt haben, können Sie diese Option auswählen, um die Wiedergabeliste zu löschen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Option 'Meine Playlist löschen'.
Das Radio zeigt daraufhin 'Löschen bestätigen? ' Wählen Sie JA, um Ihre Playlist mit dem Einstellrad zu löschen.

Mein Media U:
Sender können manuell über MediaU zum Radio hinzugefügt werden, wenn sie nicht im Internetradio-Modus verfügbar sind.
In den Konfigurationseinstellungen besteht die Möglichkeit, ein MediaU-Account über die Website **http://www.mediayou.net/** anzuschließen.
Vergewissern Sie sich, dass WLAN mit dem Radio verbunden ist, und beziehen Sie dann die drahtlose MAC-Adresse des Funkgeräts über Informationszentrum > Systeminformationen > Drahtlose Informationen. Geben Sie diese Adresse auf der MediaU-Website ein, damit das Radio Ihr Konto synchronisieren kann.
Wenn dies erfolgreich konfiguriert ist, können Sie Ihre eigenen MediaU Stationsplaylisten speichern und ansehen.

FM Radio

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.3**) die Option "FM-Modus". Nach der Auswahl startet der FM-Modus mit 87,50 MHz.

Um alle Sender mit starkem Signal zu speichern, drücken Sie im FM-Modus das Wählrad (**Ref.3**), damit der Suchlauf beginnt. Sobald der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, werden Sender in Ihren Favoriten gespeichert.

Sie können dann durch diese gespeicherten Sender blättern, indem Sie die Tasten "<" oder ">" (**Ref.10/15**) gedrückt **halten**, um zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln. Um manuell durch die UKW-Frequenz zu blättern, drücken Sie einfach die Tasten '<' oder '>' (**Ref.10/15**), um durch die Frequenzwelle vor- oder zurückzugehen.

Voreinstellung Ihrer Lieblings-FM-Sender

Drücken Sie auf das Einstellrad und das Radio beginnt mit dem Durchsuchen und Sammeln der verfügbaren Sender. Sobald der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Sender in Ihren Favoriten gespeichert.

Um dies manuell zu tun, wählen Sie einen Lieblingssender auf FM, indem Sie die Taste 'Fav' 1-2 Sekunden lang gedrückt **halten** (**Ref.9**) und die Zahl '01' wird auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie das Wählrad (**Ref. 3**), um durch die voreingestellten Nummern (bis zu 99) zu blättern und die gewählte Nummer auszuwählen.

Sehen Sie sich Ihre Lieblingssender an, wenn Sie sich im FM-Modus befinden, und wählen Sie die Taste 'Fav' (**Ref.9**).

DAB/DAB+ Digitales Radio

Wählen Sie"DAB/DAB+" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Select-Einstellrad (**Ref.3**) oder mit den Navigationstasten der Fernbedienung drücken.

Bei der ersten Verwendung von DAB auf Ihrem Kings Radio beginnt Ihr Radio mit dem Scannen nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Display "Scanning" an. Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während die Suche fortgesetzt wird.

Wenn alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird auf dem Bildschirm die Auswahl der verfügbaren Sender angezeigt. Blättern Sie mit dem Wählrad (**Ref.3**) oder den Navigationstasten durch die Auswahl des Senders, den Sie hören möchten.

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den vorherigen oder nächsten Sender zu wählen, verwenden Sie das Select-Einstellrad, um entsprechend zu blättern.

Um zur Liste zurückzukehren, um manuell durch die Liste zu blättern, wählen Sie die Taste <' (**Ref.10**), um zurück zu gehen. Um Ihre Sender erneut zu scannen, gehen Sie auf die Hauptlistenseite für die DAB-Sender und wählen Sie die Schaltfläche <'.

Wenn Sie sich auf dem gewählten Sender befinden, wählen Sie die Taste">"(**Ref.15**), um Informationen über den Sender anzuzeigen. Der Bildschirm scrollt automatisch durch die Informationen und zeigt Genre, MHz, Song Playing, KHz und Kbps an.

Voreinstellung Ihrer bevorzugten DAB/DAB+ Sender

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten Sie 'Fav' (**Ref.9**) einige Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm'Zu meinen Favoriten hinzufügen' zu gelangen. Wählen Sie mit dem Select-Einstellrad (**Ref.3**) die Preset-Nummer (bis zu 99) und wählen Sie die gewünschte Option.

Alternativ können Sie, wenn Sie sich auf dem Listenbildschirm von DAB-Sendern befinden, den ausgewählten Sender markieren und die Taste"Fav" (**Ref.9**) gedrückt halten, um zum Bildschirm"Zu meinen Favoriten hinzufügen" zu gelangen.

Um Ihre gespeicherten Lieblingssender anzusehen, drücken Sie die Taste "Fav", um durch Ihre Auswahl zu blättern.

Schnelleinsatz-Tipps: Nachdem die Voreinstellungen für DAB festgelegt wurden, können Sie durch die Hauptanzeige zu einer der folgenden Optionen blättern

z.B. DAB und klicken Sie, ohne es zu wählen, auf'Fav' (**Ref.9**) , um Ihre voreingestellten Lieblingssender für schnelles Hören anzuzeigen.

CD Player

Wählen Sie"CD" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Select-Einstellrad (**Ref.3**) oder mit den Navigationstasten der Fernbedienung drücken.

Auf dem Display der CD-Funktion erscheint nun "Lesen..." gefolgt von "No Disc".

Wählen Sie die Funktion CD öffnen/schließen am Radio (**Ref.11**) oder an der Fernbedienung (**Rem.11**). Legen Sie Ihre CD leicht ein, und das Laufwerk nimmt die CD in das System auf, um sie abzuspielen.

Der erste Titel auf der CD beginnt nun mit der Wiedergabe das albumcover können auf dem Bildschirm erscheinen, obwohl dies nicht bei allen CDs der Fall ist.

Um zwischen den Titeln zu springen, verwenden Sie die Tasten <' oder >' am Radio (**Ref.10/15**) oder an der Fernbedienung (Rem. **8/17**). Pause/Wiedergabe mit der Taste am Radio (**Ref.12**) oder der Fernbedienung (**Rem.15**).

Um das Zurück-/Vorspulen durch die Wiedergabe eines Titels zu überspringen, halten Sie die Tasten '<<' oder '>>' gedrückt (**Ref.13/14**) (**Rem.4/5**) und lassen Sie die Taste los, wenn Sie das Überspringen beenden möchten.

Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die Funktion CD öffnen/schließen im Radio oder auf der Fernbedienung, wie in der Anleitung zum Einlegen der CD beschrieben.

Ordnen Sie ein CD-Song-Programm

1. Wenn die CD auf "Stop" gestellt wird (**Rem.14**), können Sie den CD-Player so programmieren, dass er Titel in einer bestimmten Reihenfolge wiedergibt. Folgen Sie einfach der "Programm" -Taste auf der Fernbedienung (**Rem.13**), um in den Programmiermodus zu gelangen.

2. In den Programmeinstellungen erscheint auf dem Display P1 001, um den ersten Song auf der CD als 001 anzuzeigen. Mit den Tasten '<' und '>' (**Rem.8/17**) Können Sie nun den gewünschten Song als Programmnummer 001 (auswählen 8/17), um zu dem Lied zu blättern, das Sie auswählen möchten. Sobald Sie den gewählten Song für 001 gewählt haben, drücken Sie die 'Program'-Taste (**Rem.13**), um auszuwählen, und wählen Sie den nächsten programmierten Song.

3. Für den nächsten Song zeigt das Display P2 002, um das Programm 2 zu zeigen. Verwenden Sie nun die Tasten '<' und '>' (**Rem.8/17**), um zu dem Song zu blättern, den Sie auswählen möchten. Sobald Sie den ausgewählten Song für Programm 2 gewählt haben, drücken Sie die Taste 'Program' (**Rem.13**), um auszuwählen und den nächsten programmierten Song auszuwählen. Auf dem Display wird die Song-Nummer als 001 für CD-Song-Nummer 1, 008 für CD-Song-Nummer 8, 010 für CD-Song-Nummer 10 usw. angezeigt.

4. Nachdem Sie die Programm-Song-Auswahl beendet haben, drücken Sie die "Play" -Taste (**Rem.15**), um die programmierten Songs abzuspielen. Drücken Sie die "Stop" -Taste, um das "Programm" beim Programmieren zu verlassen.

5. Wenn die Programmwiedergabe aktiviert ist, drücken Sie zweimal die Taste "Eject" oder "Stop", um den Programmwiedergabemodus zu verlassen.

Informationscenter

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie 'Menu' (**Ref.8**) wählen und dann 'Informationscenter' wählen.

Wetterinformationen: Um die Wetterinformationen für einen gewünschten Ort auszuwählen, wählen Sie zunächst den Kontinent aus, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.3**) scrollen und auswählen. Danach wählen Sie das Land, gefolgt von der Stadt.

Sobald Sie eine Stadt ausgewählt haben, werden folgende Informationen angezeigt: aktuelle Temperatur, Wettersymbolbild, ungefähre Temperaturspanne für die nächsten 5 Tage.

Finanzinformationen: Wählen Sie aus einer Reihe von Börsenindizes aus der ganzen Welt. Blättern und Auswählen mit dem Einstellrad.

Systeminformationen: Zeigen Informationen zur Systemversion und zur drahtlosen Verbindung an. Wenn drahtlose Informationen ausgewählt werden, können Informationen wie z.B. die Signalstärke von WLAN gefunden werden.

Anschlüsse

AUX-In

Wählen Sie auf dem Hauptmenü-Bildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.3**) den Modus 'AUX'.

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.4**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

Bluetooth

Wählen Sie 'Bluetooth' auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad (**Ref.3**) oder mit den Navigationstasten der Fernbedienung drücken.

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Internetradios wird als 'Majority King's' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

Lokalradio

Wählen Sie die Option ‘Lokales Radio’ auf dem Hauptbildschirm mit dem Einstellrad.

Stöbern Sie in verschiedenen Radiosendern in Ihrer Region, darunter die besten DAB-Sender in Ihrer Nähe, die Top-10-Sender und eine Reihe von Genres, die in Kategorien eingeteilt sind.

Konfigurationseinstellungen

Gehen Sie zum Hauptmenübildschirm, indem Sie 'Menu' (Ref.3) wählen und dann 'Konfiguration', um durch eine Reihe von Einstellungen zu blättern.

Netzwerk: Wählen Sie diese Option für WLAN und Netzwerkoptionen aus.

Drahtlose Netzwerkkonfiguration

In den Netzwerkeinstellungen können Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, indem Sie Drahtlose Netzwerkkonfiguration auswählen. Das Radio beginnt dann mit der Suche nach verfügbaren WLAN-Verbindungen.


Suchen Sie Ihre WLAN-Verbindung und wählen Sie diese mit dem Einstellrad aus. Nach der Auswahl müssen Sie möglicherweise das WLAN-Passwort eingeben. Um Buchstaben/Ziffern einzugeben, scrollen Sie mit dem Einstellrad, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie auf '>' (**Ref.15**), um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Drücken Sie die Taste '<' (**Ref.10**), wenn Sie zur vorherigen Ziffer zurückkehren möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung das Einstellrad.

Sobald Ihr WLAN angeschlossen ist, gelangen Sie zum Bildschirm Hauptmenü und das WLAN-Signal erscheint in weißer Farbe in der linken oberen Ecke.

Bitte beachten Sie: Das WLAN-Passwort unterscheidet Groß- und Kleinschreibung.

Manuelle WLAN Einstellung

Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählrad scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

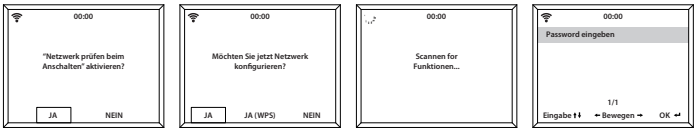

WLAN-Netwerk (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren? "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.



Einstellungen: Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit manuell einstellen


Es besteht die Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen, anstatt die automatische Erkennung zu verwenden.

Gehen Sie zu den Einstellungen unter 'Konfiguration' und wählen Sie 'Datum und Uhrzeit', indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.3**) scrollen und auswählen.

Wählen Sie mit dem Einstellrad 'Datum und Uhrzeit' und wählen Sie 'Manuell einstellen'.

Ändern Sie den Tag, indem Sie das Zeichen markieren und mit dem Einstellrad zur gewünschten Einheit blättern. Wenn Sie die richtige Einheit gefunden haben, klicken Sie auf '>' (**Ref.15**), um zum Monat zu wechseln. Setzen Sie diesen Prozess mit dem Jahr, der Stunde und den Minuten fort.

Wenn die manuelle Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.3**) nach unten, um die Eingabe zu bestätigen.

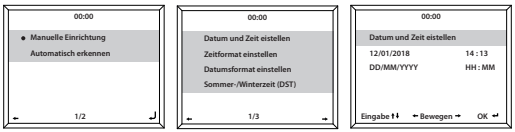

Um das Format des Datums und der Uhrzeit zu ändern, einschließlich der Einstellung einer 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr, können Sie diese Einstellungen unter den Optionen "Setze Zeitformat" und "Setze Datumsformat" in dieser Option "Konfigurationseinstellung" ändern.

Einstellungen: Weckeinstellungen

Weckzeit 1/ Weckzeit 2 einstellen

Um eine Weckzeit für Ihr Radio einzustellen, gehen Sie zu den Einstellungen für die Konfiguration.


Wählen Sie danach Weckzeit 1 oder Weckzeit 2, markieren Sie ' Einschalten' und wählen Sie diese Option (**Ref.3**).

Wählen Sie 'Wiederholen', um die Regelmäßigkeit des Alarms mit dem Einstellrad (**Ref.3**) zu wählen. Sie können zwischen 'Jedem Tag', 'Einmalig' oder 'einzelnen Tagen' wählen, an denen der Alarm ertönt. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.10**), um zu den anderen Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Wählen Sie 'Zeit' und drehen Sie das Rad, um die Weckzeit hervorzuheben. Wenn Sie die gewünschte Stunde gefunden haben, drücken Sie die Taste '>' (**Ref.15**), um die Minuten zu ändern. Wenn die Minuten auf den richtigen Wert eingestellt sind, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.3**), um die Eingabe zu bestätigen und zu den Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie mit dem Einstellrad "Sound:". Sie können nun zwischen Piepton, Melodie, Internetradio oder USB wählen. Wenn Sie Ihren Weckton als Internetradio einstellen, werden Sie nun durch die voreingestellten Lieblingssender geführt. Wählen Sie mit dem Einstellrad die gewünschte Weckstation aus.

Einstellungen: Weckeinstellungen Funktionen

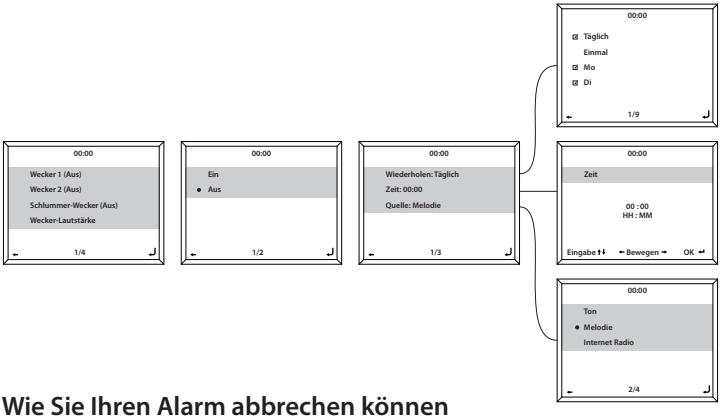

Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können

Um den Alarm abzubrechen, wählen Sie in den Konfigurationseinstellungen.

Sobald der Alarm ausgewählt ist, haben Sie die Möglichkeit, den Alarm auszuschalten oder einzuschalten. Markieren Sie die Option "Ausschalten" und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Einstellrad (**Ref.3**).

So schalten Sie den Wecker aus, wenn Sie einen Ton hören

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste "Standby' (**Ref.7**), damit der Alarm gestoppt wird. Wenn Sie den Alarm als mehr als "Einmal" eingestellt haben, bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.

Wie man den Wecker auf schlummern stellt

Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (**Ref.3**), um den Ton zu stoppen und in den Schlummer-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion sorgt dafür, dass das Radio in 5 Minuten wieder ertönt.

Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm, indem Sie auf 'Standby' (**Ref.7**).

Kurzschlafalarm

Nach Auswahl von "Alarm" in den Einstellungen von "Konfiguration" wählen Sie "NAP-Alarm". Wählen Sie, wie viele Minuten Sie den Schlummer-Alarm einschalten möchten, mit den Optionen: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 Minuten.

Einmal eingestellt, wird der Schlummeralarm unten rechts auf dem Standby-Bildschirm als [0*Zeiteinstellung*] angezeigt. Der Schlummer-Alarm-Timer zeigt hier an, wie viele Minuten vom Schlummer-Alarm noch übrig sind.

Alarmlautstärke

Ändern Sie die Alarmlautstärke mit den Tasten '<' und'>' (**Ref. 10/15**). Wenn Sie die richtige Lautstärke gewählt haben, warten Sie einige Sekunden, bis das Radio Sie automatisch zu den Weckereinstellungen zurückführt.

Wenn der Alarm ertönt, können Sie die Lautstärke des Alarms auch mit den Tasten <' und'>' ändern.

Bitte beachten Sie: Die in dieser Einstellung eingestellte Alarmlautstärke ist der Alarmton und kann nicht mit dem Lautstärke-/Auswahl-Einstellrad (Ref.12) geändert werden, wenn der Alarm ertönt.

Einstellungen: Andere Funktionen

Die folgenden Optionen stehen in den Konfigurationseinstellungen zur Verfügung:

Timer

Wählen Sie in den Einstellungen unter "Konfiguration" die Option "Timer" und es erscheint ein Bildschirm mit 00:00 Uhr.

Um in den Sekunden schnell nach oben zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche '>' (**Ref.15**). Um in den Sekunden schnell nach unten zu gehen, klicken Sie auf die Schaltfläche '<' (**Ref.10**). Halten Sie die Tasten '<' oder bzw. '>' gedrückt, um sich schnell durch den Timer zu bewegen.

Wenn Sie den richtigen Timerwert gewählt haben, bestätigen Sie ihn mit dem Einstellrad (**Ref.3**).

Dimmer

Mit der Dimmertaste können Sie zwischen zwei verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Sie können die beiden Helligkeitseinstellungen in den Einstellungen von 'Konfiguration' und in der Auswahl der Option für 'Dimmer' ändern.

Wählen Sie den Modus "Energiesparmodus", um die Helligkeit für den Fall einzustellen, dass das Radio 15 Sekunden lang nicht aktiv ist. Diese geringere Helligkeitsstufe wird so lange eingestellt, bis eine Schaltfläche angeklickt wird und die Einstellung "Einschalten" aktiviert wird.

Wählen Sie den Modus "Einschalten", um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio aktiv und in Betrieb ist.

Software-Aktualisierung

Zeigt an, ob ein Software-Update für das Radio verfügbar ist. Falls vorhanden, wählen Sie bitte das zu initiierende Update aus.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.3**) "Ja" wählen.

Einschlaf-Timer

Können Sie einen Sleep-Timer in den Einstellungen unter "Konfiguration" einstellen und die Option für "Sleep-Timer" auswählen. Es gibt eine Option zwischen 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten.

Sobald dies ausgewählt wurde, werden der Timerwert und ein Standbild oben rechts auf dem Radio-Bildschirm angezeigt.

Um den Ruhemodus auszuschalten, Einstellungen unter "Konfiguration" einstellen und die Option für "Sleep-Timer" auswählen.

Fernbedienung App

Um mit der Steuerung Ihres Radios über eine Fernsteuerungs-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu beginnen, können Sie die "Air Music Control App" im App Store Ihres Geräts herunterladen.

Alternativ können Sie für die folgenden Optionen zu Konfigurationseinstellungen > Gerät gehen:

1) Umbenennen (AirMusic) - Wählen Sie dies, um Ihr Gerät umzubenennen.

2) AirMusic Control App - Wählen Sie diese Option, um zwei QR-Codes anzuzeigen - einen für Apple-Geräte und einen für Android. Scannen Sie den relevanten Code zum Herunterladen aus dem App Store auf Ihrem Telefon oder Tablet.

Sobald die App heruntergeladen wurde, öffne die App und vergewissere dich, dass dein Radio ein- und ausgeschaltet ist. Die App sollte sich dann automatisch mit Ihrem Internet-Radio verbinden. Sie können nun mit der Anpassung der Einstellungen und Navigation im Radio beginnen.

Zusätzliche Einstellungen

Zeitanzeige – Wählen Sie Analog oder Digital

Sprache – Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus der Liste

Anzeige - Wählen Sie die Anzeige als Farbe oder Monochrom aus.

Energieverwaltung - Wählen Sie diese Option, um das Radio automatisch in den Standby-Modus zu versetzen nach einer eingestellten Inaktivitätszeit oder wenn es kein WLAN-Signal gibt. Wählen Sie Ausschalten, um diese Funktion zu ignorieren.

Buffer - Konfigurieren Sie die Pufferzeit der Musikwiedergabe: 2/4/8/ Sekunden.

Wetter - Aktivierung/Deaktivierung der Wettervorhersage für die Standby-Anzeige. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatureinheit un geben Sie Ihren Standort ein. Dies wird dann in der Uhranzeige auf dem Display alle 10 Sekunden auf den Standby-Bildschirm angezeigt.

Lokalradio einstellen - Richten Sie Ihren Standort manuell für Lokalradio ein, anstatt das Radio automatisch erkennen zu lassen.

Wiedergabeeinstellung - Wählen Sie den Wiedergabemodus des Mediums aus. Mitte: AUS, Alle wiederholen, Einmalig wiederholen oder Shuffle.

Gerät - Der Standardname für DLNA ist "AirMusic". Sie können den Namen des Geräts für die DLNA-Einrichtung umbenennen.

Entzerrer - Der Standard-Equalizer ist normal. Sie können ihn ändern in Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop oder News.

Wiederaufnahme beim Einschalten - Ausschalten der Funktion des Radios, um beim Einschalten fortzufahren. Statt dessenbleibt der Bildschirm in der Anzeige Hauptmenü.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Strom/Funktion	Überprüfen Sie, ob der Strom an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob MODE richtig gewählt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Kabel ordnungsgemäß verlegt sind oder nicht.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es für 2 Minuten stehen und schalten Sie es wieder ein.
WiFi ohne Verbindung	Vergewissern Sie sich, dass der WiFi-Modus in den Einstellungen ausgewählt ist und das richtige Passwort für das WiFi-Modem eingegeben wurde.
Bluetooth verbindet sich nicht	Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Bluetooth-Modus des Radios und im Bluetooth-Modus des Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät "Majority Kings" und Sie sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.
CD-Player funktioniert nicht	Wenn Sie sich im CD-Modus befinden, drücken Sie einfach die Auswurftaste. Legen Sie vorsichtig eine CD ein und der CD-Player sollte die CD automatisch in das Laufwerk einlegen. Die CD sollte dann mit der Wiedergabe beginnen - klicken Sie nicht auf die Fernbedienungstasten, da dies die Wiedergabe unterbrechen könnte.

Technische Daten

Stromversorgung	DC 12V 2A (Ausgang)
Anschlüsse	Internet radio DAB/DAB+: 174 - 240 MHz FM: 87.5 - 240 MHz CD Player, Bluetooth und Spotify Connect USB 3.5mm AUX-in
Eingang	100-240V~50/60Hz, 500mA
Netzwerk	802.11b/g/n (WLAN) Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Maße	37.6 x 20 x 13.6 cm; 3.7kg

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf **https://www.majority.co.uk** registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü “Produkt registrieren”. Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter https://www.majority.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen , wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.
Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.







WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

MAJORITY

www.majority.co.uk

MAJORITY

KING'S

FR GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS

ES GUIA RAPIDA ESPAÑOLA

IT GUIDE VELOCI ITALIANA

www.majority.co.uk

ES

Configuración por primera vez

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior del sistema con la etiqueta "DC in". Cambie el botón en la parte posterior de la radio a "ON" para mostrar una pantalla de bienvenida.

2. En el primer uso, se mostrará "¿Desea configurar la red ahora?". Las opciones SÍ, SÍ (WPS) o NO mostrarán:

    a. Si selecciona SÍ, puede seleccionar su red Wi-Fi y luego escribir letras/números desplazándose con el dial de navegación hasta que se muestre el dígito correcto, y haga clic en ">" para ir al siguiente dígito. Una vez que se escribe la contraseña, presione el dial de navegación para comenzar.

    b. Si selecciona SÍ (WPS), la radio buscará una red Wi-Fi. Seleccione el botón WPS en su enrutador de Wi-Fi para conectarse sin escribir una contraseña.

    c. Si selecciona NO, puede evitar configurar la conexión Wi-Fi y configurarla más adelante en la configuración.

Modos de sistema: Radio por Internet, Radio digital y de FM, Reproductor de CD

Presione el botón 'Menú' y use el dial de navegación para desplazarse entre los modos y seleccionarlos. Alternativamente, use el control remoto suministrado.

Radio Internet

1. Una vez en el modo de radio por Internet, desplácese hasta 'Radio Station/Music' para navegar por las estaciones de radio por Internet Busque estaciones en categorías relevantes y seleccione la estación elegida con el dial/control remoto.

2. Busque estaciones o agregue una nueva estación en "Servicio". Cree una cuenta de MediaU en línea y agregue la dirección MAC desde Centro de información > Sistema para más estaciones.

Radio DAB

1. En el primer uso, la radio comenzará a buscar las estaciones. Asegúrese de que la antena esté extendida.

2. Desplácese por las estaciones disponibles desplazándose y seleccionando con el dial o el control remoto.

3. Use el botón '<' para volver a la lista de estaciones, o presione nuevamente para comenzar una nueva búsqueda.

Radio FM

1. En el primer uso, se mostrará 87.5MHz. Para buscar estaciones, seleccione el botón '>' para subir la frecuencia, o seleccione '<' para bajar la frecuencia.

2. Alternativamente, presione el dial de navegación para que la radio explore y programe las estaciones disponibles. Desplázate por estas estaciones presionando el botón FAV.

Presintonización de emisoras de radio

1. Al reproducir la emisora que desea preajustar, presione y mantenga presionado el botón FAV durante 2 o 3 segundos para ir a la pantalla "Agregar a mis favoritos". Alternativamente, presione el botón FAV+ en el control remoto. Desplácese por los números predeterminados y seleccione un número predeterminado para guardar.

2. Para regrese a sus emisoras presintonizadas, presione el botón FAV (no mantenga presionado) para ver sus presintonías. Seleccione una estación para jugar con el dial/control remoto.

Reproductor de CD

1. Seleccione el botón de abrir/cerrar expulsar en la radio o en el control remoto. Inserte el CD ligeramente en el puerto del CD y la unidad tomará el CD. La primera canción del CD comenzará a reproducirse.

2. Use la radio o el control remoto para navegar alrededor de la función de CD. Salte entre las canciones usando el botón '<' o '>' y retroceda/avance rápidamente con los botones '<<' o '>>'.

ES

Modos Adicionales de Radio

Modos Adicionales

1. **Media Centre:** Vaya a Media Center para reproducir desde un USB, conecte dispositivos a través de UPnP y haga listas de reproducción.

2. **Centro de Información:** Vea información del clima, financiera o del sistema.

3. **Modo AUX:** Seleccione el modo AUX en la pantalla de inicio para comenzar a reproducir el audio a través del cable AUX al dispositivo.

4. **Bluetooth:** Seleccione el modo Bluetooth en la pantalla de inicio. Vaya a la configuración de Bluetooth de su dispositivo y seleccione Majority King's.

Características adicionales

Navegue a los ajustes de configuración desde la pantalla de inicio para ver un rango de opciones de configuración que incluyen ajustes a una red, fecha y hora, alarma, siesta, temporizador, atenuador, reinicio y temporizador de suspensión.

Para crear configuraciones, use el control de navegación para ajustar las unidades o moverse entre valores, y use los botones "<" o ">" para pasar al dígito anterior/siguiente para enmendar. Una vez que se haya completado el ajuste, confirme presionando el dial de navegación hacia abajo.

Descargue la 'Aplicación de control de Air Music' a través de la tienda de aplicaciones de su dispositivo para controlar la radio. Asegúrese de que la radio no esté en modo de espera y se conectarán automáticamente a través de la aplicación.

Puede encontrar más información en:
www.majority.co.uk

MAJORITY

www.majority.co.uk

MAJORITY

KING'S

FR GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS

ES GUIA RAPIDA ESPAÑOLA

IT GUIDE VELOCI ITALIANA

www.majority.co.uk

FR

Première installation

1. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du système marqué "DC in". Mettez le bouton à l'arrière de la radio sur "ON" pour afficher l'écran d'accueil.

2. Lors de la première utilisation, le message "Voulez-vous configurer le réseau maintenant ? s'affichent. Les options OUI, OUI (WPS) ou NON s'affichent:

    a. Si vous sélectionnez OUI, vous pouvez sélectionner votre réseau Wi-Fi, puis taper des lettres/numéros en faisant défiler avec la molette de navigation jusqu'à ce que le chiffre correct s'affiche, puis cliquer sur " > " pour passer au chiffre suivant. Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur la molette de navigation pour commencer.

    b. Si vous sélectionnez OUI (WPS), la radio recherche un réseau Wi-Fi. Sélectionnez le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi pour se connecter sans mot de passe.

    c. Si NON est sélectionné, vous pouvez éviter la configuration Wi-Fi pour le faire dans un autre moment à partir de la page des réglages.

Modes du système Radio sur internet, Radio numerique et FM, Lecteur CD

Appuyez sur le bouton 'Menu' et utilisez la molette de navigation pour faire défiler et sélectionner les modes. Vous pouvez également utiliser la télécommande fournie.

Stations de radio sur internet

1. Une fois en mode radio sur Internet, faites défiler jusqu'à " Radio Station/Music " pour parcourir les stations de radio sur Internet. Trouvez des stations dans les catégories pertinentes et sélectionnez la station de votre choix à l'aide de la molette de navigation/de la télécommande.

2. Recherchez des stations ou ajoutez une nouvelle station sous 'Service'. Créez un compte MediaU en ligne et ajoutez l'adresse MAC du Centre d'information > Système pour plus de stations.

Radio DAB

1. Lors de la première utilisation, la radio commence à rechercher les stations. Assurez-vous que l'antenne est déployée.

2. Faites défiler les stations disponibles en faisant défiler et en sélectionnant avec la molette de navigation ou la télécommande.

3. Utilisez la touche " < " pour revenir à la liste des stations ou appuyez de nouveau sur cette touche pour recommencer la recherche.

Radio FM

1. Lors de la première utilisation, 87.5MHz s'affiche. Pour rechercher des stations, sélectionnez le bouton '>' pour augmenter la fréquence, ou sélectionnez '<' pour la diminuer.

2. Vous pouvez également appuyer sur la molette de navigation pour que la radio effectue un balayage et présélectionne les stations disponibles. Faites défiler ces stations en appuyant sur la touche 'FAV'.

Préréglage des stations radio

1. Lors de la lecture de la station que vous souhaitez prérégler, appuyez sur la touche 'FAV' et maintenez-la enfoncée pendant 2-3 secondes pour passer à l'écran "Ajouter à mes favoris ". Sinon, appuyez sur la touche FAV+ de la télécommande. Faites défiler les numéros de préréglage et sélectionnez un numéro de préréglage pour l'enregistrement.

2. Pour rappeler vos stations préréglées, appuyez sur la touche FAV (ne la maintenez pas enfoncée) pour afficher vos stations préréglées. Sélectionnez une station à jouer avec la molette de navigation/la télécommande.

Lecteur CD

1. Sélectionnez la touche d'éjection d'ouverture/ fermeture sur la radio ou sur la télécommande. Insérez légèrement le CD dans le port CD et le lecteur prendra le CD. La première chanson sur le CD va maintenant commencer à jouer.

2. Utilisez la radio ou la télécommande pour naviguer dans la fonction CD. Passez d'une chanson à l'autre à l'aide des boutons'<' ou '>' et rembobinez/rapidement vers l'avant avec les boutons '<<' ou '>>'.

FR

Modes radio supplémentaires

Modes supplémentaires

1. **Media Centre:** Rendez-vous dans le Media Centre pour lire à partir d'une clé USB, connectez des périphériques via UPnP et créez des listes de lecture.

2. **Information Centre:** Consulter les informations météorologiques, financières ou système.

3. **Mode AUX:** Sélectionnez le mode AUX sur l'écran d'accueil pour commencer la lecture audio via le câble AUX vers l'appareil.

4. **Bluetooth:** Sélectionnez le mode Bluetooth sur l'écran d'accueil. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le Majority King's.

Fonctionnalités supplémentaires

Accédez aux Réglages de configuration à partir de l'écran d'accueil pour afficher une gamme d'options de réglages, y compris le réglage d'un réseau, la date et l'heure, le réveil, l'alarme sieste, la minuterie, le gradateur, la réconfiguration et la minuterie de sommeil.

Pour créer des réglages, utilisez la molette de navigation pour régler les unités ou passer d'une valeur à l'autre, et utilisez les boutons '<' ou '>' pour passer au chiffre précédent/suivant pour modifier. Une fois le réglage terminé, confirmez en appuyant sur la molette de navigation.

Téléchargez l'application 'Air Music Control App' via l'app store de votre appareil pour contrôler la radio. Assurez-vous que la radio n'est plus en mode veille pour permettre la connection automatique via l'application.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site:
www.majority.co.uk

MAJORITY

www.majority.co.uk

MAJORITY

KING'S

FR GUIDES RAPIDES EN FRANÇAIS

ES GUIA RAPIDA ESPAÑOLA

IT GUIDE VELOCI ITALIANA

www.majority.co.uk

IT

Configurazione iniziale

1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro del sistema contrassegnato con la scritta "DC in". Posizionare il pulsante sul retro della radio su "ON" per visualizzare una schermata di benvenuto.

2. Al primo utilizzo, viene visualizzato "Vuoi configurare la rete ora". Vengono visualizzate le opzioni YES, YES' (WPS) o NO:

    a. Se si seleziona YES, è possibile selezionare la rete Wi-Fi e quindi digitare lettere/numeri scorrendo con la rotella di navigazione fino a visualizzare la cifra corretta, e fare clic su '>' per passare alla cifra successiva. Una volta digitata la password, premere il selettore di navigazione per iniziare.

    b. Se si seleziona YES (WPS), la radio cercherà una rete Wi-Fi. Selezionare il pulsante WPS sul router Wi-Fi per connettersi senza digitare una password.

    c. Se si seleziona NO, è possibile saltare l'impostazione del Wi-Fi e configurarla successivamente dalle impostazioni.

Modalità di sistema: Radio Internet, Radio Digitale e FM, Lettore CD

Premere il pulsante "Menu" usando il selettore di navigazione per scorrere tra le modalità e selezionarle. In alternativa, utilizzare il telecomando in dotazione.

Radio Internet

1. Una volta attivata la modalità radio Internet, scorrere fino a "Radio Station/Music" per scorrere le stazioni radio via Internet. Trovare le stazioni nelle categorie pertinenti e selezionare la stazione scelta con il selettore/telecomando.

2. Cercare le stazioni o aggiungere una nuova stazione in "Service". 1. Creare un account MediaU online e aggiungere l'indirizzo MAC dal Centro informazioni > Sistema per altre stazioni.

Radio DAB

1. Al primo utilizzo, la radio inizierà a cercare le stazioni. Assicurarsi che l'antenna sia estesa.

2. Scorrere le stazioni disponibili scorrendo e selezionando con il selettore o il telecomando.

3. Usare il pulsante '<' per tornare all'elenco delle stazioni, o premere di nuovo per iniziare una nuova scansione.

Radio FM

1. Al primo utilizzo, verranno visualizzati 87.5MHz. Per cercare le stazioni, selezionare il pulsante '>' per aumentare la frequenza, o selezionare '<' per abbassare la frequenza.

2. In alternativa, premere il selettore di navigazione per far scorrere e preimpostare le stazioni disponibili. Scorrere queste stazioni premendo il tasto FAV.

Preimpostare le Stazioni Radio

1. Quando si arriva alla stazione che si desidera preimpostare, premere e tenere premuto il tasto FAV per 2-3 secondi per andare alla schermata 'Add to my favourites (aggiungi ai preferiti)'. In alternativa, premere il tasto FAV+ sul telecomando. Scorrere i numeri di preselezione e selezionare un numero di preselezione in cui salvare.

2. Per richiamare le stazioni preimpostate, premere il tasto FAV (non tenere premuto) per visualizzare le stazioni preimopostate. Selezionare una stazione da riprodurre con il selettore/telecomando.

Lettore CD

1. Selezionare il pulsante di espulsione apri/chiudi sulla radio o sul telecomando. Inserire leggermente il CD nella porta CD e l'unità prenderà il CD. Il primo brano del CD inizierà ora a essere riprodotto.

2. Utilizzare la radio o il telecomando per spostarsi all'interno della funzione CD. Passare da una canzone all'altra utilizzando il pulsante '<' o '>' e indietro/avanti velocemente con i pulsanti '<<' o '>>'.

IT

Modalità Radio Aggiuntive

Modalità Aggiuntive

1. **Media Centre:** andare su Media Centre per riprodurre da USB, collegare i dispositivi tramite UPnP e creare playlist**.**

2. **Information Centre:** Per visualizzare le informazioni meteo, finanziarie o di sistema

3. **AUX mode:** Selezionare la modalità AUX nella schermata iniziale per iniziare a riprodurre l'audio sul dispositivo tramite il cavo AUX.

4. **Bluetooth:** Selezionare il modo Bluetooth nella schermata iniziale. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionare il Majority King's.

Funzionalità aggiuntive

Accedere alle impostazioni di configurazione dalla schermata iniziale per visualizzare una serie di opzioni di impostazione, tra cui l'impostazione di una rete, data e ora, sveglia, sveglia pomeridiana, timer, variatore di luminosità, reset e timer di spegnimento.

Per creare le impostazioni, usare la rotella di navigazione per regolare le unità o spostarsi tra i valori, e usare i tasti '<' o '>' per passare al numero precedente/successivo per modificarla. Una volta completata l'impostazione, confermare premendo il pulsante di navigazione.

Scaricare l'applicazione "Air Music Control App" tramite l'app store del proprio dispositivo per controllare la radio. Assicurarsi che la radio sia fuori dalla modalità standby e si collegherà automaticamente tramite l'applicazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
www.majority.co.uk

MAJORITY

www.majority.co.uk