Knapwell Digital Radio

User Manual

Contents

What's In the Box?..... 3
Controls And Functions..... 4
Instructions Guide..... 6
- Basic Operation..... 6
- DAB/DAB+ Radio..... 7
- DAB/DAB+ Radio Presets..... 8
- DAB/DAB+ Radio Station Information..... 9
- FM Radio..... 10
- FM Radio Presets..... 11
- FM Radio Station Information..... 12
- Bluetooth Mode..... 13
- Settings : Clock and Date..... 14
- Setting the Alarm..... 15
- Other Alarm Functions..... 16
- Radio Settings : System Menu..... 18
- Additional Features..... 19


Troubleshooting..... 20
Specification and Warranty..... 21
Safety Information..... 22

3 year Warranty


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majority.co.uk**

What's in the Box?

A. Majority Knapwell Radio
B. Power Adapter
C. User Guide

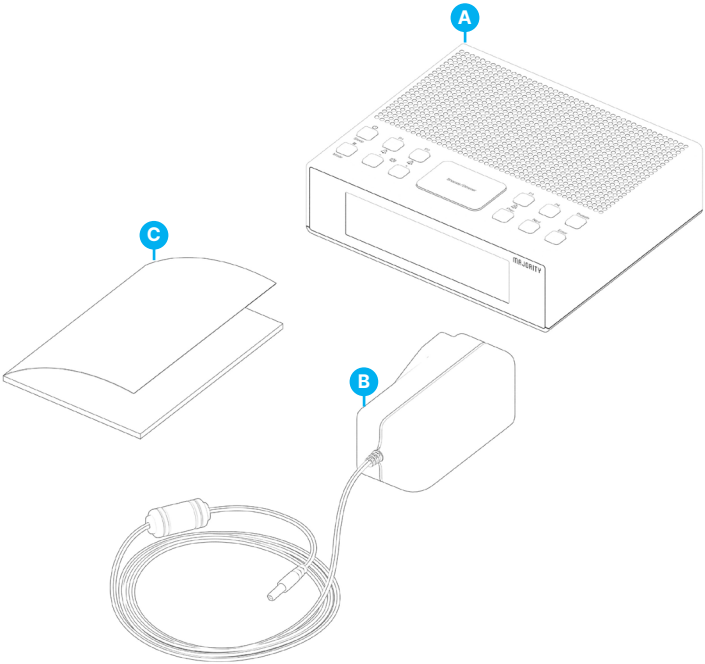


Top View

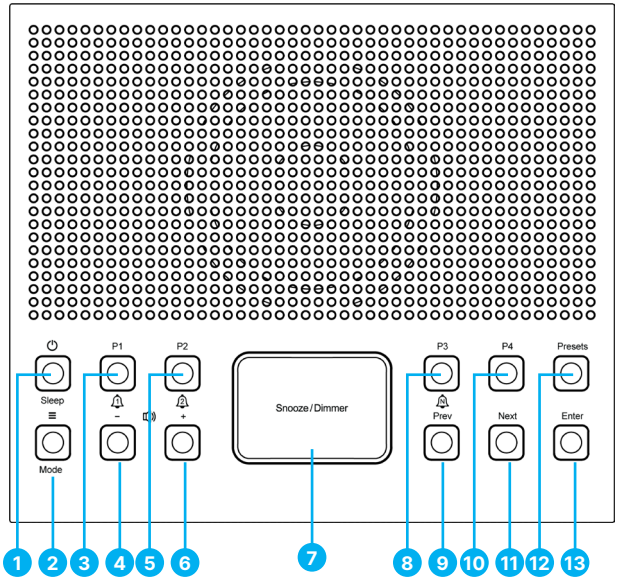

1. Power/Sleep
2. Menu/Mode
3. Preset 1/Alarm 1
4. Vol-
5. Preset 2/Alarm 2
6. Vol+
7. Snooze/Dimmer
8. Preset 3
9. Prev
10. Preset 4
11. Next
12. Presets
13. Enter

Back View

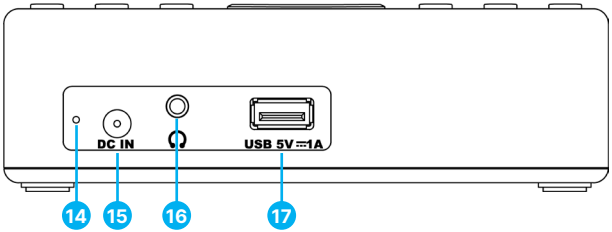

14. Pigtail Antenna
15. DC IN
16. Headphones Jack Port
17. USB Charging Port

Basic Operation

Please note all (Ref.) refer to Page 4-5 Controls and Functions mapping guide.

Getting Started

Plug the power cable into the mains and the other end into the DC port **(Ref.15)** which can be found at the back of the radio labelled 'DC IN'. Once plugged in with the cable, the radio will switch ON, and show 'WELCOME' on the screen.

Make sure the radio's pigtail antenna is fully extended so you can get the best possible radio signal.

At first use, the radio will automatically start scanning and store all available DAB radio stations at your location. Once the scan has been completed, the radio will then start playing the first stored DAB radio station.

Press and hold the 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** for 2-3 seconds and then release to switch the radio mode in between DAB, FM and Bluetooth.

Standby

To set the radio to Standby, press the 'Power/Sleep' **(Ref.1)** button.

DAB/DAB+ Radio

Fully extend the pigtail antenna **(Ref.14)** to ensure that the best signal can be received before scanning.

From the 'Welcome' screen, your radio will automatically scan for DAB stations.

If the unit has not automatically scanned or if you would like to rescan the available stations, press the 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** to enter radio 'Menu' option. Press either the 'Prev' or the 'Next' **(Ref.9/11)** buttons to find and select 'SCAN'. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm and start scanning.

Note: The date and time displayed on the DAB radio stations is also synchronised with the radio stations found.

If you find your favourite radio stations with bad reception/signal, we recommend repeating this procedure. By selecting 'Scan' option, the radio will automatically search for available radio stations with best reception on the radio frequency band up and store all with good reception.

As soon as the full scan has been completed, the radio will automatically start playing at the first stored radio station.

To select a different radio station, use the 'Prev' or the 'Next' buttons **(Ref.9/11)** to find your desired station. Select the station by clicking the 'Enter' **(Ref.13)** button.

Note: DAB mode is not indicated by displaying 'DAB' on the radio screen. The first available station will be displayed with rolling information text.

DAB/DAB+ Radio Settings

In DAB Mode, press the MENU button **(Ref.2)** to enter the radio settings. Use the 'Prev/Next' buttons to scroll through the following options:

Scan: Select this option to initiate a scan for available stations. Whilst scanning, the screen will show 'Scanning' along with the number of stations that have been found.

Manual Tune: Select this option to browse through available stations by multiplex and frequency.

DRC (Dynamic Range Compression): Select this option to reduce the volume of louder sounds and boost the volume of quieter sounds. Select 'High', 'Low' or' Off'. Confirm your selection by pressing the 'Enter' button **(Ref.13).**

Prune: 'PRUNE' is a DAB feature which can help to remove found stations that are listed, but no longer available. Using the 'Prev/Next' buttons, highlight 'Prune Yes' ('Y') to activate this feature or 'Prune No' ('N') to deactivate. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

System: Enter to access the radio system settings described on page 18.

DAB/DAB+ Presets

Storing DAB Stations

You can store up to 40 DAB radio stations for easy navigation.

To store a station that you are currently playing:

Press and hold the 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** button for 2 seconds. Once saved, you will see a message on display saying 'Stored'. To save preset on position 5 or further, press and hold 'Presets' **(Ref.12)** button to save the station. The Preset Store settings will open, and the display will show 'EMPTY X'. Release the 'Preset' button.

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to change the '<1' to the number you want to store the station as. Press the 'Enter' **(Ref.13)** button to save the station to that preset number. The display will then show 'STORED'.

Note: If there is an existing DAB station already stored under a preset number you wish to save, the new station will overwrite the existing one.

Recalling a stored DAB radio station

Press the "Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** button or 'Presets' **(Ref.12)** to open Preset Recall settings.

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to scroll through your preset stations. Once found, press the 'Enter' **(Ref.13)** button to confirm your selection and the radio station will automatically start playing.

Radio station information for DAB/DAB+ Radio

While playing a DAB/DAB+ radio station with good signal, press the 'Enter' button **(Ref.13)** repeatedly to view different program information such as:

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Bit Error Rate: Provides details of the signal error rate.

Channel and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency.

PTY (Program Type): Shows the type and description of the program me provided by the DAB station.

Time and Date: Displays the time and date information provided by the broadcaster.

Bit Rate: The data rate at which the signal is being transmitted.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

FM Radio

Press and hold the 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** multiple times to switch between DAB, FM, and Bluetooth. The first time you switch to FM mode, the FM frequency '87.5 MHz' will be displayed on the screen.

Fully extend the pig-tail antenna **(Ref.14)**, before scanning.

To scan for the available stations with good signal up the bandwidth, press 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** to step into 'Menu' option, using the 'Next' or the 'Prev' button, to find and select 'SCAN'. Press the 'Enter' button to confirm.

A full scan will automatically start up the frequency band. Once completed the next available station with good signal will begin to play.

To scan through the frequency band, press and hold down the 'Prev' button **(Ref.9)** for 2-3 seconds to search for the radio stations with good signal available.

How to tune a specific frequency manually

To listen to a specific frequency, press and hold down the 'Next' button **(Ref.11)** to search up the bandwidth quickly. To search down the frequency band quickly, press and hold down 'Prev' button **(Ref.9)**. It will stop searching when the button is released.

To search slowly, press the 'Prev' or 'Next' **(Ref.9/11)** multiple times to search the band. Each button press will search with 00.50 MHz up or down, the frequency band.

FM Radio Settings

In FM Mode, press the 'MENU' button on the unit **(Ref.2)** to open FM settings. Use the 'Prev' or 'Next' **(Ref.9/11)** buttons to navigate through the following options:

Scan: Select to process a full scan of FM radio stations. Press the 'Enter' button to confirm **(Ref.13).**

Setting: Enter this section to select 'Distant' or 'Local'. The 'Distant' option will allow the radio to find stations with weaker signals when scanning. The 'Local' option will allow you to receive stations with stronger radio signal.

Audio: All stereo stations are reproduced in stereo; which may lead to poor audio quality for the ones with weak stations. To improve sound quality in FM Radio Mode, choose 'Mono'. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm your selection.

System : Select this option to open the radio system settings described on page 18.

FM Radio Presets

Storing FM Stations

You can store up to 40 FM radio stations for easy navigation.

To store a station that you are currently playing:

Press and hold the 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** button for 2-3 seconds. Once saved, you will see a message on display saying 'Stored'. To save preset on position 5 or further, press and hold the 'Presets' **(Ref.12)** button to save the station. The Preset Store settings will open, and the display will show 'EMPTY X'. Release the 'Preset' button.

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to change the '<1' to the number you want to store the station as. Press the 'Enter' **(Ref.13)** button to save the station to your chosen preset number. The display will then show 'STORED'.

Note: If there is an existing FM station already stored under a preset number you wish to save, the new station will overwrite the existing one.

Recalling a FM stored station

Press the 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** button or 'Presets' **(Ref.12)** button to open Preset Recall settings. Do not hold down the button as this will open Preset Store settings.

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to scroll through your preset stations. Once found, press the 'Enter' **(Ref.13)** button to confirm your selection, and the radio station will automatically start playing.

Radio station Information for FM Radio

When you are listening to an FM radio station with good signal, you can press the 'Enter' button **(Ref.13)** repeatedly to view different program information, such as:

PTY (Program Type): Shows the type and description of the program provided by the FM station, if available.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and the date.

Frequency: Displays the station's transmission frequency.

Audio Type: Displays the audio type of the station you are listening to. It will either be Stereo or Mono.

Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the broadcaster, if available.

Bluetooth Mode

Setting Up Bluetooth

Pair your radio with a phone, a tablet or similar device to play audio via the Knapwell's speaker.

To choose Bluetooth mode, press and hold the 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** repeatedly until Bluetooth mode is selected.

Go into Bluetooth settings on your Bluetooth-enabled device and ensure that it is switched on. On your list of devices available, the 'Majority Knapwell' will appear. Select this option to connect. Once paired with your device, you will hear a beeping sound, and the radio screen will display 'Connected'. You can now start playing audio from your device.

The volume level, next or previous track can be changed from your device or from the Knapwell Radio using the 'Prev' and 'Next' buttons **(Ref.9/11)** on the radio.

The operational range between the unit and a Bluetooth device is approximately 10 metres without any obstructions.

Note: Bluetooth earphones and earbuds are not compatible with this device.

Setting the Clock and the date

Manually Setting the Time

Ensure the unit is in working mode (i.e. listening to DAB/FM Radio). Press the 'Menu/Mode' button **(Ref.2)** to enter the radio menu. Press 'Prev' or 'Next' **(Ref.9/11)** multiple times until you see 'SYSTEM'. Press the 'Enter' **(Ref.13)** button to confirm your selection.

Once entered, press 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** again to select 'TIME'. Press the 'Enter' **(Ref.13)** button to confirm.

Use the 'Prev' or 'Next' **(Ref.9/11)** button to choose your option and select Time/Date by pressing 'Enter' button **(Ref.13)**.

The hour digital will now flash. Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to select the correct hour. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

Once this is confirmed, you will be able to press the 'Press' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to select the correct minutes. Press the 'Enter@ button **(Ref.13)** to confirm.

Manually Setting the Date

After setting the time, the year digits will now flash. Press the 'Prev' or the 'Next' button **(Ref.9/11)** to select to the correct year. Press 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

Once this confirmed, you will be directed to the month. To change the month, use the 'Prev' or the 'Next buttons **(Ref.9/11)**. Press the 'Enter' button to confirm **(Ref.13)**.

After setting the year and the month, you will then be able to press the 'Prev' or the 'Next' button **(Ref.9/11)** to select the day. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

Setting: Dual Alarm Clock

Setting the Alarm

Ensure the unit is in Standby Mode. Press the 'Preset 1/Alarm1' button **(Ref.3)** or 'Preset2/Alarm2' button **(Ref.5)** to open the 'Alarm' settings.

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to find 'Alarm 1' or 'Alarm 2' and select your choice by pressing the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

To switch the alarm ON or OFF, press the 'Prev' or the 'Next' button until 'ON' or 'OFF' is flashing on the screen. Press the 'Enter' **(Ref.13)**. button to confirm your selection.

The hour digits of the alarm will flash. Press the 'Prev' or the 'Next' button until you see 'ON' or 'OFF' flashing. Press the 'Enter' **(Ref.13)**. button to confirm your selection.

Once the hour has been set, the minutes will start flashing. Follow the same steps as per the hour settings to set the minute digits.. You can then choose the type of alarm sound you would like to have such as: Buzzer, DAB, or FM. Press the 'Enter' button to confirm.

Note: If you choose DAB or FM mode as played sound, you have the option to choose either last played radio station or any other radio stations you have on the radio. You can use 'Press' and 'Next' buttons to navigate through these, select your desired station, then press the 'Enter' button to confirm.

The last option for setting your alarm is to select 'Alarm Mode'. Choose one of the following to select the frequency: Once, Daily, Weekends or Weekdays only. Press the 'Enter' **(Ref.13)**. button to confirm your selection. The alarm is then SAVED, as displayed on the screen.

Note: You can press the 'Menu/Mode' button (Ref.2) to go back to the previous step when programming the alarm. When Alarm sounds, if no operations have been detected; it can last for one hour.

Settings: Alarm Functions and Snooze

Turn OFF the alarm when sounding.

To turn OFF the Alarm 1 or Alarm 2 when sounding, press the 'Power/Mode' button **(Ref.1)**. This action will cancel the alarm set.

If the alarm is set to be ON for 'Weekdays', 'Weekends' or 'Daily', the alarm icon will be displayed on the radio screen on Standby Mode.

If the Alarm mode is set for 'Once' then the alarm icon will disappear from the radio display screen after sounding.

How to cancel/deactivate an alarm already set.

While the radio is in Standby Mode, press Preset 1- for Alarm 1, or Preset 2 for Alarm 2, press then Enter **(Ref.13)** to access the alarm settings.

Press the' Next' or the 'Prev' **(Ref.9/11)** buttons to scroll through the options until 'OFF' is flashing on the radio display. Press the 'Enter' **(Ref.13)** button to confirm.

Snooze Function

When the alarm sounds, press the 'Snooze/Dimmer' button **(Ref.7)** to delay the alarm for another 5 minutes and the radio will go into Standby Mode.

To cancel the Snooze or stop the sounding alarm, press the Snooze/Dimmer button **(Ref.7)**.

Sleep Timer

Ensure the unit is in Standby Mode.

Press and hold the ‘Power/Sleep’ button **(Ref.8)** for 1-2 seconds to open the ‘Sleep Timer’ option. n. Press the ‘Enter’ button to confirm **(Ref.13)**.

The screen will now display ‘OFF’ by showing a bed icon. While flashing, use the ‘Prev’ and ‘Next’ buttons **(Ref.9/11)** to browse through a range of sleep timer lengths: 10/20/30/40/50/60/70/80/90 minutes or OFF.

When your choice is displayed, press the ‘Enter’ button to **(Ref.13)**. The unit will then automatically start the timer.

To turn the sleep timer off, follow the above instructions and select ‘OFF’ from the choices.

Once the timer has been set, an icon with a bed will be visible on the radio screen display.

Radio Settings- 'SYSTEM' menu

When the radio is turned ON (not in Standby Mode), press the 'Menu/Mode' **(Ref.2)** button. Using the 'Prev' and the 'Next **(Ref.9/11)** buttons, find 'SYSTEM' and select this option by pressing the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

Once in 'SYSTEM' menu, navigate through the sub-menus options listed below using the buttons 'Prev' and 'Next ', **(Ref.9/11)**. To access any of these sub-menus, press the' Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

The 'SYSTEM' has the following sub-menus:

EQ: The radio has a few audio presets that you can use as per your preferences, such as: Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, and Speech. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm your choice.

Time: In this section you will find: 'Set Time' and 'Update'. Choose 'Set Time' to manually set the time and date or choose 'UPDATE' to choose how you would you like the time/date on your radio to be updated such as: using DAB radio, FM radio, or None. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm your choice.

Dimmer: There are two options you can choose from such as 'Timeout' and 'Level'. Select 'Level' to set the radio display backlight level to high, medium, or low light. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm your choice.

Select 'Timeout' and set this as per your preferences to 10,20, 30,45,60,90,120,180 seconds or choose 'ON'. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to confirm.

Please Note: *In case you would like to have the display brightness set at all time at a specific level you should set 'Timeout' to ON.*

Language: Access this section if you would like to change the language.

There are 3 options: English, German and French . Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to select your chosen language.

Reset: Choose this option to set your radio to factory default settings.

Press the 'Enter' button **(Ref.13)** and the display will show 'Factory Reset?'. Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** to select 'Yes' or 'No'. Select one of these and press the 'Enter' button again **(Ref.13)** to confirm.

Note: Once you process a reset of the radio to default, all stored radio stations and presets you have set on the radio will be deleted.

System Version:

Press the 'Prev' or 'Next' button **(Ref.9/11)** in the 'Set Menu' screen to select to the sub-option of 'SW VER'. Press the 'Enter' button **(Ref.13)** to check the system version information.

Additional Features

Headphone Jack:

Plug in your earphones via the 3.5mm headphone jack **(Ref.16)** to listen to audio from your radio.

Display dim backlight:

The radio display backlight can be changed with a short press on the 'Snooze/Dimmer' button **(Ref.7)**. There are 3 levels you can choose from: Low, High, and Medium.

Power Supply:

The unit is powered and charged by power adapter DC 5V 1A.

Observation	Potential Cause/Solution
No sound	The station is not tuned properly. Please perform a full scan and search again for available stations or manually scroll through available stations.
Cannot preset stations	Ensure that you are pressing and holding down the 'Preset' button for 2-3 seconds to open Preset Store Settings. Only press, do not hold to open Preset Recall.
FM: Static sound DAB: Burbling/intermittent cut-out	Signal reception is low. Adjust the aerial and move the unit to a stronger signal location. Re-scan stations and or process a factory reset.
Desired station not found	Weak signal. Use the manual tune function and try rescanning in a different area.
Display shows 'No Service'	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial or move the unit to a stronger signal location.
Display is blank	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan.
Time and Date not setting automatically	Go to DAB mode and this will automatically set once a scan is performed. Alternatively, set in your 'Settings'.
Sound is distorted	The volume is too high. Adjust the volume control.

Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: **www.majority.co.uk/support**

Specification

Power Supply	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Modes	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) Bluetooth
Output Connector	3.5mm Earphone Jack
Dimension (WxHxD)	14 x 12 x 4 cm
Net Weight	286 g
Input	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Output	5.0V ⎓ 1.0A 5.0W
Average active efficiency	75.26%
No-load power consumption	0.07W
Bluetooth version	5.2

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on **www.majority.co.uk** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Knapwell Digitales Radio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt


Was ist in der Schachtel? 3
Steuerelemente und Funktionen 4
Anleitung Leitfaden 6
Grundlegende Bedienung 6
DAB/DAB+ Radio 7
DAB/DAB+-Radio-Voreinstellungen 8
DAB/DAB+-Radio-Senderinformationen 9
FM Radio 10
FM-Radio-Voreinstellungen 11
Informationen zu FM-Radiosendern 12
Bluetooth-Modus 13
Einstellungen : Uhr und Datum 14
Einstellen des Alarms 15
Andere Alarmfunktionen 16
Radioeinstellungen : Systemmenü 18
Zusätzliche Merkmale 19
Fehlersuche 20
Spezifikation und Garantie 21
Informationen zur Sicherheit 22

3 Jahres-Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk


Was ist in der Schachtel?

A. Majority Knapwell Digitales Radio
B. Netzadapter
C. Benutzerhandbuch

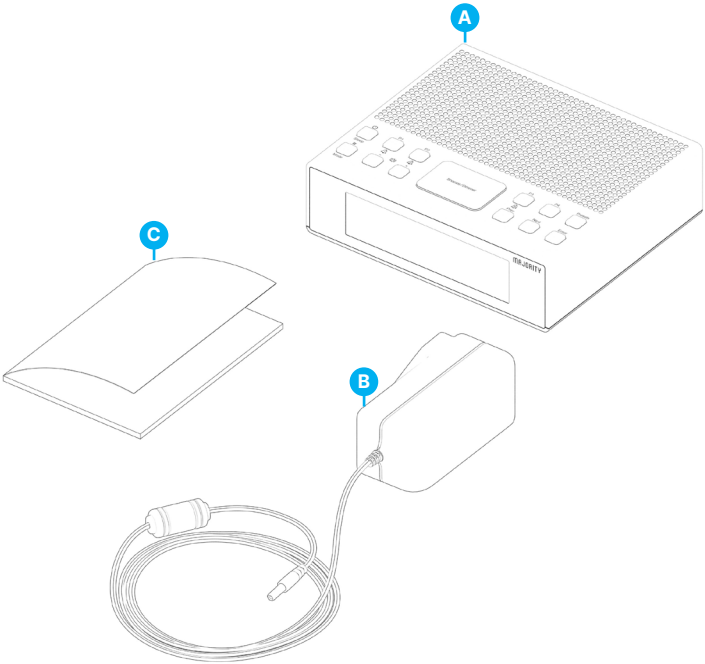


Steuerelemente und Funktionen

Ansicht von Oben

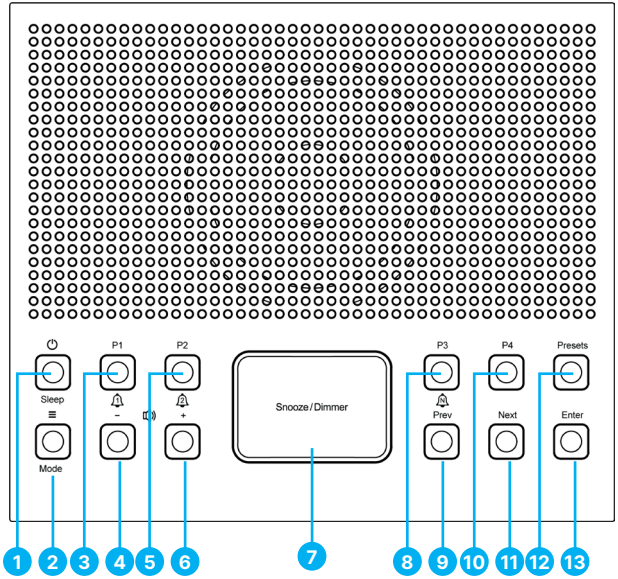

1. Energie/Ruhezustand
2. Menü/Modus
3. Voreinstellung 1/Alarm 1
4. Vol-
5. Voreinstellung 2/Alarm 2
6. Vol+
7. Snooze/Dimmer
8. Voreinstellung 3
9. Prev
10. Voreinstellung 4
11. Weiter
12. Voreinstellungen
13. Eingabe

Rückansicht

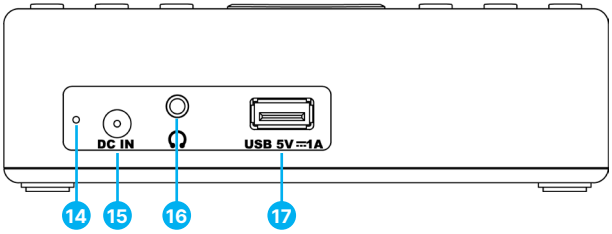

14. Pigtail-Antenne
15. DC IN
16. Anschluss für Kopfhörer
17. USB-Ladeanschluss

Grundlegende Bedienung

Bitte beachten Sie alle (Ref.) auf Seite 4-5 Bedienelemente und Funktionszuordnung.

Erste Schritte

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und das andere Ende in den Gleichstromanschluss **(Ref.15)**, der sich auf der Rückseite des Radios befindet und mit 'DC IN' gekennzeichnet ist. Sobald das Kabel eingesteckt ist, schaltet sich das Radio ein und zeigt 'WELCOME' auf dem Bildschirm an.

Vergewissern Sie sich, dass die Pigtail-Antenne des Funkgeräts vollständig ausgefahren ist, damit Sie das bestmögliche Funksignal empfangen können.

Bei der ersten Inbetriebnahme startet das Radio automatisch einen Suchlauf und speichert alle verfügbaren DAB-Radiosender an Ihrem Standort. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt das Radio mit der Wiedergabe des ersten gespeicherten DAB-Radiosenders.

Halten Sie die Taste 'Menü/Modus' **(Ref.2)** 2-3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, um den Radiomodus zwischen DAB, UKW und Bluetooth umzuschalten.

Bereitschaft

Um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die Taste 'Power/Sleep' **(Ref.1)**.

DAB/DAB+ Radio

Ziehen Sie die Pigtail-Antenne **(Ref.14)** vollständig aus, um sicherzustellen, dass das beste Signal vor dem Suchlauf empfangen werden kann.

Auf dem 'Willkommen'-Bildschirm sucht Ihr Radio automatisch nach DAB-Sendern.

Wenn das Gerät nicht automatisch gescannt hat oder wenn Sie die verfügbaren Sender erneut scannen möchten, drücken Sie die Taste 'Menü/Modus' **(Ref.2)**, um die Radio-'Menü'-Option aufzurufen. Drücken Sie entweder die Taste 'Prev' oder die Taste 'Next' **(Ref.9/11)**, um 'SCAN' zu finden und auszuwählen. Drücken Sie die 'Enter'-Taste **(Ref.13)**, um den Suchlauf zu bestätigen und zu starten.

Hinweis: Das Datum und die Uhrzeit, die auf den DAB-Radiosendern angezeigt werden, werden ebenfalls mit den gefundenen Radiosendern synchronisiert.

Wenn Sie Ihre Lieblingsradiosender mit schlechtem Empfang/Signal finden, empfehlen wir Ihnen, diesen Vorgang zu wiederholen. Wenn Sie die Option 'Scan' wählen, sucht das Radio automatisch nach verfügbaren Radiosendern mit dem besten Empfang auf dem Frequenzband und speichert alle Sender mit gutem Empfang.

Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt das Radio automatisch mit der Wiedergabe des ersten gespeicherten Radiosenders.

Um einen anderen Radiosender zu wählen, verwenden Sie die Tasten 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um den gewünschten Sender zu finden. Wählen Sie den Sender aus, indem Sie auf die Taste 'Enter' **(Ref.13)** klicken.

Hinweis: Der DAB-Modus wird nicht durch die Anzeige 'DAB' auf dem Radiodisplay angezeigt. Der erste verfügbare Sender wird mit laufenden Informationen angezeigt.

DAB/DAB+ Radioeinstellungen

Im DAB-Modus drücken Sie die MENÜ-Taste **(Ref.2)**, um die Radioeinstellungen aufzurufen. Verwenden Sie die 'Vorherige/Nächste'-Tasten, um durch die folgenden Optionen zu scrollen:

Scan: Wählen Sie diese Option, um einen Suchlauf nach verfügbaren Sendern zu starten. Während des Scannens wird auf dem Bildschirm ‚Suchlauf' zusammen mit der Anzahl der gefundenen Sender angezeigt.

Manuelle Abstimmung: Wählen Sie diese Option, um durch verfügbare Sender nach Multiplex und Frequenz zu blättern.

DRC (Dynamic Range Compression): Wählen Sie diese Option, um die Lautstärke lauterer Klänge zu reduzieren und die Lautstärke leiserer Klänge zu verstärken. Wählen Sie 'Hoch', 'Niedrig' oder 'Aus'. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die 'Eingabe'-Taste **(Ref.13)** drücken.

Ausdünnen: ‚AUSDÜNNEN' ist eine DAB-Funktion, die dazu beitragen kann, gefundene Sender zu entfernen, die aufgeführt sind, aber nicht mehr verfügbar sind. Verwenden Sie die 'Vorherige/Nächste'-Tasten, um 'Ausdünnen Ja' ('J') zu aktivieren oder 'Ausdünnen Nein' ('N') zu deaktivieren. Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste **(Ref.13)**, um zu bestätigen.

System: Betreten Sie die Radio-Systemeinstellungen, die auf Seite 18 beschrieben sind.

Neuabfrage von DAB-Sendern

Drücken Sie im DAB-Modus 'Menü/Modus **(Ref.2)** und wählen Sie 'SCAN', um erneut nach verfügbaren DAB-Sendern an Ihrem Standort zu suchen. Drücken Sie zur Bestätigung 'Enter'. Das Radio beginnt nun mit dem Suchlauf nach DAB-Sendern, und auf dem Bildschirm wird 'SCAN' angezeigt.

DAB/DAB+ Voreinstellungen

Speichern von DAB-Sendern

Sie können bis zu 40 DAB-Radiosender zur einfachen Navigation speichern.

So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade abspielen.

Halten Sie die Taste 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** 2 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Speichern erscheint auf dem Display die Meldung 'Stored' (Gespeichert). Um den Sender auf Position 5 oder weiter zu speichern, halten Sie die Taste 'Presets' **(Ref.12)** gedrückt, um den Sender zu speichern. Die Einstellungen für den Senderspeicher werden geöffnet, und auf dem Display wird 'EMPTY X' angezeigt. Lassen Sie die 'Preset'-Taste los.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um die Nummer '<1' auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um den Sender unter dieser Nummer zu speichern. Auf dem Display wird dann 'STORED' angezeigt.

Hinweis: Wenn unter der Nummer, die Sie speichern möchten, bereits ein DAB-Sender gespeichert ist, überschreibt der neue Sender den vorhandenen Sender.

Aufrufen eines gespeicherten DAB-Radiosenders

Drücken Sie die Taste ''Preset 1-4'' **(Ref.3/5/8/10)** oder 'Presets' **(Ref.12)**, um die Einstellungen für den Preset Recall zu öffnen.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um durch die voreingestellten Sender zu blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen und der Radiosender wird automatisch abgespielt.

Senderinformationen für DAB/DAB+-Radio

Drücken Sie während der Wiedergabe eines DAB/DAB+-Radiosenders mit gutem Signal wiederholt die 'Enter'-Taste **(Ref.13)**, um verschiedene Programminformationen anzuzeigen, wie z. B..

Signalstärke: Zeigt einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Bitfehlerrate: Zeigt Details zur Signalfehlerrate an.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das der DAB-Sender anbietet.

Zeit und Datum: Zeigt die Zeit- und Datumsinformationen des Senders an.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt vom Sender bereitgestellte Lauftextinformationen an.

FM Radio

Halten Sie die Taste 'Menü/Modus' **(Ref.2)** mehrmals gedrückt, um zwischen DAB, FM und Bluetooth zu wechseln. Wenn Sie zum ersten Mal in den FM-Modus wechseln, wird die FM-Frequenz '87,5 MHz' auf dem Bildschirm angezeigt.

Ziehen Sie die Stabantenne **(Ref.14)** vor dem Scannen vollständig aus.

Um nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal auf der Bandbreite zu suchen, drücken Sie die Taste 'Menu/Mode' **(Ref.2)**, um die Option 'Menu' aufzurufen, und wählen Sie mit der Taste 'Next' oder 'Prev' die Option 'SCAN'. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter'.

Es wird automatisch ein vollständiger Suchlauf des Frequenzbandes gestartet. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, wird der nächste verfügbare Sender mit gutem Signal abgespielt.

Um das Frequenzband zu durchsuchen, halten Sie die Taste 'Prev' **(Ref.9)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um nach Radiosendern mit gutem Signal zu suchen.

Manuelles Abstimmen einer bestimmten Frequenz

Um eine bestimmte Frequenz zu hören, halten Sie die Taste 'Next' **(Ref.11)** gedrückt, um das Frequenzband schnell zu durchsuchen. Um das Frequenzband schnell abwärts zu durchsuchen, halten Sie die Taste 'Prev' **(Ref.9)** gedrückt. Die Suche wird beendet, wenn die Taste losgelassen wird.

Für eine langsame Suche drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)** mehrmals, um das Band zu durchsuchen. Mit jedem Tastendruck wird das Frequenzband um 00,50 MHz nach oben oder unten durchsucht.

FM-Radioeinstellungen

Im FM-Modus drücken Sie die 'MENÜ'-Taste auf dem Gerät **(Ref.2)**, um die FM-Einstellungen zu öffnen. Verwenden Sie die 'Vorherige' oder 'Nächste' (Ref.9/11)-Tasten, um durch die folgenden Optionen zu navigieren:

Scan: Wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Scan der FM-Radiosender durchzuführen. Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste, um zu bestätigen **(Ref.13).**

Einstellung: Betreten Sie diesen Abschnitt, um 'Entfernt' oder 'Lokal' auszuwählen. Die Option 'Entfernt' ermöglicht es dem Radio, Sender mit schwächeren Signalen beim Scannen zu finden. Die Option 'Lokal' ermöglicht es Ihnen, Sender mit stärkerem Funksignal zu empfangen.

Audio: Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben, was zu einer schlechten Audioqualität bei schwachen Sendern führen kann. Um die Klangqualität im FM-Radio-Modus zu verbessern, wählen Sie 'Mono'. Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

System: Wählen Sie diese Option, um die Radio-Systemeinstellungen zu öffnen, die auf Seite 18 beschrieben sind.

FM-Radio-Voreinstellungen

Speichern von FM-Sendern

Sie können bis zu 40 UKW-Radiosender zur einfachen Navigation speichern.

So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade abspielen.

Halten Sie die Taste 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** 2-3 Sekunden lang gedrückt. Sobald der Sender gespeichert ist, erscheint auf dem Display die Meldung 'Stored'. Um den Sender auf Position 5 oder weiter zu speichern, halten Sie die Taste 'Presets' **(Ref.12)** gedrückt, um den Sender zu speichern. Die Einstellungen für den Senderspeicher werden geöffnet, und auf dem Display wird 'EMPTY X' angezeigt. Lassen Sie die 'Preset'-Taste los.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um die Nummer '<1' auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um den Sender unter der von Ihnen gewählten Voreinstellungsnummer zu speichern. Auf dem Display erscheint dann die Anzeige 'STORED'.

Hinweis: Wenn unter der Nummer, die Sie speichern möchten, bereits ein UKW-Sender gespeichert ist, überschreibt der neue Sender den vorhandenen Sender.

Abruf eines gespeicherten FM-Senders

Drücken Sie die Taste 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** oder 'Presets' **(Ref.12)**, um die Einstellungen für den Senderabruf zu öffnen. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, da dies die Einstellungen für den Senderspeicher öffnet.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um durch Ihre voreingestellten Sender zu blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und die Wiedergabe des Senders beginnt automatisch.

Senderinformationen für UKW-Radio

Wenn Sie einen UKW-Radiosender mit gutem Signal hören, können Sie die 'Enter'-Taste **(Ref.13)** wiederholt drücken, um verschiedene Programminformationen anzuzeigen, z. B.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des vom UKW-Sender angebotenen Programms an, sofern verfügbar.

Signalstärke: Zeigt einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz des Senders an.

Audio-Typ: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono angezeigt.

Radiotext: Zeigt Lauftextinformationen des Senders an, sofern verfügbar.

Bluetooth-Modus

Einrichten von Bluetooth

Koppeln Sie Ihr Radio mit einem Telefon, einem Tablet oder einem ähnlichen Gerät, um Audio über den Lautsprecher des Knapwell abzuspielen.

Um den Bluetooth-Modus auszuwählen, halten Sie die Taste 'Menü/Modus' **(Ref.2)** wiederholt gedrückt, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist.

Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Bluetooth-fähigen Geräts und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist. In der Liste der verfügbaren Geräte erscheint die Option 'Majority Knapwell'. Wählen Sie diese Option, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung zu Ihrem Gerät hergestellt ist, hören Sie einen Piepton und auf dem Bildschirm des Radios wird 'Verbunden' angezeigt. Sie können nun mit der Audiowiedergabe von Ihrem Gerät beginnen.

Die Lautstärke, der nächste oder vorherige Titel kann über Ihr Gerät oder über das Knapwell Radio mit den Tasten 'Prev' und 'Next' **(Ref.9/11)** am Radio geändert werden.

Die Reichweite zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter ohne Hindernisse.

Hinweis: Bluetooth-Kopfhörer und -Ohrstöpsel sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

Einstellen der Uhr und des Datums

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet (d.h. DAB/FM-Radio). Drücken Sie die Taste 'Menü/Modus' **(Ref.2)**, um das Radiomenü aufzurufen. Drücken Sie mehrmals 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, bis Sie 'SYSTEM' sehen. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Nach der Eingabe drücken Sie erneut die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um 'TIME' auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Wählen Sie mit der Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)** Ihre Option und wählen Sie 'Time/Date' durch Drücken der Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Die Stundenanzeige blinkt nun. Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um die richtige Stunde zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Sobald Sie dies bestätigt haben, können Sie die Taste 'Press' oder 'Next' **(Ref.9/11)** drücken, um die richtigen Minuten zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Manuelle Einstellung des Datums

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, blinken die Jahreszahlen. Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um das richtige Jahr zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Sobald Sie dies bestätigt haben, werden Sie zum Monat weitergeleitet. Um den Monat zu ändern, verwenden Sie die Tasten 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Nachdem Sie das Jahr und den Monat eingestellt haben, können Sie mit der Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)** den Tag auswählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Einstellung: Dualer Wecker

Einstellen des Weckers

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Taste 'Preset 1/Alarm1' **(Ref.3)** oder 'Preset2/Alarm2' **(Ref.5)**, um die 'Alarm'-Einstellungen zu öffnen.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um 'Alarm 1' oder 'Alarm 2' zu finden und wählen Sie Ihre Wahl aus, indem Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)** zur Bestätigung drücken.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next', bis 'ON' oder 'OFF' auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Stundenziffern des Alarms blinken. Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next', bis Sie 'ON' oder 'OFF' blinken sehen. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)** um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Sobald die Stunde eingestellt ist, beginnen die Minuten zu blinken. Befolgen Sie die gleichen Schritte wie bei der Einstellung der Stunden, um die Minuten einzustellen. Sie können dann die Art des Wecktons wählen, die Sie haben möchten, z. B.: Buzzer, DAB oder FM. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter'.

Hinweis: Wenn Sie den DAB- oder UKW-Modus als Wiedergabeton wählen, haben Sie die Möglichkeit, entweder den zuletzt gespielten Radiosender oder andere Radiosender zu wählen, die Sie im Radio gespeichert haben. Mit den Tasten 'Drücken' und 'Weiter' können Sie durch diese Sender navigieren, den gewünschten Sender auswählen und dann mit der Taste 'Enter' bestätigen.

Die letzte Option zum Einstellen Ihres Weckers ist die Auswahl des 'Weckmodus'. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Häufigkeit festzulegen: Einmal, Täglich, Am Wochenende oder Nur an Wochentagen. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Alarm wird dann gespeichert, wie auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Sie können die Taste 'Menü/Modus' (Ref.2) drücken, um zum vorherigen Schritt bei der Programmierung des Alarms zurückzukehren. Der Alarm ertönt, wenn keine Vorgänge erkannt wurden; er kann eine Stunde lang andauern.

Einstellungen: Alarmfunktionen und Schlummerfunktion

Schalten Sie den Alarm aus, wenn er ertönt.

Um den Alarm 1 oder Alarm 2 auszuschalten, wenn er ertönt, drücken Sie die Taste 'Power/Mode' **(Ref.1)**. Dadurch wird der eingestellte Alarm gelöscht.

Wenn der Alarm für 'Wochentage', 'Wochenende' oder 'Täglich' eingeschaltet ist, wird das Alarmsymbol im Standby-Modus auf dem Bildschirm des Radios angezeigt.

Wenn der Alarmmodus auf 'Einmal' eingestellt ist, verschwindet das Alarmsymbol nach dem Ertönen des Alarms vom Display des Funkgeräts.

So können Sie einen bereits eingestellten Alarm abbrechen/deaktivieren.

Während sich das Radio im Standby-Modus befindet, drücken Sie Preset 1- für Alarm 1 oder Preset 2 für Alarm 2 und dann Enter **(Ref.13)**, um die Alarmeinstellungen aufzurufen.

Drücken Sie die Tasten 'Next' oder 'Prev' **(Ref.9/11)**, um durch die Optionen zu blättern, bis 'OFF' auf dem Radiodisplay blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Snooze-Funktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)**, um den Alarm um weitere 5 Minuten zu verzögern und das Radio geht in den Standby-Modus.

Um die Schlummerfunktion abzubrechen oder den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Snooze/Dimmer-Taste **(Ref.7)**.

Schlaf-Timer

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Halten Sie die Taste 'Power/Sleep' **(Ref.8)** 1-2 Sekunden lang gedrückt, um die Option 'Sleep Timer' zu öffnen. n. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Auf dem Bildschirm wird nun 'OFF' angezeigt, indem ein Bettsymbol erscheint. Während das Symbol blinkt, können Sie mit den Tasten 'Prev' und 'Next' **(Ref.9/11)** zwischen den verschiedenen Einschlaf-Timer-Längen wählen: 10/20/30/40/50/60/70/80/90 Minuten oder OFF.

Wenn Ihre Wahl angezeigt wird, drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**. Das Gerät startet dann automatisch den Timer.

Um den Sleep-Timer auszuschalten, befolgen Sie die obigen Anweisungen und wählen Sie 'OFF' aus der Auswahl.

Sobald der Timer eingestellt ist, wird ein Symbol mit einem Bett auf dem Display des Funkgeräts angezeigt.

Radioeinstellungen - Menü 'SYSTEM'

Wenn das Radio eingeschaltet ist (nicht im Standby-Modus), drücken Sie die Taste 'Menu/Mode' **(Ref.2)**. Suchen Sie mit den Tasten 'Prev' und 'Next' **(Ref.9/11)** nach 'SYSTEM' und wählen Sie diese Option aus, indem Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)** zur Bestätigung drücken.

Im Menü 'SYSTEM' navigieren Sie mit den Tasten 'Prev' und 'Next' **(Ref.9/11)** durch die unten aufgeführten Untermenüs. Um auf eines dieser Untermenüs zuzugreifen, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' **(Ref.13)**.

Das 'SYSTEM' hat die folgenden Untermenüs.

EQ: Das Radio verfügt über einige Audio-Voreinstellungen, die Sie nach Ihren Vorlieben verwenden können, z. B.: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock und Sprache. Drücken Sie die 'Enter'-Taste **(Ref.13)**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Zeit: In diesem Abschnitt finden Sie: 'Zeit einstellen' und 'Aktualisieren'. Wählen Sie 'Zeit einstellen', um die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen, oder wählen Sie 'AKTUALISIEREN', um auszuwählen, wie Sie die Uhrzeit/das Datum Ihres Radios aktualisieren möchten, z. B. mit DAB-Radio, UKW-Radio oder ohne. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Dimmer: Es gibt zwei Optionen, aus denen Sie wählen können, nämlich 'Zeitüberschreitung' und 'Stufe'. Wählen Sie 'Stufe', um die Hintergrundbeleuchtung des Radio-Displays auf hohe, mittlere oder niedrige Helligkeit einzustellen. Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste **(Ref.13)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Wählen Sie 'Zeitüberschreitung' und setzen Sie diese nach Ihren Wünschen auf 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 Sekunden oder wählen Sie 'Ein'. Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste **(Ref.13)**, um zu bestätigen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Display-Helligkeit dauerhaft auf einem bestimmten Niveau haben möchten, sollten Sie 'Zeitüberschreitung' auf EIN einstellen.

Sprache: Rufen Sie diesen Abschnitt auf, wenn Sie die Sprache ändern möchten.

Es gibt 3 Optionen: Englisch, Deutsch und Französisch. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

Zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)** und auf dem Display erscheint 'Factory Reset?'. Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)**, um 'Yes' oder 'No' auszuwählen. Wählen Sie eine der beiden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung erneut die 'Enter'-Taste **(Ref.13)**.

Hinweis: Wenn Sie das Radio auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, werden alle gespeicherten Radiosender und Voreinstellungen, die Sie auf dem Radio eingestellt haben, gelöscht.

Systemversion.

Drücken Sie die Taste 'Prev' oder 'Next' **(Ref.9/11)** im Bildschirm 'Set Menu', um die Unteroption 'SW VER' zu wählen. Drücken Sie die Taste 'Enter' **(Ref.13)**, um die Systemversionsinformationen zu überprüfen.

Zusätzliche Funktionen

Kopfhörerbuchse.

Schließen Sie Ihre Kopfhörer über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse **(Ref.16)** an, um den Ton Ihres Radios zu hören.

Hintergrundbeleuchtung des Displays dimmen.

Die Hintergrundbeleuchtung des Radiodisplays kann durch einen kurzen Druck auf die Taste 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)** geändert werden. Sie können zwischen 3 Stufen wählen: Niedrig, Hoch und Mittel.

Stromversorgung.

Das Gerät wird über ein Netzteil DC 5V 1A mit Strom versorgt und aufgeladen.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Ton	Der Sender ist nicht richtig eingestellt. Bitte führen Sie einen vollständigen Suchlauf durch und suchen Sie erneut nach verfügbaren Sendern oder blättern Sie manuell durch die verfügbaren Sender.
Voreinstellung von Sendern nicht möglich	Stellen Sie sicher, dass Sie die 'Preset'-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Preset-Speichereinstellungen zu öffnen. Drücken Sie nur die Taste, halten Sie sie nicht gedrückt, um den Voreinstellungsabruf zu öffnen.
FM: Statisches Geräusch DAB: Brummen/intermittierende Unterbrechung	Der Signalempfang ist schwach. Stellen Sie die Antenne ein und bringen Sie das Gerät an einen Ort mit stärkerem Signal. Führen Sie einen neuen Sendersuchlauf durch oder setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Gewünschter Sender nicht gefunden	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Abstimmungsfunktion und versuchen Sie, in einem anderen Bereich erneut zu scannen.
Display zeigt 'No Service' an	In Ihrem Gebiet gibt es keine DAB-Abdeckung oder einen schlechten Empfang. Passen Sie die Position der Antenne an oder bringen Sie das Gerät an einen Ort mit stärkerem Signal.
Anzeige ist leer	Dies kann vorkommen, wenn der Sender die Kennzeichnung eines Dienstes ändert oder eine Kennzeichnung entfernt, während er abgestimmt ist. Das Radio versucht dann, den Sender neu abzustimmen oder einen Suchlauf durchzuführen.
Uhrzeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Wenn Sie in den DAB-Modus wechseln, wird dies automatisch eingestellt, sobald ein Suchlauf durchgeführt wird. Alternativ können Sie die Einstellung in den 'Einstellungen' vornehmen.
Der Ton ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch. Stellen Sie den Lautstärkeregler ein.

Spezifikation

Stromversorgung	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Modi	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) Bluetooth
Ausgang Stecker	3.5-mm-Kopfhöreranschluss
Dimension (WxHxD)	14 x 12 x 4 cm
Nettogewicht	286 g
Hersteller	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd
Marke	Majority
Modellnummer	AD0600501000UK/AD0600501000EU
Eingabe	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Ausgabe	5.0V – 1.0A 5.0W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	75.26%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	0.07W
Bluetooth-Version	5.2

Garantie

Alle Produkte werden mit einer standardmäßigen 12-monatigen Garantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um 'Registrieren Sie Ihr Produkt' zu finden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:
www.majority.co.uk/support

Knapwell Radio Numérique

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Que contient la boîte ?..... 3
Contrôles et fonctions..... 4
Guide d'instructions..... 6
- Fonctionnement de base..... 6
- DAB/DAB+ Radio..... 7
- Présélections radio DAB/DAB..... 8
- Informations sur les stations de radio DAB/DAB..... 9
- FM Radio..... 10
- Présélections radio FM..... 11
- Informations sur les stations de radio FM..... 12
- Bluetooth Mode..... 13
- Paramètres : Horloge et date..... 14
- Réglage de l'alarme..... 15
- Autres fonctions d'alarme..... 16
- Réglages radio : Menu système..... 18
- Caractéristiques supplémentaires..... 19


Dépannage..... 20
Spécifications et garantie..... 21
Informations sur la sécurité..... 22

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majority.co.uk**

What's in the Box?

A. Majority Knapwell Radio
B. Adaptateur de courant
C. Guide de l'utilisateur

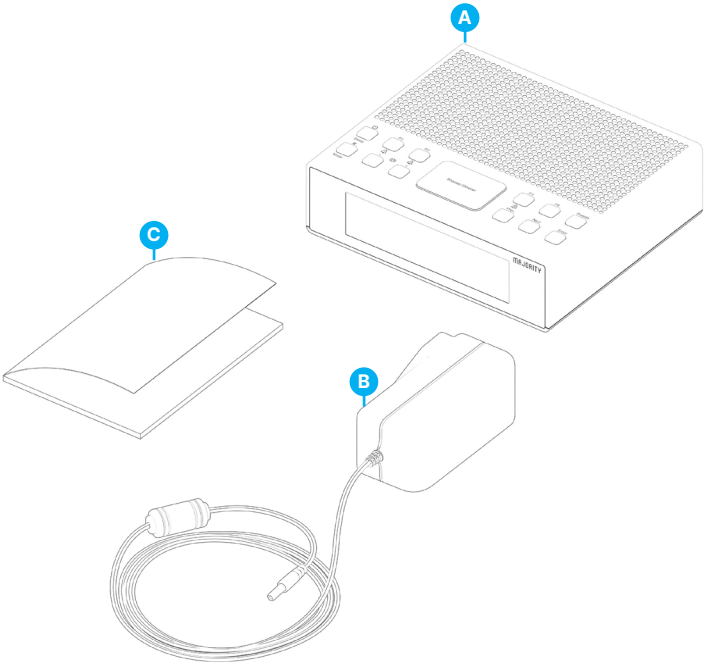


Vue du dessus

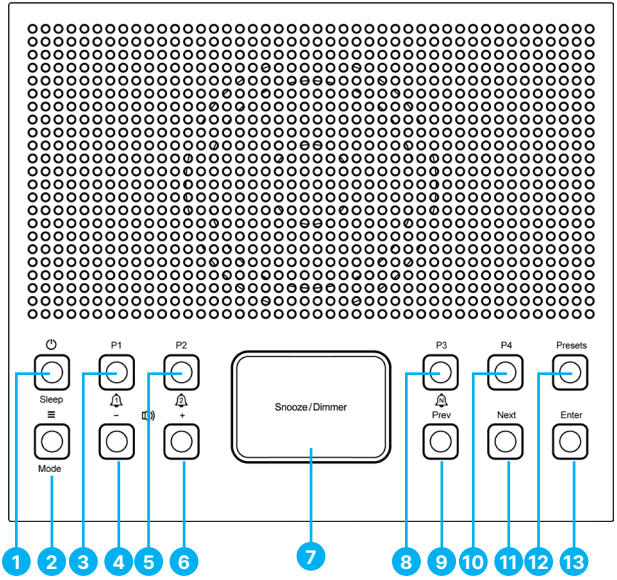

1. Alimentation/Sommeil
2. Menu/Mode
3. Préréglage 1/Alarme 1
4. Vol-
5. Préréglage 2/Alarme 2
6. Vol+
7. Répétition d'alarme/programmation
8. Présélection 3
9. Prev
10. Présélection 4
11. Suivant
12. Préréglages
13. Entrer

Vue arrière

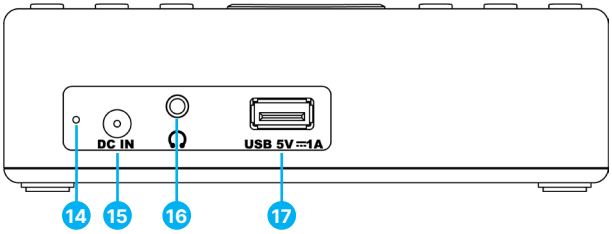

14. Antenne en queue de cochon
15. DC IN
16. Prise pour casque d'écoute
17. Port de charge USB

Fonctionnement de base

Veuillez noter que toutes les (Ref.) se réfèrent à la page 4-5 du guide de cartographie des commandes et des fonctions.

Mise en route

Branchez le câble d'alimentation sur le secteur et l'autre extrémité sur le port DC **(Ref.15)** qui se trouve à l'arrière de la radio et qui est étiqueté 'DC IN'. Une fois le câble branché, la radio s'allume et affiche 'WELCOME' à l'écran.

Assurez-vous que l'antenne pigtail de la radio est complètement déployée afin d'obtenir le meilleur signal radio possible.

Lors de la première utilisation, la radio commence automatiquement à rechercher et à mémoriser toutes les stations de radio DAB disponibles à l'endroit où vous vous trouvez. Une fois le balayage terminé, la radio commence à diffuser la première station de radio DAB mémorisée.

Appuyez sur le bouton 'Menu/Mode' **(Ref.2)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-le pour basculer entre les modes DAB, FM et Bluetooth.

Veille

Pour mettre la radio en veille, appuyez sur le bouton 'Power/Sleep' **(Ref.1)**.

DAB/DAB+ Radio

Déployez complètement l'antenne pigtail **(Ref.14)** pour vous assurer que le meilleur signal peut être reçu avant le balayage.

A partir de l'écran d'accueil, votre radio recherche automatiquement les stations DAB.

Si l'appareil n'a pas effectué de recherche automatique ou si vous souhaitez rechercher à nouveau les stations disponibles, appuyez sur la touche 'Menu/Mode' **(Ref.2)** pour accéder à l'option 'Menu' de la radio. Appuyez sur les touches 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour trouver et sélectionner 'SCAN'. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer et lancer le balayage.

Note : La date et l'heure affichées sur les stations radio DAB sont également synchronisées avec les stations radio trouvées.

Si vous trouvez vos stations radio préférées avec une mauvaise réception/signal, nous vous recommandons de répéter cette procédure. En sélectionnant l'option 'Scan', la radio recherche automatiquement les stations de radio disponibles ayant la meilleure réception sur la bande de fréquences radio vers le haut et mémorise toutes les stations ayant une bonne réception.

Dès que le balayage complet est terminé, la radio commence automatiquement à jouer sur la première station de radio mémorisée.

Pour sélectionner une autre station de radio, utilisez les boutons 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour trouver la station souhaitée. Sélectionnez la station en cliquant sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)**.

Note : Le mode DAB n'est pas indiqué par l'affichage de 'DAB' sur l'écran de la radio. La première station disponible sera affichée avec le texte d'information sur le roulement.

Réglages de la radio DAB/DAB+

En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU **(Ref.2)** pour accéder aux réglages de la radio. Utilisez les boutons 'Précédent/Suivant' pour parcourir les options suivantes :

Scan: Sélectionnez cette option pour lancer une recherche des stations disponibles. Pendant la recherche, l'écran affichera 'Balayage' ainsi que le nombre de stations trouvées.

Syntonisation manuelle: Sélectionnez cette option pour parcourir les stations disponibles par multiplex et fréquence.

DRC (Compression de la plage dynamique): Sélectionnez cette option pour réduire le volume des sons plus forts et amplifier le volume des sons plus faibles. Sélectionnez 'Élevé', 'Faible' ou 'Désactivé'. Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton 'Entrée' **(Ref.13)**.

Élagage: 'ÉLAGAGE' est une fonction DAB qui peut aider à supprimer les stations trouvées qui sont répertoriées, mais qui ne sont plus disponibles. À l'aide des boutons 'Précédent/Suivant', mettez en surbrillance 'Élagage Oui' ('O') pour activer cette fonction ou 'Élagage Non' ('N') pour la désactiver. Appuyez sur le bouton 'Entrée' **(Ref.13)** pour confirmer.

Système: Accédez aux réglages système de la radio décrits à la page 18.

Rescanner les stations DAB'

En mode DAB, appuyez sur 'Menu/Mode **(Ref.2)** et sélectionnez 'SCAN', pour rechercher à nouveau les stations DAB disponibles à votre emplacement. Appuyez sur 'Enter' pour confirmer. La radio commence alors à rechercher les stations DAB et l'écran affiche 'SCAN'.

Présélections DAB/DAB

Mémorisation des stations DAB

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations de radio DAB pour faciliter la navigation.

Pour mémoriser une station que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez sur la touche 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Une fois la station mémorisée, l'écran affiche le message 'Stored' (mémorisé). Pour enregistrer une station en position 5 ou plus, appuyez sur la touche 'Presets' **(Ref.12)** et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station. Les paramètres de la mémoire de présélection s'ouvrent et l'écran affiche 'EMPTY X'. Relâchez la touche 'Preset'.

Appuyez sur la touche 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour remplacer le '<1' par le numéro sous lequel vous souhaitez mémoriser la station. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour enregistrer la station sous ce numéro de présélection. L'écran affiche alors 'STORED'.

Remarque : Si une station DAB existante est déjà mémorisée sous un numéro de préréglage que vous souhaitez enregistrer, la nouvelle station remplacera la précédente.

Rappeler une station de radio DAB mémorisée

Appuyez sur la touche ''Préréglage 1-4'' **(Ref.3/5/8/10)** ou sur 'Préréglages' **(Ref.12)** pour ouvrir les paramètres de rappel de préréglage.

Appuyez sur la touche 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour faire défiler vos stations préréglées. Une fois la station trouvée, appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer votre sélection et la station radio commencera automatiquement à jouer.

Informations sur les stations de radio DAB/DAB

Pendant la lecture d'une station de radio DAB/DAB+ avec un bon signal, appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour afficher différentes informations sur le programme, telles que.

Puissance du signal : Affiche une barre de signal avec l'intensité de la station actuelle.

Taux d'erreur sur les bits : Fournit des détails sur le taux d'erreur du signal.

Canal et fréquence : Affiche le numéro de canal et la fréquence de transmission de la station.

PTY (Program Type) : Affiche le type et la description du programme fourni par la station DAB.

Heure et date : Affiche les informations sur l'heure et la date fournies par le radiodiffuseur.

Débit binaire : Le débit de données auquel le signal est transmis.

Segment d'étiquette dynamique (DLS) : Affiche des informations textuelles défilantes fournies par le diffuseur.

FM Radio

Appuyez plusieurs fois sur la touche 'Menu/Mode' **(Ref.2)** et maintenez-la enfoncée pour basculer entre DAB, FM et Bluetooth. La première fois que vous passez en mode FM, la fréquence FM '87,5 MHz' s'affiche à l'écran.

Déployez complètement l'antenne pig-tail **(Ref.14)** avant de procéder au balayage.

Pour rechercher les stations disponibles avec un bon signal sur la bande passante, appuyez sur la touche 'Menu/Mode' **(Ref.2)** pour accéder à l'option 'Menu', utilisez la touche 'Next' ou 'Prev' pour trouver et sélectionner 'SCAN'. Appuyez sur la touche 'Enter' pour confirmer.

Un balayage complet démarre automatiquement sur la bande de fréquences. Une fois le balayage terminé, la prochaine station disponible avec un bon signal commencera à jouer.

Pour parcourir la bande de fréquences, appuyez sur le bouton 'Prev' **(Ref.9)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour rechercher les stations radio disponibles avec un bon signal.

Comment accorder manuellement une fréquence spécifique

Pour écouter une fréquence spécifique, appuyez sur le bouton 'Next' **(Ref.11)** et maintenez-le enfoncé pour rechercher rapidement vers le haut de la bande de fréquences. Pour effectuer une recherche rapide vers le bas de la bande de fréquences, appuyez sur le bouton 'Prev' **(Ref.9)** et maintenez-le enfoncé. La recherche s'arrête lorsque le bouton est relâché.

Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour rechercher la bande. Chaque pression sur une touche entraîne une recherche de 00,50 MHz vers le haut ou vers le bas de la bande de fréquences.

Réglages de la radio FM

En mode FM, appuyez sur le bouton 'MENU' sur l'unité **(Ref.2)** pour ouvrir les réglages FM. Utilisez les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour naviguer à travers les options suivantes :

Scan : Sélectionnez pour effectuer une analyse complète des stations de radio FM. Appuyez sur le bouton 'Entrée' pour confirmer **(Ref.13).**

Réglage : Accédez à cette section pour sélectionner 'Distance' ou 'Local'. L'option 'Distance' permettra à la radio de trouver des stations avec des signaux plus faibles lors de la numérisation. L'option 'Local' vous permettra de recevoir des stations avec un signal radio plus fort.

Audio : Toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité audio pour celles avec des stations faibles. Pour améliorer la qualité sonore en mode radio FM, choisissez 'Mono'. Appuyez sur le bouton 'Entrée' (Réf.13) pour confirmer votre sélection.

Système : Sélectionnez cette option pour ouvrir les réglages système de la radio décrits à la page 18.

Préréglages de la radio FM

Mémorisation des stations FM

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations de radio FM pour faciliter la navigation.

Pour mémoriser une station que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez sur la touche 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes. Une fois la station mémorisée, l'écran affiche le message 'Stored' (mémorisé). Pour enregistrer une station en position 5 ou plus, appuyez sur la touche 'Presets' **(Ref.12)** et maintenez-la enfoncée pour enregistrer la station. Les paramètres de la mémoire de présélection s'ouvrent et l'écran affiche 'EMPTY X'. Relâchez la touche 'Preset'.

Appuyez sur la touche 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour remplacer le '<1' par le numéro sous lequel vous souhaitez enregistrer la station. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour enregistrer la station dans le numéro de présélection choisi. L'écran affiche alors 'STORED'.

Remarque : Si une station FM existante est déjà enregistrée sous le numéro de préréglage que vous souhaitez sauvegarder, la nouvelle station remplacera la précédente.

Rappel d'une station FM mémorisée

Appuyez sur la touche 'Présélection 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** ou 'Présélections' **(Ref.12)** pour ouvrir les paramètres de rappel de présélection. Ne maintenez pas la touche enfoncée car cela ouvrirait les paramètres de mémorisation des préréglages.

Appuyez sur la touche 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour faire défiler les stations préréglées. Une fois la station trouvée, appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer votre sélection, et la station de radio commencera automatiquement à jouer.

Informations sur les stations de radio pour la radio FM

Lorsque vous écoutez une station de radio FM avec un bon signal, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour afficher différentes informations sur le programme, telles que.

PTY (Type de programme) : Affiche le type et la description du programme proposé par la station FM, le cas échéant.

Intensité du signal : Affiche une barre de signal avec l'intensité de la station actuelle.

Heure et date : Affiche l'heure et la date.

Fréquence : Affiche la fréquence de transmission de la station.

Type audio : Affiche le type d'audio de la station que vous écoutez. Il s'agit soit de Stéréo, soit de Mono.

Texte radio : Affiche des informations textuelles défilantes fournies par le radiodiffuseur, le cas échéant.

Mode Bluetooth

Configuration de Bluetooth

Couplez votre radio avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour diffuser de l'audio via le haut-parleur du Knapwell.

Pour choisir le mode Bluetooth, appuyez sur le bouton 'Menu/Mode' **(Ref.2)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil compatible Bluetooth et assurez-vous qu'il est activé. Dans la liste des appareils disponibles, l'option 'Majority Knapwell' apparaît. Sélectionnez cette option pour vous connecter. Une fois la connexion établie avec votre appareil, vous entendrez un bip et l'écran de la radio affichera 'Connecté'. Vous pouvez maintenant commencer à écouter de l'audio à partir de votre appareil.

Le niveau de volume, la piste suivante ou précédente peuvent être modifiés à partir de votre appareil ou de la radio Knapwell à l'aide des boutons 'Prev' et 'Next' **(Ref.9/11)** sur la radio.

La portée opérationnelle entre l'unité et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres sans aucun obstacle.

Remarque : les écouteurs et les oreillettes Bluetooth ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Réglage de l'horloge et de la date

Réglage manuel de l'heure

Assurez-vous que l'appareil est en mode de fonctionnement (c'est-à-dire qu'il écoute la radio DAB/FM). Appuyez sur la touche 'Menu/Mode' **(Ref.2)** pour accéder au menu radio. Appuyez plusieurs fois sur 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** jusqu'à ce que vous voyiez 'SYSTEM'. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer votre sélection.

Une fois la sélection effectuée, appuyez à nouveau sur la touche 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour sélectionner 'TIME'. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Utilisez les touches 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour choisir votre option et sélectionnez Heure/Date en appuyant sur la touche 'Entrée' **(Ref.13)**.

Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur la touche 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour sélectionner l'heure correcte. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Une fois que vous avez confirmé, vous pouvez appuyer sur les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour sélectionner les minutes correctes. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Réglage manuel de la date

Après avoir réglé l'heure, les chiffres de l'année clignotent. Appuyez sur le bouton 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour sélectionner l'année correcte. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Une fois que vous avez confirmé, vous êtes dirigé vers le mois. Pour changer de mois, utilisez les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)**. Appuyez sur le bouton 'Entrée' pour confirmer **(Ref.13)**.

Après avoir réglé l'année et le mois, vous pouvez appuyer sur les touches 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour sélectionner le jour. Appuyez sur la touche 'Entrée' **(Ref.13)** pour confirmer.

Réglage : Réveil double

Réglage de l'alarme

Assurez-vous que l'appareil est en mode veille. Appuyez sur la touche 'Preset 1/Alarm1' **(Ref.3)** ou 'Preset2/Alarm2' **(Ref.5)** pour accéder aux réglages de l'alarme.

Appuyez sur la touche 'Précédent' ou 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour trouver 'Alarme 1' ou 'Alarme 2' et sélectionnez votre choix en appuyant sur la touche 'Entrée' **(Ref.13)** pour confirmer.

Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur la touche 'Précédent' ou 'Suivant' jusqu'à ce que 'ON' ou 'OFF' clignote à l'écran. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)**. pour confirmer votre choix.

Les chiffres de l'heure de l'alarme clignotent. Appuyez sur la touche 'Prev' ou 'Next' jusqu'à ce que 'ON' ou 'OFF' clignote. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)**. pour confirmer votre choix.

Une fois l'heure réglée, les minutes commencent à clignoter. Suivez les mêmes étapes que pour le réglage de l'heure pour régler les chiffres des minutes. Vous pouvez ensuite choisir le type de son d'alarme que vous souhaitez, par exemple : Buzzer, DAB ou FM. Appuyez sur le bouton 'Enter' pour confirmer.

Remarque : Si vous choisissez le mode DAB ou FM comme son d'alarme, vous avez la possibilité de choisir la dernière station de radio écoutée ou toute autre station de radio que vous avez sur la radio. Vous pouvez utiliser les boutons 'Appuyer' et 'Suivant' pour naviguer parmi ces stations, sélectionner la station de votre choix, puis appuyer sur le bouton 'Entrer' pour confirmer.

La dernière option pour régler votre alarme consiste à sélectionner le 'Mode d'alarme'. Choisissez l'une des options suivantes pour sélectionner la fréquence : Une fois, Tous les jours, Le week-end ou Les jours de la semaine seulement. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)**. pour confirmer votre sélection. L'alarme est alors SAUVEGARDÉE, comme indiqué à l'écran.

Note : Vous pouvez appuyer sur la touche 'Menu/Mode' (Ref.2) pour revenir à l'étape précédente de la programmation de l'alarme. L'alarme retentit si aucune opération n'a été détectée ; elle peut durer une heure.

Réglages : Fonctions d'alarme et répétition de l'alarme

Désactiver l'alarme lorsqu'elle retentit

Pour désactiver l'alarme 1 ou l'alarme 2 lorsqu'elle retentit, appuyez sur le bouton 'Power/Mode' **(Ref.1)**. Cette action annule l'alarme programmée.

Si l'alarme est activée pour les 'jours de la semaine', les 'week-ends' ou les 'jours', l'icône de l'alarme s'affiche sur l'écran de la radio en mode veille.

Si le mode d'alarme est réglé sur 'Une fois', l'icône de l'alarme disparaît de l'écran de la radio après avoir retenti.

Comment annuler/désactiver une alarme déjà programmée ?

Lorsque la radio est en mode veille, appuyez sur Preset 1- pour l'alarme 1, ou Preset 2 pour l'alarme 2, appuyez sur puis sur Enter **(Ref.13)** pour accéder aux réglages de l'alarme.

Appuyez sur les touches 'Next' ou 'Prev' **(Ref.9/11)** pour faire défiler les options jusqu'à ce que 'OFF' clignote sur l'écran de la radio. Appuyez sur la touche 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Fonction Snooze

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)** pour retarder l'alarme de 5 minutes supplémentaires et la radio passera en mode veille.

Pour annuler la fonction Snooze ou arrêter l'alarme, appuyez sur la touche Snooze/Dimmer **(Ref.7)**.

Minuterie de mise en veille

Assurez-vous que l'appareil est en mode veille.

Appuyez sur le bouton 'Power/Sleep' **(Ref.8)** et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour ouvrir l'option 'Sleep Timer'. n. Appuyez sur le bouton 'Enter' pour confirmer **(Ref.13)**.

L'écran affiche alors 'OFF' en montrant une icône de lit. Tout en clignotant, utilisez les boutons 'Précédent' et 'Suivant' **(Ref.9/11)** pour parcourir une gamme de durées de minuterie de sommeil : 10/20/30/40/50/60/70/80/90 minutes ou OFF.

Lorsque votre choix est affiché, appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)**. L'appareil démarre alors automatiquement la minuterie.

Pour désactiver la minuterie de sommeil, suivez les instructions ci-dessus et sélectionnez 'OFF' parmi les choix proposés.

Une fois la minuterie réglée, une icône représentant un lit sera visible sur l'écran de la radio.

Réglages de la radio - Menu 'SYSTEM

Lorsque la radio est allumée (pas en mode veille), appuyez sur la touche 'Menu/Mode' **(Ref.2)**. A l'aide des touches 'Précédent' et 'Suivant' **(Ref.9/11)**, recherchez 'SYSTEM' et sélectionnez cette option en appuyant sur la touche 'Entrée' **(Ref.13)** pour confirmer.

Une fois dans le menu 'SYSTEM', naviguez dans les sous-menus listés ci-dessous à l'aide des boutons 'Prev' et 'Next', **(Ref.9/11)**. Pour accéder à l'un de ces sous-menus, appuyez sur la touche 'Entrée' **(Ref.13)** pour confirmer.

Le 'SYSTÈME' comporte les sous-menus suivants.

EQ : La radio dispose de quelques préréglages audio que vous pouvez utiliser selon vos préférences, tels que : Normal, Classique, Jazz, Pop, Rock et Discours. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer votre choix.

Heure : Dans cette section, vous trouverez : 'Régler l'heure' et 'Mettre à jour'. Choisissez 'Set Time' pour régler manuellement l'heure et la date ou choisissez 'UPDATE' pour choisir comment vous souhaitez que l'heure/la date de votre radio soit mise à jour, par exemple en utilisant la radio DAB, la radio FM ou aucune. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer votre choix.

Gradateur : Il y a deux options parmi lesquelles vous pouvez choisir, telles que 'Délai d'attente' et 'Niveau'. Sélectionnez 'Niveau' pour régler le niveau de rétroéclairage de l'affichage radio sur clair, moyen ou faible. Appuyez sur le bouton 'Entrée' (Réf.13) pour confirmer votre choix.

Sélectionnez 'Délai d'attente' et réglez-le selon vos préférences à 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 secondes ou choisissez 'Activé'. Appuyez sur le bouton 'Entrée' (Réf.13) pour confirmer.

Veuillez noter : Si vous souhaitez que la luminosité de l'affichage soit réglée en permanence à un niveau spécifique, vous devez régler le 'Délai d'attente' sur Activé.

Langue : Accédez à cette section si vous souhaitez modifier la langue.

Trois options sont disponibles : Anglais, Allemand et Français. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour sélectionner la langue de votre choix.

Réinitialiser : Choisissez cette option pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de votre radio.

Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** et l'écran affichera 'Factory Reset ? Appuyez sur le bouton 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** pour sélectionner 'Yes' ou 'No'. Sélectionnez l'une de ces options et appuyez à nouveau sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour confirmer.

Remarque : Une fois que vous avez procédé à la réinitialisation de la radio, toutes les stations de radio enregistrées et les préréglages que vous avez réglés sur la radio seront supprimés.

Version du système:

Appuyez sur le bouton 'Prev' ou 'Next' **(Ref.9/11)** dans l'écran 'Set Menu' pour sélectionner la sous-option 'SW VER'. Appuyez sur le bouton 'Enter' **(Ref.13)** pour vérifier la version du système.

Caractéristiques supplémentaires

Prise pour casque d'écoute.

Branchez vos écouteurs via la prise casque de 3,5 mm **(Ref.16)** pour écouter le son de votre radio.

Rétro-éclairage de l'écran

Le rétroéclairage de l'écran de la radio peut être modifié par une brève pression sur le bouton 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)**. Vous avez le choix entre 3 niveaux : faible, élevé et moyen.

Alimentation électrique

L'appareil est alimenté et chargé par un adaptateur électrique DC 5V 1A.

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de son	La station n'est pas réglée correctement. Veuillez effectuer un balayage complet et rechercher à nouveau les stations disponibles ou faire défiler manuellement les stations disponibles.
Impossible de présélectionner des stations	Veillez à appuyer sur la touche 'Preset' et à la maintenir enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir les réglages de la mémoire de présélection. N'appuyez que sur la touche, ne la maintenez pas enfoncée pour ouvrir la fonction de rappel des préréglages.
FM : Son statique DAB : Burbling/intermittent cut-out	La réception du signal est faible. Réglez l'antenne et déplacez l'appareil vers un endroit où le signal est plus fort. Balayez à nouveau les stations ou procédez à une réinitialisation d'usine.
La station souhaitée n'est pas trouvée	Signal faible. Utilisez la fonction de syntonisation manuelle et essayez de renuméroter dans une autre zone.
L'écran affiche 'No Service'	Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région, ou la réception est mauvaise. Ajustez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil vers un endroit où le signal est plus fort.
L'écran est vide	Cela peut se produire si le radiodiffuseur modifie l'étiquette d'un service ou en supprime une pendant la syntonisation. La radio tente alors de se réaccorder ou d'effectuer un balayage.
L'heure et la date ne se règlent pas automatiquement	Passez en mode DAB et le réglage se fera automatiquement dès qu'un balayage sera effectué. Vous pouvez également le régler dans vos 'Paramètres'.
Le son est déformé	Le volume est trop élevé. Ajustez le contrôle du volume.

Spécifications

Alimentation électrique	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Modes	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) Bluetooth
Connecteur de sortie	3.5mm Earphone Jack
Dimension (WxHxD)	14 x 12 x 4 cm
Poids net	286 g
Fabricant	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd
Marque	Majority
Numéro de modèle	AD0600501000UK/AD0600501000EU
Entrée	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Sortie	5.0V – 1.0A 5.0W
Efficacité active moyenne	75.26%
Consommation à vide	0.07W
Version Bluetooth	5.2

Garantie

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.

Soutien

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Majority : **www.majority.co.uk/support.**

Knapwell Radio Digitale

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuti

Cosa c'è nella scatola? 3
Controlli e funzioni 4
Guida alle istruzioni 6
- Funzionamento di base 6
- DAB/DAB+ Radio 7
- Preselezioni radio DAB/DAB+ 8
- Informazioni sulle stazioni radio DAB/DAB+ 9
- FM Radio 10
- Preselezioni radio FM 11
- Informazioni sulle stazioni radio FM 12
- Modalità Bluetooth 13
- Impostazioni: orologio e data 14
- Impostazione dell'allarme 15
- Altre funzioni di allarme 16
- Impostazioni radio: Menu Sistema 18
- Caratteristiche aggiuntive 19


Risoluzione dei problemi 20
Specifiche e garanzia 21
Informazioni sulla sicurezza 22

3 Anni Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majority.co.uk**

Cosa c'è nella Scatola?

A. Majority Knapwell Radio
B. Adattatore di alimentazione
C. Guida per l'utente

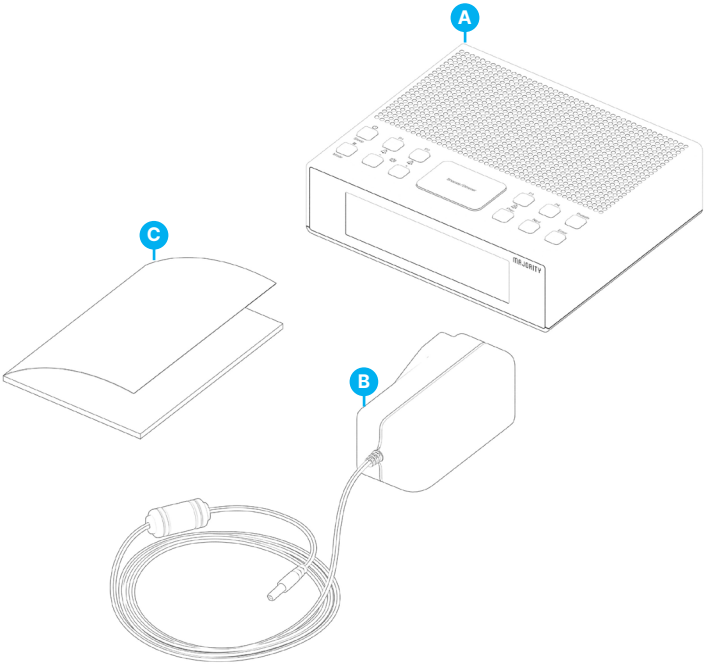


Vista dall'alto

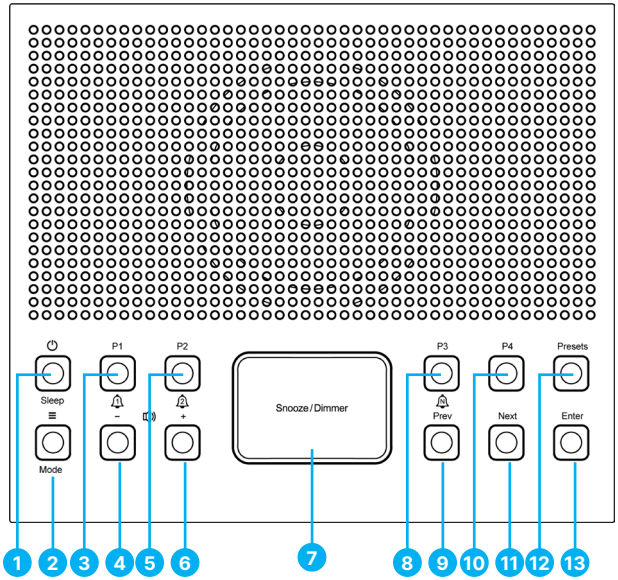

1. Alimentazione/Sonno
2. Menu/Modalità
3. Preselezione 1/Allarme 1
4. Vol-
5. Preselezione 2/Allarme 2
6. Vol+
7. Snooze/Dimmer
8. Preset 3
9. Prev
10. Preset 4
11. Avanti
12. Preimpostazioni
13. Entrare

Vista Posteriore

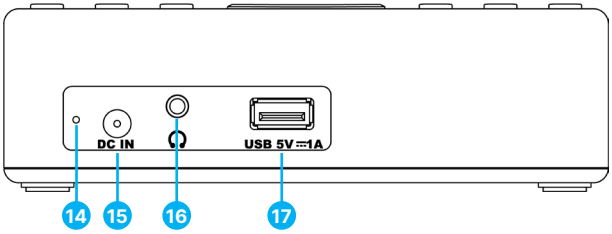

14. Antenna a codino
15. DC IN
16. Porta jack per cuffie
17. Porta di ricarica USB

Funzionamento di base

Tutti i (Ref.) si riferiscono alla guida di mappatura dei comandi e delle funzioni a pagina 4-5.

Per iniziare

Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e l'altra estremità alla porta DC **(Ref.15)** che si trova sul retro della radio con la dicitura 'DC IN'. Una volta collegato il cavo, la radio si accenderà e mostrerà 'WELCOME' sullo schermo.

Assicurarsi che l'antenna a spirale della radio sia completamente estesa per ottenere il miglior segnale radio possibile.

Al primo utilizzo, la radio inizierà automaticamente la scansione e la memorizzazione di tutte le stazioni radio DAB disponibili nel luogo in cui ci si trova. Una volta completata la scansione, la radio inizierà a riprodurre la prima stazione radio DAB memorizzata.

Tenere premuto il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** per 2-3 secondi e rilasciarlo per passare dalla modalità DAB a quella FM e Bluetooth.

Attesa

Per impostare la radio in standby, premere il pulsante 'Power/Sleep' **(Ref.1)**.

DAB/DAB+ Radio

Estendere completamente l'antenna a spirale **(Ref.14)** per garantire la ricezione del segnale migliore prima della scansione.

Dalla schermata 'Welcome', la radio esegue automaticamente la scansione delle stazioni DAB.

Se l'unità non ha eseguito la scansione automatica o se si desidera eseguire nuovamente la scansione delle stazioni disponibili, premere il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** per accedere all'opzione 'Menu' della radio. Premere i pulsanti 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per trovare e selezionare 'SCAN'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare e avviare la scansione.

Nota: anche la data e l'ora visualizzate sulle stazioni radio DAB sono sincronizzate con le stazioni radio trovate.

Se le stazioni radio preferite hanno una cattiva ricezione/segnale, si consiglia di ripetere questa procedura. Selezionando l'opzione 'Scansione', la radio cercherà automaticamente le stazioni radio disponibili con la migliore ricezione sulla banda di frequenza in alto e memorizzerà tutte quelle con una buona ricezione.

Al termine della scansione completa, la radio inizierà automaticamente la riproduzione della prima stazione radio memorizzata.

Per selezionare una stazione radio diversa, utilizzare i pulsanti 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per trovare la stazione desiderata. Selezionare la stazione facendo clic sul pulsante 'Enter' **(Ref.13)**.

Nota: la modalità DAB non è indicata dalla visualizzazione di 'DAB' sullo schermo della radio. Verrà visualizzata la prima stazione disponibile con il testo delle informazioni di rotazione.

Impostazioni della radio DAB/DAB+

In modalità DAB, premere il pulsante MENU **(Ref.2)** per accedere alle impostazioni della radio. Utilizzare i pulsanti 'Precedente/Successivo' per scorrere le seguenti opzioni:

Scansione: Selezionare questa opzione per avviare una scansione delle stazioni disponibili. Durante la scansione, lo schermo mostrerà 'Scansione' insieme al numero di stazioni trovate.

Sintonizzazione manuale: Selezionare questa opzione per sfogliare le stazioni disponibili per multiplex e frequenza.

DRC (Compressione della gamma dinamica): Selezionare questa opzione per ridurre il volume dei suoni più forti e amplificare il volume dei suoni più deboli. Selezionare 'Alto', 'Basso' o 'Disattivato'. Confermare la selezione premendo il pulsante 'Invio' **(Ref.13).**

Potatura: 'POTATURA' è una funzione DAB che può aiutare a rimuovere le stazioni trovate che sono elencate, ma non più disponibili. Utilizzando i pulsanti 'Precedente/Successivo', evidenziare 'Potatura Sì' ('S') per attivare questa funzione o 'Potatura No' ('N') per disattivarla. Premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare.

Sistema: Accedere alle impostazioni di sistema della radio descritte a pagina 18.

Riscansione delle stazioni DAB

Quando si è in modalità DAB, premere 'Menu/Modalità **(Ref.2)** e selezionare 'SCAN' per eseguire nuovamente la scansione delle stazioni DAB disponibili nella propria località. Premere 'Enter' per confermare. La radio inizierà la scansione delle stazioni DAB e lo schermo visualizzerà 'SCAN'.

Preselezioni DAB/DAB+

Memorizzazione delle stazioni DAB

È possibile memorizzare fino a 40 stazioni radio DAB per facilitare la navigazione.

Per memorizzare una stazione attualmente in riproduzione.

Tenere premuto il pulsante 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** per 2 secondi. Una volta salvata, sul display apparirà il messaggio 'Memorizzata'. Per salvare la preselezione in posizione 5 o successiva, tenere premuto il pulsante 'Preset' **(Ref.12)** per salvare la stazione. Si apriranno le impostazioni di memorizzazione delle preselezioni e il display visualizzerà 'EMPTY X'. Rilasciare il pulsante 'Preset'.

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per cambiare il numero '<1' in quello che si desidera memorizzare. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per salvare la stazione in quel numero di preselezione. Il display visualizzerà quindi 'STORED'.

Nota: se esiste già una stazione DAB memorizzata sotto il numero di preselezione che si desidera salvare, la nuova stazione sovrascriverà quella esistente.

Richiamo di una stazione radio DAB memorizzata

Premere il pulsante ''Preselezione 1-4'' **(Ref.3/5/8/10)** o ''Preselezioni'' **(Ref.12)** per aprire le impostazioni di richiamo delle preselezioni.

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per scorrere le stazioni preimpostate. Una volta trovata, premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la selezione e la stazione radio inizierà automaticamente la riproduzione.

Informazioni sulla stazione radio per la radio DAB/DAB+

Durante la riproduzione di una stazione radio DAB/DAB+ con un buon segnale, premere ripetutamente il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per visualizzare diverse informazioni sul programma, come ad esempio.

Potenza del segnale: Visualizza una barra del segnale con l'intensità della stazione corrente.

Tasso di errore di bit: Fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale.

Canale e frequenza: Visualizza il numero di canale e la frequenza di trasmissione della stazione.

PTY (Tipo di programma): Mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione DAB.

Ora e data: Visualizza le informazioni sull'ora e sulla data fornite dall'emittente.

Velocità di trasmissione: La velocità di trasmissione del segnale.

Segmento di etichetta dinamico (DLS): Visualizza informazioni testuali scorrevoli fornite dall'emittente.

FM Radio

Tenere premuto più volte il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** per passare da DAB a FM e Bluetooth. La prima volta che si passa alla modalità FM, sullo schermo viene visualizzata la frequenza FM '87,5 MHz'.

Estendere completamente l'antenna a spirale **(Ref.14)** prima di eseguire la scansione.

Per eseguire la scansione delle stazioni disponibili con un buon segnale sulla larghezza di banda, premere il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** per passare all'opzione 'Menu', utilizzare il pulsante 'Next' o 'Prev' per trovare e selezionare 'SCAN'. Premere il pulsante 'Enter' per confermare.

Si avvierà automaticamente una scansione completa della banda di frequenza. Una volta completata, inizierà la riproduzione della prossima stazione disponibile con un buon segnale.

Per eseguire la scansione della banda di frequenza, tenere premuto il pulsante 'Prev' **(Ref.9)** per 2-3 secondi per cercare le stazioni radio con un buon segnale disponibile.

Come sintonizzare manualmente una frequenza specifica

Per ascoltare una frequenza specifica, premere e tenere premuto il pulsante 'Next' **(Ref.11)** per cercare rapidamente la larghezza di banda. Per cercare rapidamente la banda di frequenza verso il basso, premere e tenere premuto il pulsante 'Prev' **(Ref.9)**. La ricerca si interrompe quando si rilascia il pulsante.

Per effettuare una ricerca lenta, premere più volte i tasti 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per cercare la banda. Ogni pressione del pulsante consente di ricercare 00,50 MHz in alto o in basso nella banda di frequenza.

Impostazioni della radio FM

In modalità FM, premere il pulsante 'MENU' sull'unità **(Ref.2)** per aprire le impostazioni FM. Utilizzare i pulsanti 'Precedente' o 'Successivo' **(Ref.9/11)** per navigare attraverso le seguenti opzioni:

Scansione: Selezionare per eseguire una scansione completa delle stazioni radio FM. Premere il pulsante 'Invio' per confermare **(Ref.13).**

Impostazione: Accedere a questa sezione per selezionare 'Distanza' o 'Locale'. L'opzione 'Distanza' consentirà alla radio di trovare stazioni con segnali più deboli durante la scansione. L'opzione 'Locale' ti permetterà di ricevere stazioni con un segnale radio più forte.

Audio: Tutte le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo, il che può portare a una scarsa qualità audio per quelle con stazioni deboli. Per migliorare la qualità del suono in modalità radio FM, scegli 'Mono'. Premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare la selezione.

Sistema: Selezionare questa opzione per aprire le impostazioni di sistema della radio descritte a pagina 18.

Preselezioni radio FM

Memorizzazione delle stazioni FM

È possibile memorizzare fino a 40 stazioni radio FM per facilitare la navigazione.

Per memorizzare una stazione che si sta riproducendo.

Tenere premuto il pulsante 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** per 2-3 secondi. Una volta salvata, sul display apparirà il messaggio 'Memorizzata'. Per salvare la preselezione in posizione 5 o successiva, tenere premuto il pulsante 'Preset' **(Ref.12)** per salvare la stazione. Si apriranno le impostazioni di memorizzazione delle preselezioni e il display visualizzerà 'EMPTY X'. Rilasciare il pulsante 'Preset'.

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per cambiare il numero '<1' in quello che si desidera memorizzare. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per salvare la stazione nel numero di preselezione scelto. Il display visualizzerà quindi 'STORED'.

Nota: se esiste già una stazione FM memorizzata sotto il numero di preselezione che si desidera salvare, la nuova stazione sovrascriverà quella esistente.

Richiamo di una stazione FM memorizzata

Premere il pulsante 'Preselezione 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** o 'Preselezioni' **(Ref.12)** per aprire le impostazioni di richiamo delle preselezioni. Non tenere premuto il pulsante per aprire le impostazioni di memorizzazione delle preselezioni.

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per scorrere le stazioni preimpostate. Una volta trovata, premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la selezione e la stazione radio inizierà automaticamente la riproduzione.

Informazioni sulla stazione radio per la radio FM

Quando si ascolta una stazione radio FM con un buon segnale, è possibile premere ripetutamente il tasto 'Enter' **(Ref.13)** per visualizzare diverse informazioni sul programma, come ad esempio.

PTY (Tipo di programma): Mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione FM, se disponibile.

Intensità del segnale: Visualizza una barra del segnale con l'intensità della stazione corrente.

Ora e data: Visualizza l'ora e la data.

Frequenza: Visualizza la frequenza di trasmissione della stazione.

Tipo di audio: Visualizza il tipo di audio della stazione in ascolto. Può essere Stereo o Mono.

Testo radio: Visualizza le informazioni testuali scorrevoli fornite dall'emittente, se disponibili.

Modalità Bluetooth

Impostazione del Bluetooth

È possibile associare la radio a un telefono, a un tablet o a un dispositivo simile per riprodurre l'audio attraverso l'altoparlante del Knapwell.

Per scegliere la modalità Bluetooth, tenere premuto ripetutamente il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** fino a selezionare la modalità Bluetooth.

Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo abilitato e assicurarsi che sia acceso. Nell'elenco dei dispositivi disponibili, apparirà 'Majority Knapwell'. Selezionare questa opzione per connettersi. Una volta effettuata la connessione con il dispositivo, si sentirà un segnale acustico e sullo schermo della radio apparirà la scritta 'Connected'. A questo punto è possibile iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo.

Il livello del volume, il brano successivo o precedente possono essere modificati dal dispositivo o dalla radio Knapwell utilizzando i pulsanti 'Prev' e 'Next' **(Ref.9/11)** sulla radio.

La portata operativa tra l'unità e un dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri senza ostacoli.

Nota: gli auricolari e le cuffie Bluetooth non sono compatibili con questo dispositivo.

Impostazione dell'orologio e della data

Impostazione manuale dell'ora

Assicurarsi che l'unità sia in modalità di funzionamento (cioè che stia ascoltando la radio DAB/FM). Premere il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)** per accedere al menu della radio. Premere più volte 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** fino a visualizzare 'SYSTEM'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la selezione.

Una volta inserita, premere nuovamente il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare 'TIME'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Utilizzare i pulsanti 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per scegliere l'opzione desiderata e selezionare Ora/Data premendo il pulsante 'Enter' **(Ref.13)**.

L'ora digitale lampeggia. Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare l'ora corretta. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Una volta confermata l'ora, sarà possibile premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare i minuti corretti. Premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare.

Impostazione manuale della data

Dopo aver impostato l'ora, le cifre dell'anno lampeggiano. Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare l'anno corretto. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Una volta confermata l'operazione, si passa al mese. Per cambiare il mese, utilizzare i pulsanti 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)**. Premere il pulsante 'Invio' per confermare **(Ref.13)**.

Dopo aver impostato l'anno e il mese, sarà possibile premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare il giorno. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Impostazione: Sveglia doppia

Impostazione della sveglia

Assicurarsi che l'unità sia in modalità Standby. Premere il pulsante 'Preset 1/Alarm1' **(Ref.3)** o 'Preset2/Alarm2' **(Ref.5)** per aprire le impostazioni 'Alarm'.

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per trovare 'Alarm 1' o 'Alarm 2' e selezionare la scelta premendo il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante 'Prev' o 'Next' finché sullo schermo non lampeggia 'ON' o 'OFF'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la selezione.

Le cifre dell'ora della sveglia lampeggiano. Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' fino a quando sullo schermo lampeggia 'ON' o 'OFF'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la selezione.

Una volta impostata l'ora, i minuti iniziano a lampeggiare. Seguire la stessa procedura delle impostazioni delle ore per impostare le cifre dei minuti. È quindi possibile scegliere il tipo di suono della sveglia che si desidera avere, ad esempio: Cicalino, DAB o FM. Premere il pulsante 'Enter' per confermare.

Nota: se si sceglie la modalità DAB o FM come suono riprodotto, è possibile scegliere l'ultima stazione radio riprodotta o qualsiasi altra stazione radio presente nella radio. È possibile utilizzare i pulsanti 'Premere' e 'Avanti' per navigare tra queste, selezionare la stazione desiderata e premere il pulsante 'Invio' per confermare.

L'ultima opzione per impostare la sveglia è selezionare 'Modalità sveglia'. Scegliere una delle seguenti opzioni per selezionare la frequenza: Una volta, Tutti i giorni, Fine settimana o Solo nei giorni feriali. Premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare la selezione. La sveglia viene quindi SALVATA, come visualizzato sullo schermo.

Nota: è possibile premere il pulsante 'Menu/Modalità' (Ref.2) per tornare alla fase precedente della programmazione dell'allarme. Quando l'allarme suona, se non sono state rilevate operazioni, può durare un'ora.

Impostazioni: Funzioni della sveglia e Snooze

Disattivare la sveglia quando suona.

Per disattivare la sveglia 1 o la sveglia 2 quando suona, premere il pulsante 'Alimentazione/Modalità' **(Ref.1)**. Questa azione annullerà l'allarme impostato.

Se l'allarme è impostato su ON per 'Giorni feriali', 'Fine settimana' o 'Giornaliero', l'icona dell'allarme verrà visualizzata sullo schermo della radio in modalità Standby.

Se la modalità di allarme è impostata su 'Una volta', l'icona dell'allarme scomparirà dallo schermo della radio dopo aver suonato.

Come annullare/disattivare un allarme già impostato.

Mentre la radio è in modalità Standby, premere Preset 1 per l'allarme 1 o Preset 2 per l'allarme 2, quindi premere Enter **(Ref.13)** per accedere alle impostazioni dell'allarme.

Premere i pulsanti 'Next' o 'Prev' **(Ref.9/11)** per scorrere le opzioni fino a quando sul display della radio non lampeggia 'OFF'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Funzione Snooze

Quando suona l'allarme, premere il pulsante 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)** per ritardare l'allarme di altri 5 minuti e la radio passerà in modalità Standby.

Per annullare la funzione Snooze o interrompere il suono dell'allarme, premere il pulsante Snooze/Dimmer **(Ref.7)**.

Timer di sospensione

Assicurarsi che l'unità sia in modalità Standby.

Tenere premuto il pulsante 'Power/Sleep' **(Ref.8)** per 1-2 secondi per aprire l'opzione 'Sleep Timer'. n. Premere il pulsante 'Enter' per confermare **(Ref.13)**.

Lo schermo visualizzerà ora 'OFF' mostrando l'icona di un letto. Mentre lampeggia, utilizzare i pulsanti 'Prev' e 'Next' **(Ref.9/11)** per scorrere una gamma di durate del timer sonno: 10/20/30/40/50/60/70/80/90 minuti o OFF.

Quando viene visualizzata la scelta, premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)**. L'unità avvierà automaticamente il timer.

Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni di cui sopra e selezionare 'OFF' tra le opzioni disponibili.

Una volta impostato il timer, sul display della radio sarà visibile un'icona con un letto.

Impostazioni della radio - Menu 'SISTEMA

Quando la radio è accesa (non in modalità Standby), premere il pulsante 'Menu/Modalità' **(Ref.2)**. Utilizzando i pulsanti 'Prev' e 'Next' **(Ref.9/11)**, individuare 'SYSTEM' e selezionare questa opzione premendo il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Una volta entrati nel menu 'SISTEMA', navigare tra le opzioni dei sottomenu elencati di seguito utilizzando i pulsanti 'Prev' e 'Next' **(Ref.9/11)**. Per accedere a uno qualsiasi di questi sottomenu, premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare.

Il menu 'SISTEMA' presenta i seguenti sottomenu.

EQ: la radio dispone di alcune preimpostazioni audio che possono essere utilizzate in base alle proprie preferenze, come ad esempio: Normale, Classico, Jazz, Pop, Rock e Parlato. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la scelta.

Ora: in questa sezione sono presenti: 'Imposta ora' e 'Aggiorna'. Scegliere 'Imposta ora' per impostare manualmente l'ora e la data oppure scegliere 'AGGIORNA' per scegliere come si desidera che l'ora/data della radio venga aggiornata, ad esempio utilizzando la radio DAB, la radio FM o nessuna. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare la scelta.

Dimmer: Ci sono due opzioni tra cui puoi scegliere, come 'Timeout' e 'Livello'. Seleziona 'Livello' per impostare il livello della retroilluminazione del display radio su luce alta, media o bassa. Premi il pulsante 'Invio' (Ref.13) per confermare la tua scelta.

Seleziona 'Timeout' e impostalo secondo le tue preferenze a 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 secondi o scegli 'ON'. Premi il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per confermare.

Si prega di notare: Nel caso in cui desideri avere la luminosità dell'affissione impostata sempre su un livello specifico, dovresti impostare 'Timeout' su ON.

Lingua: Accedere a questa sezione se si desidera cambiare la lingua. Sono disponibili 3 opzioni: Inglese, Tedesco e Francese. Premere il pulsante 'Invio' **(Ref.13)** per selezionare la lingua prescelta.

Reset: Scegliere questa opzione per riportare la radio alle impostazioni di fabbrica. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** e il display visualizzerà 'Factory Reset?'. Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** per selezionare 'Yes' o 'No'. Selezionare una delle due opzioni e premere nuovamente il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per confermare.

Nota: una volta eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite della radio, tutte le stazioni radio memorizzate e le preselezioni impostate sulla radio verranno cancellate.

Versione del sistema:

Premere il pulsante 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** nella schermata 'Set Menu' per selezionare la sotto-opzione 'SW VER'. Premere il pulsante 'Enter' **(Ref.13)** per verificare le informazioni sulla versione del sistema.

Caratteristiche aggiuntive

Presa per le cuffie:

Collegare gli auricolari tramite la presa per cuffie da 3,5 mm **(Ref.16)** per ascoltare l'audio dalla radio.

Retroilluminazione del display:

La retroilluminazione del display della radio può essere modificata premendo brevemente il pulsante 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)**. È possibile scegliere tra 3 livelli: basso, alto e medio.

Alimentazione:

L'unità è alimentata e caricata da un adattatore di corrente DC 5V 1A.

Risoluzione dei Problemi

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessun suono	La stazione non è sintonizzata correttamente. Eseguire una scansione completa e cercare nuovamente le stazioni disponibili o scorrere manualmente le stazioni disponibili.
Impossibile preselezionare le stazioni	Assicurarsi di tenere premuto il pulsante 'Preset' per 2-3 secondi per aprire le impostazioni di memorizzazione delle preselezioni. Per aprire il richiamo delle preimpostazioni, premere e non tenere premuto.
FM: suono statico DAB: borbottio/taglio intermittente	La ricezione del segnale è bassa. Regolare l'antenna e spostare l'unità in una posizione con segnale più forte. Effettuare nuovamente la scansione delle stazioni o eseguire un reset di fabbrica.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Utilizzare la funzione di sintonizzazione manuale e provare a eseguire nuovamente la scansione in un'altra area.
Il display visualizza 'Nessun servizio'	Nella vostra zona non c'è copertura DAB o la ricezione è scarsa. Regolate la posizione dell'antenna o spostate l'unità in una posizione con un segnale più forte.
Il display è vuoto	Questo può accadere se l'emittente cambia l'etichetta di un servizio o ne rimuove una mentre è sintonizzata. La radio cercherà di risintonizzarsi o di eseguire una scansione.
L'ora e la data non impostazione automatica	Passando alla modalità DAB, l'impostazione avverrà automaticamente una volta eseguita la scansione. In alternativa, è possibile impostarlo nelle 'Impostazioni'.
Il suono è distorto	Il volume è troppo alto. Regolare il controllo del volume.

Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro prodotto Majority, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Majority: **www.majority.co.uk/support.**

Specifiche

Alimentazione	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Modalità	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) Bluetooth
Connettore di uscita	3.5mm Earphone Jack
Dimensione(WxHxD)	14 x 12 x 4 cm
Peso netto	286 g
Produttore	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd
Marchio	Majority
Modello Noumber	AD0600501000UK/AD0600501000EU
Ingresso	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Uscita	5.0V – 1.0A 5.0W
Efficienza attiva media	75.26%
Consumo di energia a vuoto	0.07W
Versione Bluetooth	5.2

Garanzia

Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizza il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrai anche la possibilità di estendere gratuitamente la tua garanzia per ulteriori 24 mesi.

Knapwell Radio Digital

Manual del Usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja?..... 3
Controles y funciones..... 4
Guía de instrucciones..... 6
- Funcionamiento básico..... 6
- DAB/DAB+ Radio..... 7
- Presintonías de radio DAB/DAB..... 8
- Información sobre emisoras de radio DAB/DAB..... 9
- FM Radio..... 10
- Presintonías de radio FM..... 11
- Información sobre emisoras de radio FM..... 12
- Modo Bluetooth..... 13
- Ajustes : Reloj y fecha..... 14
- Ajuste de la alarma..... 15
- Otras funciones de alarma..... 16
- Ajustes de radio : Menú Sistema..... 18
- Características adicionales..... 19


Solución de problemas..... 20
Especificaciones y garantía..... 21
Información de seguridad..... 22

3 Años de Garantía


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majority.co.uk**

¿Qué hay en la caja?

A. Majority Knapwell Radio
B. Adaptador de corriente
C. Guía del usuario

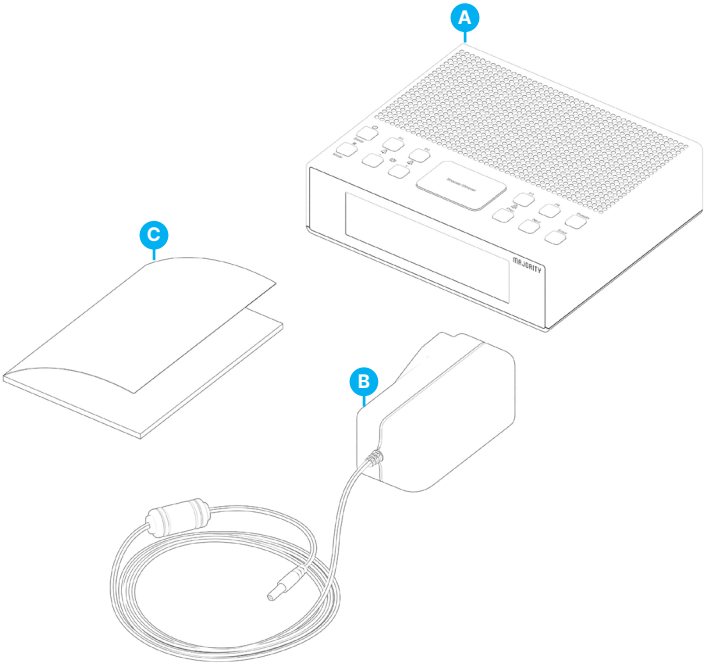


Vista Superior

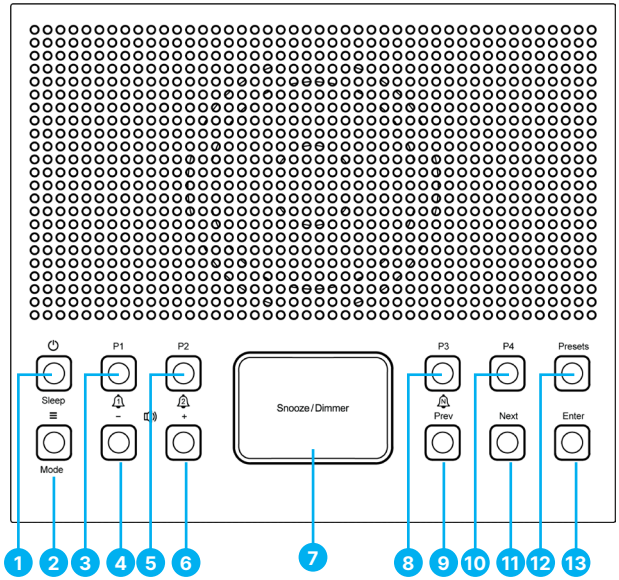

1. Encendido/Dormir
2. Menú/Modo
3. Preselección 1/Alarma 1
4. Vol-
5. Preselección 2/Alarma 2
6. Vol+
7. Snooze/Dimmer
8. Preajuste 3
9. Prev
10. Preajuste 4
11. Siguiente
12. Preajustes
13. Entre en

Vista Posterior

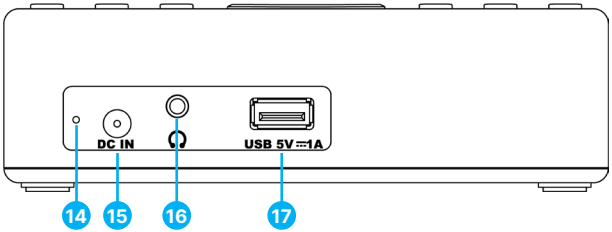

14. Antena Pigtail
15. DC IN
16. Puerto de auriculares
17. Puerto de carga USB

Funcionamiento básico

Tenga en cuenta todos los (Ref.) consulte la página 4-5 Controles y funciones guía de asignación.

Primeros pasos

Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica y el otro extremo al puerto DC **(Ref.15)** que se encuentra en la parte posterior de la radio etiquetado como 'DC IN'. Una vez enchufada con el cable, la radio se encenderá y mostrará 'WELCOME' en la pantalla.

Asegúrese de que la antena pigtail de la radio está completamente extendida para que pueda obtener la mejor señal de radio posible.

En el primer uso, la radio iniciará automáticamente la búsqueda y almacenamiento de todas las emisoras de radio DAB disponibles en su ubicación. Una vez completada la búsqueda, la radio comenzará a reproducir la primera emisora de radio DAB almacenada.

Mantenga pulsado el botón 'Menu/Mode' **(Ref.2)** durante 2-3 segundos y suéltelo para cambiar el modo de la radio entre DAB, FM y Bluetooth.

Modo de espera

Para poner la radio en modo de espera, pulse el botón 'Power/Sleep' **(Ref.1)**.

DAB/DAB+ Radio

Extienda completamente la antena pigtail **(Ref.14)** para asegurarse de que puede recibir la mejor señal antes de escanear.

Desde la pantalla de 'Bienvenida', su radio buscará automáticamente emisoras DAB.

Si la unidad no ha escaneado automáticamente o si desea volver a escanear las emisoras disponibles, pulse el botón 'Menu/Mode' **(Ref.2)** para entrar en la opción 'Menu' de la radio. Pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para buscar y seleccionar 'SCAN'. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar e iniciar la búsqueda.

Nota: La fecha y la hora mostradas en las emisoras de radio DAB también se sincronizan con las emisoras de radio encontradas.

Si encuentra sus emisoras de radio favoritas con mala recepción/señal, le recomendamos que repita este procedimiento. Seleccionando la opción 'Scan', la radio buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles con mejor recepción en la banda de radiofrecuencia ascendente y almacenará todas las que tengan buena recepción.

Tan pronto como se haya completado la búsqueda, la radio comenzará a reproducir automáticamente en la primera emisora de radio almacenada.

Para seleccionar una emisora de radio diferente, utilice los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para encontrar la emisora deseada. Seleccione la emisora pulsando el botón 'Enter' **(Ref.13)**.

Nota: El modo DAB no se indica mostrando 'DAB' en la pantalla de la radio. Se mostrará la primera emisora disponible con el texto de información de rodadura.

Ajustes de radio DAB/DAB+

En modo DAB, presione el botón MENÚ **(Ref.2)** para acceder a los ajustes de la radio. Utilice los botones 'Anterior/Siguiente' para desplazarse por las siguientes opciones:

Escaneo: Seleccione esta opción para iniciar un escaneo de las estaciones disponibles. Mientras se escanea, la pantalla mostrará 'Escaneando' junto con el número de estaciones encontradas.

Sintonización manual: Seleccione esta opción para navegar por las estaciones disponibles por multiplex y frecuencia.

DRC (Compresión de rango dinámico): Seleccione esta opción para reducir el volumen de sonidos más fuertes y aumentar el volumen de sonidos más suaves. Seleccione 'Alto', 'Bajo' o 'Desactivado'. Confirme su selección presionando el botón 'Entrar' **(Ref.13).**

Poda: 'PODA' es una función DAB que puede ayudar a eliminar las estaciones encontradas que están listadas, pero ya no están disponibles. Utilice los botones 'Anterior/Siguiente' para resaltar 'Poda Sí' ('S') para activar esta función o 'Poda No' ('N') para desactivarla. Presione el botón 'Entrar' **(Ref.13)** para confirmar.

Sistema: Acceda a los ajustes del sistema de radio descritos en la página 18.

Reexploración de emisoras DAB

Cuando esté en modo DAB, pulse 'Menú/Modo **(Ref.2)** y seleccione 'SCAN', para volver a buscar emisoras DAB disponibles en su ubicación. Pulse 'Enter' para confirmar. La radio comenzará a buscar emisoras DAB y la pantalla mostrará 'SCAN'.

Presintonías DAB/DAB

Almacenamiento de emisoras DAB

Puedes almacenar hasta 40 emisoras de radio DAB para facilitar la navegación.

Para almacenar una emisora que esté reproduciendo en ese momento.

Mantenga pulsado el botón 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** durante 2 segundos. Una vez guardada, verá un mensaje en pantalla que dice 'Almacenada'. Para guardar la presintonía en la posición 5 o superior, mantenga pulsado el botón 'Presintonías' **(Ref.12)** para guardar la emisora. Se abrirá la configuración de almacenamiento de presintonías y la pantalla mostrará 'EMPTY X'. Suelte el botón 'Preset'.

Pulse el botón 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** para cambiar el '<1' al número con el que desea guardar la emisora. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para guardar la emisora en ese número de presintonía. La pantalla mostrará 'STORED'.

Nota: Si ya existe una emisora DAB almacenada en un número de presintonía que desea guardar, la nueva emisora sobrescribirá a la existente.

Recuperación de una emisora de radio DAB almacenada

Pulse el botón "Preset 1-4" **(Ref.3/5/8/10)** o 'Presets' **(Ref.12)** para abrir los ajustes de recuperación de presintonías.

Pulse el botón 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para desplazarse por las emisoras presintonizadas. Una vez encontrada, pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar su selección y la emisora de radio comenzará a reproducirse automáticamente.

Información de emisoras de radio DAB/DAB

Mientras reproduce una emisora de radio DAB/DAB+ con buena señal, pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** repetidamente para ver diferente información del programa, como.

Intensidad de la señal: Muestra una barra de señal con la intensidad de la emisora actual.

Tasa de error de bits: Proporciona detalles de la tasa de error de la señal.

Canal y frecuencia: Muestra el número de canal de transmisión y la frecuencia de la estación.

PTY (Tipo de programa): Muestra el tipo y la descripción del programa me proporcionado por la emisora DAB.

Hora y Fecha: Muestra la información de hora y fecha proporcionada por la emisora.

Tasa de bits: La velocidad de transmisión de datos a la que se transmite la señal.

Segmento de etiqueta dinámica (DLS): Muestra información de texto desplazable suministrada por la emisora.

FM Radio

Mantenga pulsado el botón 'Menú/Modo' **(Ref.2)** varias veces para cambiar entre DAB, FM y Bluetooth. La primera vez que cambie al modo FM, la frecuencia FM '87,5 MHz' se mostrará en la pantalla.

Extienda completamente la antena de coleta **(Ref.14)**, antes de escanear.

Para buscar las emisoras disponibles con buena señal en el ancho de banda, pulse el botón 'Menu/Mode' **(Ref.2)** para entrar en la opción 'Menu', utilizando el botón 'Next' o 'Prev', para encontrar y seleccionar 'SCAN'. Pulse el botón 'Enter' para confirmar.

Se iniciará automáticamente un escaneo completo de la banda de frecuencias. Una vez completada, comenzará a sonar la siguiente emisora disponible con buena señal.

Para explorar la banda de frecuencias, mantenga pulsado el botón 'Prev' **(Ref.9)** durante 2-3 segundos para buscar las emisoras de radio con buena señal disponibles.

Cómo sintonizar una frecuencia específica manualmente

Para escuchar una frecuencia específica, mantenga pulsado el botón 'Siguiente' **(Ref.11)** para buscar rápidamente en la banda de frecuencias ascendente. Para buscar hacia abajo en la banda de frecuencias rápidamente, mantenga pulsado el botón 'Anterior' **(Ref.9)**. La búsqueda se detendrá al soltar el botón.

Para buscar lentamente, pulse el botón 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** varias veces para buscar en la banda. Cada pulsación del botón buscará con 00,50 MHz hacia arriba o hacia abajo, la banda de frecuencia.

Ajustes de radio FM

En modo FM, presione el botón 'MENÚ' en la unidad **(Ref.2)** para abrir los ajustes de FM. Utilice los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para navegar por las siguientes opciones:

Escaneo: Seleccione para realizar un escaneo completo de las estaciones de radio FM. Presione el botón 'Entrar' para confirmar **(Ref.13).**

Ajuste: Ingrese a esta sección para seleccionar 'Distante' o 'Local'. La opción 'Distante' permitirá que la radio encuentre estaciones con señales más débiles al escanear. La opción 'Local' le permitirá recibir estaciones con una señal de radio más fuerte.

Audio: Todas las estaciones estéreo se reproducen en estéreo, lo que puede provocar una mala calidad de audio para aquellas con estaciones débiles. Para mejorar la calidad de sonido en el modo de radio FM, elija 'Mono'. Presione el botón 'Entrar' **(Ref.13)** para confirmar su selección.

Sistema: Seleccione esta opción para abrir los ajustes del sistema de radio descritos en la página 18.

Presintonías de radio FM

Almacenamiento de emisoras FM

Puedes almacenar hasta 40 emisoras de radio FM para facilitar la navegación.

Para almacenar una emisora que esté reproduciendo en ese momento.

Mantenga pulsado el botón 'Preset 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** durante 2-3 segundos. Una vez guardada, verá un mensaje en pantalla que dice 'Almacenada'. Para guardar la presintonía en la posición 5 o superior, mantenga pulsado el botón 'Presintonías' **(Ref.12)** para guardar la emisora. Se abrirá la configuración de almacenamiento de presintonías y la pantalla mostrará 'EMPTY X'. Suelte el botón 'Preset'.

Pulse el botón 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** para cambiar el '<1' al número con el que desea guardar la emisora. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para guardar la emisora en el número de presintonía elegido. La pantalla mostrará 'STORED'.

Nota: Si ya existe una emisora FM almacenada en el número de presintonía que desea guardar, la nueva emisora sobrescribirá a la existente.

Recuperación de una emisora FM almacenada

Pulse el botón 'Presintonía 1-4' **(Ref.3/5/8/10)** o el botón 'Presintonías' **(Ref.12)** para abrir los ajustes de recuperación de presintonías. No mantenga pulsado el botón, ya que se abrirán los ajustes de almacenamiento de presintonías.

Pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para desplazarse por las emisoras presintonizadas. Una vez encontradas, pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar su selección y la emisora de radio comenzará a reproducirse automáticamente.

Información de la emisora de radio FM

Cuando estés escuchando una emisora de radio FM con buena señal, puedes pulsar el botón 'Introducir' **(Ref.13)** repetidamente para ver diferente información del programa, como.

PTY (Tipo de programa): Muestra el tipo y la descripción del programa proporcionado por la emisora FM, si está disponible.

Intensidad de la señal: Muestra una barra de señal con la intensidad de la emisora actual.

Hora y fecha: Muestra la hora y la fecha.

Frecuencia: Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.

Tipo de audio: Muestra el tipo de audio de la emisora que está escuchando. Puede ser estéreo o mono.

Texto de radio: Muestra información de texto desplazable suministrada por la emisora, si está disponible.

Modo Bluetooth

Configuración de Bluetooth

Empareje su radio con un teléfono, una tableta o un dispositivo similar para reproducir audio a través del altavoz del Knapwell.

Para elegir el modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón 'Menú/Modo' **(Ref.2)** repetidamente hasta que se seleccione el modo Bluetooth.

Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo habilitado para Bluetooth y asegúrese de que está activado. En la lista de dispositivos disponibles, aparecerá 'Majority Knapwell'. Selecciona esta opción para conectarte. Una vez emparejado con su dispositivo, oirá un pitido y en la pantalla de la radio aparecerá 'Conectado'. Ahora puede empezar a reproducir audio desde su dispositivo.

El nivel de volumen y la pista siguiente o anterior pueden cambiarse desde su dispositivo o desde la radio Knapwell utilizando los botones 'Prev' y 'Next' **(Ref.9/11)** de la radio.

El alcance operativo entre la unidad y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros sin obstrucciones.

Nota: Los auriculares y cascos Bluetooth no son compatibles con este dispositivo.

Ajustar el reloj y la fecha

Ajuste manual de la hora

Asegúrese de que la unidad está en modo de funcionamiento (es decir, escuchando la radio DAB/FM). Pulse el botón 'Menu/Mode' **(Ref.2)** para entrar en el menú de radio. Pulse 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** varias veces hasta que vea 'SYSTEM'. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar su selección.

Una vez dentro, pulse de nuevo el botón 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** para seleccionar 'TIME'. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar.

Utilice los botones 'Prev' o 'Next' **(Ref.9/11)** para elegir su opción y seleccione Hora/Fecha pulsando el botón 'Enter' **(Ref.13)**.

La hora digital parpadeará. Pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para seleccionar la hora correcta. Pulse el botón Intro **(Ref.13)** para confirmar.

Una vez confirmado esto, podrá pulsar el botón 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para seleccionar los minutos correctos. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar.

Ajuste manual de la fecha

Después de ajustar la hora, los dígitos del año parpadearán. Pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para seleccionar el año correcto. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar.

Una vez confirmado esto, se le dirigirá al mes. Para cambiar el mes, utilice los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)**. Pulse el botón 'Introducir' para confirmar **(Ref.13)**.

Una vez configurados el año y el mes, pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para seleccionar el día. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar.

Ajuste: Doble alarma

Ajuste de la alarma

Asegúrese de que la unidad está en modo de espera. Pulse el botón 'Preset 1/Alarm1' **(Ref.3)** o el botón 'Preset2/Alarm2' **(Ref.5)** para abrir los ajustes de 'Alarma'.

Pulse los botones 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para buscar 'Alarma 1' o 'Alarma 2' y seleccione su opción pulsando el botón 'Intro' **(Ref.13)** para confirmar.

Para activar o desactivar la alarma, pulse el botón 'Anterior' o 'Siguiente' hasta que 'ON' u 'OFF' parpadeen en la pantalla. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar su selección.

Los dígitos de la hora de la alarma parpadearán. Pulse el botón 'Anterior' o 'Siguiente' hasta que aparezca parpadeando 'ON' u 'OFF'. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar su selección.

Una vez ajustada la hora, comenzarán a parpadear los minutos. Siga los mismos pasos que para la configuración de la hora para configurar los dígitos de los minutos.. A continuación, puede elegir el tipo de sonido de alarma que le gustaría tener, como: Zumbador, DAB o FM. Pulse el botón 'Introducir' para confirmar.

Nota: Si elige el modo DAB o FM como sonido reproducido, tiene la opción de elegir la última emisora de radio reproducida o cualquier otra emisora de radio que tenga en la radio. Puede utilizar los botones 'Pulse' y 'Siguiente' para navegar por ellas, seleccionar la emisora deseada y, a continuación, pulsar el botón 'Introducir' para confirmar.

La última opción para configurar la alarma es seleccionar el 'Modo de Alarma'. Elija una de las siguientes opciones para seleccionar la frecuencia: Una vez, Diario, Fines de semana o Sólo entre semana. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar su selección. A continuación, la alarma se GRABA, tal y como se muestra en la pantalla.

Nota: Puede pulsar el botón 'Menú/Modo' (Ref.2) para volver al paso anterior en la programación de la alarma. Cuando suena la alarma, si no se ha detectado ninguna operación; puede durar una hora.

Ajustes: Funciones de Alarma y Snooze

Apague la alarma cuando suene.

Para desactivar la alarma 1 o la alarma 2 cuando suene, pulse el botón 'Encendido/Modo' **(Ref.1)**. Esta acción cancelará la alarma ajustada.

Si la alarma está activada para 'Días laborables', 'Fines de semana' o 'Diariamente', el icono de la alarma se mostrará en la pantalla de la radio en el modo de espera.

Si el modo Alarma está configurado para 'Una vez', el icono de alarma desaparecerá de la pantalla de la radio después de sonar.

Cómo cancelar/desactivar una alarma ya configurada.

Mientras la radio está en Modo de Espera, pulse Preselección 1- para Alarma 1, o Preselección 2 para Alarma 2, pulse y luego Enter **(Ref.13)** para acceder a los ajustes de la alarma.

Pulse los botones 'Siguiente' o 'Anterior' **(Ref.9/11)** para desplazarse por las opciones hasta que 'OFF' parpadee en la pantalla de la radio. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar.

Función Snooze

Cuando suene la alarma, pulse el botón 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)** para retrasar la alarma otros 5 minutos y la radio pasará al Modo de Espera.

Para cancelar el Snooze o detener el sonido de la alarma, pulse el botón Snooze/Dimmer **(Ref.7)**.

Temporizador de reposo

Asegúrese de que la unidad está en modo de espera.

Mantenga pulsado el botón 'Power/Sleep' **(Ref.8)** durante 1-2 segundos para abrir la opción 'Sleep Timer'. n. Pulse el botón 'Enter' para confirmar **(Ref.13)**.

La pantalla mostrará ahora 'OFF' mostrando el icono de una cama. Mientras parpadea, utilice los botones 'Anterior' y 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para desplazarse por las distintas duraciones del temporizador de apagado: 10/20/30/40/50/60/70/80/90 minutos u OFF.

Cuando aparezca su elección, pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)**. La unidad iniciará automáticamente el temporizador.

Para desactivar el temporizador de apagado automático, siga las instrucciones anteriores y seleccione 'OFF' entre las opciones.

Una vez ajustado el temporizador, aparecerá un icono con una cama en la pantalla de la radio.

Ajustes de la radio - Menú 'SISTEMA

Cuando la radio esté encendida (no en modo de espera), pulse el botón 'Menu/Mode' **(Ref.2)**. Con los botones 'Anterior' y 'Siguiente' **(Ref.9/11)**, busque 'SYSTEM' y seleccione esta opción pulsando el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar.

Una vez en el menú 'SISTEMA', navegue por las opciones de los submenús que se indican a continuación utilizando los botones 'Prev' y 'Next ', **(Ref.9/11)**. Para acceder a cualquiera de estos submenús, pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar.

El 'SISTEMA' tiene los siguientes submenús.

EQ: La radio dispone de algunos preajustes de audio que puede utilizar según sus preferencias, tales como: Normal, Clásico, Jazz, Pop, Rock y Voz. Pulse el botón 'Enter' **(Ref.13)** para confirmar su elección.

Hora: En esta sección encontrará: 'Ajustar Hora' y 'Actualizar'. Elija 'Ajustar Hora' para ajustar manualmente la hora y la fecha o elija 'ACTUALIZAR' para elegir cómo desea que se actualice la hora/fecha de su radio, por ejemplo: usando radio DAB, radio FM o Ninguna. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para confirmar su elección.

Atenuador: Hay dos opciones entre las que puedes elegir, como 'Tiempo de espera' y 'Nivel'. Seleccione 'Nivel' para configurar el nivel de retroiluminación de la pantalla de radio en luz alta, media o baja. Presione el botón 'Entrar' **(Ref.13)** para confirmar su elección. Seleccione 'Tiempo de espera' y ajústelo según sus preferencias a 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 segundos o elija 'ENCENDIDO'. Presione el botón 'Entrar' **(Ref.13)** para confirmar.

Tenga en cuenta: En caso de que desee tener el brillo de la pantalla configurado todo el tiempo en un nivel específico, debe establecer 'Tiempo de espera' en ENCENDIDO.

Idioma: Acceda a este apartado si desea cambiar el idioma.

Hay 3 opciones: Inglés, Alemán y Francés . Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para seleccionar el idioma deseado.

Reiniciar: Elija esta opción para restablecer los ajustes de fábrica de su radio.

Pulse el botón 'Intro' **(Ref.13)** y la pantalla mostrará '¿Restablecer valores de fábrica?'. Pulse el botón 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** para seleccionar 'Sí' o 'No'. Seleccione una de ellas y pulse de nuevo el botón 'Intro' **(Ref.13)** para confirmar.

Nota: Una vez que procese el restablecimiento de la radio a los valores predeterminados, se borrarán todas las emisoras de radio almacenadas y las presintonías que haya configurado en la radio.

Versión del Sistema:

Pulse el botón 'Anterior' o 'Siguiente' **(Ref.9/11)** en la pantalla 'Menú Configuración' para seleccionar la subopción 'VER SW'. Pulse el botón 'Introducir' **(Ref.13)** para comprobar la información de la versión del sistema.

Características adicionales:

Conector para auriculares:

Conecte sus auriculares a través de la toma de auriculares de 3,5 mm **(Ref.16)** para escuchar el audio de su radio.

Retroiluminación de la pantalla:

La retroiluminación de la pantalla de la radio se puede cambiar con una pulsación corta en el botón 'Snooze/Dimmer' **(Ref.7)**. Puede elegir entre 3 niveles: Bajo, Alto y Medio.

Fuente de alimentación:

La unidad se alimenta y carga mediante un adaptador de corriente DC 5V 1A.

Solución de Problemas

Observación	Posible causa/solución
Sin sonido	La emisora no está sintonizada correctamente. Realice una búsqueda completa y vuelva a buscar las emisoras disponibles o desplácese manualmente por las emisoras disponibles.
No se pueden presintonizar emisoras	Asegúrese de mantener pulsado el botón 'Preset' durante 2-3 segundos para abrir los ajustes de almacenamiento de presintonías. Sólo pulse, no mantenga pulsado para abrir Preset Recall.
FM: Sonido estático DAB: Burbujeo/corte intermitente	La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena y traslade la unidad a un lugar con una señal más fuerte. Vuelva a buscar emisoras o realice un restablecimiento de fábrica.
Estación deseada no encontrada	Señal débil. Utilice la función de sintonización manual e intente volver a escanear en otra zona.
La pantalla muestra 'Sin servicio'	No hay cobertura DAB en su zona, o la recepción es deficiente. Ajuste la posición de la antena o traslade la unidad a un lugar con una señal más fuerte.
La pantalla está en blanco	Esto puede ocurrir si la emisora cambia la etiqueta de un servicio o quita una etiqueta mientras está sintonizada. La radio intentará resintonizar o realizar una búsqueda.
Hora y fecha no automáticamente	Vaya al modo DAB y esto se establecerá automáticamente una vez que se realice una exploración. También puedes configurarlo en 'Ajustes'.
El sonido se distorsiona	El volumen es demasiado alto. Ajuste el control de volumen.

Soporte

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Majority: **www.majority.co.uk/support**

Especificación

Fuente de alimentación	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Modos	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) Bluetooth
Conector de salida	Conector de auriculares de 3.5 mm
Dimensiones (WxHxD)	14 x 12 x 4 cm
Peso neto	286 g
Fabricante	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co., Ltd
Marca	Majority
Número de modelo	AD0600501000UK/AD0600501000EU
Entrada	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Salida	5.0V – 1.0A 5.0W
Eficiencia activa media	75.26%
Consumo en vacío	0.07W
Versión Bluetooth	5.2

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben ser registrados dentro de los 30 días posteriores a la compra en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para encontrar 'Registrar su producto'. También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Knapwell DAB Radio **Model:** 1000002920/1000002921
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder
Signed: E.Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk








IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

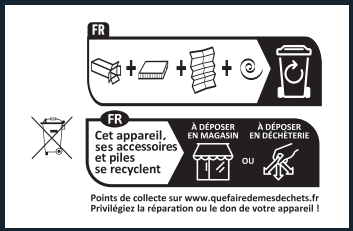

FC UK CA CE RoHS