Darwin

Bedside Clock Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN

Contents


What's In the Box?..... 3
Controls And Functions..... 4
Instructions Guide..... 6
Basic Operation..... 6
Set the time and date..... 7
Dual Alarm settings..... 7
FM Radio..... 9
Bluetooth Mode..... 11
Wireless Phone Charging..... 12
Headphones..... 12
Back-up Battery..... 12
Troubleshooting..... 13
Specification..... 14
Warranty..... 14
Safety Information..... 15

3 year Warranty


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majority.co.uk**

What's in the Box?

A. Darwin Clock Radio
B. USB Type – C cable with a plug
C. Back-up battery CR2025
D. User Manual

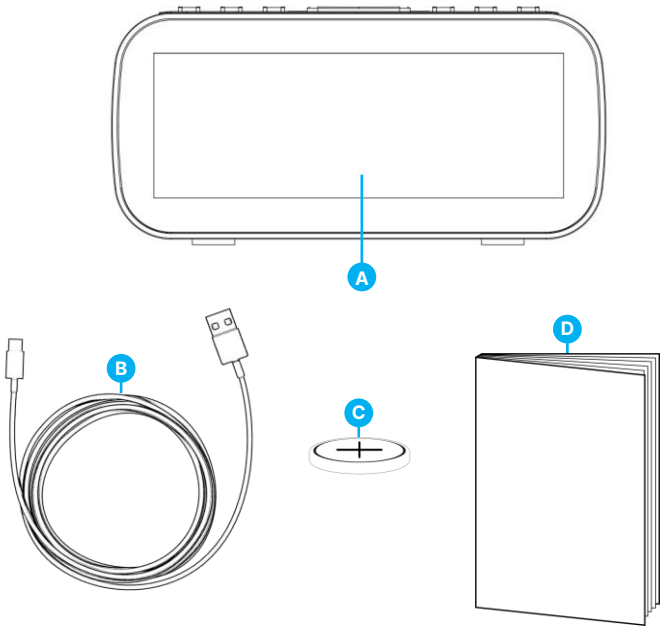


Top View

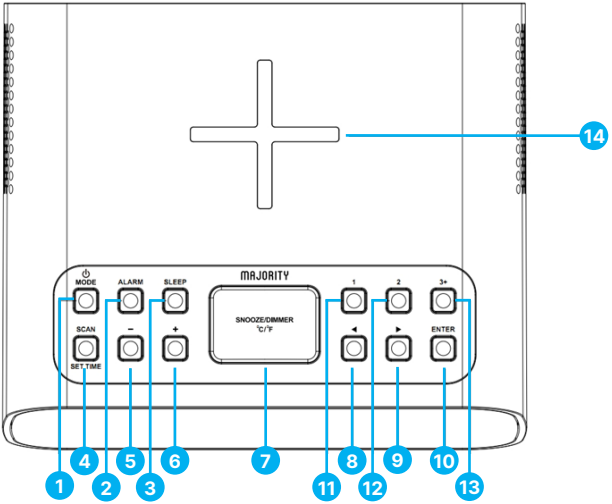


1. Power/Mode button
2. Alarm
3. Sleep timer
4. Scan/Set Time
5. Volume -
6. Volume +
7. Snooze/ Dimmer/ Temperature °C/°F
8. Previous
9. Next
10. Enter
11. Preset 1
12. Preset 2
13. Preset 3+
14. Wireless Charger Base for mobile phones

Front View

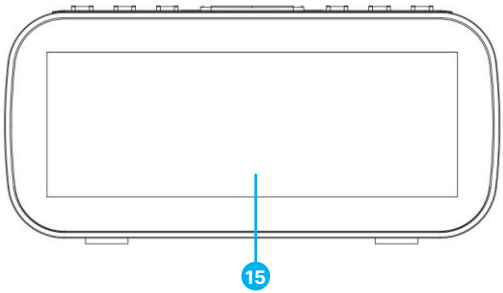

Back View

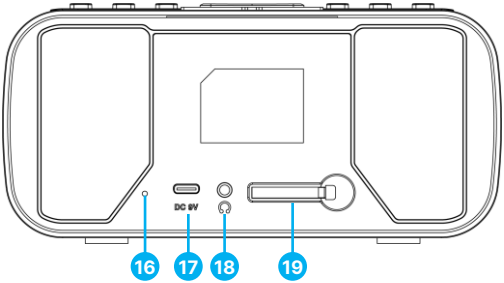

15. Radio Display
16. Pig – tail radio antenna
17. DC In – USB type C port
18. Headphone jack
19. Back-up battery slot

Please Note: All (Ref.) refer to Page 4-5 'Controls and Functions' mapping guide.

Remove packaging and prepare the radio for use. Position the radio where you have good radio signal for best reception. Unwind the pig-tail radio antenna ensuring the antenna is fully extended before use. Insert the USB type-C cable into the DC IN port **(Ref.17)**, and then plug into a wall socket. Once plugged on, the radio display will light up.

POWER ON /OFF

Press the 'POWER/MODE' **(Ref.1)** button to switch the radio on.

Press and hold the 'POWER/MODE' **(Ref.1)** button for 2-3 seconds to set the radio into **Standby mode**. In this mode the radio will show on its display screen the time, the room temperature and the activated alarm icons.

Unplug the radio from the main socket to completely power off.

MODE Switch

While the radio is in working mode, press the 'POWER/MODE' **(Ref.1)** button repeatedly to switch the radio modes in between FM radio and Bluetooth.

SLEEP Timer

To set a sleep timer on your radio, press the 'SLEEP' button **(Ref.3)** repeatedly while the radio is ON. With each press, the timer duration will appear on the radio screen, showing options: OFF, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, or 120 min. Select your preferred option, and then press the 'ENTER' button **(Ref.10)** to confirm your choice.

DIMMER

Press the 'SNOOZE/DIMMER' **(Ref.7)** button repeatedly to set the radio display brightness in between : 'High-Medium- Low-OFF'.

ROOM TEMPERATURE SCALE

To switch the temperature scale to °C or °F, press and hold the 'SNOOZE/DIMMER' button **(Ref.7)** for 2-3 seconds. You will then see the room temperature in °C or °F displayed on the lower right-hand side of the radio screen.

Majority Darwin Radio: Setting the Time and Alarm

Majority Darwin radio has a digital clock that you can set manually. Follow these easy steps to adjust the time and set your alarm.

Setting the Time and Date:

In Standby mode, press and hold the **'SCAN/SET TIME'** button **(Ref.4)** for 2-3 seconds.

Press the **'PREV' (Ref.8)** or **'NEXT' (Ref.9)** buttons to choose between the **12-hour** or **24-hour** clock format. Press **'ENTER' (Ref.10)** to confirm.

The hour digits will start flashing. Use the **'PREV' (Ref.8)** or **'NEXT' (Ref.9)** buttons to set the correct hour, then press **'ENTER' (Ref.10)** to confirm.

The minute digits will now flash. Follow the same steps to set the minutes.

When promoted to set the date, please follow these same steps to adjust the year, month and day.

Setting the Alarm:

There are two alarms available - Alarm 1 and Alarm 2.

In Standby Mode, press and hold the **'ALARM'** button **(Ref.2)** for 2-3 seconds to enter the alarm settings. The alarm icon you are about to set will flash on the display for Alarm 1 or for Alarm 2.

Step 1: Set the alarm time by adjusting the hour digits with the **'PREV' (Ref.8)** or **'NEXT' (Ref.9)** buttons. Press **'ENTER'** to confirm. The minutes will flash. Use the same method to set the minutes and confirm with **'ENTER'**.

Step 2: Set the alarm frequency. After setting your alarm time, choose how often you want the alarm to ring using the following options:

- '**01**' – Alarm rings **once.**
- '**02**' – Alarm rings **daily.**
- '**03**' – Alarm rings on **weekdays** (Monday to Friday).
- '**04**' – Alarm rings on **weekends** (Saturday and Sunday).

Use the **'PREV'** (Ref.8) or **'NEXT'** (Ref.9) buttons to scroll through the options. When you've selected your desired frequency, press **'ENTER'** to confirm."

Step 3: Select the alarm sound. Choose either **FM radio** or **Buzzer**. If you select FM, the last played station will be used. Press **'ENTER'** to confirm the alarm ring sound.

Step 4: Adjust the alarm volume level. Use the **'PREV' (Ref.8)** or **'NEXT' (Ref.9)** buttons to choose the volume level and press **'ENTER'** to confirm.

Once set, the alarm icon will appear on the screen. If no buttons are pressed when the alarm rings, it will sound for 60 minutes.

Snooze, turn off or cancel the alarm

Snooze:

When the alarm is ringing, press the **'SNOOZE/DIMMER'** button **(Ref.7)** to delay the alarm by 10 minutes. You can snooze as many times as needed.

Turning Off the Alarm:

When the alarm is sounding, press the **'ALARM'** button **(Ref.2)** to turn it off.

Cancelling the Alarm:

In Standby Mode, press the **'ALARM'** button **(Ref.2)** once to cancel **'Alarm 1',** again to cancel **'Alarm 2',** and once more to cancel both alarms.

Viewing Alarm Details:

To view the alarm details already set, while the radio is in Standby Mode, press the **'ALARM'** button **(Ref.2)** to select either Alarm 1 or Alarm 2. The radio will display the text **'ALARM 1'** or **'ALARM 2**'. If no alarm is set on that specific position, the radio will display the text 'NOT SET'.

Once the alarm icon is visible, press and hold the **'ALARM'** button **(Ref.2)** for 2 seconds to view the settings. You only need to press **'ENTER'** if you wish to make changes.

Please Note: When viewing the details of a set alarm, the alarm frequency is not displayed.

The Majority Darwin Radio can automatically scan and store the FM radio stations with good signal found at your location. Before scanning, ensure the radio pig-tail antenna is unwind and is fully extended to get the best radio signal.

FM Radio Mode & Scanning for stations

- Press the **POWER/ MODE** button **(Ref.1)**, to switch to FM Radio Mode. The 'FM' symbol will appear on the radio screen.
- Press the '**SCAN/SET TIME**' button **(Ref.4)** to start an automatic scan. The radio will search for stations with good signal and store them as presets. When the search will be completed the first found station with good signal will start playing.
- To fine-tune a radio station found with weak signal or to manually scan press the **'PREV' (Ref.8)** or the **'NEXT' (Ref.9)** button and start searching up or down the FM band by 0.1MHz for each button press.
- To exit FM Mode, press the '**POWER/MODE**' button **(Ref.1)** until the 'FM' symbol will no longer be visible.

Saving the FM stations as Presets

The Majority Darwin Radio has 30 preset slots available for saving FM radio stations, numbered from 'P01' to 'P30'.

After the automatic scan, the stations found will be saved as presets from P01 to P30.

To browse through the saved stations, press the '**3+**' button **(Ref.13)** repeatedly to go through the list. The preset number will be displayed on the radio screen with each button press, and in one second will start playing the station saved on that slot. You can change the order of saved FM stations and create your own list by manually storing the stations as per the following:

- Whilst playing a radio station that you would like to store on a specific position, press and hold for two seconds the '**1**' button **(Ref.11)** for 'Preset 1', the '**2**' button **(Ref.12)** for 'Preset 2', press the '**3+**' button **(Ref.13)** for 'preset 3' slots and onwards.
- The preset number '**PXX**' will flash on the screen. Use the '**PREV' (Ref.8)** or the **'NEXT' (Ref.9)** buttons to choose a preset slot from P01 to P30. Press **ENTER** to confirm.

Please Note: If there is an existing radio station already saved on that position, the radio will overwrite with the newly saved one.

Recalling the FM stations presets

- Whilst in FM mode, to quickly recall 'Preset 1' or 'Preset 2', press the '**1**' **(Ref.11)** or '**2**' **(Ref.12)** buttons.
- To recall presets from 'P03' and beyond, press the '**3+**' button **(Ref.13)** repeatedly until the desired preset number shows on the display wait a second and the radio station saved on that slot will start playing. The station will automatically start playing after 2 seconds. There is no need to press the '**ENTER**' button.

Please Note: When recalling presets do not press and hold the presets button as the radio will automatically go in 'storing presets' mode. In storing mode, the 'PXX' number will flash.

The Majority Darwin Radio can be paired via Bluetooth with devices such as a phone or a tablet to play audio via the radio speaker.

- Press the '**POWER/MODE**' button **(Ref.1)** to change the radio mode in Bluetooth. The '**BT**' text will be flashing on radio screen, and a beep sound will be heard announcing that the radio is searching for a device to pair with.
- Go on your enabled Bluetooth device list and search for "Majority Darwin" to pair with the radio. Select the radio and confirm the connection . A beep sound, and the '**BT**' text will stop flashing, to announce that the radio is paired with your device.
- Once paired, you can now start playing audio from your device via the radio speaker. Control the volume level from your device and the radio.

The operational range between the radio and a paired Bluetooth device is approximately 10 metres without any obstructions.

- Whilst in Bluetooth Mode, you can use the '**PREV' (Ref.8)** and the '**NEXT' (Ref.9)** buttons to skip and play the previous or the next track.
- To unpair /disconnect Bluetooth device from the radio, simply remove/disconnect "Majority Darwin" from your connected devices list.
- To pair the radio with a new device, remove from your Bluetooth device list that you previously connected and follow these steps.

Please Note: Majority Darwin Radio cannot be paired with Bluetooth earbuds.

Wireless Charging

The wireless charging power is 10W. This feature can be used to charge a mobile phone.

Place a compatible device, on the wireless charging base located at the top of the radio **(Ref.14).** The charging symbol will appear on the radio screen whilst your device is charging.

Please Note: Before using wireless charging, ensure that your device is compatible with this type of charging. If your phone has a thick case, please remove before charging.

Headphone Jack

Insert wired headphones (not included) with a jack port of 3.5 mm into the headphones jack at the back of the radio **(Ref.18)**. Enjoy private listening in FM or Bluetooth Mode.

Please Note: Listening to audio set to a loud volume can damage your hearing. Before inserting the headphones, ensure the volume levels are set to minimum . Increase the volume level as per your preferences.

Backup battery

While the Majority Darwin should remain connected to its power cable at all times, the radio also includes a CR2025 back-up battery (inserted in the battery slot compartment). Remove the safety protection of the battery.

The back-up battery is used to retain the time and settings in the event of a power cut. Whilst running on back-up battery power, the radio itself will not operate, but it will keep the settings saved.

To replace the battery, remove the one you have on the radio and insert a new back-up battery type CR2025. Place the new battery face down into the battery compartment located at the back of the radio **(Ref.19)**.

Observation	Potential Cause/Solution
No Power	Ensure the cable is properly inserted into the radio and plugged into a working wall socket.
No sound in FM Mode	Try to manually tune the station using the 'PREV' and 'NEXT' buttons on the radio. Increase the volume on the radio by pressing the '+' button.
Bluetooth is not working	Ensure the radio is set to Bluetooth Mode and is not connected with another device. Remove the radio from your device list and follow the steps on page 9 to pair with a new device.
Other functionality issues	Disconnect the radio from the mains power and leave it switched off for 10 minutes. Plug the cable to main socket, then power on the radio. Check if the radio is in the correct mode.

Support

If you require further assistance with your Majority Darwin radio, please contact our support team on the Majority website: **www.majority.co.uk/support.**

Specification

Power Input	100-240V AC 50/60Hz
Power Output	DC 9.0V 2.22A
No load- power consumption	0.2 W
10% efficiency	79%
Average active efficiency	85.47%
Bluetooth version	5.4
Bluetooth range	10 metres range without walls or furniture obstacles
FM range frequency	87.5MHz- 108MHz
Dimensions (W x H x D)	175 × 80 × 150mm
Weight	642 grams

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To validate your warranty and extend it to a total of three years, you must register your item within 30 days of purchase at www.majority.co.uk. Simply use the menu to find 'Register Your Product'. This service is free of charge.

Darwin

Nachttisch-Radio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt

Was ist in der Box? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Anleitung 6
- Grundlegende Bedienung 6
- Einstellen der Uhrzeit 7
- Duale Alarmeinstellungen 7
- FM-Radio 10
- Bluetooth-Modus 12
- Kabelloses Aufladen des Telefons 13
- Kopfhörer 13
- Pufferbatterie 13
- Fehlersuche 14


Spezifikation 15
Garantie 15
Sicherheitshinweise .....

3 Jahres-Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Was ist in der Box?

A. A.Darwin Radiowecker
B. B.USB Typ - C Kabel mit einem Stecker
C. C.Pufferbatterie CR2025
D. D.Benutzerhandbuch

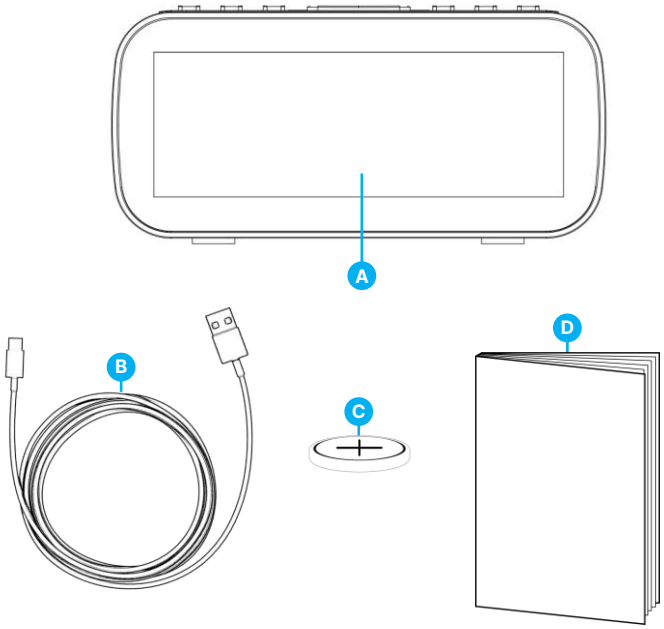


Ansicht von oben

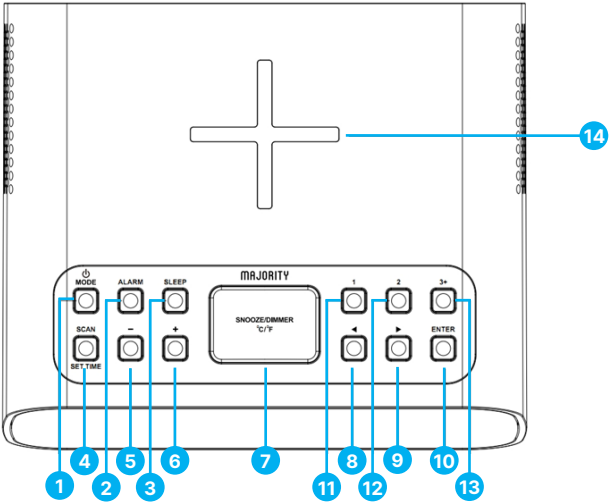


1. die Taste Power/Mode
2. der Wecker
3. sleep timer
4. scannen/Zeit einstellen
5. lautstärke –
6. Lautstärke +
7. Schlummern/ Dimmer/ Temperatur °C/°F
8. Vorherige
9. Weiter
10. Eingabe
11. voreingestellt 1
12. Voreinstellung 2
13. Voreinstellung 3+
14. kabellose Ladestation für Mobiltelefone

Vorderansicht

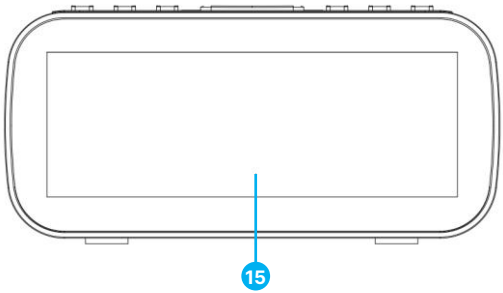

Rückansicht

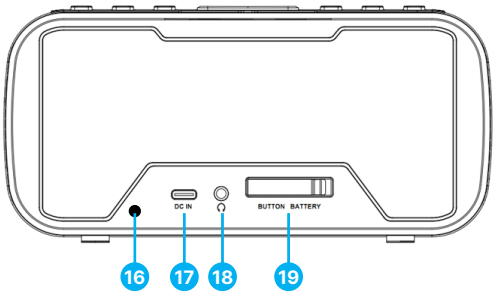

15. die Funkanzeige
16. Pig – Heckradioantenne
17. DC In - USB Typ C Anschluss
18. Kopfhörerbuchse
19. Steckplatz für Backup-Batterie

Bitte Beachten: Alle (Bez.) beziehen sich auf die Seite 4-5 'Bedienelemente und Funktionen' der Zuordnungsanleitung.

Entfernen Sie die Verpackung und bereiten Sie das Radio für den Gebrauch vor. Stellen Sie das Funkgerät so auf, dass Sie einen guten Empfang haben. Wickeln Sie die Kabelantenne ab und stellen Sie sicher, dass die Antenne vor der Verwendung vollständig ausgefahren ist. Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den DC IN-Anschluss **(Ref.17)** und dann in eine Wandsteckdose. Nach dem Einstecken leuchtet das Display des Radios auf.

EIN-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste 'POWER/MODE' **(Ref.1)** , um das Radio einzuschalten.

Halten Sie die Taste 'POWER/MODE' **(Ref.1)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Radio in den **Standby-Modus** zu versetzen. In diesem Modus zeigt das Radio auf seinem Display die Uhrzeit, die Raumtemperatur und die aktivierten Alarmsymbole an.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Radio vollständig auszuschalten.

Mode-Schalter

Drücken Sie im Betriebsmodus des Radios wiederholt die Taste 'POWER/MODE' **(Ref.1)** , um zwischen den Modi UKW-Radio und Bluetooth zu wechsel

Sleep Timer

Um einen Einschlaftimer für Ihr Radio einzustellen, drücken Sie die Taste 'SLEEP' **(Ref.3)** wiederholt, während das Radio eingeschaltet ist. Bei jeder Betätigung wird die Dauer des Timers auf dem Bildschirm des Radios angezeigt, mit den Optionen: AUS, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min oder 120 min. Wählen Sie Ihre bevorzugte Option aus und drücken Sie dann die Taste 'ENTER' **(Ref.10)** , um Ihre Wahl zu bestätigen.

Dimmer

Drücken Sie wiederholt die Taste 'SNOOZE/DIMMER' **(Ref.7)** , um die Helligkeit des Radiodisplays zwischen 'High-Medium- Low-OFF' einzustellen.

Raumtemperaturskala

Um die Temperaturskala auf °C oder °F umzustellen, halten Sie die Taste 'SNOOZE/DIMMER' **(Ref.7)** 2-3 Sekunden lang gedrückt. Daraufhin wird die Raumtemperatur in °C oder °F unten rechts auf dem Bildschirm des Radios angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit und des Alarms

Die meisten Darwin-Radios verfügen über eine Digitaluhr, die Sie manuell einstellen können. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um die Uhrzeit einzustellen und den Wecker zu stellen.

Einstellen der Uhrzeit:

Halten Sie**im Standby-Modus** die Taste **'SCAN/SET TIME** ' **(Ref.4)** 2-3 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie die Tasten **'PREV** ' **(Ref.8)** oder **'NEXT** ' **(Ref.9)** , um zwischen dem **12-** oder **24-Stunden-Format** zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **'ENTER** ' **(Ref.10)** .

Die Stundenziffern beginnen zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten **'PREV** ' **(Ref.8)** oder **'NEXT** ' **(Ref.9)** die richtige Stunde ein und drücken Sie dann zur Bestätigung **'ENTER' (Ref.10)** .

Die Minutenziffern blinken nun. Befolgen Sie die gleichen Schritte, um die Minuten einzustellen.

Einstellen des Alarms:

Es sind zwei Alarme verfügbar – **'Alarm 1'** und **'Alarm 2'**.

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **'ALARM** ' **(Ref.2)** 2-3 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellungen aufzurufen. Das Alarmsymbol, das Sie einstellen möchten, blinkt auf dem Display für **'Alarm 1'** oder **'Alarm 2'**.

Schritt 1: Stellen Sie die Alarmzeit ein, indem Sie die Stundenziffern mit den Tasten **'PREV** ' **(Ref.8)** oder **'NEXT** ' **(Ref.9)** einstellen. Drücken Sie zur Bestätigung **'ENTER** '. Die Minuten blinken. Stellen Sie auf die gleiche Weise die Minuten ein und bestätigen Sie mit **'ENTER**'.

Schritt 2: Einstellen der Weckfrequenz. Nachdem Sie die Weckzeit eingestellt haben, wählen Sie mit den folgenden Optionen, wie oft der Wecker klingeln soll:

- -'**01**' - Der Wecker klingelt **einmal.**
- -**02**' - Der Wecker klingelt **täglich.**
- -**03**' - Der Wecker klingelt an **Wochentagen** (Montag bis Freitag).
- -**04**' - Der Wecker klingelt am **Wochenende** (Samstag und Sonntag).

Verwenden Sie die Tasten **'PREV' (Ref.8)** oder **'NEXT'** (Ref.9), um durch die Optionen zu blättern. Wenn Sie die gewünschte Frequenz ausgewählt haben, drücken Sie **'ENTER** ' zur Bestätigung.

Schritt 3: Wählen Sie den Alarmton. Wählen Sie entweder **FM-Radio** oder **Summer**. Wenn Sie FM wählen, wird der zuletzt gespielte Sender verwendet. Drücken Sie **'ENTER** ', um den Weckton zu bestätigen.

Einstellen der Uhrzeit und des Alarms

Schritt 4: Stellen Sie die Lautstärke des Weckers ein. Wählen Sie mit den Tasten **'PREV** ' **(Ref.8)** oder **'NEXT** ' **(Ref.9)** die gewünschte Lautstärke und drücken Sie zur Bestätigung **'ENTER** '.

Nach der Einstellung wird das Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn keine Taste gedrückt wird, wenn der Alarm ertönt, ertönt er für 60 Minuten.

Schlummern:

Wenn der Wecker läutet, drücken Sie die Taste **'SNOOZE/DIMMER** ' **(Ref.7)** , um den Wecker um 10 Minuten zu verzögern. Sie können die Schlummerfunktion so oft wie nötig nutzen.

Ausschalten des Weckers:

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **'ALARM** ' **(Ref.2)** , um ihn auszuschalten.

Abstellen des Weckers:

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **'ALARM'**, **(Ref.2)** einmal, um '**Alarm 1**' abzubrechen, ein zweites Mal, um 'Alarm 2' abzubrechen, und ein weiteres Mal, um beide Alarme abzubrechen.

Anzeigen von Alarmdetails:

Um die bereits eingestellten Alarmdetails anzuzeigen, drücken Sie im Standby-Modus des Funkgeräts die Taste **'ALARM** ' **(Ref.2)** , um entweder **'Alarm 1'** oder **'Alarm 2'** auszuwählen. Das Funkgerät zeigt den Text **'ALARM 1'** oder **'ALARM 2**' an. Wenn für die betreffende Position kein Alarm eingestellt ist, zeigt das Funkgerät den Text **'NOT SET**' an.

Sobald das Alarmsymbol sichtbar ist, halten Sie die Taste **'ALARM** ' **(Ref.2)** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen anzuzeigen. Sie müssen nur auf **'ENTER'** drücken, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

Bitte Beachten Sie: Wenn Sie sich die Details eines eingestellten Alarms ansehen, wird die Alarmfrequenz nicht angezeigt.

Das Majority Darwin Radio kann automatisch die an Ihrem Standort gefundenen FM-Radiosender mit gutem Signal suchen und speichern. Vergewissern Sie sich vor dem Suchlauf, dass die Kabelantenne des Radios abgewickelt und vollständig ausgefahren ist, um das beste Radiosignal zu erhalten.

FM-Radiomodus und Sendersuchlauf

- Drücken Sie die **POWER/ MODE-Taste (Ref.1)**, um in den FM-Radiomodus zu wechseln. Das FM-Symbol erscheint auf dem Radiodisplay.
- -Drücken Sie die Taste '**SCAN/SET TIME**' **(Ref.4)** , um einen automatischen Suchlauf zu starten. Das Radio sucht nach Sendern mit gutem Signal und speichert sie als Voreinstellungen. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste gefundene Sender mit gutem Signal abgespielt.
- -Zur Feinabstimmung eines gefundenen Radiosenders mit schwachem Signal oder zum manuellen Suchlauf drücken Sie die Taste **'PREV' (Ref.8)** oder **'NEXT' (Ref.9)** und beginnen mit jedem Tastendruck die Suche im UKW-Band um 0,1 MHz nach oben oder unten.
- Um den FM-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste '**POWER/MODE**' **(Ref.1)** , bis das Symbol 'FM' nicht mehr sichtbar ist.

Speichern von FM-Sendern als Voreinstellungen

Das Majority Darwin Radio verfügt über 30 Speicherplätze zum Speichern von UKW-Radiosendern, die von 'P01' bis 'P30' nummeriert sind.

Nach dem automatischen Suchlauf werden die gefundenen Sender als Voreinstellungen von P01 bis P30 gespeichert.

Um durch die gespeicherten Sender zu blättern, drücken Sie wiederholt die Taste '**3+**' **(Ref.13)** , um die Liste zu durchlaufen. Die Nummer des Senderspeichers wird bei jedem Tastendruck auf dem Radiodisplay angezeigt und nach einer Sekunde beginnt die Wiedergabe des auf diesem Speicherplatz gespeicherten Senders. Sie können die Reihenfolge der gespeicherten FM-Sender ändern und Ihre eigene Liste erstellen, indem Sie die Sender wie folgt manuell speichern:

- -Während der Wiedergabe eines Radiosenders, den Sie auf einer bestimmten Position speichern möchten, drücken Sie zwei Sekunden lang die Taste '**1**' **(Ref.11)** für 'Preset 1', die Taste '**2**' **(Ref.12)** für 'Preset 2', drücken Sie die Taste '**3+**' **(Ref.13)** für 'Preset 3' und so weiter.
- -Die Voreinstellungsnummer '**PXX** ' blinkt auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit den Tasten '**PREV** ' **(Ref.8)** oder **'NEXT** ' **(Ref.9)** einen Speicherplatz von P01 bis P30. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Bitte Beachten SIE: Wenn auf dieser Position bereits ein Radiosender gespeichert ist, überschreibt das Radio diesen mit dem neu gespeicherten Sender.

Abrufen der UKW-Sendervoreinstellungen

- Drücken Sie im UKW-Betrieb die Tasten '**1**' **(Ref.11)** oder '**2' (Ref.12)** , um schnell 'Preset 1' oder 'Preset 2' abzurufen.
- -Zum Abrufen von Sendern ab 'P03' drücken Sie wiederholt die Taste '**3+**' **(Ref.13)** , bis die gewünschte Sendernummer auf dem Display erscheint. Warten Sie eine Sekunde und der auf diesem Platz gespeicherte Radiosender beginnt zu spielen. Die Wiedergabe des Senders beginnt automatisch nach 2 Sekunden. Es ist nicht notwendig, die Taste '**ENTER**' zu drücken.

Bitte Beachten SIE: Halten Sie die Speichertaste beim Abrufen von Sendern nicht gedrückt, da das Radio dann automatisch in den Speichermodus wechselt. Im Speichermodus blinkt die Nummer 'PXX'.

Bluetooth

Das Majority Darwin Radio kann über Bluetooth mit Geräten wie einem Telefon oder einem Tablet gekoppelt werden, um Audio über den Radiolautsprecher wiederzugeben.

- Drücken Sie die '**POWER/MODE**'-Taste **(Ref.1)** , um den Radiomodus in Bluetooth zu ändern. Der Text '**BT**' blinkt auf dem Bildschirm des Radios und ein Signalton kündigt an, dass das Radio nach einem Gerät sucht, mit dem es gekoppelt werden kann.
- Öffnen Sie die Liste der aktivierten Bluetooth-Geräte und suchen Sie nach 'Majority Darwin', um es mit dem Radio zu koppeln. Wählen Sie das Radio aus und bestätigen Sie die Verbindung. Ein Signalton und das Blinken des Textes '**BT**' ertönt, um anzuzeigen, dass das Radio mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.
- -Nach der Kopplung können Sie nun den Ton Ihres Geräts über den Lautsprecher des Radios wiedergeben. Regeln Sie die Lautstärke Ihres Geräts und des Radios.

Die Reichweite zwischen dem Radio und einem gekoppelten Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter ohne Hindernisse.

- Im Bluetooth-Modus können Sie mit den Tasten '**PREV' (Ref. 8)** und **'NEXT' (Ref. 9)** zum vorherigen oder nächsten Titel springen und diesen abspielen.
- Um die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Radio zu trennen, entfernen Sie einfach 'Majority Darwin' aus der Liste der verbundenen Geräte.
- Um das Radio mit einem neuen Gerät zu koppeln, entfernen Sie das zuvor verbundene Bluetooth-Gerät aus Ihrer Geräteliste und folgen Sie diesen Schritten.

Bitte Beachten Sie: Das Majority Darwin Radio kann nicht mit Bluetooth-Kopfhörern gekoppelt werden.

Kabelloses Aufladen

Die drahtlose Ladeleistung beträgt 10 W. Diese Funktion kann zum Aufladen eines Mobiltelefons verwendet werden.

Legen Sie ein kompatibles Gerät auf die kabellose Ladestation an der Oberseite des Radios **(Ref.14).** Das Ladesymbol wird auf dem Bildschirm des Radios angezeigt, während Ihr Gerät geladen wird.

Bitte Beachten SIE: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des kabellosen Ladens, dass Ihr Gerät mit dieser Art des Ladens kompatibel ist. Wenn Ihr Telefon eine dicke Hülle hat, entfernen Sie diese bitte vor dem Laden.

Kopfhörerbuchse

Stecken Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss in die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Radios **(Ref.18)**. Genießen Sie den privaten Hörgenuss im FM- oder Bluetooth-Modus.

Bitte Beachten SIE: Das Hören von Audiosignalen mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Kopfhörer, dass die Lautstärke auf ein Minimum eingestellt ist. Erhöhen Sie die Lautstärke je nach Ihren Vorlieben.

Pufferbatterie

Das Majority Darwin sollte immer an das Netzkabel angeschlossen bleiben, aber das Funkgerät enthält auch eine CR2025-Batterie (die in das Batteriefach eingesetzt wird). Entfernen Sie den Sicherheitsschutz der Batterie.

Die Pufferbatterie dient dazu, die Uhrzeit und die Einstellungen im Falle eines Stromausfalls beizubehalten. Während des Betriebs mit der Pufferbatterie funktioniert das Funkgerät selbst nicht, aber die Einstellungen bleiben gespeichert.

Um die Batterie zu ersetzen, nehmen Sie die im Funkgerät befindliche Batterie heraus und legen Sie eine neue Stützbatterie vom Typ CR2025 ein. Legen Sie die neue Batterie mit der Vorderseite nach unten in das Batteriefach auf der Rückseite des Funkgeräts **(Ref.19)**.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemäß in das Funkgerät eingesteckt und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton im FM-Modus	Versuchen Sie, den Sender manuell mit den Tasten 'PREV' und 'NEXT' am Radio einzustellen. Erhöhen Sie die Lautstärke des Radios, indem Sie die Taste '+' drücken.
Bluetooth funktioniert nicht	Vergewissern Sie sich, dass das Radio auf den Bluetooth-Modus eingestellt ist und nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist. Entfernen Sie das Radio aus der Geräteliste und führen Sie die Schritte auf Seite 9 aus, um es mit einem neuen Gerät zu koppeln.
Andere Probleme mit der Funktionalität	Trennen Sie das Radio vom Stromnetz und lassen Sie es 10 Minuten lang ausgeschaltet. Stecken Sie das Kabel in die Netzsteckdose und schalten Sie das Radio ein. Prüfen Sie, ob sich das Radio im richtigen Modus befindet.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr Majority Darwin Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority Website:
www.majority.co.uk/support.

Spezifikation

Leistungsaufnahme	100-240V - 50/60Hz 0.6A Max
Leistung	DC 9.0V 2.22A
Keine Last - Stromverbrauch	0.02 W
10% Wirkungsgrad	79%
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	85.4%
Bluetooth-Version	5.4
Bluetooth-Reichweite	10 Meter Reichweite ohne Wände oder Möbelhindernisse
FM-Bereich Frequenz	87.5MHz- 108MHz
Abmessungen (W x H x D)	175 × 80 × 150mm
Gewicht	642 grams

Garantie

Für alle Produkte gilt eine 12-monatige Standardgarantie. Um Ihre Garantie zu validieren und auf insgesamt drei Jahre zu verlängern, müssen Sie Ihren Artikel innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.majority.co.uk registrieren. Wählen Sie einfach im Menü die Option 'Registrieren Sie Ihr Produkt'. Dieser Service ist kostenlos.

Darwin

Radio-réveil de chevet

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Que contient la boîte ? 3
Commandes et fonctions 4
Guide d'instructions 6
- Fonctionnement de base 6
- Régler l'heure 7
- Réglages de la double alarme 7
- Radio FM 9
- Mode Bluetooth 11
- Chargement sans fil du téléphone 12
- Écouteurs 12
- Batterie de secours 12
- Dépannage 13


Spécifications 14
Garantie 14
Informations sur la sécurité 15

3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majority.co.uk**


Que contient la boîte ?

A. Radio-réveil Darwin
B. Câble USB de type C avec fiche
C. Pile de secours CR2025
D. Manuel de l'utilisateur

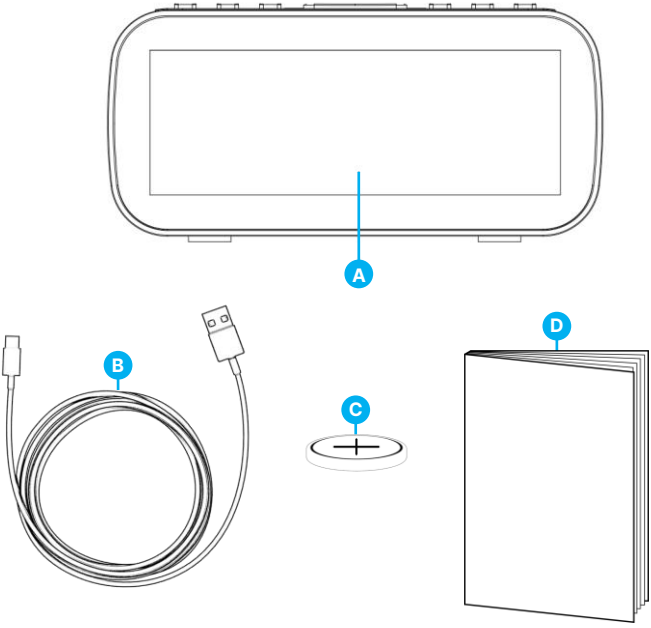


Contrôles et fonctions

Vue du dessus

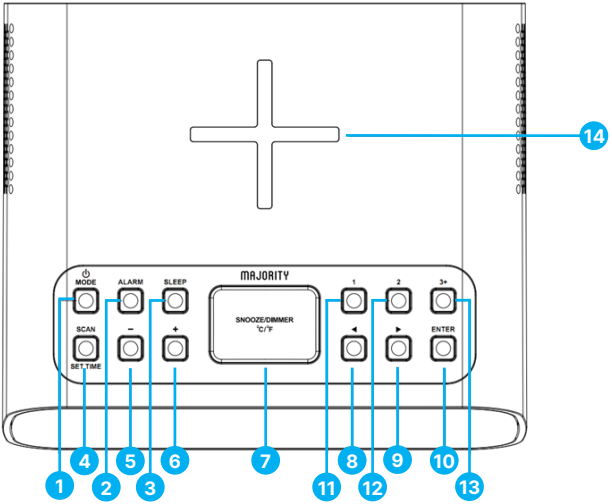


1. bouton alimentation/mode
2. alarme
3. minuterie de sommeil
4. balayage/réglage de l'heure
5. volume –
6. volume +
7. sonnerie/ variateur/ température °C/°F
8. Précédent
9. suivant
10. entrer
11. présélection 1
12. préréglage 2
13. présélection 3+
14. Base de chargement sans fil pour téléphones portables

Vue de face

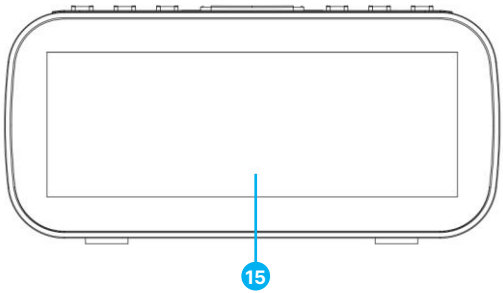

Vue arrière

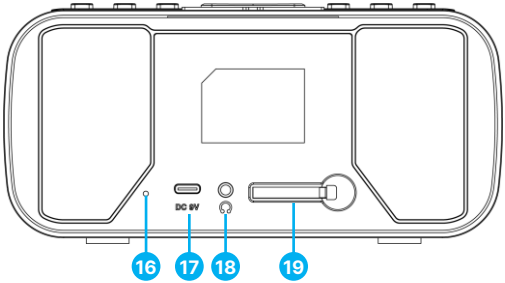

15. écran radio
16. Pig - antenne radio arrière
17. entrée DC - port USB de type C
18. prise pour casque d'écoute
19. emplacement pour la batterie de secours

Veuillez Noter : Toutes les (Ref.) se réfèrent à la page 4-5 du guide de cartographie 'Commandes et fonctions'.

Retirez l'emballage et préparez la radio pour son utilisation. Placez la radio à un endroit où le signal radio est bon pour une meilleure réception. Déroulez l'antenne radio à queue de cochon en veillant à ce que l'antenne soit complètement déployée avant l'utilisation. Insérez le câble USB type-C dans le port DC IN **(Ref.17)**, puis branchez dans une prise murale. Une fois branché, l'écran de la radio s'allume.

Power ON /OFF

Appuyez sur le bouton 'POWER/MODE'**(Ref.1)** pour allumer la radio.

Appuyez sur la touche 'POWER/MODE' **(Ref.1)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour mettre la radio en **mode veille**. Dans ce mode, la radio affiche sur son écran l'heure, la température ambiante et les icônes d'alarme activées.

Débranchez la radio de la prise principale pour l'éteindre complètement.

Interrupteur MODE

Lorsque la radio est en mode de fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur le bouton 'POWER/MODE'**(Ref.1)** pour basculer entre les modes radio FM et Bluetooth.

Minuterie SLEEP

Pour régler une minuterie de sommeil sur votre radio, appuyez sur le bouton 'SLEEP'**(Ref.3)** à plusieurs reprises lorsque la radio est allumée. A chaque pression, la durée de la minuterie s'affiche sur l'écran de la radio, avec les options suivantes : OFF, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 90 min : OFF, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min ou 120 min. Sélectionnez l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche 'ENTER'**(Ref.10)** pour confirmer votre choix.

Dimmer

Appuyez plusieurs fois sur la touche 'SNOOZE/DIMMER'**(Ref.7)** pour régler la luminosité de l'écran de la radio entre : 'High-Medium- Low-OFF'.

Échelle de Température Ambiante

Pour changer l'échelle de température en °C ou °F, appuyez sur la touche 'SNOOZE/DIMMER'**(Ref.7)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes. Vous verrez alors la température ambiante en °C ou °F s'afficher en bas à droite de l'écran de la radio.

Radio Majorité Darwin : Réglage de l'heure et de l'alarme

La radio Majority Darwin dispose d'une horloge numérique que vous pouvez régler manuellement. Suivez les étapes suivantes pour régler l'heure et l'alarme.

Réglage de l'heure :

En mode veille, appuyez sur la touche **'SCAN/SET TIME** ' **(Ref.4)** et maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes.

Appuyez sur les boutons **'PREV** '**(Ref.8)** ou **'NEXT** '**(Ref.9)** pour choisir entre le format d'horloge **12 heures** ou **24 heures**. Appuyez sur **'ENTER** '**(Ref.10)** pour confirmer.

Les chiffres des heures commencent à clignoter. Utilisez les touches **'PREV** '**(Ref.8)** ou **'NEXT** '**(Ref.9)** pour régler l'heure correcte, puis appuyez sur **'ENTER' (Ref.10)** pour confirmer.

Les chiffres des minutes clignotent. Procédez de la même façon pour régler les minutes.

Réglage de l'alarme :

Deux alarmes sont disponibles - Alarme 1 et Alarme 2.

En mode veille, appuyez sur le bouton **"ALARM** " **(Ref.2)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder aux réglages de l'alarme. L'icône de l'alarme que vous êtes sur le point de régler clignotera sur l'écran pour l'alarme 1 ou pour l'alarme 2.

Etape 1 : Réglez l'heure de l'alarme en ajustant les chiffres de l'heure à l'aide des boutons **'PREV** '**(Ref.8)** ou **'NEXT** '**(Ref.9)** . Appuyez sur **'ENTER** ' pour confirmer. Les minutes clignotent. Utilisez la même méthode pour régler les minutes et confirmez en appuyant sur 'ENTER **'**.

Etape 2 : Régler la fréquence de l'alarme. Après avoir réglé l'heure de l'alarme, choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne en utilisant les options suivantes :

- -**01**' - L'alarme sonne **une fois.**
- '**02**' - L'alarme sonne **tous les jours.**
- -**03**' - L'alarme sonne en **semaine** (du lundi au vendredi).
- **04**' - L'alarme sonne le **week-end** (samedi et dimanche).

Utilisez les touches **'PREV'(Ref.8)** ou **'NEXT'(Ref.9)** pour faire défiler les options. Lorsque vous avez sélectionné la fréquence désirée, appuyez sur '**ENTER** ' pour confirmer ".

Étape 3 : Sélectionnez le son de l'alarme. Choisissez entre la **radio FM** et le **buzzer**. Si vous sélectionnez FM, la dernière station écoutée sera utilisée. Appuyez sur **'ENTER** ' pour confirmer la sonnerie de l'alarme.

Étape 4 : Réglez le volume de l'alarme. Utilisez les boutons **'PREV** '**(Ref.8)** ou **'NEXT** '**(Ref.9)** pour choisir le niveau de volume et appuyez sur **'ENTER** ' pour confirmer.

Une fois le réglage effectué, l'icône de l'alarme apparaît à l'écran. Si vous n'appuyez sur aucune touche lorsque l'alarme retentit, elle sonnera pendant 60 minutes.

Réglage de l'alarme

Snooze:

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **'SNOOZE/DIMMER** '**(Ref.7)** pour retarder l'alarme de 10 minutes. Vous pouvez répéter l'alarme autant de fois que nécessaire.

Arrêt de l'alarme :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **'ALARM** '**(Ref.2)** pour l'éteindre.

Annulation de l'alarme :

En mode veille, appuyez sur la touche **'ALARM** '**(Ref.2)** une fois pour annuler l'alarme 1, une autre fois pour annuler l'alarme 2, et une dernière fois pour annuler les deux alarmes.

Visualisation des détails de l'alarme :

Pour visualiser les détails de l'alarme déjà réglée, lorsque la radio est en mode veille, appuyez sur le bouton **'ALARM** '**(Ref.2)** pour sélectionner l'alarme 1 ou l'alarme 2. La radio affiche le texte '**ALARME 1**' ou '**ALARME 2**'. Si aucune alarme n'est définie sur cette position spécifique, la radio affiche le texte 'NOT SET'.

Une fois que l'icône de l'alarme est visible, appuyez sur le bouton **'ALARM** '**(Ref.2)** pendant 2 secondes pour afficher les paramètres. Il vous suffit d'appuyer sur **'ENTER** ' si vous souhaitez apporter des modifications.

Remarque: Lors de la visualisation des détails d'une alarme réglée, la fréquence de l'alarme n'est pas affichée.

La radio Majority Darwin peut automatiquement scanner et mémoriser les stations de radio FM avec un bon signal trouvées à votre emplacement. Avant de procéder au balayage, assurez-vous que l'antenne pig-tail de la radio est déroulée et complètement déployée pour obtenir le meilleur signal radio.

Mode radio FM et recherche de stations

- -Appuyez sur la touche **POWER/ MODE (Ref.1)** pour passer en mode radio FM. Le symbole 'FM' apparaît sur l'écran de la radio.
- -Appuyez sur la touche '**SCAN/SET TIME**'**(Ref.4)** pour lancer un balayage automatique. La radio recherche les stations ayant un bon signal et les enregistre en tant que préréglages. Lorsque la recherche est terminée, la première station trouvée avec un bon signal commence à jouer.
- -Pour affiner le réglage d'une station radio trouvée avec un signal faible ou pour effectuer un balayage manuel, appuyez sur le bouton **'PREV' (Ref.8)** ou **'NEXT' (Ref.9)** et commencez à rechercher vers le haut ou vers le bas de la bande FM de 0,1 MHz pour chaque pression sur le bouton.
- -Pour quitter le mode FM, appuyez sur la touche '**POWER/MODE**'**(Ref.1)** jusqu'à ce que le symbole 'FM' ne soit plus visible.

Sauvegarde des stations FM en tant que préréglages

La radio Majority Darwin dispose de 30 emplacements de présélection pour enregistrer des stations de radio FM, numérotés de 'P01' à 'P30'.

Après le balayage automatique, les stations trouvées seront enregistrées comme préréglages de P01 à P30.

Pour parcourir les stations enregistrées, appuyez plusieurs fois sur la touche '**3+**'**(Ref.13)** pour parcourir la liste. Le numéro de présélection s'affiche sur l'écran de la radio à chaque pression sur le bouton, et dans une seconde, la station enregistrée sur cet emplacement commence à être diffusée. Vous pouvez modifier l'ordre des stations FM enregistrées et créer votre propre liste en enregistrant manuellement les stations comme suit :

- -Lorsque vous écoutez une station de radio que vous souhaitez mémoriser sur une position spécifique, appuyez pendant deux secondes sur la touche '**1**'**(Ref.11)** pour la 'Présélection 1', sur la touche '**2**'**(Ref.12)** pour la 'Présélection 2', appuyez sur la touche '**3+**'**(Ref.13)** pour les emplacements de la 'Présélection 3' et ainsi de suite.
- -Le numéro de présélection '**PXX** ' clignote à l'écran. Utilisez les touches '**PREV** '**(Ref.8)** ou '**NEXT** '**(Ref.9)** pour choisir un emplacement de présélection de P01 à P30. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

Veuillez Noter: Si une station radio existante est déjà enregistrée sur cette position, la radio écrasera la nouvelle station enregistrée.

Rappel des présélections des stations FM

- -En mode FM, pour rappeler rapidement la 'Présélection 1' ou la 'Présélection 2', appuyez sur les touches '**1**'**(Ref.11)** ou **'2**'**(Ref.12)** .
- -Pour rappeler les préréglages à partir de 'P03', appuyez plusieurs fois sur la touche '**3+**'**(Ref.13)** jusqu'à ce que le numéro du préréglage souhaité s'affiche à l'écran ; attendez une seconde et la station de radio enregistrée sur cet emplacement commencera à être diffusée. La station démarre automatiquement au bout de 2 secondes. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche '**ENTER**'.

Remarque : Lorsque vous rappelez des présélections, n'appuyez pas sur la touche de présélection et ne la maintenez pas enfoncée, car la radio passe automatiquement en mode 'stockage des présélections'. En mode de mémorisation, le numéro 'PXX' clignote.

La radio Majority Darwin peut être couplée via Bluetooth avec des appareils tels qu'un téléphone ou une tablette pour diffuser le son via le haut-parleur de la radio.

- -Appuyez sur le bouton '**POWER/MODE**'**(Ref.1)** pour changer le mode de la radio en Bluetooth. Le texte '**BT**' clignote sur l'écran de la radio et un bip sonore se fait entendre pour annoncer que la radio est à la recherche d'un appareil avec lequel s'appairer.
- -Allez dans votre liste d'appareils Bluetooth activés et recherchez 'Majority Darwin' pour l'appairer avec la radio. Sélectionnez la radio et confirmez la connexion. Un bip sonore et le texte '**BT'** cessent de clignoter pour indiquer que la radio est appariée à votre appareil.
- Une fois la radio appariée, vous pouvez commencer à écouter le son de votre appareil via le haut-parleur de la radio. Contrôlez le niveau de volume de votre appareil et de la radio.

La portée opérationnelle entre la radio et un appareil Bluetooth couplé est d'environ 10 mètres sans aucun obstacle.

- -En mode Bluetooth, vous pouvez utiliser les boutons '**PREV' (Ref.8)** et **'NEXT' (Ref.9)** pour passer et lire la piste précédente ou suivante.
- -Pour désappairer/déconnecter un appareil Bluetooth de la radio, il suffit de supprimer/déconnecter 'Majority Darwin' de votre liste d'appareils connectés.
- -Pour coupler la radio avec un nouvel appareil, supprimez de votre liste d'appareils Bluetooth celui que vous avez précédemment connecté et suivez ces étapes.

Remarque : la radio Majority Darwin ne peut pas être couplée avec des oreillettes Bluetooth.

Chargement sans fil

La puissance de charge sans fil est de 10 W. Cette fonction peut être utilisée pour charger un téléphone portable.

Placez un appareil compatible sur la base de chargement sans fil située en haut de la radio **(Ref.14).** Le symbole de charge s'affiche sur l'écran de la radio pendant que votre appareil se recharge.

Remarque : Avant d'utiliser le chargement sans fil, assurez-vous que votre appareil est compatible avec ce type de chargement. Si votre téléphone a un étui épais, veuillez le retirer avant de le charger.

Prise pour casque d'écoute

Insérez un casque filaire (non fourni) avec un port jack de 3,5 mm dans la prise casque à l'arrière de la radio **(Ref.18).** Profitez d'une écoute privée en mode FM ou Bluetooth.

Veuillez Noter : L'écoute d'un son réglé à un volume élevé peut endommager votre audition. Avant d'insérer le casque, assurez-vous que le volume est réglé au minimum. Augmentez le volume selon vos préférences.

Pile de secours

Bien que la Majority Darwin doive rester connectée à son câble d'alimentation à tout moment, la radio comprend également une pile de secours CR2025 (fournie dans la boîte).

La pile de secours est utilisée pour conserver l'heure et les réglages en cas de coupure de courant. Lorsqu'elle est alimentée par la pile de secours, la radio elle-même ne fonctionne pas, mais elle conserve les réglages sauvegardés.

Pour insérer la batterie de secours, placez-la face vers le bas dans le compartiment à batterie situé à l'arrière de la radio **(Ref.19).**

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de puissance	Assurez-vous que le câble est correctement inséré dans la radio et branché sur une prise murale en état de marche.
Pas de son en mode FM	Essayez de régler manuellement la station à l'aide des boutons 'PREV' et 'NEXT' de la radio. Augmentez le volume de la radio en appuyant sur le bouton « + ».
Le Bluetooth ne fonctionne pas	Assurez-vous que la radio est réglée sur le mode Bluetooth et qu'elle n'est pas connectée à un autre appareil. Retirez la radio de votre liste d'appareils et suivez les étapes de la page 9 pour l'appairer avec un nouvel appareil.
Autres problèmes de fonctionnalité	Débranchez la radio du secteur et laissez-la éteinte pendant 10 minutes. Branchez le câble sur la prise principale, puis allumez la radio. Vérifiez que la radio est dans le bon mode.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide avec votre radio Majority Darwin, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support.

Spécifications

Entrée d'alimentation	100-240V AC 50/60Hz
Puissance de sortie	DC 9.0V 2.22A
Consommation à vide	0.2 W
10 % d'efficacité	79%
Efficacité active moyenne	85.47%
Version Bluetooth	5.4
Portée Bluetooth	Portée de 10 mètres sans mur ni obstacle mobilier
Fréquence de la gamme FM	87.5MHz- 108MHz
Dimensions (W x H x D)	175 × 80 × 150mm
Poids	642 grams

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Pour valider votre garantie et l'étendre à un total de trois ans, vous devez enregistrer votre article dans les 30 jours suivant l'achat sur le site www.majority.co.uk. Il vous suffit d'utiliser le menu pour trouver ‘Enregistrer votre produit’. Ce service est gratuit.

Darwin

Radiosveglia da comodino

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuti


Cosa c'è nella confezione? 3
Controlli e funzioni 4
Guida alle istruzioni 6
- Funzionamento di base 6
- Impostazione dell'ora 7
- Impostazioni della doppia sveglia 7
- Radio FM 9
- Modalità Bluetooth 11
- Ricarica del telefono senza fili 12
- Cuffie 12
- Batteria di riserva 12
- Risoluzione dei problemi 13

Specifiche 14
Garanzia 14
Informazioni sulla sicurezza 15


3 Anni Di Garanzia
Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

A. Radio sveglia Darwin
B. Cavo USB di tipo C con spina
C. Batteria di riserva CR2025
D. Manuale d'uso

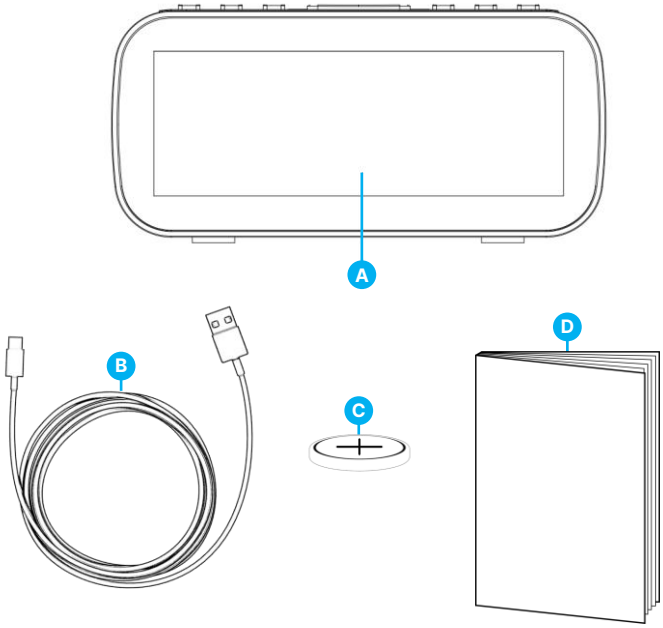


Vista dall'alto

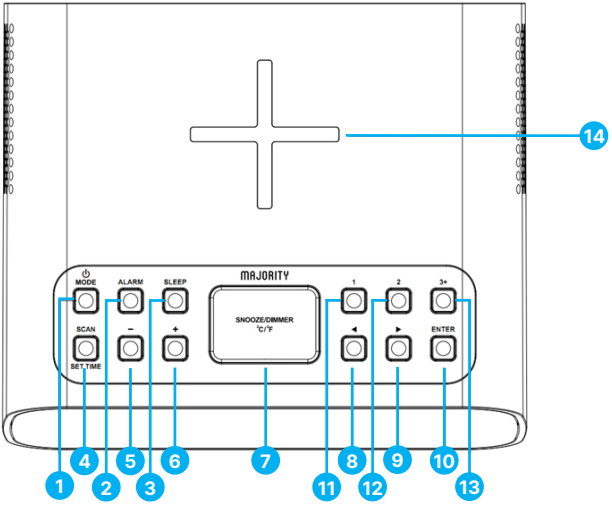


1. Pulsante di alimentazione/modalità
2. Allarme
3. Timer sonno
4. Scansione/impostazione dell'ora
5. Volume –
6. Volume +
7. Snooze/ Dimmer/ Temperatura °C/°F
8. Precedente
9. Avanti
10. Entrare
11. Preselezione 1
12. Preimpostazione 2
13. Preset 3+
14. Base di ricarica wireless per telefoni cellulari

Vista frontale

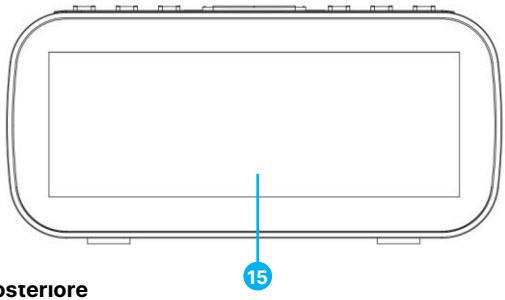

Vista posteriore

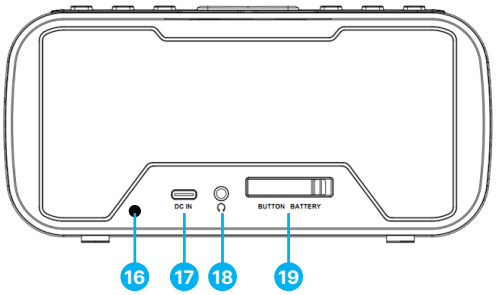

15. Display radio
16. Antenna radio di coda
17. Ingresso DC - Porta USB tipo C
18. Presa per cuffie
19. Slot per batteria di riserva

Nota Bene: Tutti i (Ref.) si riferiscono alla guida alla mappatura di pagina 4-5 'Comandi e funzioni'.

Rimuovere l'imballaggio e preparare la radio per l'uso. Posizionare la radio in un luogo con un buon segnale radio per una migliore ricezione. Svolgere l'antenna radio a coda di maiale assicurandosi che l'antenna sia completamente estesa prima dell'uso. Inserire il cavo USB tipo-C nella porta DC IN **(Ref.17),** quindi inserire la spina in una presa di corrente. Una volta collegato, il display della radio si accende.Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Accensione / Spegnimento

Premere il pulsante **'POWER/MODE' (Ref.1)** per accendere la radio.

Tenere premuto il pulsante **'POWER/MODE' (Ref.1)** per 2-3 secondi per impostare la radio in modalità Standby. In questa modalità la radio mostra sul display l'ora, la temperatura ambiente e le icone di allarme attivate.

Scollegare la radio dalla presa di corrente per spegnerla completamente.

Interruttore Mode

Mentre la radio è in modalità di funzionamento, premere ripetutamente il pulsante '**POWER/MODE**' **(Ref.1)** per commutare le modalità radio tra radio FM e Bluetooth.

Timer di spegnimento

Per impostare un timer di spegnimento sulla radio, premere ripetutamente il pulsante '**SLEEP**' **(Ref.3)** mentre la radio è accesa. Ad ogni pressione, la durata del timer apparirà sullo schermo della radio, mostrando le opzioni: OFF, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min o 120 min. Selezionare l'opzione preferita e premere il pulsante **'ENTER' (Ref.10)** per confermare la scelta.

Dimmer

Premere ripetutamente il pulsante **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** per impostare la luminosità del display radio tra: 'Alta-Media-Bassa-OFF'.

Scala Della Temperatura Ambiente

Per commutare la scala della temperatura in °C o °F, tenere premuto il pulsante **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** per 2-3 secondi. La temperatura ambiente in °C o °F viene visualizzata sul lato inferiore destro dello schermo radio.

Radio Maggioranza Darwin: Impostazione dell'ora e della sveglia

La maggior parte delle radio Darwin dispone di un orologio digitale che può essere impostato manualmente. Seguire questi semplici passaggi per regolare l'ora e impostare la sveglia.

Impostazione dell'ora:

In modalità Standby, tenere premuto il pulsante 'SCAN/SET TIME' (Ref.4) per 2-3 secondi.

Premere i pulsanti **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** per scegliere il formato dell'orologio a 12 o 24 ore. Premere **'ENTER' (Ref.10)** per confermare.

Le cifre delle ore inizieranno a lampeggiare. Utilizzare i pulsanti **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** per impostare l'ora corretta, quindi premere **'ENTER' (Ref.10)** per confermare.

A questo punto lampeggiano le cifre dei minuti. Seguire la stessa procedura per impostare i minuti.

Impostazione dell'allarme:

Sono disponibili due allarmi: Allarme 1 e Allarme 2.

In modalità Standby, tenere premuto il pulsante **'ALARM' (Ref.2)** per 2-3 secondi per accedere alle impostazioni dell'allarme. L'icona dell'allarme che si sta per impostare lampeggerà sul display per l'Allarme 1 o per l'Allarme 2.

Fase 1: Impostare l'ora della sveglia regolando le cifre delle ore con i pulsanti 'PREV' (Ref.8) o 'NEXT' (Ref.9). Premere 'ENTER' per confermare. I minuti lampeggiano. Utilizzare lo stesso metodo per impostare i minuti e confermare con 'ENTER'.

Fase 2: Impostazione della frequenza della sveglia. Dopo aver impostato l'ora della sveglia, scegliere la frequenza con cui la sveglia deve suonare utilizzando le seguenti opzioni:

- '01' - La sveglia suona una volta.
- '02' - La sveglia suona ogni giorno.
- '03' - La sveglia suona nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì).
- '04' - La sveglia suona nei fine settimana (sabato e domenica).

Utilizzare i pulsanti **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** per scorrere le opzioni. Una volta selezionata la frequenza desiderata, premere **'ENTER'** per confermare.

Fase 3: selezionare il suono della sveglia. Scegliere la radio FM o il cicalino. Se si seleziona FM, verrà utilizzata l'ultima stazione ascoltata. Premere **'ENTER'** per confermare il suono della sveglia.

Fase 4: Regolare il livello del volume della sveglia. Utilizzare i pulsanti **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** per scegliere il livello del volume e premere **'ENTER'** per confermare.

Una volta impostato, sullo schermo apparirà l'icona dell'allarme. Se non si preme alcun pulsante quando suona la sveglia, questa suonerà per 60 minuti.

Snooze:

Quando la sveglia sta suonando, premere il pulsante **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** per ritardare la sveglia di 10 minuti. È possibile sospendere la sveglia per il numero di volte necessario.

Spegnimento della sveglia:

Quando la sveglia sta suonando, premere il pulsante '**ALARM**' **(Ref.2)** per spegnerla.

Annullamento della sveglia:

In modalità standby, premere una volta il pulsante **'ALARM' (Ref.2)** per annullare la 'sveglia 1', un'altra volta per annullare la 'sveglia 2' e un'altra volta ancora per annullare entrambe le sveglie.

Visualizzazione dei dettagli dell'allarme:

Per visualizzare i dettagli dell'allarme già impostato, mentre la radio è in modalità Standby, premere il pulsante **'ALARM' (Ref.2)** per selezionare l'allarme 1 o l'allarme 2. La radio visualizzerà il testo **'ALARM 1'** o **'ALARM 2'**. La radio visualizzerà il testo **'ALARM** 1' o **'ALARM 2'**. Se non è stato impostato alcun allarme su quella specifica posizione, la radio visualizzerà il testo '**NOT SET**'.

Una volta visibile l'icona dell'allarme, tenere premuto il pulsante **'ALARM' (Ref.2)** per 2 secondi per visualizzare le impostazioni. È sufficiente premere **'ENTER'** se si desidera apportare modifiche.

Nota bene: quando si visualizzano i dettagli di un allarme impostato, la frequenza dell'allarme non viene visualizzata.

La radio Majority Darwin è in grado di scansionare e memorizzare automaticamente le stazioni radio FM con un buon segnale trovate nella vostra posizione. Prima di eseguire la scansione, assicurarsi che l'antenna a spirale della radio sia srotolata e completamente estesa per ottenere il miglior segnale radio.

Modalità radio FM e scansione delle stazioni

- Premere il pulsante POWER/ MODE **(Ref.1)** per passare alla modalità Radio FM. Il simbolo 'FM' apparirà sullo schermo della radio.
- Premere il pulsante 'SCAN/SET TIME' **(Ref.4)** per avviare una scansione automatica. La radio cercherà le stazioni con un buon segnale e le memorizzerà come preselezioni. Al termine della ricerca, inizierà la riproduzione della prima stazione trovata con un buon segnale.
- Per sintonizzare con precisione una stazione radio trovata con segnale debole o per eseguire la scansione manuale, premere il pulsante **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** e avviare la ricerca verso l'alto o verso il basso della banda FM di 0,1 MHz per ogni pressione del pulsante.
- Per uscire dalla modalità FM, premere il pulsante '**POWER/MODE**' **(Ref.1)** finché il simbolo 'FM' non sarà più visibile.

Salvataggio delle stazioni FM come preselezioni

La Majority Darwin Radio dispone di 30 slot di preselezione per il salvataggio delle stazioni radio FM, numerati da 'P01' a 'P30'.

Dopo la scansione automatica, le stazioni trovate saranno salvate come preselezioni da P01 a P30.

Per scorrere le stazioni salvate, premere ripetutamente il tasto '3+' **(Ref.13)** per scorrere l'elenco. Il numero di preselezione viene visualizzato sullo schermo della radio ad ogni pressione del pulsante e dopo un secondo inizia la riproduzione della stazione salvata in quello slot. È possibile modificare l'ordine delle stazioni FM salvate e creare un proprio elenco memorizzando manualmente le stazioni come indicato di seguito:Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

- Durante la riproduzione di una stazione radio che si desidera memorizzare in una posizione specifica, tenere premuto per due secondi il pulsante '1' **(Ref.11)** per la 'Preselezione 1', il pulsante '2' **(Ref.12)** per la 'Preselezione 2', premere il pulsante '3+' **(Ref.13)** per gli slot della 'Preselezione 3' e così via.
- Il numero di preselezione 'PXX' lampeggerà sullo schermo. Usare i pulsanti '**PREV**' **(Ref.8)** o '**NEXT**' **(Ref.9)** per scegliere uno slot di preselezione da P01 a P30. Premere '**ENTER**' per confermare.

Nota: se in quella posizione è già stata memorizzata una stazione radio esistente, la radio sovrascriverà quella appena memorizzata.

Richiamo delle preselezioni delle stazioni FM

- In modalità FM, per richiamare rapidamente la 'Preselezione 1' o la 'Preselezione 2', premere i pulsanti '1' **(Ref.11)** o '2' **(Ref.12).**
- Per richiamare le preselezioni da 'P03' in poi, premere ripetutamente il tasto '3+' (Ref.13) fino a quando il numero di preselezione desiderato appare sul display attendere un secondo e la stazione radio salvata in quello slot inizierà la riproduzione. La stazione si avvia automaticamente dopo 2 secondi. Non è necessario premere il pulsante '**ENTER**'.

Nota Bene: quando si richiamano le preselezioni, non tenere premuto il pulsante di preselezione perché la radio passa automaticamente in modalità 'memorizzazione delle preselezioni'. In modalità di memorizzazione, il numero 'PXX' lampeggia.

La radio Majority Darwin può essere accoppiata via Bluetooth con dispositivi come un telefono o un tablet per riprodurre l'audio attraverso l'altoparlante della radio.

- Premere il pulsante '**POWER/MODE**' **(Ref.1)** per cambiare la modalità radio in Bluetooth. Il testo '**BT**' lampeggia sullo schermo della radio e si sente un segnale acustico che annuncia che la radio sta cercando un dispositivo da accoppiare.
- Andare all'elenco dei dispositivi Bluetooth abilitati e cercare 'Majority Darwin' per accoppiarlo alla radio. Selezionare la radio e confermare la connessione. Un segnale acustico e il testo 'BT' smetteranno di lampeggiare per annunciare che la radio è accoppiata al dispositivo.
- Una volta accoppiata, è possibile iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo attraverso l'altoparlante della radio. Controllare il livello del volume dal dispositivo e dalla radio.

La portata operativa tra la radio e un dispositivo Bluetooth accoppiato è di circa 10 metri senza ostacoli.

- In modalità Bluetooth, è possibile utilizzare i pulsanti '**PREV**' **(Ref.8)** e '**NEXT**' **(Ref.9)** per saltare e riprodurre il brano precedente o successivo.
- Per scollegare il dispositivo Bluetooth dalla radio, è sufficiente rimuovere/disconnettere 'Majority Darwin' dall'elenco dei dispositivi collegati.
- Per accoppiare la radio con un nuovo dispositivo, rimuovere dall'elenco dei dispositivi Bluetooth precedentemente collegati e seguire questi passaggi.

Nota bene: la radio Majority Darwin non può essere associata agli auricolari Bluetooth.

Ricarica wireless

La potenza di ricarica wireless è di 10W. Questa funzione può essere utilizzata per ricaricare un telefono cellulare.

Posizionare un dispositivo compatibile sulla base di ricarica wireless situata nella parte superiore della radio **(Ref.14).** Il simbolo di ricarica apparirà sullo schermo della radio mentre il dispositivo è in carica.

Nota Bene: prima di utilizzare la ricarica wireless, accertarsi che il dispositivo sia compatibile con questo tipo di ricarica. Se il telefono ha una custodia spessa, rimuoverla prima della ricarica.

Jack per le cuffie

Inserire le cuffie cablate (non incluse) con una porta jack da 3,5 mm nella presa per le cuffie sul retro della radio (rif. 18). Godetevi l'ascolto privato in modalità FM o Bluetooth.

Nota Bene: l'ascolto di un volume elevato può danneggiare l'udito. Prima di inserire le cuffie, assicurarsi che il volume sia impostato al minimo. Aumentare il volume in base alle proprie preferenze.

Batteria di riserva

Sebbene Majority Darwin debba rimanere sempre collegata al cavo di alimentazione, la radio include anche una batteria di riserva CR2025 (fornita nella confezione).

La batteria di riserva serve a conservare l'ora e le impostazioni in caso di interruzione dell'alimentazione. Durante il funzionamento con la batteria di riserva, la radio non funziona, ma mantiene le impostazioni salvate.

Per inserire la batteria di riserva, posizionarla a faccia in giù nell'apposito vano situato sul retro della radio **(Ref.19).**

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessuna potenza	Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente nella radio e che sia collegato a una presa di corrente funzionante.
Nessun suono in modalità FM	Provare a sintonizzare manualmente la stazione utilizzando i pulsanti '**PREV**' e '**NEXT**' della radio. Aumentare il volume della radio premendo il pulsante '+'.
Il Bluetooth non funziona	Assicurarsi che la radio sia impostata in modalità Bluetooth e non sia collegata a un altro dispositivo. Rimuovere la radio dall'elenco dei dispositivi e seguire la procedura a pagina 9 per associarla a un nuovo dispositivo.
Altri problemi di funzionalità	Scollegare la radio dalla rete elettrica e lasciarla spenta per 10 minuti. Collegare il cavo alla presa di corrente, quindi accendere la radio. Verificare che la radio sia nella modalità corretta.

Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per la vostra radio Majority Darwin, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support.

Specifiche

Ingresso di alimentazione	100-240V AC 50/60Hz 0.6A
Potenza in uscita	DC 9.0V 2.22A
Consumo di energia a vuoto	0.2 W
10% di efficienza	79%
Efficienza attiva media	85.47%
Versione Bluetooth	5.4
Gamma Bluetooth	10 metri di raggio d'azione senza ostacoli di pareti o mobili
Frequenza della gamma FM	87.5MHz- 108MHz
Dimensioni (W x H x D)	175 × 80 × 150mm
Peso	642 grams

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Per convalidare la garanzia ed estenderla a un totale di tre anni, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto sul sito www.majority.co.uk. È sufficiente utilizzare il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Questo servizio è gratuito.

Darwin

Radio reloj de cabecera

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones 4
Guía de instrucciones 6
- Funcionamiento básico 6
- Ajuste de la hora 7
- Configuración de doble alarma 7
- Radio FM 9
- Modo Bluetooth 11
- Carga inalámbrica del teléfono 12
- Auriculares 12
- Batería de reserva 12
- Solución de problemas 13


Especificaciones 14
Garantía 14
Información de seguridad 15

3 Años de Garantía


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majority.co.uk**

¿Qué hay en la caja?

A. Radio reloj Darwin
B. Cable USB tipo - C con enchufe
C. Pila de reserva CR2025
D. Manual del usuario

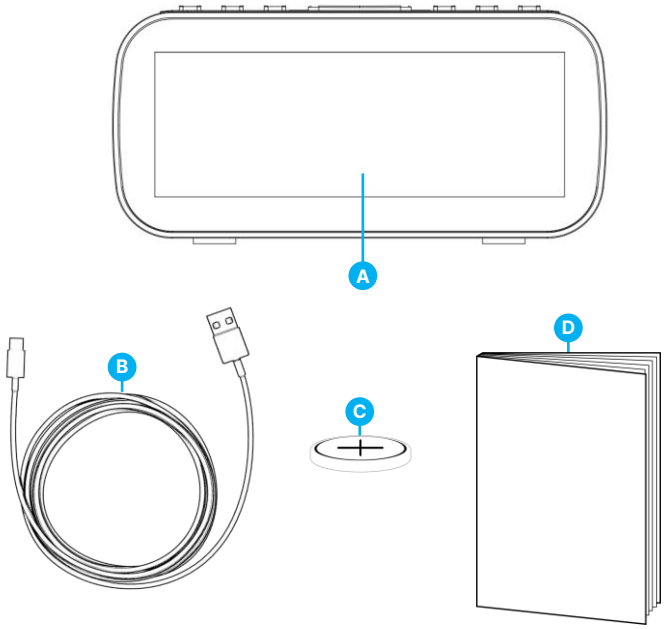


Vista superior

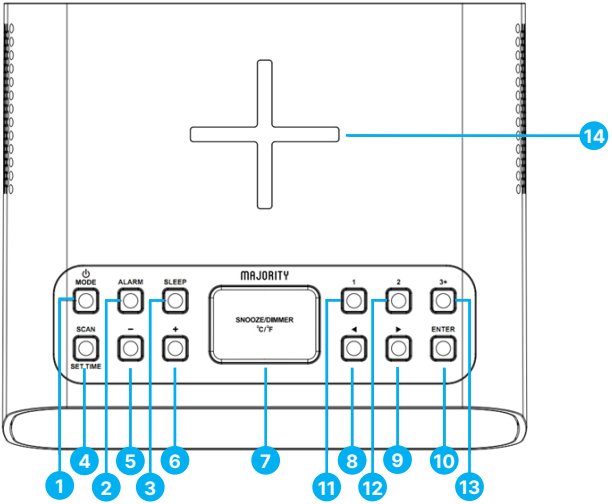


1. Botón de encendido/modo
2. Alarma
3. Temporizador
4. Escanear/Fijar hora
5. Volumen
6. Volumen +
7. Snooze/ Dimmer/ Temperatura °C/°F
8. Anterior
9. Siguiente
10. Introduzca
11. Preajuste 1
12. Preajuste 2
13. Preajuste 3+
14. Base de carga inalámbrica para teléfonos móviles

Vista frontal

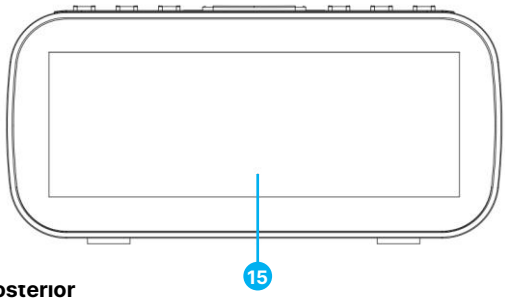

Vista posterior

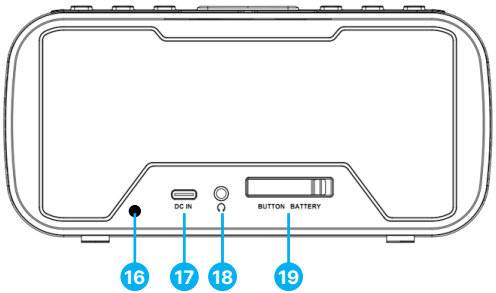

15. Pantalla de radio
16. Pig - antena de radio trasera
17. Entrada DC - puerto USB tipo C
18. Toma de auriculares
19. Ranura para batería de reserva

Nota: Todas las (Ref.) se refieren a la guía de mapeo de la página 4-5 'Controles y funciones'.

Retire el embalaje y prepare la radio para su uso. Coloque la radio donde tenga buena señal de radio para una mejor recepción. Desenrolle la antena de radio de cola de cerdo asegurándose de que la antena esté completamente extendida antes de su uso. Inserte el cable USB tipo-C en el puerto DC IN **(Ref.17**) y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente. Una vez enchufado, la pantalla de la radio se iluminará.

ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón '**POWER/MODE' (Ref.1)** para encender la radio.

Mantenga pulsado el botón **'POWER/MODE**' (Ref.1) durante 2-3 segundos para poner la radio en modo Standby. En este modo, la radio mostrará en su pantalla la hora, la temperatura ambiente y los iconos de alarma activados.

Desenchufe la radio de la toma de corriente para apagarla completamente.

Interruptor de MODO

Mientras la radio está en modo de funcionamiento, pulse el botón **'POWER/MODE' (Ref.1)** repetidamente para cambiar los modos de la radio entre radio FM y Bluetooth.

Temporizador SLEEP

Para configurar un temporizador de apagado automático en su radio, pulse el botón **'SLEEP**' **(Ref.3)** repetidamente mientras la radio está encendida. Con cada pulsación, la duración del temporizador aparecerá en la pantalla de la radio, mostrando las opciones: OFF, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min o 120 min. Seleccione la opción que prefiera y pulse el botón **'ENTER**' **(Ref.10)** para confirmar su elección.

Dimmer

Pulse el botón **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** repetidamente para ajustar el brillo de la pantalla de la radio entre : 'Alto-Medio- Bajo-OFF'.

ESCALA DE TEMPERATURA AMBIENTE

Para cambiar la escala de temperatura a °C o °F, mantenga pulsado el botón **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** durante 2-3 segundos. Entonces verá la temperatura ambiente en °C o °F en la parte inferior derecha de la pantalla de la radio.

Mayoría Darwin Radio: Ajuste de la hora y la alarma

La radio Majority Darwin dispone de un reloj digital que puede ajustar manualmente. Siga estos sencillos pasos para ajustar la hora y configurar su alarma.

Ajuste de la Hora:

En el modo de espera, mantenga pulsado el botón 'SCAN/SET TIME' (Ref.4) durante 2-3 segundos.

Pulse los botones **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** para elegir entre el formato de reloj de 12 o 24 horas. Pulse **ENTER (Ref.10)** para confirmar.

Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear. Utilice los botones **'PREV'** (Ref.8) o **'NEXT' (Ref.9)** para ajustar la hora correcta y pulse **'ENTER'** (Ref.10) para confirmar.

Ahora parpadearán los dígitos de los minutos. Siga los mismos pasos para ajustar los minutos.

Ajuste de la alarma:

Hay dos alarmas disponibles - Alarma 1 y Alarma 2.

En el modo de espera, mantenga pulsado el botón 'ALARMA' **(Ref.2)** durante 2-3 segundos para acceder a la configuración de la alarma. El icono de alarma que vaya a ajustar parpadeará en la pantalla para la Alarma 1 o para la Alarma 2.

Paso 1: Ajuste la hora de la alarma ajustando los dígitos de la hora con los botones **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9).** Pulse '**ENTER**' para confirmar. Los minutos parpadearán. Utilice el mismo método para ajustar los minutos y confirme con 'ENTER'.

Paso 2: Ajuste la frecuencia de la alarma. Después de ajustar la hora de la alarma, elija la frecuencia con la que desea que suene la alarma utilizando las siguientes opciones:

- 01' - La alarma suena una vez.
- 02' - La alarma suena a diario.
- 03' - La alarma suena entre semana (de lunes a viernes).
- 04' - La alarma suena los fines de semana (sábado y domingo).

Utilice los botones '**PREV' (Ref.8)** o '**NEXT' (Ref.9)** para desplazarse por las opciones. Cuando haya seleccionado la frecuencia deseada, pulse **'ENTER'** para confirmar.

Paso 3: Seleccione el sonido de la alarma. Elija entre Radio FM o Zumbador. Si selecciona FM, se utilizará la última emisora reproducida. Pulse **'ENTER'** para confirmar el sonido de la alarma.

Paso 4: Ajuste el nivel de volumen de la alarma. Utilice los botones **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** para elegir el nivel de volumen y pulse **'ENTER'** para confirmar.

Una vez ajustado, el icono de alarma aparecerá en la pantalla. Si no se pulsa ningún botón cuando suene la alarma, ésta sonará durante 60 minutos.

Repetir, apagar o cancelar la alarma

Snooze:

Cuando la alarma esté sonando, pulse el botón **'SNOOZE/DIMMER' (Ref.7)** para retrasar la alarma 10 minutos. Puede repetir la alarma tantas veces como sea necesario.

Apagado de la alarma:

Cuando suene la alarma, pulse el botón 'ALARMA' **(Ref.2)** para apagarla.

Cancelación de la alarma:

En el modo de espera, pulse el botón **'ALARMA' (Ref.2)** una vez para cancelar la '**ALARMA 1',** otra vez para cancelar la '**ALARMA 2**' y una vez más para cancelar ambas alarmas.

Visualización de los detalles de la alarma:

Para ver los detalles de la alarma ya configurada, mientras la radio está en Modo de Espera, pulse el botón **'ALARM' (Ref.2)** para seleccionar la Alarma 1 o la Alarma 2. La radio mostrará el texto '**ALARMA 1**' o '**ALARMA 2**'. Si no hay ninguna alarma configurada en esa posición específica, la radio mostrará el texto **'NOT SET'.**

Una vez que el icono de alarma esté visible, mantenga pulsado el botón **'ALARM' (Ref.2)** durante 2 segundos para ver los ajustes. Sólo tiene que pulsar **'ENTER**' si desea realizar cambios.

*Nota**:** Cuando se visualizan los detalles de una alarma ajustada, no se muestra la frecuencia de la alarma.*

La radio Majority Darwin puede escanear y almacenar automáticamente las emisoras de radio FM con buena señal encontradas en su ubicación. Antes de escanear, asegúrese de que la antena de la radio está desenrollada y completamente extendida para obtener la mejor señal de radio.

Modo Radio FM y búsqueda de emisoras

- Pulse el botón POWER/ MODE **(Ref.1),** para cambiar al Modo Radio FM. El símbolo 'FM' aparecerá en la pantalla de la radio.
- Pulse el botón 'SCAN/SET TIME' **(Ref.4)** para iniciar una búsqueda automática. La radio buscará emisoras con buena señal y las almacenará como presintonías. Una vez finalizada la búsqueda, comenzará a reproducirse la primera emisora encontrada con buena señal.
- Para sintonizar con precisión una emisora de radio encontrada con señal débil o para escanear manualmente pulse el botón **'PREV' (Ref.8)** o el botón **'NEXT' (Ref.9)** y comience a buscar hacia arriba o hacia abajo en la banda FM 0,1MHz por cada pulsación del botón.
- Para salir del Modo FM, pulse el botón **'POWER/MODE' (Ref.1)** hasta que el símbolo 'FM' deje de ser visible.

Guardar las emisoras FM como presintonías

La Radio Darwin Mayoritaria dispone de 30 ranuras de presintonía para guardar emisoras de radio FM, numeradas de 'P01' a 'P30'.

Tras la búsqueda automática, las emisoras encontradas se guardarán como presintonías de P01 a P30.

Para navegar por las emisoras guardadas, pulse repetidamente el botón '3+' **(Ref.13)** para recorrer la lista. El número de presintonía se mostrará en la pantalla de la radio con cada pulsación del botón, y en un segundo comenzará a reproducirse la emisora guardada en esa ranura. Puede cambiar el orden de las emisoras FM guardadas y crear su propia lista almacenando manualmente las emisoras como se indica a continuación:

- Mientras reproduce una emisora de radio que desea almacenar en una posición específica, mantenga pulsado durante dos segundos el botón '1' **(Ref.11)** para la 'Presintonía 1', el botón '2' **(Ref.12)** para la 'Presintonía 2', pulse el botón '3+' **(Ref.13)** para las ranuras de la 'presintonía 3' y así sucesivamente.
- El número de preselección 'PXX' parpadeará en la pantalla. Utilice los botones **'PREV' (Ref.8)** o **'NEXT' (Ref.9)** para elegir una ranura de preselección de P01 a P30. Pulse '**ENTER**' para confirmar.

*Atención**:** Si ya existe una emisora de radio guardada en esa posición, la radio la sobrescribirá con la recién guardada.*

Recuperación de las presintonías de emisoras FM

- En el modo FM, para recuperar rápidamente la 'Presintonía 1' o la 'Presintonía 2' pulse los botones '1' **(Ref.11)** o '2' **(Ref.12).**
- Para recuperar las presintonías a partir de 'P03', pulse el botón '3+' **(Ref.13)** repetidamente hasta que el número de presintonía deseado aparezca en la pantalla espere un segundo y la emisora de radio guardada en esa ranura comenzará a reproducirse. La emisora comenzará a sonar automáticamente transcurridos 2 segundos. No es necesario pulsar el botón 'ENTER'.

Nota: Cuando recupere presintonías, no mantenga pulsado el botón de presintonías, ya que la radio pasará automáticamente al modo de 'almacenamiento de presintonías'. En el modo de almacenamiento, el número 'PXX' parpadeará.

La Radio Darwin Mayoritaria puede emparejarse mediante Bluetooth con dispositivos como un teléfono o una tableta para reproducir audio a través del altavoz de la radio.

- Pulse el botón **'POWER/MODE' (Ref.1)** para cambiar el modo de la radio en Bluetooth. El texto 'BT' parpadeará en la pantalla de la radio y se oirá un pitido anunciando que la radio está buscando un dispositivo con el que emparejarse.
- Vaya a su lista de dispositivos Bluetooth habilitados y busque 'Majority Darwin' para emparejarlo con la radio. Seleccione la radio y confirme la conexión . Sonará un pitido y el texto 'BT' dejará de parpadear, para anunciar que la radio está emparejada con su dispositivo.
- Una vez emparejada, ya puede empezar a reproducir audio desde su dispositivo a través del altavoz de la radio. Controle el nivel de volumen desde su dispositivo y desde la radio.

El alcance operativo entre la radio y un dispositivo Bluetooth emparejado es de aproximadamente 10 metros sin ningún obstáculo.

- En el modo Bluetooth, puede utilizar los botones '**PREV**' **(Ref. 8)** y '**NEXT**' **(Ref**. **9)** para saltar y reproducir la pista anterior o siguiente.
- Para desemparejar/desconectar el dispositivo Bluetooth de la radio, simplemente elimine/desconecte 'Majority Darwin' de la lista de dispositivos conectados.
- Para emparejar la radio con un nuevo dispositivo, elimine de su lista de dispositivos Bluetooth que haya conectado previamente y siga estos pasos.

*Nota**:** La radio Majority Darwin no puede emparejarse con auriculares Bluetooth.*

Carga inalámbrica

La potencia de carga inalámbrica es de 10 W. Esta función puede utilizarse para cargar un teléfono móvil.

Coloque un dispositivo compatible, en la base de carga inalámbrica situada en la parte superior de la radio **(Ref.14).** El símbolo de carga aparecerá en la pantalla de la radio mientras su dispositivo se está cargando.

*Nota**:** Antes de utilizar la carga inalámbrica, asegúrese de que su dispositivo es compatible con este tipo de carga. Si su teléfono tiene una carcasa gruesa, quítela antes de cargarlo.*

Conector para auriculares

Inserta unos auriculares con cable (no incluidos) con un puerto jack de 3,5 mm en el conector para auriculares de la parte posterior de la radio **(Ref.18).** Disfrute de la escucha privada en modo FM o Bluetooth.

Tenga En Cuenta: Escuchar audio a un volumen alto puede dañar su oído. Antes de insertar los auriculares, asegúrese de que los niveles de volumen están al mínimo. Aumente el nivel de volumen según sus preferencias.

Batería de reserve

Aunque la Majority Darwin debe permanecer conectada a su cable de alimentación en todo momento, la radio también incluye una pila de reserva CR2025 (suministrada en la caja).

La batería de reserva se utiliza para conservar la hora y los ajustes en caso de corte del suministro eléctrico. Mientras funcione con la pila de reserva, la radio no funcionará, pero mantendrá guardados los ajustes.

Para insertar la pila de reserva, colóquela boca abajo en el compartimento de la pila situado en la parte posterior de la radio **(Ref.19).**

Observación	Posible causa/solución
Sin energía	Asegúrese de que el cable está correctamente insertado en la radio y enchufado a una toma de corriente que funcione.
No hay sonido en el modo FM	Intenta sintonizar manualmente la emisora utilizando los botones '**PREV**' y '**NEXT**' de la radio. Sube el volumen de la radio pulsando el botón «+».
Bluetooth no funciona	Asegúrese de que la radio está en modo Bluetooth y no está conectada a otro dispositivo. Elimine la radio de la lista de dispositivos y siga los pasos de la página 9 para emparejarla con un nuevo dispositivo.
Otros problemas de funcionalidad	Desconecte la radio de la red eléctrica y déjela apagada durante 10 minutos. Conecte el cable a la toma de corriente y encienda la radio. Compruebe si la radio está en el modo correcto.

Soporte

Si necesita más ayuda con su radio Majority Darwin, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Majority: www.majority.co.uk/support.

Especificación

Entrada de alimentación	100-240V AC 50/60Hz
Potencia de salida	DC 9.0V 2.22A
Consumo en vacío	0.2 W
10% de eficacia	79%
Eficiencia activa media	85.47%
Versión Bluetooth	5.4
Alcance del Bluetooth	Alcance de 10 metros sin obstáculos de paredes o muebles
Frecuencia de la gama FM	87.5MHz- 108MHz
Dimensiones (W x H x D)	175 × 80 × 150mm
Peso	642 grams

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Para validar su garantía y ampliarla a un total de tres años, debe registrar su artículo en los 30 días siguientes a la compra en www.majority.co.uk. Simplemente utilice el menú para buscar 'Registre su producto'. Este servicio es gratuito.

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Darwin Alarm Clock **Model:** 1000002996 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk


ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

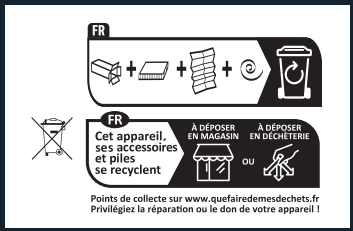

FC UK CA CE RoHS