# Majority P5 Party Speaker

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

# Content


Contents..... 2
Box Contents..... 3
Controls and Functions..... 4
Basic Operations..... 7
Bluetooth Mode and Twin function..... 7
USB Playback Mode..... 9
SD Card Playback Mode..... 9
AUX (Line in Mode)..... 9
Microphone and Guitar Input Usage..... 10
Troubleshooting & Support..... 11
Specifications and Warranty..... 12
Warning and Safety Information..... 13




3 year Warranty


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: www.majority.co.uk

## What's in the Box

A. Majority Pulse 5 Party Speaker
B. Wireless Microphone
C. Remote Control
D. User Manual
E. Power Adaptor
F. AA Batteries x 2
G. AAA Batteries x 2

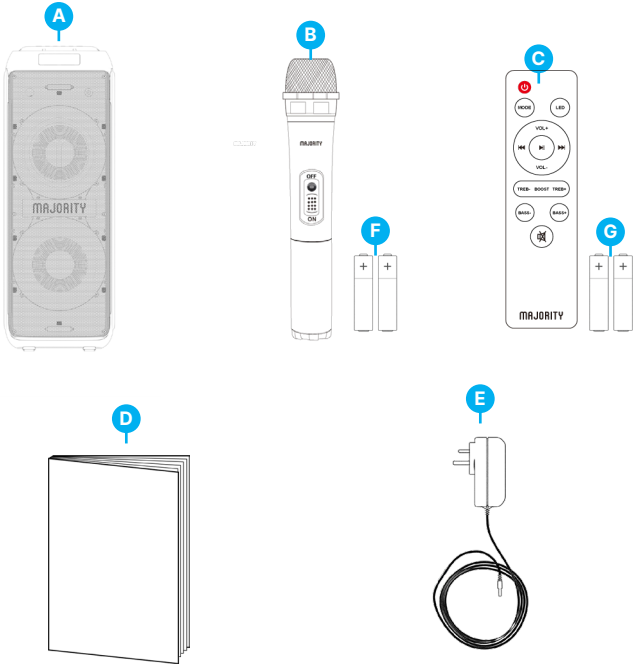

## Top View

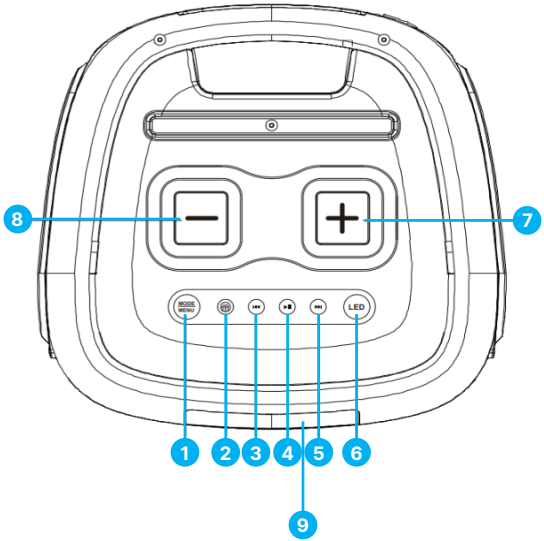


**1.Mode/Menu -**

- Short press repeatedly to change the party speaker mode in BT, LINE In, USB or SD card mode.
- Press and hold for 2-3 seconds to enter the microphone settings, bass, treble, echo and microphone volume. Use the volume -/+ to adjust each feature displayed on screen.

**2. 'BOOST' –** Press to activate the party sound and enhance the bass effect.

**3. PREV**- Press to skip to previous audio track in BT, USB and SD card mode

**4. Play/Pause-**

- Press to play/pause audio in BT, USB and SD card mode.
- Press and hold for 2-3 seconds to activate TWS mode (see page 8).

**5. NEXT-** Press to skip to the next audio track in BT,USB and SD card mode

**6. LED lightening**


- Whilst in working mode, press repeatedly to change the LED lightening modes or press and hold to switch these on or off.

**7. 'Volume +'** Press to increase the party speaker volume

8. '**Volume –'** Press to decrease the party speaker volume

9. LED Display


## Back View

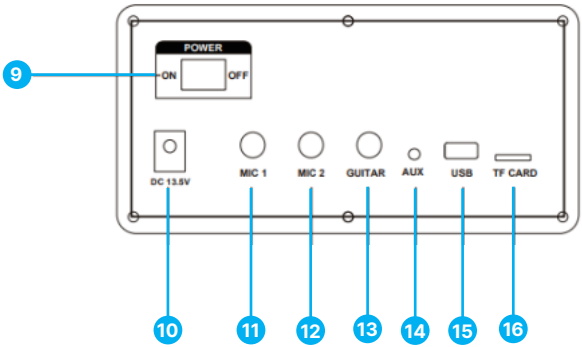


9. Power ON/OFF switch
10. DC power adaptor port.
11. Microphone 1
12. Microphone 2
13. Guitar Input
14. AUX (Line Input)
15. USB Playback port
16. TF (SD Card) port

***PLEASE NOTE**: Microphone one and Microphone two ports can be used with wired microphones (not included) with a jack port of 6.35mm.*

# Controls & Functions

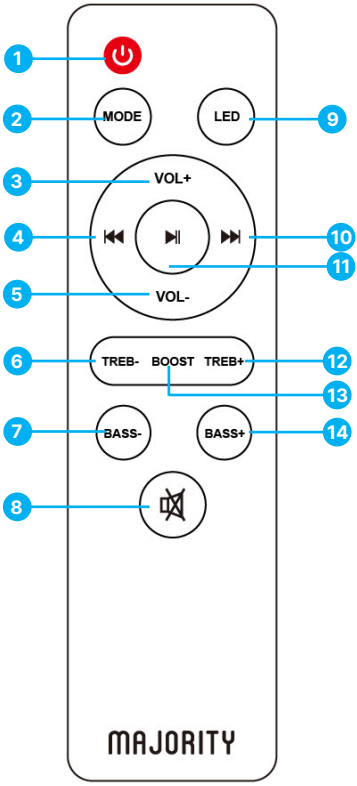


1. Power ON/OFF
2. Mode
3. Volume +
4. PREV
5. Volume -
6. Treble -
7. Bass -
8. Mute
9. LED lightening modes
10. NEXT
11. PLAY/PAUSE
12. Treble +
13. BOOST
14. Bass +

*PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to P5's button number on the party speaker e.g. (Ref. 'number') and the remote control buttons e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4-6.*

**Basic Information**

Remove the packaging and prepare your Majority P5 for use.

**Charging**

Insert the power cable included in the box into the DC charging port at the back of the speaker (**Ref.10**). Whilst charging, the battery icon on the party speaker display will be flashing. The speaker will take approximately four to five hours to fully charge. When fully charged the battery icon on its display will stop flashing.

**Remote Control**

Remove the battery cover of the remote control. Insert 2 x AAA batteries. Replace battery cover.

***PLEASE NOTE:*** *When using the remote, ensure is within a range of up to five metres from the party speaker, and you are pointing towards the speaker.*

**Power ON/OFF**

Switch the Power ON/OFF button on the speaker (**Ref.9**), or on the remote control (**Rem.1**), to switch the speaker on or off. The default start mode is Bluetooth. To change the party speaker modes, press the MODE/MENU button on the speaker (**Ref.1**) or on the remote control (**Rem.2**).

**Speaker Volume**

On the top panel of the speaker, use the 'Vol +' and 'Vol –' buttons (**Ref.7 & 8**) to control the speaker volume. Press the MUTE button on remote control (**Rem.8**) to mute the audio. Press once again to unmute.

**LED lightening modes**

Majority P5 has a few lightening modes including one with LED lights off. Press the LED button on the speaker (**Ref.6**) or on the remote control (**Rem.9**) repeatedly, to toggle through all LED lightening modes and choose the one you'd like to use.

**Boost button**

Press this button to activate the party sound effect with enhanced bass.

**Button controls**

Whilst in Bluetooth, USB or SD Card Mode , you can use PLAY/PAUSE buttons to pause audio and resume. Use the PREV and NEXT buttons (**Ref. 3 & 5**) to skip to previous or jump ahead to next audio track.

Whilst using the speaker in AUX mode, the playback content must be controlled form the connected device.

**Bluetooth Mode**

The Majority P5 can be paired via Bluetooth with a phone, tablet, or another compatible device to play audio through the party speaker.

- **Set the party speaker into Bluetooth mode**- When powered on, the speaker defaults to **Bluetooth mode**. However, if it is currently in another mode and you wish to switch back to Bluetooth, press the **'MENU/MODE'** button on the top of the speaker (**Ref.1**), or press the **'MODE'** button on the remote control (**Rem.2**) repeatedly until Bluetooth mode is selected. A voice prompt will confirm the selected mode, and the mode text will be displayed on the LED display.
- **Pair with your device.** Once in Bluetooth mode, the speaker is ready to pair. On your device, activate Bluetooth and search for **'Majority P5'** in the list of available devices. Select it to connect and a voice prompt will confirm the successful pairing. You can now begin playing audio through the party speaker.
- **Reconnect**- Once paired with a device , the next time when you power on the speaker in less than 10 seconds will automatically reconnect to that same device.
- **To unpair** the Majority P5 from a connected device, please remove the party speaker from your device list.

**PLEASE NOTE:** *The speaker only receives Bluetooth audio input from compatible devices such as smartphones or tablets. It does not support Bluetooth output and therefore cannot connect to wireless headphones or earbuds.*

**TWS – Twin Pairing Mode**

The Majority P5 can also be paired with another Majority P5 speaker (not included) to play audio in stereo. Follow the steps below:

- Turn off Bluetooth function on your phone or other devices nearby the party speakers.
- Power on both Majority P5 speakers and set them to **Bluetooth Mode**.
- Ensure both are in pairing mode and not already connected to a device.
- On one of the speakers, press and hold the PLAY/PAUSE button until the screen displays "t-ON", indicating that the two speakers are now connected to each other. A voice prompt will confirm the pairing. Then, one of the speaker's BLUE indicators will stop flashing, confirming that the connection between the two speakers is successful.
- Enable Bluetooth on your device that you are about to pair and connect to the party speaker. Start playing audio — the sound will now be heard in stereo through both speakers.

To **disconnect the twin pairing**, press and hold the **PLAY/PAUSE** button for 3 seconds until a voice prompt confirms the disconnection.

**USB Playback**

The Majority P5 Party Speaker can play audio files in MP3, FLAC, and WAV formats from a USB stick with a capacity of up to 64GB.

**Preparing the USB Stick**
Before adding audio files, ensure the USB stick is formatted in FAT32 using a computer. Once prepared, insert the USB stick into the **USB port** (**Ref.15**) located on the back of the party speaker.

**Switching to USB Mode**
Press the MODE button on the speaker or on the remote control (**Rem.2**) to switch to **USB mode**. A voice prompt will confirm the mode change, and "USB" will appear on the speaker's display.

Within a few seconds, the speaker will read the contents of the USB stick and begin playback automatically. ***PLEASE NOTE:*** *The USB port is for* ***playback only****. It cannot be used to connect or charge other devices*.

**SD Card Playback**

The Majority P5 Party Speaker can also play MP3, FLAC, and WAV audio files from a micro-SD card up to 64GB.

**Preparing the SD Card**
Insert the SD card into the TF card slot (**Ref.16**), located at the back of the speaker.

**Switching to SD Card Mode**
Press the MODE button on the speaker or remote control (**Rem.2**) to select **Memory Card mode**. A voice prompt will confirm the mode change.

Playback will begin automatically once the speaker reads the contents of the card.

**Playback Controls**

Whilst in **Bluetooth**, **USB**, or **SD card** mode, you can use the **control buttons** on the speaker and remote control to:

- **Play/Pause** audio
- **Increase/Decrease** volume
- **Skip** to the **previous** or **next** track

**AUX Input (Line In Mode)**

The Majority P5 can also play audio from external devices such as a smartphone, tablet, CD player, or MP3 player using a **3.5mm AUX-to-AUX cable** (not included).

- Insert one end of the AUX cable into the **Line-In port** (**Ref.14**) on the back of the speaker.
- Connect the other end to the **AUX Output** of your external device.
- Press the **MODE** button on the speaker or remote (**Rem.2**) to select **Line-In mode**. A voice prompt will confirm the mode change.

You can now play audio from your external device. Playback controls such as track selection and pause/play must be managed **directly from the connected device**.

**Wireless Microphone**

The **Majority P5 Party Speaker** includes a **wireless microphone** in the box, which can be used across all modes—**Bluetooth**, **USB**, **SD card**, and **AUX**.

**Wireless Microphone Use**

Ensure that the batteries are inserted into the microphone battery compartment before use.

- **Power on** both the speaker and the wireless microphone.
- Wait **2–3 seconds** for the microphone to automatically connect to the speaker.
- Start playing audio in your desired mode.
- Press the **MODE/MENU** button on the speaker (**Ref.1**) to access the **microphone settings menu**.

Each time you press the MODE/MENU button, the Majority P5 cycles through different microphone/audio settings. Once you see on the LED display the feature/setting you would like to adjust, press the **'Volume +'** to increase the value, or **'Volume –'** to decrease the value of that specific feature, such as:

'tr 6' - Adjust the Treble Level

s, which can be adjusted as described:

'bS' - Adjust the Speaker Bass Level

'mic' - Adjust the Microphone Volume Level

'E 08' - Adjust the Microphone Echo level

'U 10' - Adjust the Speaker Volume

***PLEASE NOTE**: Values (e.g. 08, 09, 10) indicate the current level, which can be increased or decreased with the volume buttons on the speaker or on the remote control.*

**Using a Wired Microphone (not included)**

The Majority P5 also includes **two microphone input ports** at the back of the speaker (**Ref.11,12**), which support **6.35 mm jack** wired microphones (not included). Simply plug the wired microphone(s) into the ports and adjust volume/echo as needed via the settings menu.

**Using a Guitar (not included)**

Connect an electric guitar using specific cable with a jack end of 6.35mm into the party speaker port (**Ref.13**). Start playing from your guitar and the sound will be heard through the speakers.

***PLEASE NOTE**: That you can connect and use the electric guitar (not included) and a microphone at the same time during playback in any speaker mode.*

| Observation | Potential Cause/Solution |
|---|---|
| **No power/function** | Fully charge the speaker battery for 4-5 hours.<br><br>Check that the power adaptor is properly connected to the power outlet. |
| **No sound** | Check whether unit is set to MUTE. Check whether MODE is correctly selected. Turn up the volume on the speakers or on your external devices. Check that cables are properly installed. |
| **Function disturbance** | Completely drain the speaker battery, and then fully charge for 4-5 hours. While charging keep the speaker switched off. When fully charged unplug from mains and power on. |
| **Bluetooth not connecting** | Ensure that you are In Bluetooth mode on the speaker and the Bluetooth on your device is switched on. Select the Bluetooth device 'Majority P5' and you should now be able to play audio. |

## Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support or via email at techsupport@majority.co.uk .

## Specification

| | |
|---|---|
| **Power Supply** | 100V/240V – 50/60Hz |
| **Power Adaptor** | DC 13.5V 2A |
| **Mode** | Bluetooth<br>Line in (Aux)<br>USB Playback<br>SD Playback |
| **Bluetooth Version** | 5.2 |
| **Bluetooth Range** | Up to 10 metres |
| **Compatible audio formats (USB/SD)** | MP3,WAV, FLAC |
| **USB/ SD card** | Up to 64GB |
| **Dimensions** | 376 x 356 x 1050mm |
| **Weight** | 17.8 kg |

## Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To extend your warranty to a total of three years, you must register your product within 30 days of purchase at www.majority.co.uk. Simply navigate to the menu and select 'Register Your Product'. This service is completely free of charge.

# Warning & Safety Information

EN

**Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
**General Safety Information - Read and Retain:** Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

**Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
**Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren:** Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

# EN Warning & Safety Information

**FR** **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
**Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver :** Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

**ES** **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
**Información General de Seguridad - Leer y Conservar:** Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

**IT** **Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)**
**Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare:** Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

**NL** **Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)**
**Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren:** Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
**Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
**Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
**Volumeregeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
**Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

# EN Warning & Safety Information

**Declaration of Conformity:**
**We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:**
**Product Name:** P5 Party Speaker **Model:** 1000003093 **Brand Name:** Majority

**To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;**
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

**Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:**
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
**Point of Contact:** Eddie Latham | Founder

**Signed:** E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

**Importer's Addresses:**
**UK:** iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
**Email:** techsupport@majority.co.uk

**EU RP:** AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
**Email:** info@ar-experts.eu


**US:** iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
**Email:** techsupport@majority.co.uk




**IMPORTANT**: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

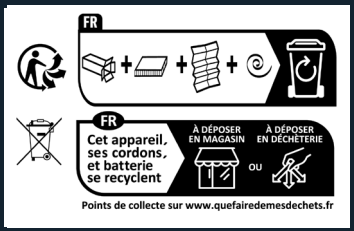


FC UK CA CE RoHS