Majority Stylo
Turntable
User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents


What's In the Box? 3
Controls And Functions 4
Important Information 6
Instructions Guide 6
- Product Set-Up 7
- Connect external speakers/amplifiers to the turntable 7
- Bluetooth Out 7
- Playing vinyl records 8
- Maintenance 9

Troubleshooting 9
Specification and Warranty 10
Warning and Safety Information .....
Declaration of Conformity .....


3 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

A. Majority Stylo turntable
B. Power Adaptor
C. RCA to RCA cable
D. 45 RPM adaptor
E. Rubber mat
F. Ground Cable
G. User Manual

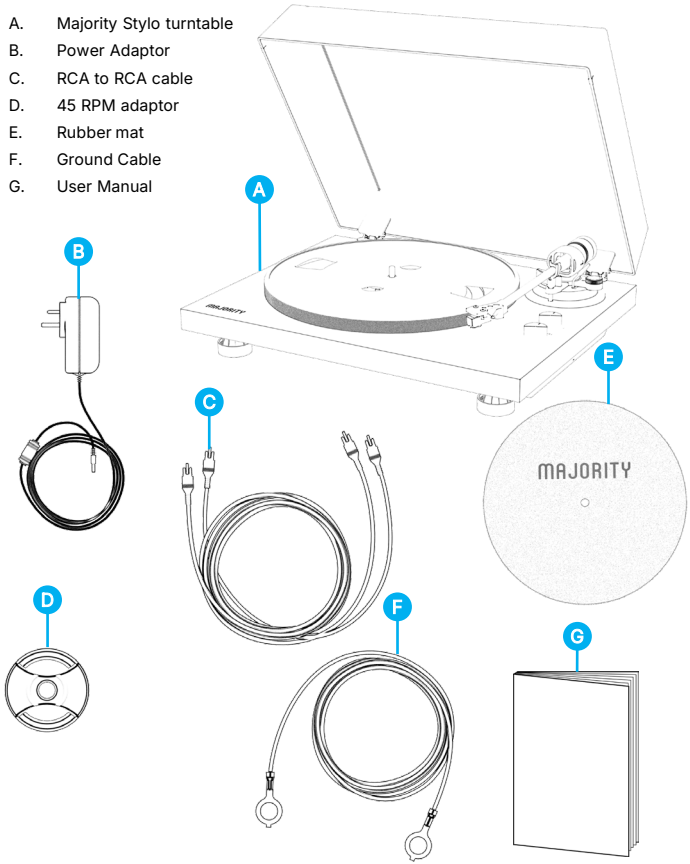


Top View

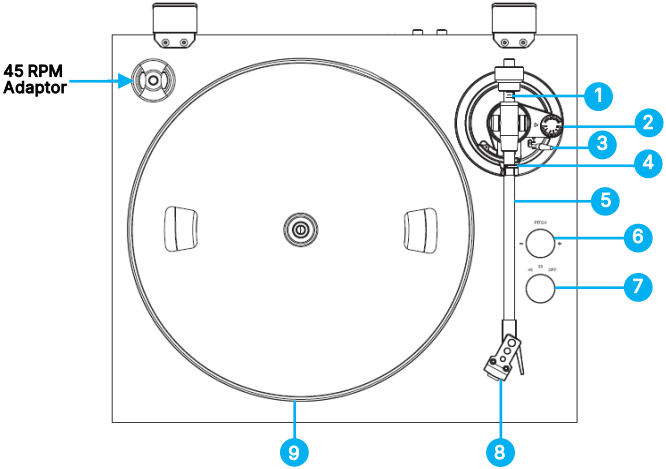

1. Tracking Force Counterweight
2. Anti-skating control
3. Lift lever
4. Tonearm clip/rest
5. Tonearm
6. Pitch control knob
7. Power On/Off , 33/45 RPM SPEED switch
8. Audio Technica cartridge — there is a transparent stylus protector covering on the stylus, remove it before use.
9. Platter

Back View

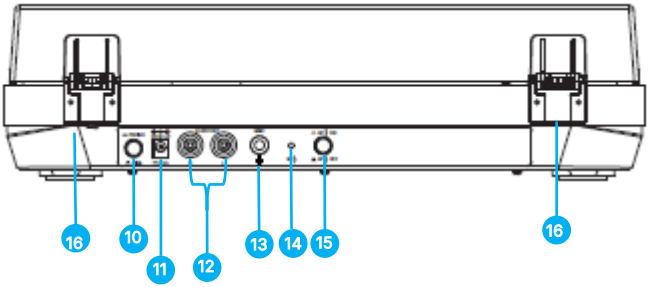

10. Phono/Line Out Switch
11. DC IN power cable port
12. RCA Output
13. Ground Connector
14. LED Indicator
15. BT Out Switch ON/OFF
16. Dust cover hinges

Important Information

⚠ ***Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.***

BEFORE USE:

- *Choose a safe location and **avoid placing the unit in direct sunlight** or near any heat source.*
- *Avoid locations subject to **vibrations, excessive dust, cold, or moisture**.*
- *Do not open the product as this may result in electric shock, if a foreign object is accidentally inserted.*
- *When removing the power plug from the wall outlet, **pull directly on the plug, NOT on the cord.***
- ***Do not attempt to clean the unit with chemical solvents**, as this may damage the finish. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.*
- *When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the centre or at each side.*
- ***Do not touch the needle tip with your fingers** and avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.*
- *Frequently clean the needle tip using a soft brush in a back-to-front motion only.*
- *If you use a needle cleaning fluid, use it very sparingly.*
- *Keep this manual for future reference.*

Please note all (Ref.) refer to Page 4-5 Controls and Functions mapping guide.

Getting started

- Remove the unit from all packaging and place the turntable on a stable, level surface where you intend to use it.
- Slide the sockets on the dust cover onto the hinges at the back of the unit **(Ref.16)**. The hinges may be slightly tight, so please exercise caution during assembly.
- Gently remove any tape or wire securing parts of the turntable. Remove the white stylus protector from the needle **(Ref.8)**.
- For sound output connect the turntable to an amplifier or external speakers as described on pages 8 and 9.
- Ensure the rubber mat is positioned correctly on the platter before placing a record on the turntable.
- Firmly insert the DC plug of the adaptor into the DC IN jack on the back of the unit **(Ref.11)**. Once all cables are connected, plug the adaptor's AC plug into a mains power outlet.
- Rotate the **Power ON/OFF** knob **(Ref.7)** to switch the unit on. A red light will flash on the LED indicator to confirm that the turntable is powered on.

The **Majority Stylo Turntable** must be connected to external speakers, or amplifiers (not supplied) for sound output by using the **'Line Out'**, **'PH'** or **'Bluetooth Out'** .


PLEASE NOTE: Before connecting the turntable to your external speakers or amplifiers using cables, the turntable and your speakers must be powered off and unplugged.

There are two methods you can use to connect the turntable to your amplifier using a form of cable as per the followings:

LINE OUT

- Insert the RCA cable ends into the red and white ports **(Ref.12)** at the back of the turntable and the other ends into your amplifier/external speaker RCA ports.
- Press the **'PH/Line Out'** switch **(Ref.10)** to change the mode into **'Line out'**.
- Once connected, plug to mains, power on and start playing a record on the turntable (see page. 10). The sound will be heard through your speakers/amplifiers.

LINE OUT MODE

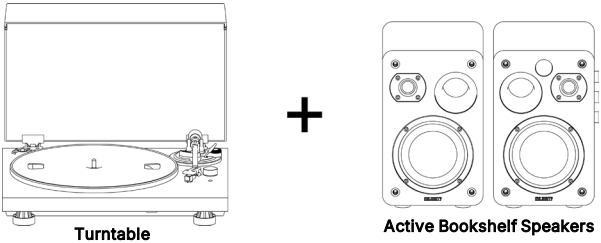


Turntable **Active Bookshelf Speakers**

Connecting the turntable with external speakers/amplifiers via a **'Phono preamplifier'.**

PH Mode

- Connect the turntable with the phono preamp using the RCA-to-RCA cable and the ground cable included in the box. Insert the cables into the turntable ports, the ground cable to its port **(Ref.13)** and the RCA to the turntable RCA ports **(Ref.12)** and the other ends to the phono preamp.
- Press the **'PH/Line Out'** switch **(Ref.10)** to change the mode into PH.
- Connect your phono preamp with your external speakers.
- Once connected, plug to mains, power on and start playing a record on the turntable (see page. 10). The sound will be heard on your speakers.

PH MODE

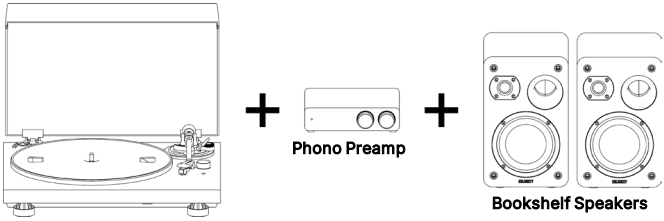

Bluetooth Out

The **Majority Stylo Turntable** can be paired via Bluetooth with external speakers or Bluetooth Headphones.

While playing a record, switch the BT Out function to ON **(Ref.15)**. The LED indicator **(Ref.14)** will begin to flash a blue light. Activate the Bluetooth function on your speaker or headphones and initiate pairing. Once the connection is successful, the LED indicator will stop flashing. The vinyl music will now be transmitted wirelessly to the speakers or headphones. Adjust the volume by using the control knob on the speaker or volume buttons on the headphones.

Vinyl record playback

Before playing a record, ensure the platter and its belt are correctly positioned, and add the rubber mat. Remove the protective cover from the stylus and prepare for playback.

- Place a record on the turntable platter.
- Rotate the **'Power ON,OFF/Speed'** knob **(Ref.7)** to the desired speed (33RPM or 45 RPM) as per the required level of the record you are about to play.


PLEASE NOTE: *Once the speed level has been selected using the* ***'Power ON,OFF/Speed'*** *knob* ***(Ref.7)****, the turntable is ON. To power off, turn this knob* ***(Ref.7)*** *to the OFF position.*

When playing a 45 RPM record, you must use the included 45 RPM adaptor, which can be found on the turntable next to the platter.

- Open the tonearm clip to release the tonearm **(Ref.5)**. Push the lift lever **(Ref.3)** backward to raise the tonearm and gently move it to the desired position over the record. If needed, you can use the **'Pitch control'** knob **(Ref.6)** to adjust the speed of the platter gradually (see page 12). The platter will start spinning when the tonearm is moved toward the record. Push the lift lever forward to lower the tonearm slowly onto the desired position on the record to start playback. The sound will be heard onto your connected speakers (see page 8-9).
- To stop playback, push the lift lever **(Ref.3)** backward to lift the tonearm **(Ref.5)** from the record. Move the tonearm back to its original position. Push the lift lever **(Ref.3)** forward to lower the tonearm, and after lowering, secure the tonearm clip **(Ref.4)**.


Important: *Do not use your hands to directly lift the cartridge during playback to avoid scratching the record or damaging the cartridge.*

Before playing, ensure the protective stylus guard is removed from the tonearm cartridge by gently pulling it forward.

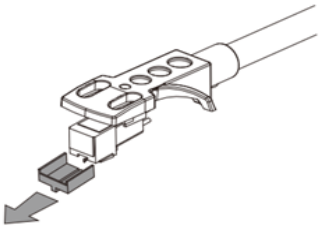

Counterweight Adjustment


Rotate the tracking-force counterweight **(Ref.1)** to align with the stylus pressure value of 3.0 g at the end of the tonearm. The allowable deviation is ±0.2 g.

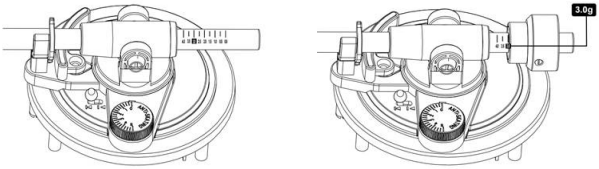

***PLEASE NOTE**: The recommended tracking force for the AT3600L cartridge is 2.0-4.0g. The tonearm counterweight has been factory preset for the AT3600L cartridge.*

Anti-Skating Control Adjustment

Set the anti-skating control **(Ref.2)** to match the value on the scale ring that corresponds to the needle's weight on the record. For example, if the weight is 3 grams, set the control to 3.

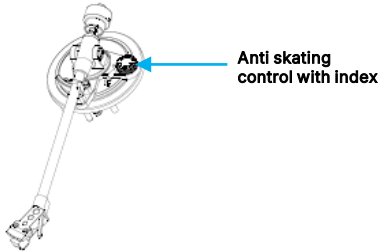

Pitch Control knob

Function: The Pitch Control button is located on the top panel **(Ref.6)** and allows users to adjust the speed when playing vinyl records.

Speed Adjustment Range: The Pitch Control button provides a speed adjustment range of -10% to +10%.

Real-Time Feedback: When the Pitch Control button is adjusted, the speed of the turntable changes, and the music playback reflects these changes, allowing the user to hear the specific effect of each adjustment and quickly find the ideal speed setting.


How to Use: Locate the Pitch Control button on the panel **(Ref.6)**. Rotate it clockwise to increase the playback speed or counterclockwise to decrease the speed.

Care and Maintenance: *Avoid excessive or forceful use to ensure smooth operation. When cleaning the panel, prevent liquids from entering the gaps around the button to avoid damage to internal electronic components.*

Replacing the Stylus


It is recommended to replace the stylus after **1000 hours** of playtime or if it becomes damaged.

- Turn off the turntable and disconnect it from the mains.
- To remove the old stylus, hold the stylus headshell and the cartridge body securely. Rotate the front of the stylus forward, then pull it downwards to remove.
- To fit a new stylus (not supplied), slot it onto the cartridge, then lift and rotate it until it clicks into place.

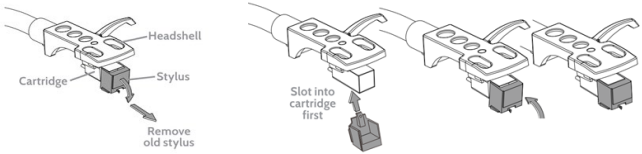

Maintenance/Cleaning the stylus

Clean the stylus periodically to remove fluff and dust. Use an appropriate stylus brush or cleaner (not supplied). Clean the stylus tip by moving the brush from the back to the front of the tip.

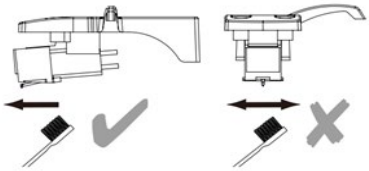

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Ensure that the power adaptor is properly connected to the power outlet.
No sound	Check whether MODE is correctly selected. Check if the cables are properly inserted. Turn up the volume on the speakers or on your external device. Check if the stylus is properly positioned on the turntable.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Disconnect from any devices that the **Majority Stylo** is connected with. Leave the unit for 2 minutes and switch it on again.
Bluetooth not connecting	Check if your Bluetooth speakers/headphones are paired with other devices and disconnect., Try pairing with the turntable again. If this is the first time pairing, wait for up to a minute to establish connection if needed.

Do you still need help ? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**.

Specification

Power Supply	100-240V 50/60HZ
Power Adapter	AC of 12V 0.2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Supported record types	Compatible with 7'',8'',10'',12'' records
Bluetooth version	V 5.3
Bluetooth range	< 10 metres
Power Consumption	<0.1 W
Cartridge	AT3600L Moving Magnetic Cartridge-Audio Technica
Product Dimensions	403(L) x 351 (W) x 112 (H) mm
Product weight	3.87 kg

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find '**Register Your Product**'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Majority Stylo

Plattenspieler

Bedienungsanleitung

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt


Was ist in der Box? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Wichtige Informationen 6
Bedienungsanleitung 6
- Produkteinrichtung 7
- Externe Lautsprecher/Verstärker an den Plattenspieler anschließen 7
- Bluetooth-Ausgang 7
- Vinyl-Schallplatten abspielen 8
- Wartung 9

Fehlerbehebung 9
Spezifikation und Garantie 10
Warn- und Sicherheitsinformationen .....
Konformitätserklärung .....


3 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

A. Majority Stylo Plattenspieler
B. Netzteil
C. Cinch-zu-Cinch-Kabel
D. 45-U/min-Adapter
E. Gummimatte
F. Erdungskabel
G. Bedienungsanleitung

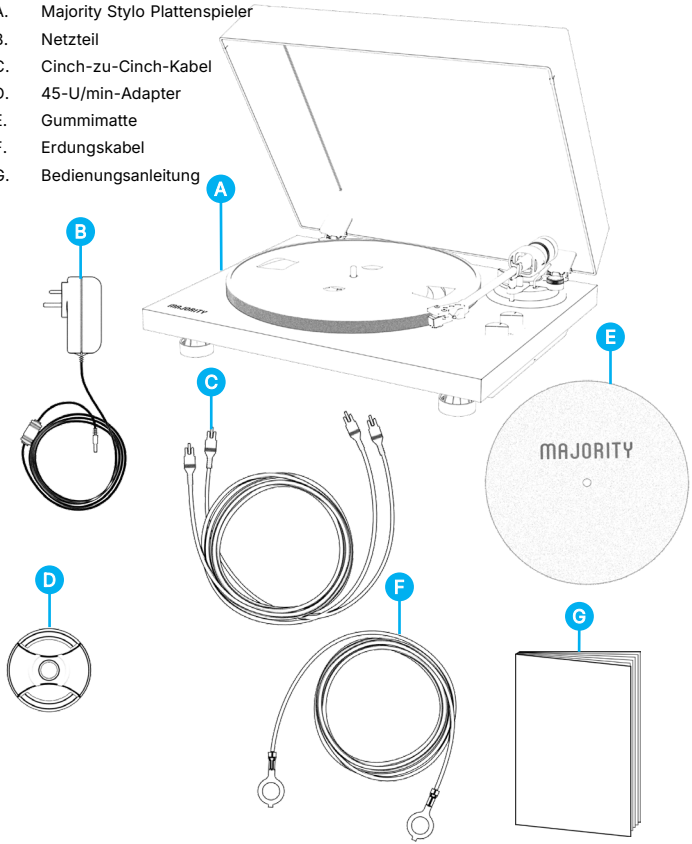


Draufsicht

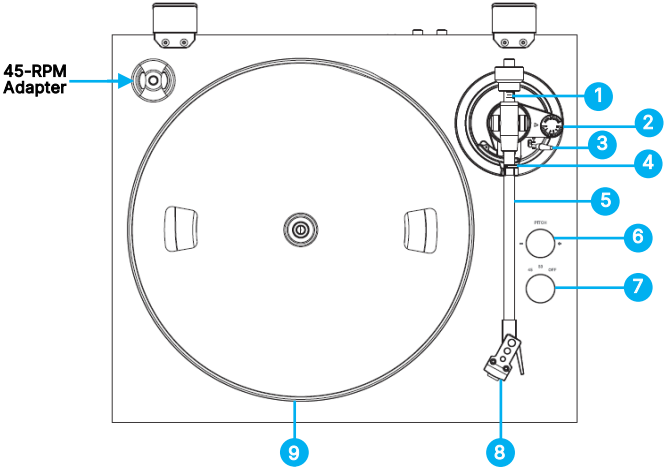

1. Auflagekraft-Gegengewicht
2. Anti-Skating-Regler
3. Lifthebel
4. Tonarm-Clip/Tonarmstütze
5. Tonarm
6. Pitch-Control-Knopf (Geschwindigkeitsfeinregler)
7. Ein-/Ausschalter , 33/45 RPM GESCHWINDIGKEITS-Schalter
8. Audio Technica Tonabnehmer — es befindet sich eine transparente Nadelschutzabdeckung auf der Nadel, entfernen Sie diese vor dem Gebrauch.
9. Plattenteller

Rückansicht

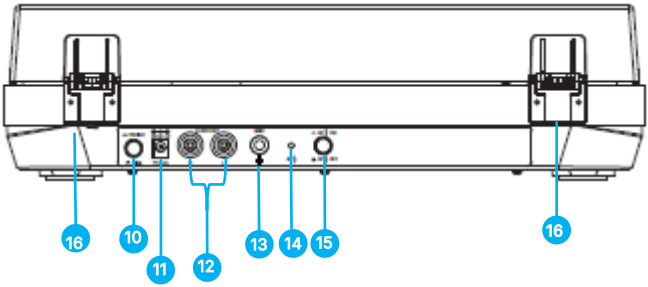

10. Phono/Line-Ausgangsschalter
11. DC IN-Stromkabelanschluss (Gleichstromeingang)
12. Cinch-Ausgang (RCA-Ausgang)
13. Erdungsanschluss
14. LED-Anzeige
15. BT Out-Schalter EIN/AUS (Bluetooth-Ausgang)
16. Staubschutzhauben-Scharniere

Wichtige Informationen

⚠ ***Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.***

.VOR DEM GEBRAUCH:

- *Wählen Sie einen sicheren Standort und vermeiden Sie es, das Gerät in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle aufzustellen.*
- *Vermeiden Sie Standorte, die Vibrationen, übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.*
- *Öffnen Sie das Produkt nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann, wenn versehentlich ein Fremdkörper eingeführt wird.*
- *Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie direkt am Stecker, NICHT am Kabel.*
- *Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Wischen Sie die Staubschutzhaube und das Gehäuse des Plattenspielers vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels, um den Plattenspieler und die Staubschutzhaube zu reinigen.*
- *Wenn Sie die Abdeckung des Plattenspielers öffnen oder schließen, fassen Sie diese vorsichtig an und greifen Sie sie entweder in der Mitte oder an beiden Seiten.*
- *Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern und vermeiden Sie es, die Nadel gegen den Plattenteller oder den Plattenrand zu stoßen.*
- *Reinigen Sie die Nadelspitze häufig mit einer weichen Bürste ausschließlich in einer Bewegung von hinten nach vorne.*
- *Wenn Sie eine Nadelreinigungsflüssigkeit verwenden, verwenden Sie diese sehr sparsam.*
- *Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.*

Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf die Zuordnungsanleitung für Bedienelemente und Funktionen auf Seite 4-5 beziehen.

.

Erste Schritte

- Nehmen Sie das Gerät aus der gesamten Verpackung und stellen Sie den Plattenspieler auf eine stabile, ebene Fläche, auf der Sie ihn verwenden möchten.
- Schieben Sie die Halterungen an der Staubschutzhaube auf die Scharniere an der Rückseite des Geräts **(Ref.16)**. Die Scharniere können etwas fest sitzen, lassen Sie daher bei der Montage bitte Vorsicht walten.
- Entfernen Sie vorsichtig alle Klebebänder oder Drähte, mit denen Teile des Plattenspielers gesichert sind. Entfernen Sie den weißen Nadelschutz von der Nadel **(Ref.8)**.
- Schließen Sie den Plattenspieler für die Tonausgabe an einen Verstärker oder externe Lautsprecher an, wie auf den Seiten 8 und 9 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Gummimatte korrekt auf dem Plattenteller positioniert ist, bevor Sie eine Schallplatte auf den Plattenspieler legen.
- Stecken Sie den DC-Stecker des Adapters fest in die DC IN-Buchse auf der Rückseite des Geräts **(Ref.11)**. Sobald alle Kabel angeschlossen sind, stecken Sie den AC-Stecker des Adapters in eine Netzsteckdose.
- Drehen Sie den Power ON/OFF-Knopf **(Ref.7)**, um das Gerät einzuschalten. Ein rotes Licht blinkt auf der LED-Anzeige, um zu bestätigen, dass der Plattenspieler eingeschaltet ist.

Externe Lautsprecher an den Plattenspieler anschließen

Der Majority Stylo Plattenspieler muss an externe Lautsprecher oder Verstärker (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden, um Ton über den 'Line Out' (Line-Ausgang), 'PH' (Phono-Ausgang) oder 'Bluetooth Out' (Bluetooth-Ausgang) auszugeben.


BITTE BEACHTEN SIE: Bevor Sie den Plattenspieler über Kabel mit Ihren externen Lautsprechern oder Verstärkern verbinden, müssen der Plattenspieler und Ihre Lautsprecher ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein.

Es gibt zwei Methoden, die Sie verwenden können, um den Plattenspieler unter Verwendung einer Kabelform mit Ihrem Verstärker zu verbinden, wie im Folgenden beschrieben:

LINE OUT (LINE-AUSGANG)


- Stecken Sie die Enden des Cinch-Kabels (RCA-Kabels) in die roten und weißen Anschlüsse **(Ref.12)** auf der Rückseite des Plattenspielers und die anderen Enden in die Cinch-Anschlüsse (RCA-Anschlüsse) Ihres Verstärkers/externen Lautsprechers.
- Drücken Sie den 'PH/Line Out'-Schalter **(Ref.10)**, um den Modus in 'Line out' (Line-Ausgang) zu ändern.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, schalten Sie es ein und beginnen Sie mit dem Abspielen einer Schallplatte auf dem Plattenspieler (siehe Seite 10). Der Ton wird über Ihre Lautsprecher/Verstärker zu hören sein.

LINE-AUSGANGSMODUS

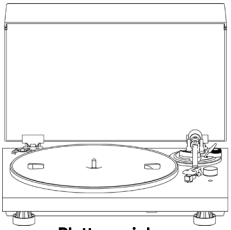

Plattenspieler

+

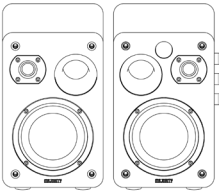

Aktive Regallautsprecher

Den Plattenspieler mit externen Lautsprechern/Verstärkern über einen 'Phono-Vorverstärker' verbinden.


PH-Modus

Verbinden Sie den Plattenspieler mit dem Phono-Vorverstärker unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Cinch-zu-Cinch-Kabels (RCA-zu-RCA-Kabels) und des im Lieferumfang enthaltenen Erdungskabels. Stecken Sie die Kabel in die Anschlüsse des Plattenspielers, das Erdungskabel in seinen Anschluss **(Ref.13)** und das Cinch-Kabel (RCA-Kabel) in die Cinch-Anschlüsse (RCA-Anschlüsse) des Plattenspielers **(Ref.12)** und die anderen Enden in den Phono-Vorverstärker.

Drücken Sie den 'PH/Line Out'-Schalter **(Ref.10)**, um den Modus in PH (Phono) zu ändern.

Verbinden Sie Ihren Phono-Vorverstärker mit Ihren externen Lautsprechern.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, schalten Sie es ein und beginnen Sie mit dem Abspielen einer Schallplatte auf dem Plattenspieler (siehe Seite 10). Der Ton wird auf Ihren Lautsprechern zu hören sein.

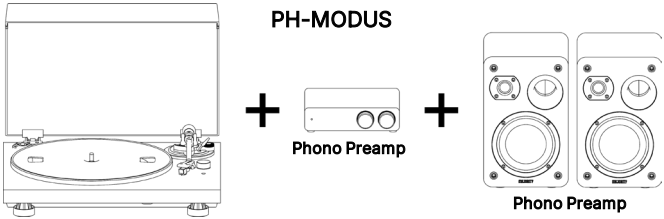

Bluetooth-Ausgang

Der Majority Stylo Plattenspieler kann über Bluetooth mit externen Lautsprechern oder Bluetooth-Kopfhörern gekoppelt werden.

Schalten Sie während des Abspielens einer Schallplatte die BT-Out-Funktion (Bluetooth-Ausgangsfunktion) auf ON (EIN) **(Ref.15)**. Die LED-Anzeige **(Ref.14)** beginnt, ein blaues Licht zu blinken. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Lautsprecher oder Ihren Kopfhörern und starten Sie den Kopplungsvorgang. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, hört die LED-Anzeige auf zu blinken. Die Vinyl-Musik wird nun drahtlos an die Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Reglerknopf am Lautsprecher oder den Lautstärketasten an den Kopfhörern ein.

Eine Schallplatte abspielen

Abspielen von Vinyl-Schallplatten

Bevor Sie eine Schallplatte abspielen, stellen Sie sicher, dass der Plattenteller und sein Riemen korrekt positioniert sind, und fügen Sie die Gummimatte hinzu. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Nadel und bereiten Sie das Abspielen vor.

- Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller des Plattenspielers.
- Drehen Sie den 'Power ON,OFF/Speed'-Knopf **(Ref.7)** auf die gewünschte Geschwindigkeit (33 RPM oder 45 RPM) entsprechend der erforderlichen Stufe der Schallplatte, die Sie gleich abspielen werden.


*BITTE BEACHTEN SIE: Sobald die Geschwindigkeitsstufe mit dem 'Power ON,OFF/Speed'-Knopf **(Ref.7)** ausgewählt wurde, ist der Plattenspieler EINGESCHALTET. Um das Gerät* auszuschalten, drehen Sie diesen Knopf **(Ref.7)** in die Position OFF (AUS).

Wenn Sie eine 45-RPM-Schallplatte abspielen, müssen Sie den im Lieferumfang enthaltenen 45-RPM-Adapter verwenden, der sich auf dem Plattenspieler neben dem Plattenteller befindet.

- Öffnen Sie den Tonarm-Clip, um den Tonarm freizugeben **(Ref.5)**. Drücken Sie den Lifthebel **(Ref.3)** nach hinten, um den Tonarm anzuheben, und bewegen Sie ihn vorsichtig in die gewünschte Position über der Schallplatte. Bei Bedarf können Sie den 'Pitch control'-Knopf **(Ref.6)** verwenden, um die Geschwindigkeit des Plattentellers schrittweise anzupassen (siehe Seite 12). Der Plattenteller beginnt sich zu drehen, wenn der Tonarm in Richtung der Schallplatte bewegt wird. Drücken Sie den Lifthebel nach vorne, um den Tonarm langsam auf die gewünschte Position auf der Schallplatte abzusenken, um die Wiedergabe zu starten. Der Ton wird über Ihre angeschlossenen Lautsprecher zu hören sein (siehe Seite 8-9).
- Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie den Lifthebel **(Ref.3)** nach hinten, um den Tonarm **(Ref.5)** von der Schallplatte abzuheben. Bewegen Sie den Tonarm zurück in seine ursprüngliche Position. Drücken Sie den Lifthebel **(Ref.3)** nach vorne, um den Tonarm abzusenken, und sichern Sie nach dem Absenken den Tonarm-Clip **(Ref.4)**.


Wichtig: Verwenden Sie Ihre Hände nicht, um den Tonabnehmer während der Wiedergabe direkt anzuheben, um ein Zerkratzen der Schallplatte oder eine Beschädigung des Tonabnehmers zu vermeiden.

Stellen Sie vor dem Abspielen sicher, dass der schützende Nadelschutz vom Tonabnehmer des Tonarms entfernt ist, indem Sie ihn vorsichtig nach vorne ziehen.

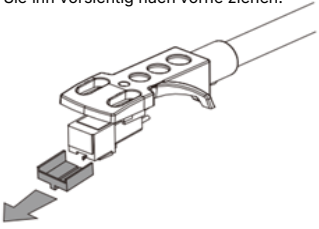

Einstellung des Gegengewichts


Drehen Sie das Auflagekraft-Gegengewicht **(Ref.1)**, um es auf den Nadelauflagedruckwert von 3,0 g am Ende des Tonarms auszurichten. Die zulässige Abweichung beträgt ±0,2 g.

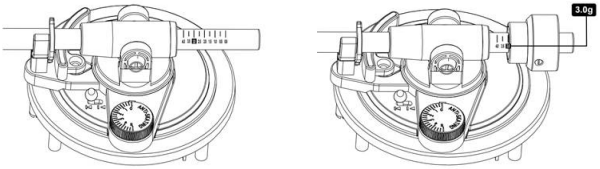

BITTE BEACHTEN SIE: Die empfohlene Auflagekraft für den AT3600L-Tonabnehmer beträgt 2.0-4.0 g. Das Tonarm-Gegengewicht wurde werkseitig für den AT3600L-Tonabnehmer voreingestellt.

Einstellung des Anti-Skating-Reglers

Stellen Sie den Anti-Skating-Regler **(Ref.2)** so ein, dass er mit dem Wert auf dem Skalenring übereinstimmt, der dem Gewicht der Nadel auf der Schallplatte entspricht. Wenn das Gewicht beispielsweise 3 Gramm beträgt, stellen Sie den Regler auf 3 ein.

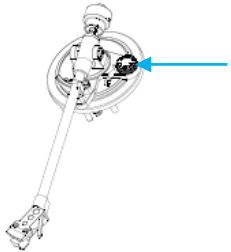

Pitch-Control-Knopf (Geschwindigkeitsfeinregler)

Funktion: Der Pitch-Control-Knopf befindet sich auf dem oberen Bedienfeld **(Ref.6)** und ermöglicht es dem Benutzer, die Geschwindigkeit beim Abspielen von Vinyl-Schallplatten anzupassen.

Geschwindigkeitsanpassungsbereich: Der Pitch-Control-Knopf bietet einen Geschwindigkeitsanpassungsbereich von -10% bis +10%.

Echtzeit-Rückmeldung: Wenn der Pitch-Control-Knopf verstellt wird, ändert sich die Geschwindigkeit des Plattenspielers und die Musikwiedergabe spiegelt diese Änderungen wider, sodass der Benutzer den spezifischen Effekt jeder Anpassung hören und schnell die ideale Geschwindigkeitseinstellung finden kann.


Verwendung: Suchen Sie den Pitch-Control-Knopf auf dem Bedienfeld **(Ref.6)**. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Pflege und Wartung: Vermeiden Sie eine übermäßige oder gewaltsame Nutzung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Verhindern Sie beim Reinigen des Bedienfelds, dass Flüssigkeiten in die Spalten um den Knopf herum eindringen, um Schäden an internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.

Ersetzen der Nadel (Austausch der Nadel)


Es wird empfohlen, die Nadel nach 1000 Stunden Spielzeit oder wenn sie beschädigt wird, zu ersetzen.

- Schalten Sie den Plattenspieler aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- Um die alte Nadel zu entfernen, halten Sie den Nadel-Tonkopf (Headshell) und den Tonabnehmerkörper sicher fest. Drehen Sie die Vorderseite der Nadel nach vorne und ziehen Sie sie dann nach unten, um sie zu entfernen.
- Um eine neue Nadel (nicht im Lieferumfang enthalten) einzusetzen, stecken Sie diese auf den Tonabnehmer, heben Sie sie dann an und drehen Sie sie, bis sie einrastet.

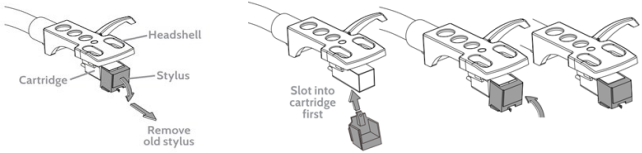

Wartung/Reinigung der Nadel

Reinigen Sie die Nadel regelmäßig, um Flusen und Staub zu entfernen. Verwenden Sie eine geeignete Nadelbürste oder einen geeigneten Nadelreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten). Reinigen Sie die Nadelspitze, indem Sie die Bürste von der Rückseite zur Vorderseite der Spitze bewegen.

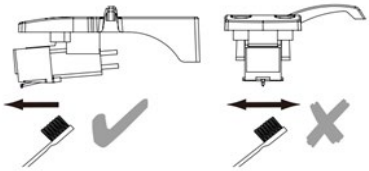

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom/Keine Funktion	Überprüfen Sie, ob der Strom an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob der MODUS korrekt ausgewählt ist. Überprüfen Sie, ob die Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind. Erhöhen Sie die Lautstärke an den Lautsprechern oder an Ihrem externen Gerät. Überprüfen Sie, ob die Nadel ordnungsgemäß auf dem Plattenspieler positioniert ist.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trennen Sie die Verbindung zu allen Geräten, mit denen der Majority Stylo verbunden ist. Lassen Sie das Gerät für 2 Minuten ruhen und schalten Sie es wieder ein.
Bluetooth verbindet sich nicht	Überprüfen Sie, ob Ihre Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer mit anderen Geräten gekoppelt sind und trennen Sie diese. Versuchen Sie erneut, die Kopplung mit dem Plattenspieler durchzuführen. Wenn es sich um die erste Kopplung handelt, warten Sie bei Bedarf bis zu einer Minute, um die Verbindung herzustellen.

Benötigen Sie immer noch Hilfe? Kontaktieren Sie den technischen Support

Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem Majority-Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Team auf der Majority-Website: **www.majorityaudio.com/support** oder senden Sie uns eine E-Mail an **techsupport@majority.co.uk.**

Specification

Power Supply	100-240V 50/60HZ
Power Adapter	AC of 12V 0.2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Supported record types	Compatible with 7'',8'',10'',12'' records
Bluetooth version	V 5.3
Bluetooth range	< 10 metres
Power Consumption	<0.1 W
Cartridge	AT3600L Moving Magnetic Cartridge-Audio Technica
Product Dimensions	403(L) x 351 (W) x 112 (H) mm
Product weight	3.87 kg

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find '**Register Your Product**'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Majority Stylo

Tourne-Disque

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Sommaire

Qu'est-ce qui est dans la boîte? 3
Commandes et fonctions 4
Informations importantes 6
Guide d'instructions 6
- Configuration du produit 7
- Connecter des haut-parleurs/amplificateurs externes au tourne-disque 7
- Bluetooth Out 7
- Lire des disques vinyles 8
- Entretien 9

Dépannage 9
Spécification et garantie 10
Informations d'avertissement et de sécurité .....
Déclaration de conformité .....


3 ANS DE GARANTIE

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**


Contenu de la boîte

FR

A. Majority Stylo tourne-disque
B. Adaptateur d'alimentation
C. Câble RCA vers RCA
D. Adaptateur 45 tr/min
E. Tapis en caoutchouc
F. Câble de terre
G. Manuel de l'utilisateur

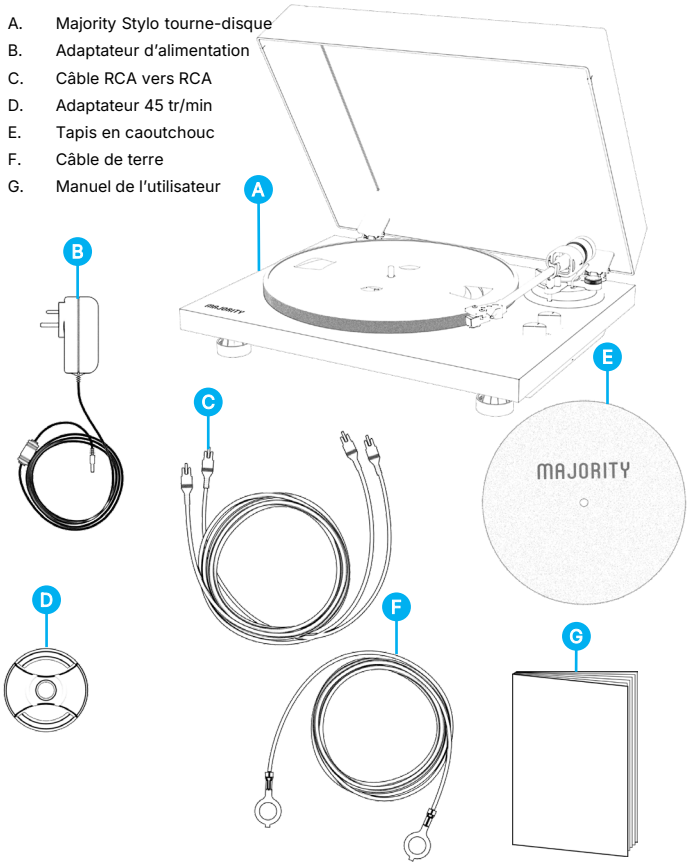


Vue de dessus

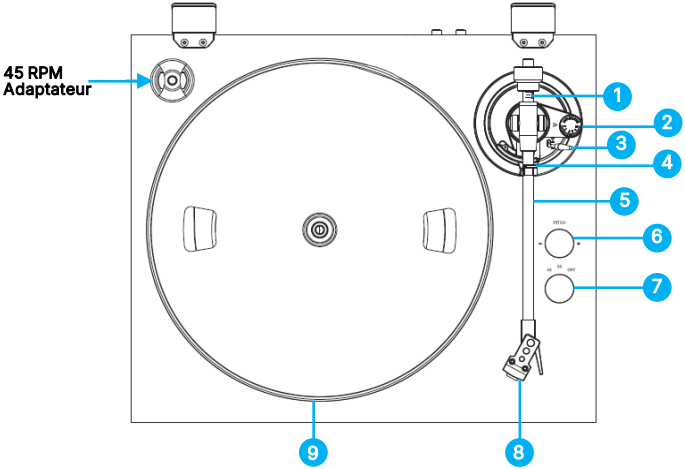

1. Contrepoids de force d'appui
2. Contrôle anti-patinage
3. Levier de levage
4. Clip/repose-bras de lecture
5. Bras de lecture
6. Bouton de contrôle de vitesse
7. Interrupteur Marche/Arrêt , commutateur de VITESSE 33/45 tr/min
8. Cartouche Audio Technica — il y a une protection de stylet transparente couvrant le stylet, retirez-la avant utilisation.
9. Plateau

Vue arrière

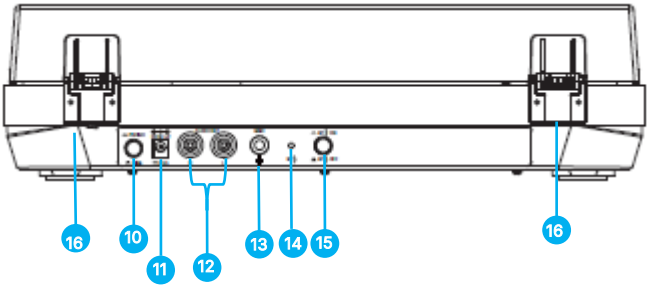

10. Commutateur Phono/Line Out
11. Port de câble d'alimentation DC IN
12. Sortie RCA
13. Connecteur de terre
14. Indicateur LED
15. Commutateur BT Out MARCHE/ARRÊT
16. Charnières du couvercle anti-poussière
17. du couvercle anti-poussière

Informations importantes

⚠ ***Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence future.***

AVANT UTILISATION:

- Choisissez un emplacement sûr et évitez de placer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Évitez les endroits soumis à des vibrations, à une poussière excessive, au froid ou à l'humidité.
- N'ouvrez pas le produit car cela pourrait provoquer un choc électrique, si un corps étranger est inséré accidentellement.
- Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez directement sur la fiche, PAS sur le cordon.
- N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des solvants chimiques, car cela pourrait endommager la finition. Essuyez délicatement le couvercle anti-poussière et le boîtier du tourne-disque avec un chiffon doux. Utilisez uniquement une petite quantité de détergent doux pour nettoyer le tourne-disque et le couvercle anti-poussière.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le délicatement, en le saisissant soit au centre, soit de chaque côté.
- Ne touchez pas la pointe de l'aiguille avec vos doigts et évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le bord du disque.
- Nettoyez fréquemment la pointe de l'aiguille à l'aide d'une brosse douce dans un mouvement de l'arrière vers l'avant uniquement.
- Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour aiguille, utilisez-le avec grande parcimonie.
- Conservez ce manuel pour référence future.

Please note all (Ref.) refer to Page 4-5 Controls and Functions mapping guide.

***Veuillez noter** : que tous les (Ref.) se réfèrent au guide de correspondance des commandes et des fonctions des pages 4-5.*

Prise en main

- Retirez l'appareil de tout emballage und placez le tourne-disque sur une surface stable et plane où vous avez l'intention de l'utiliser.
- Glissez les douilles du couvercle anti-poussière sur les charnières à l'arrière de l'appareil **(Ref.16)**. Les charnières peuvent être légèrement serrées, veuillez donc faire preuve de prudence lors de l'assemblage.
- Retirez délicatement tout ruban adhésif ou fil fixant les pièces du tourne-disque. Retirez la protection de stylet blanche de l'aiguille **(Ref.8)**.
- Pour la sortie sonore, connectez le tourne-disque à un amplificateur ou à des haut-parleurs externes comme décrit aux pages 8 et 9.
- Assurez-vous que le tapis en caoutchouc est positionné correctement sur le plateau avant de placer un disque sur le tourne-disque.
- Insérez fermement la fiche DC de l'adaptateur dans la prise DC IN à l'arrière de l'appareil **(Ref.11)**. Une fois que tous les câbles sont connectés, branchez la fiche AC de l'adaptateur dans une prise de courant secteur.
- Tournez le bouton de Marche/Arrêt **(Ref.7)** pour allumer l'appareil. Un voyant rouge clignotera sur l'indicateur LED pour confirmer que le tourne-disque est sous tension.

FR | Connecter des haut-parleurs externes au tourne-disque

Le tourne-disque **Majority Stylo** doit être connecté à des haut-parleurs externes, ou à des amplificateurs (non fournis) pour la sortie sonore en utilisant le 'Line Out', 'PH' ou 'Bluetooth Out' .


VEUILLEZ NOTER: *Avant de connecter le tourne-disque à vos haut-parleurs externes ou amplificateurs à l'aide de câbles, le tourne-disque et vos haut-parleurs doivent être éteints et débranchés.*

Il existe deux méthodes que vous pouvez utiliser pour connecter le tourne-disque à votre amplificateur en utilisant une forme de câble selon les éléments suivants:

LINE OUT


- Insérez les extrémités du câble RCA dans les ports rouge et blanc **(Ref.12)** à l'arrière du tourne-disque et les autres extrémités dans les ports RCA de votre amplificateur/haut-parleur externe.
- Appuyez sur le commutateur 'PH/Line Out' **(Ref.10)** pour changer le mode en 'Line out'.
- Une fois connecté, branchez sur le secteur, allumez et commencez à lire un disque sur le tourne-disque (voir page. 10). Le son sera entendu à travers vos haut-parleurs/amplificateurs.

MODE LINE OUT

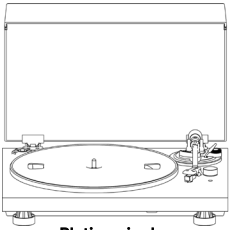

Platine vinyle

+

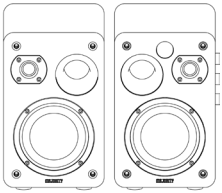


Enceintes de bibliothèque actives

Connecter le tourne-disque avec des haut-parleurs/amplificateurs externes via un 'Préamplificateur phono'.

Mode PH

- Connectez le tourne-disque avec le préamp phono en utilisant le câble RCA vers RCA et le câble de terre inclus dans la boîte. Insérez les câbles dans les ports du tourne-disque, le câble de terre à son port **(Ref.13)** et le RCA aux ports RCA du tourne-disque **(Ref.12)** et les autres extrémités au préamp phono.
- Appuyez sur le commutateur 'PH/Line Out' **(Ref.10)** pour changer le mode en PH.
- Connectez votre préamp phono avec vos haut-parleurs externes.
- Une fois connecté, branchez sur le secteur, allumez et commencez à lire un disque sur le tourne-disque (voir page. 10). Le son sera entendu sur vos haut-parleurs.

MODE PH

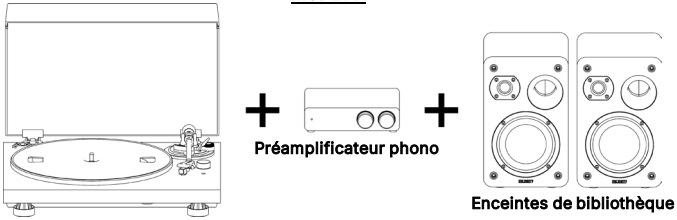

Platine vinyle

Préamplificateur phono

Enceintes de bibliothèque

Bluetooth Out

Le tourne-disque Majority Stylo peut être couplé via Bluetooth avec des haut-parleurs externes ou des écouteurs Bluetooth.

Tout en lisant un disque, commutez la fonction BT Out sur MARCHE **(Ref.15).** L'indicateur LED **(Ref.14)** commencera à clignoter d'une lumière bleue. Activez la fonction Bluetooth sur votre haut-parleur ou vos écouteurs et lancez le couplage. Une fois que la connexion est réussie, l'indicateur LED cessera de clignoter. La musique vinyle sera désormais transmise sans fil aux haut-parleurs ou aux écouteurs. Ajustez le volume en utilisant le bouton de contrôle sur le haut-parleur ou les boutons de volume sur les écouteurs.

Lecture de disques vinyles

Avant de lire un disque, assurez-vous que le plateau et sa courroie sont correctement positionnés, et ajoutez le tapis en caoutchouc. Retirez le couvercle de protection du stylet et préparez-vous à la lecture.

- Placez un disque sur le plateau du tourne-disque.
- Tournez le bouton 'Power ON,OFF/Speed' **(Ref.7)** sur la vitesse souhaitée (33RPM ou 45 tr/min) selon le niveau requis du disque que vous êtes sur le point de lire.


VEUILLEZ NOTER: *Une fois que le niveau de vitesse a été sélectionné à l'aide du bouton 'Power ON,OFF/Speed'* ***(Ref.7),*** *le tourne-disque est en MARCHE. Pour l'éteindre, tournez ce bouton* ***(Ref.7)*** *sur la position OFF.*

Lorsque vous lisez un disque 45 tr/min, vous devez utiliser l'adaptateur 45 tr/min inclus, qui se trouve sur le tourne-disque à côté du plateau.

- Ouvrez le clip du bras de lecture pour libérer le bras de lecture **(Ref.5).** Poussez le levier de levage **(Ref.3)** vers l'arrière pour soulever le bras de lecture et déplacez-le délicatement vers la position souhaitée au-dessus du disque. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le bouton 'Pitch control' **(Ref.6)** pour ajuster progressivement la vitesse du plateau (voir page 12). Le plateau commencera à tourner lorsque le bras de lecture sera déplacé vers le disque. Poussez le levier de levage vers l'avant pour abaisser lentement le bras de lecture sur la position souhaitée sur le disque pour commencer la lecture. Le son sera entendu sur vos haut-parleurs connectés (voir page 8-9).
- Pour arrêter la lecture, poussez le levier de levage **(Ref.3)** vers l'arrière pour soulever le bras de lecture **(Ref.5)** du disque. Ramenez le bras de lecture à sa position d'origine. Poussez le levier de levage **(Ref.3)** vers l'avant pour abaisser le bras de lecture, et après l'avoir abaissé, fixez le clip du bras de lecture **(Ref.4).**


Important*: N'utilisez pas vos mains pour soulever directement la cartouche pendant la lecture afin d'éviter de rayer le disque ou d'endommager la cartouche.*


Avant la lecture, assurez-vous que la protection de stylet protectrice est retirée de la cartouche du bras de lecture en la tirant délicatement vers l'avant.

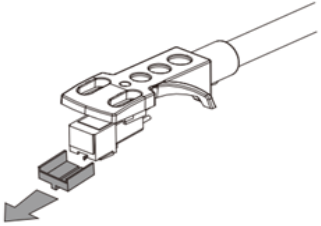

Ajustement du contrepoids

Tournez le contrepoids de force d'appui **(Ref.1)** pour l'aligner avec la valeur de pression du stylet de 3.0 g à l'extrémité du bras de lecture. La déviation admissible est de ±0.2 g.

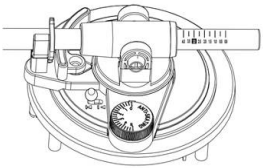


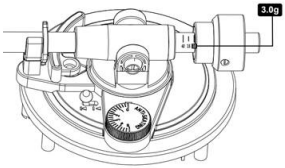

VEUILLEZ NOTER: *La force d'appui recommandée pour la cartouche AT3600L est de 2.0-4.0g. Le contrepoids du bras de lecture a été préréglé en usine pour la cartouche AT3600L.*

Ajustement du contrôle anti-patinage

Réglez le contrôle anti-patinage **(Ref.2)** pour qu'il corresponde à la valeur sur la bague graduée qui correspond au poids de l'aiguille sur le disque. Par exemple, si le poids est de 3 grammes, réglez le contrôle sur 3.

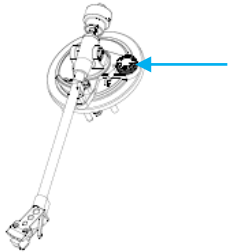

Bouton Pitch Control

Fonction: Le bouton Pitch Control est situé sur le panneau supérieur **(Ref.6)** et permet aux utilisateurs d'ajuster la vitesse lors de la lecture de disques vinyles.

Plage d'ajustement de la vitesse: Le bouton Pitch Control offre une plage d'ajustement de la vitesse de -10% à +10%.

Retour en temps réel: Lorsque le bouton Pitch Control est ajusté, la vitesse du tourne-disque change, et la lecture de la musique reflète ces changements, permettant à l'utilisateur d'entendre l'effet spécifique de chaque ajustement et de trouver rapidement le réglage de vitesse idéal.


Comment l'utiliser: Localisez le bouton Pitch Control sur le panneau **(Ref.6).** Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse de lecture ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la vitesse.

Entretien et maintenance: *Évitez une utilisation excessive ou forcée pour garantir un fonctionnement fluide. Lors du nettoyage du panneau, empêchez les liquides de pénétrer dans les espaces autour du bouton afin d'éviter d'endommager les composants électroniques internes.*

Remplacer le stylet


Il est recommandé de remplacer le stylet après 1000 heures de lecture ou s'il est endommagé.

- Éteignez le tourne-disque et débranchez-le du secteur.
- Pour retirer l'ancien stylet, tenez fermement le porte-cellule du stylet et le corps de la cartouche. Faites pivoter l'avant du stylet vers l'avant, puis tirez-le vers le bas pour le retirer.
- Pour installer un nouveau stylet (non fourni), insérez-le sur la cartouche, puis soulevez-le et faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

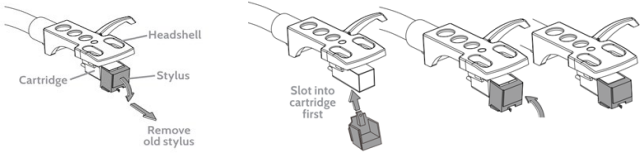

Entretien/Nettoyage du stylet

Nettoyez périodiquement le stylet pour éliminer les peluches et la poussière. Utilisez une brosse ou un nettoyant pour stylet approprié (non fourni). Nettoyez la pointe du stylet en déplaçant la brosse de l'arrière vers l'avant de la pointe.

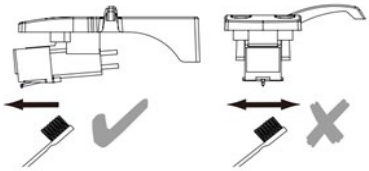

Observation	Cause potentielle/Solution
Pas d'alimentation/fonction	Vérifiez si l'alimentation est allumée ou éteinte au mur. Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté à la prise de courant.
Pas de son	Vérifiez si le MODE est correctement sélectionné. Vérifiez si les câbles sont correctement insérés. Augmentez le volume sur les haut-parleurs ou sur votre appareil externe. Vérifiez si le stylet est correctement positionné sur le tourne-disque.
Perturbation de fonction	Éteignez et débranchez l'appareil. Déconnectez-vous de tous les appareils avec lesquels le Majority Stylo est connecté. Laissez l'appareil pendant 2 minutes et rallumez-le.
Bluetooth ne se connecte pas	Vérifiez si vos haut-parleurs/écouteurs Bluetooth sont couplés avec d'autres appareils et déconnectez-les., Essayez de vous coupler à nouveau avec le tourne-disque. Si c'est la première fois que vous effectuez un couplage, attendez jusqu'à une minute pour établir la connexion si nécessaire.

Avez-vous toujours besoin d'aide ? Contactez le support technique

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Web de Majority:

www.majorityaudio.com/support ou envoyez-nous un e-mail @ **techsupport@majority.co.uk.**

Spécification

Alimentation électrique	100-240V 50/60HZ
Adaptateur secteur	AC of 12V 0.2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Types de disques pris en charge	Compatible mit 7'',8'',10'',12'' disques
Version Bluetooth	V 5.3
Portée Bluetooth	< 10 mètres
Consommation d'énergie	<0.1 W
Cartouche	AT3600L Moving Magnetic Cartouche-Audio Technica
Dimensions du produit	403(L) x 351 (W) x 112 (H) mm
Poids du produit	3.87 kg

Garantie

Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via www.majorityaudio.com pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver 'Register Your Product'. Vous recevrez également la chance d'étendre votre garantie pour un supplément de 24 mois, libre de frais.

Majority Stylo

Giradischi

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT | Contenuti

Cosa c'è nella scatola? 3
Controlli e funzioni 4
Informazioni importanti 6
Guida di istruzioni 6
- Configurazione del prodotto 7
- Collegare altoparlanti/amplificatori esterni al giradischi 7
- Bluetooth Out 7
- Riprodurre dischi in vinile 8
- Manutenzione 9

Risoluzione dei problemi 9
Specifiche e garanzia 10
Informazioni di avviso e sicurezza .....
Dichiarazione di conformità .....


3 ANNI DI GARANZIA

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**


Contenuto della confezione

IT

A. Majority Stylo giradischi
B. Adattatore di alimentazione
C. Cavo da RCA a RCA
D. Adattatore 45 giri
E. Tappetino di gomma
F. Cavo di messa a terra
G. Manuale utente

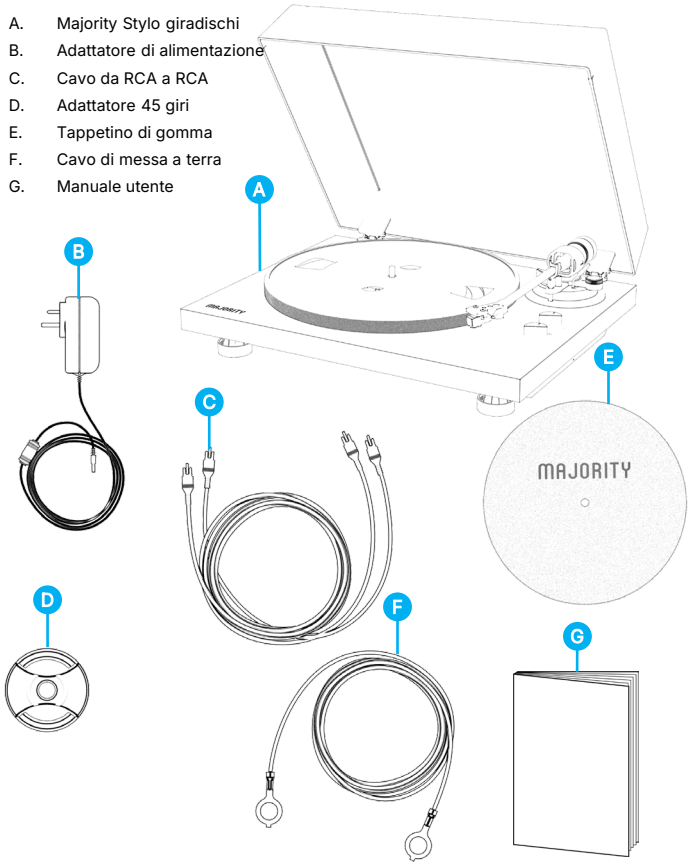


Vista dall'alto

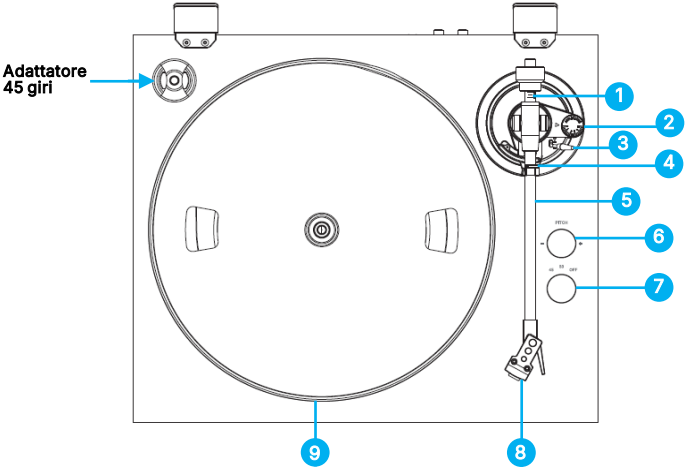

1. Contrappeso della forza di tracciamento
2. Controllo anti-skating
3. Leva di sollevamento
4. Clip/support del braccio
5. Braccio
6. Manopola del controllo del pitch
7. Interruttore di accensione/spegnimento , selettore di VELOCITÀ 33/45 giri
8. Testina Audio Technica — c'è una protezione trasparente della puntina che copre la puntina, rimuoverla prima dell'uso.
9. Piatto

Vista posteriore

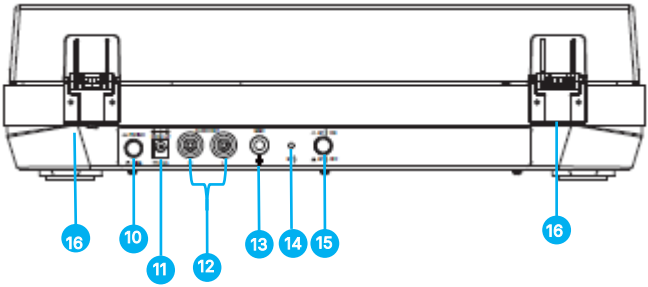

10. Selettore Phono/Line Out
11. Porta del cavo di alimentazione DC IN
12. Uscita RCA
13. Connettore di messa a terra
14. Indicatore LED
15. Interruttore BT Out ON/OFF
16. Cerniere del coperchio antipolvere

Informazioni importanti

⚠ ***Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.***

PRIMA DELL'USO:

- *Scegliere una posizione sicura ed evitare di posizionare l'unità alla luce diretta del sole o vicino a qualsiasi fonte di calore.*
- *Evitare luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo o umidità.*
- *Non aprire il prodotto poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche, se un oggetto estraneo viene inserito accidentalmente.*
- *Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa a muro, tirare direttamente la spina, NON il cavo.*
- *Non tentare di pulire l'unità con solventi chimici, poiché ciò potrebbe danneggiare la finitura. Pulire delicatamente il coperchio antipolvere e l'alloggiamento del giradischi con un panno morbido. Utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato per pulire il giradischi e il coperchio antipolvere.*
- *Quando si apre o si chiude il coperchio del giradischi, maneggiarlo delicatamente, afferrandolo al centro o su ciascun lato.*
- *Non toccare la punta dell'ago con le dita ed evitare di urtare l'ago contro il piatto del giradischi o il bordo del disco.*
- *Pulire frequentemente la punta dell'ago utilizzando una spazzola morbida solo con un movimento da dietro a davanti.*
- *Se si utilizza un fluido per la pulizia dell'ago, utilizzarlo con molta parsimonia.*
- *Conservare questo manuale per riferimento futuro.*

Si prega di notare che tutti i (Ref.) si riferiscono alla guida di mappatura dei controlli e delle funzioni a pagina 4-5.

Guida introduttiva

- Rimuovere l'unità da tutti gli imballaggi e posizionare il giradischi su una superficie stabile e piana dove si intende utilizzarlo.
- Far scorrere le boccole del coperchio antipolvere sulle cerniere sul retro dell'unità **(Ref.16).** Le cerniere potrebbero essere leggermente strette, quindi si prega di prestare attenzione durante il montaggio.
- Rimuovere delicatamente qualsiasi nastro o filo che fissa le parti del giradischi. Rimuovere la protezione della puntina bianca dall'ago **(Ref.8).**
- Per l'uscita audio collegare il giradischi a un amplificatore o ad altoparlanti esterni come descritto alle pagine 8 e 9.
- Assicurarsi che il tappetino di gomma sia posizionato correttamente sul piatto prima di posizionare un disco sul giradischi.
- Inserire saldamente la spina DC dell'adattatore nella presa DC IN sul retro dell'unità **(Ref.11).** Una volta collegati tutti i cavi, inserire la spina AC dell'adattatore in una presa di corrente di rete.
- Ruotare la manopola di accensione/spegnimento **(Ref.7)** per accendere l'unità. Una luce rossa lampeggerà sull'indicatore LED per confermare che il giradischi è acceso.

Il giradischi Majority Stylo deve essere collegato ad altoparlanti esterni, o amplificatori (non forniti) per l'uscita audio utilizzando il 'Line Out', 'PH' o 'Bluetooth Out' .


***NOTA BENE**: Prima di collegare il giradischi ai vostri altoparlanti esterni o amplificatori utilizzando i cavi, il giradischi e i vostri altoparlanti devono essere spenti e scollegati.*

Ci sono due metodi che potete utilizzare per collegare il giradischi al vostro amplificatore utilizzando una forma di cavo come segue:

LINE OUT


- Inserire le estremità del cavo RCA nelle porte rossa e bianca **(Ref.12)** sul retro del giradischi e le altre estremità nelle porte RCA del vostro amplificatore/altoparlante esterno.
- Premere il selettore 'PH/Line Out' **(Ref.10)** per cambiare la modalità in 'Line out'.
- Una volta collegato, collegare alla rete elettrica, accendere e iniziare a riprodurre un disco sul giradischi (vedere pagina. 10). L'audio si sentirà attraverso i vostri altoparlanti/amplificatori.

MODALITÀ LINE OUT

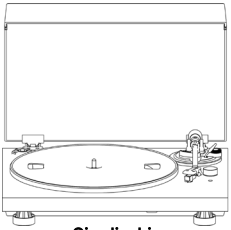

Giradischi

+

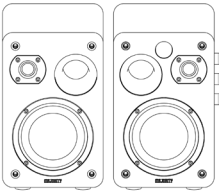

Diffusori da scaffale attivi

Collegamento del giradischi con altoparlanti/amplificatori esterni tramite un 'Preamplificatore phono'.

Modalità PH


Collegare il giradischi con il preamplificatore phono utilizzando il cavo da RCA a RCA e il cavo di messa a terra inclusi nella scatola. Inserire i cavi nelle porte del giradischi, il cavo di messa a terra nella sua porta **(Ref.13)** e il cavo RCA nelle porte RCA du giradischi **(Ref.12)** e le altre estremità al preamplificatore phono.

Premere il selettore 'PH/Line Out' **(Ref.10)** per cambiare la modalità in PH.

Collegare il vostro preamplificatore phono con i vostri altoparlanti esterni.

Una volta collegato, collegare alla rete elettrica, accendere e iniziare a riprodurre un disco sul giradischi (vedere pagina. 10). L'audio si sentirà sui vostri altoparlanti.

MODALITÀ PH

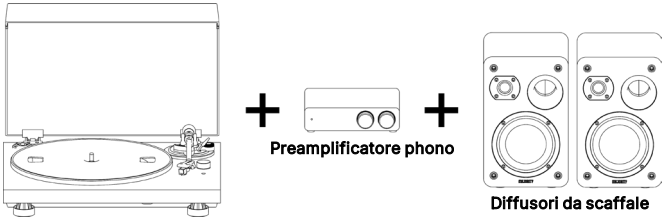

Bluetooth Out

Il giradischi Majority Stylo può essere accoppiato tramite Bluetooth con altoparlanti esterni o cuffie Bluetooth.

Durante la riproduzione di un disco, commutare la funzione BT Out su ON **(Ref.15).** L'indicatore LED **(Ref.14)** inizierà a lampeggiare con una luce blu. Attivare la funzione Bluetooth sul vostro altoparlante o cuffie e avviare l'accoppiamento. Una volta che la connessione è riuscita, l'indicatore LED smetterà di lampeggiare. La musica in vinile verrà ora trasmessa in modalità wireless agli altoparlanti o alle cuffie. Regolare il volume utilizzando la manopola di controllo sull'altoparlante o i pulsanti del volume sulle cuffie.

Riproduzione di dischi in vinile

Prima di riprodurre un disco, assicurarsi che il piatto e la sua cinghia siano posizionati correttamente, e aggiungere il tappetino di gomma. Rimuovere la copertura protettiva dalla puntina e prepararsi alla riproduzione.

- Posizionare un disco sul piatto del giradischi.
- Ruotare la manopola 'Power ON,OFF/Speed' **(Ref.7)** alla velocità desiderata (33RPM o 45 RPM) in base al livello richiesto dal disco che si sta per riprodurre.


***NOTA BENE**: Una volta selezionato il livello di velocità tramite la manopola 'Power ON,OFF/Speed' **(Ref.7)**, il giradischi è ACCESO. Per spegnere, ruotare questa manopola **(Ref.7)** sulla posizione OFF.*

Quando si riproduce un disco a 45 RPM, è necessario utilizzare l'adattatore a 45 RPM incluso, che si trova sul giradischi accanto al piatto.

- Aprire la clip del braccio per rilasciare il braccio **(Ref.5).** Spingere la leva di sollevamento **(Ref.3)** all'indietro per sollevare il braccio e muoverlo delicatamente nella posizione desiderata sopra il disco. Se necessario, è possibile utilizzare la manopola 'Pitch control' **(Ref.6)** per regolare gradualmente la velocità del piatto (vedere pagina 12). Il piatto inizierà a girare quando il braccio viene spostato verso il disco. Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio sulla posizione desiderata sul disco per avviare la riproduzione. L'audio si sentirà sui vostri altoparlanti collegati (vedere pagina 8-9).
- Per interrompere la riproduzione, spingere la leva di sollevamento **(Ref.3)** all'indietro per sollevare il braccio **(Ref.5)** dal disco. Riportare il braccio nella sua posizione originale. Spingere la leva di sollevamento **(Ref.3)** in avanti per abbassare il braccio, e dopo averlo abbassato, fissare la clip del braccio **(Ref.4).**


***Importante**: Non usare le mani per sollevare direttamente la testina durante la riproduzione per evitare di graffiare il disco o danneggiare la testina.*

Prima di riprodurre, assicurarsi che la protezione protettiva della puntina venga rimossa dalla testina del brc

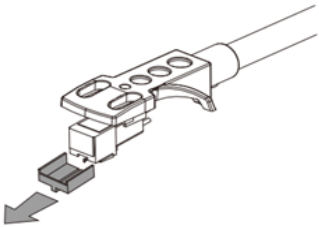

Regolazione del contrappeso


Ruotare il contrappeso della forza di tracciamento **(Ref.1)** per allinearlo con il valore della pressione della puntina di 3.0 g all'estremità del braccio. La deviazione consentita è di ±0.2 g.

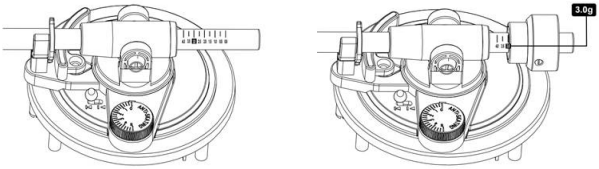

NOTA BENE: *La forza di tracciamento raccomandata per la testina AT3600L è di 2.0-4.0g. Il contrappeso del braccio è stato preimpostato in fabbrica per la testina AT3600L.*

Regolazione del controllo anti-skating

Impostare il controllo anti-skating **(Ref.2)** in modo che corrisponda al valore sull'anello della scala che corrisponde al peso dell'ago sul disco. Per esempio, se il peso è di 3 grammi, impostare il controllo su 3.

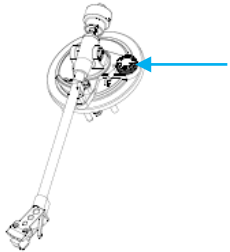

Manopola Pitch Control

Funzione: Il pulsante Pitch Control si trova sul pannello superiore **(Ref.6)** e consente agli utenti di regolare la velocità durante la riproduzione di dischi in vinile.

Intervallo di regolazione della velocità: Il pulsante Pitch Control offre un intervallo di regolazione della velocità da -10% a +10%.

Feedback in tempo reale: Quando il pulsante Pitch Control viene regolato, la velocità del giradischi cambia e la riproduzione della musica riflette questi cambiamenti, consentendo all'utente di ascoltare l'effetto specifico di ogni regolazione e di trovare rapidamente l'impostazione di velocità ideale.

Come utilizzare: Individuare il pulsante Pitch Control sul pannello **(Ref.6).** Ruotarlo in senso orario per aumentare la velocità di riproduzione o in senso antiorario per diminuire la velocità.


***Cura e manutenzione**: Evitare un uso eccessivo o forzato per garantire un funzionamento fluido. Durante la pulizia del pannello, evitare che i liquidi entrino nelle fessure intorno al pulsante per evitare danni ai componenti elettronici interni.*

Sostituzione della puntina

Si raccomanda di sostituire la puntina dopo 1000 ore di riproduzione o se si danneggia.


- Spegnere il giradischi e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Per rimuovere la vecchia puntina, tenere saldamente il portatestina della puntina e il corpo della testina. Ruotare la parte anteriore della puntina in avanti, quindi tirarla verso il basso per rimuoverla.

Per inserire una nuova puntina (non fornita), incastrarla sulla testina, quindi sollevarla e ruotarla finché non scatta in posizione.

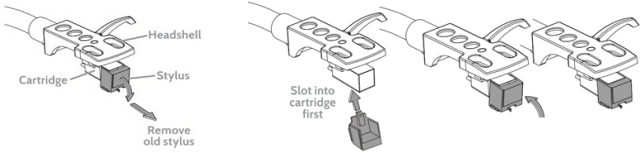

Manutenzione/Pulizia della puntina

Pulire periodicamente la puntina per rimuovere pelucchi e polvere. Utilizzare una spazzola o un detergente per puntina appropriato (non fornito). Pulire la punta della puntina muovendo la spazzola dal retro al davanti della punta.

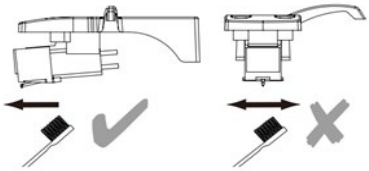

Osservazione	Potenziale causa/Soluzione
Assenza di alimentazione/funzione	Verificare se l'alimentazione è accesa o spenta alla parete. Assicurarsi que l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.
Assenza di suono	Verificare se la MODALITÀ è selezionata correttamente. Verificare se i cavi sono inseriti correttamente. Alzare il volume sugli altoparlanti o sul dispositivo esterno. Verificare se la puntina è posizionata correttamente sul giradischi.
Disturbo della funzione	Spegnere e scollegare l'unità. Scollegare da qualsiasi dispositivo con cui il Majority Stylo è collegato. Lasciare l'unità per 2 minuti e riaccenderla.
Bluetooth non si connette	Verificare se gli altoparlanti/cuffie Bluetooth sono accoppiati con altri dispositivi e scollegarli., Provare a eseguire nuovamente l'accoppiamento con il giradischi. Se si tratta del primo accoppiamento, attendere fino a un minuto per stabilire la connessione se necessario.

Hai ancora bisogno di aiuto ? Contatta il supporto tecnico

Se avete bisogno di ulteriore assistenza con il vostro prodotto Majority, si prega di contattare il nostro team sul sito web di Majority: **www.majorityaudio.com/support** o inviarci un'e-mail a **techsupport@majority.co.uk.**

Specifica

Alimentazione elettrica	100-240V 50/60HZ
Adattatore di alimentazione	AC of 12V 0.2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Tipi di dischi supportati	Compatibile con 7'',8'',10'',12'' dischi
Versione Bluetooth	V 5.3
Portata Bluetooth	< 10 metri
Consumo energetico	<0.1 W
Testina	AT3600L Moving Magnetic Cartridge-Audio Technica
Dimensioni del prodotto	403(L) x 351 (W) x 112 (H) mm
Peso del prodotto	3.87 kg

Garanzia

Tutti i prodotti vengono con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** perché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzate il menu per trovare **'Register Your Product'**. Vi sarà anche data la possibilità di estendere la vostra garanzia per ulteriori 24 mesi, privo di spese.

Majority Stylo

Tocadiscos

Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones 4
Información importante 6
Guia de instrucciones 6
- Configuración del producto 7
- Conectar altavoces/amplificadores externos al tocadiscos 7
- Bluetooth Out 7
- Reproducir discos de vinilo 8
- Mantenimiento 9

Resolución de problemas 9
Especificación y garantía 10
Información de advertencia y seguridad .....
Declaración de conformidad .....


3 AÑOS DE GARANTIA

Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**


Contenido de la caja

ES

A. Majority Stylo tocadiscos
B. Adaptador de corriente
C. Cable de RCA a RCA
D. Adaptador de 45 RPM
E. Alfombrilla de goma
F. Cable de tierra
G. Manual de usuario

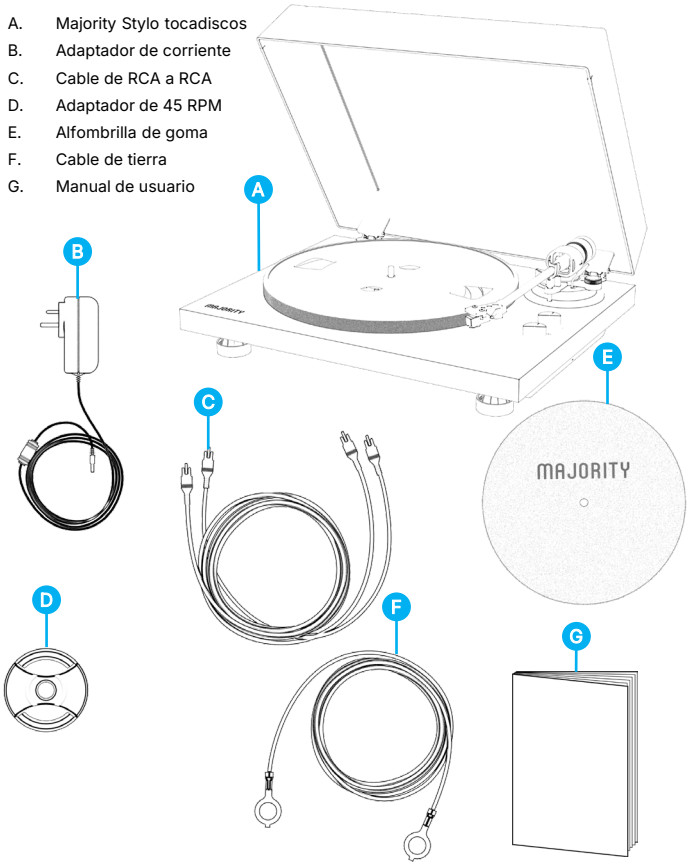


Vista superior

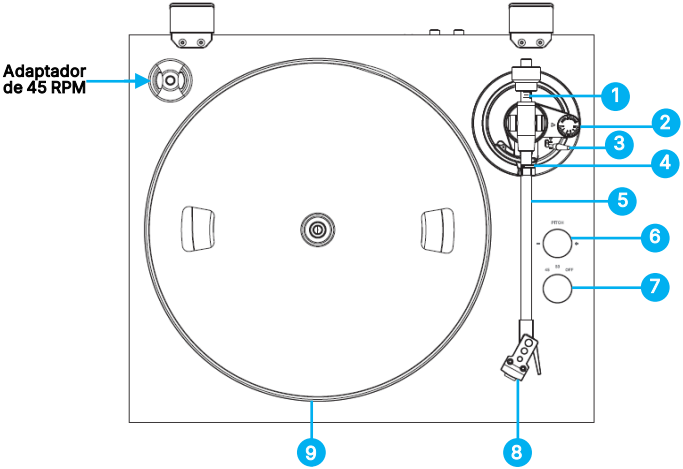

1. Contrapeso de fuerza de apoyo
2. Control anti-skating
3. Palanca de elevación
4. Clip/soporte del brazo fonocaptor
5. Brazo fonocaptor
6. Perilla de control de tono
7. Interruptor de encendido/apagado , interruptor de VELOCIDAD de 33/45 RPM
8. Cápsula Audio Technica — hay una cubierta protectora transparente de la aguja que cubre la aguja, retírela antes de usar.
9. Plato

Vista posterior

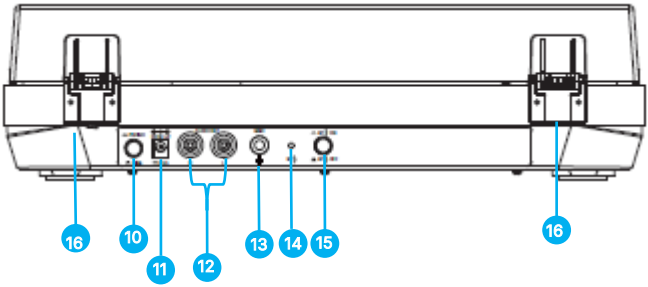

10. Interruptor Phono/Line Out
11. Puerto del cable de alimentación DC IN
12. Salida RCA
13. Conector de tierra
14. Indicador LED
15. Interruptor de BT Out ENCENDIDO/APAGADO
16. Bisagras de la cubierta antipolvere

Información importante

⚠ ***Por favor, lea este manual atentamente antes de usar y guárdelo para futuras consultas.***

ANTES DE USAR:

- *Elija una ubicación segura y evite colocar la unidad bajo la luz solar directa o cerca de cualquier fuente de calor.*
- *Evite lugares sujetos a vibraciones, polvo excesivo, frío o humedad.*
- *No abra el producto, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, si se inserta accidentalmente un objeto extraño.*
- *Al retirar el enchufe de alimentación de la toma de corriente, tire directamente del enchufe, NO del cable.*
- *No intente limpiar la unidad con solventes químicos, ya que esto puede dañar el acabado. Limpie suavemente la cubierta antipolvere y la carcasa del tocadiscos con un paño suave. Use solo una pequeña cantidad de detergente suave para limpiar el tocadiscos y la cubierta antipolvere.*
- *Al abrir o cerrar la cubierta del tocadiscos, manéjela con cuidado, agarrándola ya sea por el centro o por cada lado.*
- *No toque la punta de la aguja con los dedos y evite golpear la aguja contra el plato del tocadiscos o el borde del disco.*
- *Limpie la punta de la aguja con frecuencia usando un cepillo suave solo en un movimiento de atrás hacia adelante.*
- *Si utiliza un líquido de limpieza de agujas, úselo con mucha moderación.*
- *Guarde este manual para futuras consultas.*

Tenga en cuenta que todos los (Ref.) se refieren a la guía de mapeo de controles y funciones de la página 4-5.

Introducción

- Retire la unidad de todo el embalaje y coloque el tocadiscos sobre una superficie estable y nivelada donde tenga la intención de usarlo.
- Deslice los soportes de la cubierta antipolvere en las bisagras en la parte posterior de la unidad **(Ref.16).** Las bisagras pueden estar un poco apretadas, así que por favor tenga precaución durante el montaje.
- Retire suavemente cualquier cinta o cable que sujete las piezas del tocadiscos. Retire el protector de aguja blanco de la aguja **(Ref.8).**
- Para la salida de sonido, conecte el tocadiscos a un amplificador o altavoces externos como se describe en las páginas 8 y 9.
- Asegúrese de que la alfombrilla de goma esté colocada correctamente en el plato antes de colocar un disco en el tocadiscos.
- Inserte firmemente el enchufe DC del adaptador en el conector DC IN en la parte posterior de la unidad **(Ref.11).** Una vez que todos los cables estén conectados, conecte el enchufe AC del adaptador a una toma de corriente de la red eléctrica.
- Gire la perilla de encendido/apagado **(Ref.7)** para encender la unidad. Una luz roja parpadeará en el indicador LED para confirmar que el tocadiscos está encendido.

El tocadiscos Majority Stylo debe conectarse a altavoces externos, o amplificadores (no suministrados) para la salida de sonido utilizando el 'Line Out', 'PH' o 'Bluetooth Out' .

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: *Antes de conectar el tocadiscos a sus altavoces externos o amplificadores mediante cables, el tocadiscos y sus altavoces deben estar apagados y desenchufados.*

Hay dos métodos que puede usar para conectar el tocadiscos a su amplificador usando una forma de cable de acuerdo con lo siguiente:


LINE OUT

Inserte los extremos del cable RCA en los puertos rojo y blanco **(Ref.12)** en la parte posterior del tocadiscos y los otros extremos en los puertos RCA de su amplificador/altavoz externo.

Presione el interruptor 'PH/Line Out' **(Ref.10)** para cambiar el modo a 'Line out'.


Una vez conectado, conéctelo a la red eléctrica, enciéndalo y comience a reproducir un disco en el tocadiscos (ver página. 10). El sonido se escuchará a través de sus altavoces/amplificadores.

MODO LINE OUT

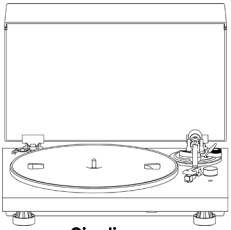

Giradiscos

+

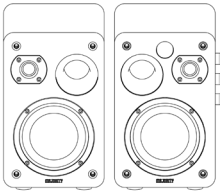


Altavoces activos de estantería

Conexión del tocadiscos con altavoces/amplificadores externos a través de un 'Preamplificador de phono'.

Modo PH

- Conecte el tocadiscos con el preamplificador de phono usando el cable de RCA a RCA y el cable de tierra incluidos en la caja. Inserte los cables en los puertos del tocadiscos, el cable de tierra en su puerto **(Ref.13)** y el RCA en los puertos RCA del tocadiscos **(Ref.12)** y los otros extremos al preamplificador de phono.
- Presione el interruptor 'PH/Line Out' **(Ref.10)** para cambiar el modo a PH.
- Conecte su preamplificador de phono con sus altavoces externos.
- Una vez conectado, conéctelo a la red eléctrica, enciéndalo y comience a reproducir un disco en el tocadiscos (ver página. 10). El sonido se escuchará en sus altavoces.

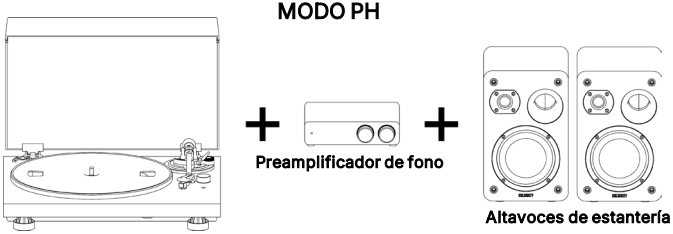

Bluetooth Out

El tocadiscos Majority Stylo se puede emparejar a través de Bluetooth con altavoces externos o auriculares Bluetooth.

Mientras reproduce un disco, cambie la función BT Out a ENCENDIDO **(Ref.15)**. El indicador LED **(Ref.14)** comenzará a parpadear con una luz azul. Active la función Bluetooth en su altavoz o auriculares e inicie el emparejamiento. Una vez que la conexión sea exitosa, el indicador LED dejará de parpadear. La música de vinilo ahora se transmitirá de forma inalámbrica a los altavoces o auriculares. Ajuste el volumen usando la perilla de control en el altavoz o los botones de volumen en los auriculares.

Reproducción de discos de vinilo

Antes de reproducir un disco, asegúrese de que el plato y su correa estén colocados correctamente, y añada la alfombrilla de goma. Retire la cubierta protectora de la aguja y prepárese para la reproducción.

- Coloque un disco en el plato del tocadiscos.
- Gire la perilla 'Power ON,OFF/Speed' **(Ref.7)** a la velocidad deseada (33RPM o 45 RPM) según el nivel requerido del disco que está a punto de reproducir.


***POR FAVOR TENGA EN CUENTA**: Una vez que se ha seleccionado el nivel de velocidad usando la perilla 'Power ON,OFF/Speed' **(Ref.7)**, el tocadiscos está ENCENDIDO. Para apagar, gire esta perilla **(Ref.7)** a la posición OFF.*

Al reproducir un disco de 45 RPM, debe usar el adaptador de 45 RPM incluido, que se puede encontrar en el tocadiscos al lado del plato.

- Abra el clip del brazo fonocaptor para soltar el brazo fonocaptor **(Ref.5)**. Presione la palanca de elevación **(Ref.3)** hacia atrás para levantar el brazo fonocaptor y muévalo suavemente a la posición deseada sobre el disco. Si es necesario, puede usar la perilla 'Pitch control' **(Ref.6)** para ajustar la velocidad del plato gradualmente (ver página 12). El plato comenzará a girar cuando el brazo fonocaptor se mueva hacia el disco. Presione la palanca de elevación hacia adelante para bajar el brazo fonocaptor lentamente sobre la posición deseada en el disco para comenzar la reproducción. El sonido se escuchará en sus altavoces conectados (ver página 8-9).
- Para detener la reproducción, presione la palanca de elevación **(Ref.3)** hacia atrás para levantar el brazo fonocaptor **(Ref.5)** del disco. Mueva el brazo fonocaptor de regreso a su posición original. Presione la palanca de elevación **(Ref.3)** hacia adelante para bajar el brazo fonocaptor, y después de bajarlo, asegure el clip del brazo fonocaptor **(Ref.4).**


***Importante**: No use sus manos para levantar directamente la cápsula durante la reproducción para evitar rayar el disco o dañar la cápsula.*


Antes de reproducir, asegúrese de que el protector protector de la aguja se retire de la cápsula del brazo fonocaptor tirando de él suavemente hacia adelante.

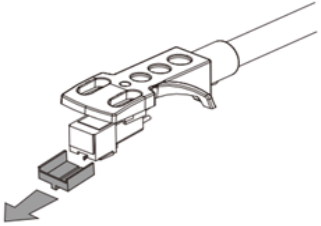

Ajuste del contrapeso

Gire el contrapeso de fuerza de apoyo **(Ref.1)** para alinearlo con el valor de presión de la aguja de 3.0 g al final del brazo fonocaptor. La desviación permitida es de ±0.2 g.

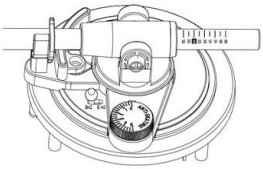


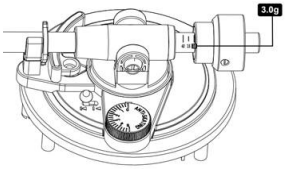

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: *La fuerza de apoyo recomendada para la cápsula AT3600L es de 2.0-4.0g. El contrapeso del brazo fonocaptor ha sido preestablecido de fábrica para la cápsula AT3600L.*

Ajuste del control anti-skating

Establezca el control anti-skating **(Ref.2)** para que coincida con el valor en el anillo de escala que corresponde al peso de la aguja en el disco. Por ejemplo, si el peso es de 3 gramos, establezca el control en 3.

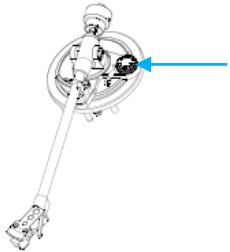

Perilla de Pitch Control

Función: El botón de Pitch Control está ubicado en el panel superior **(Ref.6)** y permite a los usuarios ajustar la velocidad al reproducir discos de vinilo.

Rango de ajuste de velocidad: El botón de Pitch Control proporciona un rango de ajuste de velocidad de -10% a +10%.

Retroalimentación en tiempo real: Cuando se ajusta el botón de Pitch Control, la velocidad del tocadiscos cambia, y la reproducción de la música refleja estos cambios, lo que permite al usuario escuchar el efecto específico de cada ajuste y encontrar rápidamente la configuración de velocidad ideal.

Cómo usar: Ubique el botón de Pitch Control en el panel (**Ref.6**). Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad de reproducción o en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la velocidad.

Cuidado y mantenimiento: Evite el uso excesivo o forzado para garantizar un funcionamiento suave. Al limpiar el panel, evite que entren líquidos en los espacios alrededor del botón para evitar daños a los componentes electrónicos internos.


Reemplazo de la aguja

Se recomienda reemplazar la aguja después de 1000 horas de reproducción o si se daña.

Apague el tocadiscos y desconéctelo de la red eléctrica.


Para quitar la aguja vieja, sujete la portacápsula de la aguja y el cuerpo de la cápsula de forma segura. Gire la parte delantera de la aguja hacia adelante, luego tire de ella hacia abajo para quitarla.

Para colocar una aguja nueva (no suministrada), ranúrela en la cápsula, luego levántela y gírela hasta que encaje en su lugar.

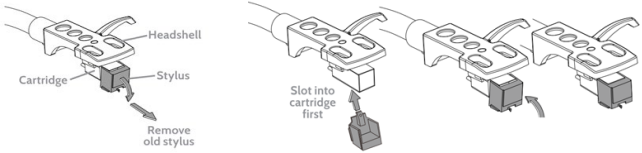

Mantenimiento/Limpieza de la aguja

Limpie la aguja periódicamente para eliminar las pelusas y el polvo. Use un cepillo o limpiador de agujas adecuado (no suministrado). Limpie la punta de la aguja moviendo el cepillo desde la parte de atrás hacia la parte de adelante de la punta.

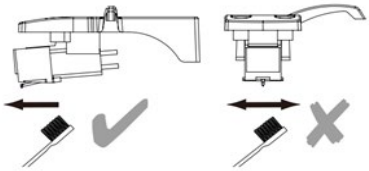

Observación	Causa potencial/Solución
No hay energía/función	Verifique si la alimentación está encendida o apagada en la pared. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la toma de corriente.
No hay sonido	Verifique si el MODO está seleccionado correctamente. Verifique si los cables están insertados correctamente. Suba el volumen en los altavoces o en su dispositivo externo. Verifique si la aguja está colocada correctamente en el tocadiscos.
Disturbio de la función	Apague y desenchufe la unidad. Desconecte de cualquier dispositivo con el que el Majority Stylo esté conectado. Deje la unidad durante 2 minutos y enciéndala de nuevo.
Bluetooth no se conecta	Verifique si sus altavoces/auriculares Bluetooth están emparejados con otros dispositivos y desconéctelos., Intente emparejar con el tocadiscos nuevamente. Si esta es la primera vez que se empareja, espere hasta un minuto para establecer la conexión si es necesario.

¿Aún necesita ayuda ? Póngase en contacto con el soporte técnico

Si necesita más ayuda con su producto Majority, por favor póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de **Majority: www.majorityaudio.com/support** o envíenos un correo electrónico a **techsupport@majority.co.uk.**

Especificación

Fuente de alimentación	100-240V 50/60HZ
Adaptador de corriente	AC of 12V 0.2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Tipos de discos compatibles	Compatible con 7'',8'',10'',12'' discos
Versión de Bluetooth	V 5.3
Alcance de Bluetooth	< 10 metros
Consumo de energía	<0.1 W
Cápsula	AT3600L Moving Magnetic Cartridge-Audio Technica
Dimensiones del producto	403(L) x 351 (W) x 112 (H) mm
Peso del producto	3.87 kg

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben ser registrados dentro de 30 días de la compra a través de **www.majorityaudio.com** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para encontrar '**Register Your Product'.** También se le dará la oportunidad de extender su garantía por unos 24 meses adicionales, libre de cargos.

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialised mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Switch off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Stylo Turntable
Model: 1000003171/1000003172/1000003173/1000003174/1000003175
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2026 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk


ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityaudio.com

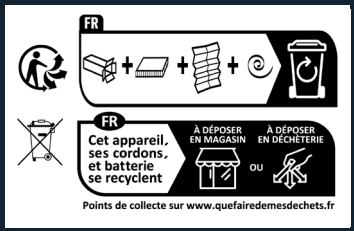

UK CA CE RoHS