Mini Shelford
Digital Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents

What's In the Box? 3
Controls And Functions 4
Instructions Guide 5
- Basic Operations 5
- Storing & Recalling saved stations (Presets) 6
- BestTune Radio 7
- DAB Radio 8
- FM Radio 9
- Bluetooth Mode 10
- Dual Alarm and Sleep Timer 11
- Radio System Settings 12
- Battery replacement 13


Troubleshooting 15
Specification 16
Warranty 17
Warning and Safety Information 18


3 YEAR WARRANTY


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**

What's in the Box?


A. Majority Mini Shelford Radio
B. USB-C charging cable
C. User Manual

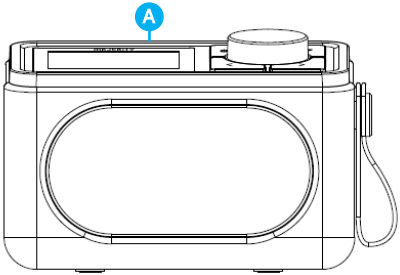

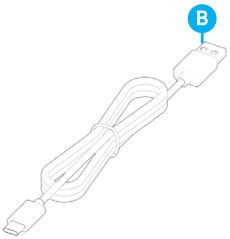

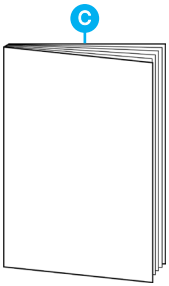


Majority Mini Little Shelford- The Front and The Back View

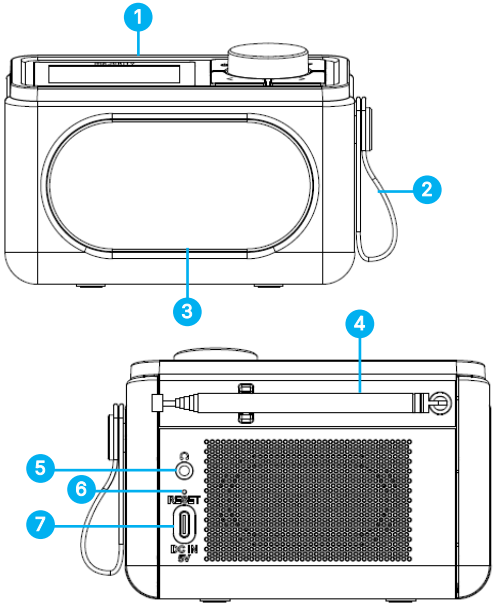

1. Radio display
2. Carry strap
3. The radio speaker
4. Radio telescopic antenna
5. Headphone jack
6. Radio Reset
7. USB-C power adaptor port

Mini Shelford – The top panel view

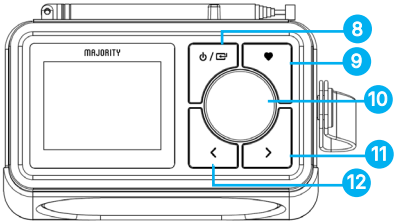

8. **Power On/Off, Standby and Mode Button**
   - **Power On/Off:** When operating on battery power, press and hold for **4 seconds** to switch the radio on or off.
   - **Power On/Standby:** When connected to the mains power supply, press and hold for **4 seconds** to switch the radio between **Standby** and **working mode**.
   - **Switch Off Alarm:** When the alarm is sounding, press briefly to switch off the alarm.
   - **Change Radio Mode:** When the radio is switched on, press briefly to cycle through the available modes: **DAB**, **FM**, and **Bluetooth**. When **BestTune** is enabled, only **BestTune** and **Bluetooth** modes are available.
9. **'♥' Preset Button**
   - **Save a Preset:** While listening to a radio station you wish to save, press and hold for **2 seconds** to open the **'Save to Preset'** list.
   - **Recall a Preset:** While listening to a radio station, press briefly to open the **'Recall Preset'** list and select a saved station.
10. **Navigation / Volume / Menu / Info / Play/Pause (Bluetooth Mode) / OK Knob**
    - **View Station Information:** In any radio mode, press briefly to display information about the currently playing radio station.
    - **Enter the Radio Menu:** In any mode, press and hold for **3 seconds** to open the main menu.
    - **Navigate Menus:** Rotate the knob to navigate through the main menu, station list, preset list, or other sub-menus described in the following pages.
    - **Volume + / -:** During playback, rotate the knob to increase or decrease the volume.
    - **Snooze Alarm:** When an alarm is sounding, press once to snooze for **5 minutes**. Press repeatedly to cycle through **5-, 15-, and 30-minute** snooze intervals.
    - **OK / Confirm:** Press the knob once to confirm or save your selection.
    - **Play/Pause (Bluetooth Mode):** Press to play or pause audio playback.
11. **'>' Next Button**
    - **Skip Track:** During Bluetooth playback, press to skip to the next audio track.
12. **'<' Return / Previous Button**
    - **Return/Back:** Press to return to the previous menu.
    - **Previous Track:** During Bluetooth playback, press to skip to the previous audio track.

Basic Operations

PLEASE NOTE: All (Ref.) refer to Page 4 Controls and Functions mapping guide.

Product Set-Up

Remove all packaging and prepare the **Majority Mini Shelford** for use. Position the radio where you have the best radio signal reception to ensure the strongest possible signal.

Connect the radio to the mains power supply. Insert the USB Type-C cable into the port **(Ref.7)** located at the back of the radio, then connect the plug to a wall socket for charging.

The radio requires a full charging cycle of approximately **4–5 hours**. During charging, the radio can be set to Standby mode or switched on. The battery icon indicates the charging progress. Once the battery is fully charged, the battery icon will remain steady. At this point, you can disconnect the radio from the mains supply and switch it on or off.

Switch on the radio by pressing the **Power On/Off / Mode** button **(Ref.1)** on the top panel. The screen will display **'Majority'**. On first use, you will be asked to select your preferred language. The default language is English. If this is your preferred language, press the **Navigation / Volume / Menu** knob **(Ref.10)** to confirm and proceed to the next step. If you wish to change the menu language, rotate the **Navigation knob (Ref.10)** to select a different language, then confirm your selection by pressing the **knob.** The radio will then automatically begin scanning for available DAB stations in your area. Once the scan is complete, the radio will start playing the first DAB station found with a good signal.

Please note: *If the radio buttons do not function, it is likely because the selected language was not confirmed by pressing the* ***Navigation / Volume / Menu*** *knob* ***(Ref.10)****. Please complete this step, as it is mandatory during the initial setup.*

Switching the Radio On/Off or to Standby mode

- **While operating on battery power**, press and hold the **Power On/Off, Standby** button **(Ref.8) for 4 seconds** to switch the radio on or off.
- While the radio is connected to the mains power supply, press **Power On/Off, Standby** button **(Ref.8) for 4 seconds** to switch the radio to operating mode or set to Standby mode.

Headphone Jack

For private listening, you can use wired headphones (not included) with a **3.5 mm** jack. Insert the headphone plug into the headphone socket located at the back of the radio **(Ref.5)**.

Radio Reset

Insert a pin into the small reset hole (**Ref.6**) located on the side of the radio to perform a forced reset.

Automatic Power Off: If the radio does not receive an audio signal from the paired Bluetooth device for **15 minutes**, it will automatically switch off when operating on battery power or enter **Standby** mode if connected to the mains power supply using the supplied power cable.

PLEASE NOTE: When DAB Mode is activated for the first time, a scan will automatically commence or will play the last station before the unit is turned off.

The **Majority Mini Shelford** radio offers **40 preset slots** in each radio mode (**FM**, **DAB**, and **BestTune**). These are referred to as **presets**, allowing you to save your favourite radio stations and quickly access them at any time.

Saving Radio Stations (Presets)

Whilst listening to a radio station in FM, DAB, or BestTune mode that you would like to save, follow these steps:

- **Save a station:** Press and hold the **'❤' Preset Button (Ref.9)** for **2–3 seconds** to enter the preset list. You can save a station by selecting any available preset position from **1 to 40**.
- The display will show a list titled **'Save to Preset'**, with available preset slots labelled **<X: (Empty)>**.
- Once the list appears, release the **Preset Button**.
- Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to scroll through the list and find an empty preset slot where you would like to save the station.
- Select the desired preset slot, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to save the current station. The radio display will show **'Preset X Stored'**, with **X** representing the number of the selected preset.

Please note: *If a station is already saved in a preset slot, it will be overwritten when a new station is saved to the same slot.*

If, after pressing the ***'❤' Preset Button*** *to save a station, the radio screen displays* ***'Preset Empty'*** *instead of* ***'Preset X Stored'****, this means you are in the* ***Recall Preset*** *list rather than the* ***Save to Preset*** *list. Press and hold the* ***'❤' Preset Button*** *for* **2–3 seconds** *again to enter the* ***Save to Preset*** *list and save the currently playing station.*

Recalling a Stored Radio Station (Preset)

Whilst listening to a radio station in FM, DAB, or BestTune radio mode to recall a saved station: that you would like to play, follow these steps:

- Press the **'❤' Preset Button (Ref.9)** briefly to enter the **'Recall Preset'** list, where all saved stations are displayed.
- The radio screen will display the list of saved preset stations.
- Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to scroll through the saved stations from **01 to 40**.
- When your desired station is highlighted, press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to confirm and begin playing the selected station.

Please note: *If the* ***Recall Preset*** *list is empty, you must first save stations before they can be accessed from this list. Follow the steps under* ***Saving Radio Stations (Presets)*** *on this page.*

BestTune™

The **Majority Mini Shelford** includes a feature called **BestTune**, which can be enabled or disabled from the **System Settings** menu on the radio.

When **BestTune** is activated, the radio will automatically scan for available **DAB/DAB+** and **FM** radio stations. All stations found will be saved in the **BestTune Station List**.

To deactivate **BestTune**, go to **System Settings** and set **BestTune** to **OFF**. Once deactivated, the radio will return to the standard three modes: **DAB**, **FM**, and **Bluetooth**, and the **BestTune Station List** will no longer be available.

- Press and hold the **Navigation / Volume / Menu** knob (**Ref.10**) for **4–5 seconds** to open the main menu.
- Rotate the **Navigation / Volume / Menu** knob (**Ref.10**) to scroll to **BestTune**, then press the **Navigation / Volume / Menu** knob (**Ref.10**) to confirm your selection.
- Set **BestTune** to **ON** to activate the feature, then press the **Navigation / Volume / Menu** knob (**Ref.10**) to confirm. The first time **BestTune** is enabled, the radio will automatically perform a full scan for available **DAB/DAB+** and **FM** stations. Once the scan is complete, the first available radio station will begin playing. After the initial setup, **BestTune** will resume playing the last station listened to whenever the mode is selected.

BestTune Settings Menu

Whilst in **BestTune** mode, press and hold the **Navigation / Volume / Menu** knob (**Ref.10**) to open the **BestTune** settings menu. The following options are available:

- **Station List:** Displays all available **BestTune** (**DAB/DAB+** and **FM**) radio stations found during the last scan.
- **BestTune Scan:** Starts a new full scan for available **DAB/DAB+** and **FM** radio stations.
- **Info:** Displays information about the currently playing station, including, Station Name (Service); Source ; Programme Type (PTY); Frequency; Bitrate and Signal Strength.
- **Prune Invalid:** Allows you to remove stations with a weak or no signal. Select **Yes** to remove invalid or weak-signal stations. Select **No** to keep all stations.
- **System Settings:** Opens the main settings menu for the radio.

Please note: *Whilst **BestTune** is enabled, the radio will operate in only two modes: **BestTune** and **Bluetooth**. **DAB** and **FM** modes will not be available until **BestTune** is turned **OFF** from the **System Settings** menu.*

Fully extend the antenna (**Ref.4**) to ensure the best possible signal reception before scanning. Press the **Power On/Off / Mode button (Ref.8)** repeatedly until **DAB+** is highlighted, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter **DAB/DAB+ Radio Mode**.

Please note: *If* ***BestTune*** *is activated,* ***DAB Mode*** *will not be available as a standalone option.*

- On first use, the radio will automatically scan and save available **DAB/DAB+** radio stations to the **Station List**. The clock will synchronise with the broadcasting station.
- While in DAB mode to generate a new scan, press and hold the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** for **3 seconds** to enter the **DAB settings menu**. Select **'DAB Scan'** from the list of options, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to confirm. A full scan will automatically begin. Once the scan is complete, a full station list containing all found stations will be available.
- To enter the **Station List** and browse through the found stations, press the **Next arrow button (Ref.11)** briefly. Then rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to scroll through the list of available stations. Press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to select and start playing the highlighted station.

DAB Radio Settings Menu

To access the **DAB Mode Settings Menu**, press and hold the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** for **3 seconds**. Rotate the knob to navigate through the available options, then press the knob (**Ref.10**) to select and enter each submenu:

- **Station List:** Displays the list of stations found during a **DAB Scan**, arranged in alphabetical order.
- **DAB Scan:** Initiates a full scan for available **DAB** radio stations.
- **Info:** Displays additional information provided by the selected **DAB** station.
- **Manual Tune:** Allows manual tuning to a specific **DAB band** available on the radio.
- **Prune Invalid:** After completing a full scan, select **'YES'** to remove stations with poor or no signal, or select **'NO'** to keep all stations found during the scan.
- **System Settings:** Opens the radio's system settings menu.

Storing & Recalling Presets

To store and recall radio stations in **DAB/DAB+ Radio Mode**, please follow the instructions on the page titled **'Saving and Recalling Radio Stations (Presets)'**.

Station Information for DAB/DAB+ Radio

When listening to a **DAB/DAB+** station with a good signal, press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** briefly to view station information, including the **Service** (station name), **PTY (Programme Type)**, **Frequency**, **Bit Rate**, and **Signal Strength**.

FM Radio Mode

Press the **Power On/Off / Mode button (Ref.8)** repeatedly until the **FM** logo is highlighted, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter **FM Mode**. The first time you switch to **FM Mode**, the radio will display the FM frequency **'87.5 MHz'** on the screen.

Scanning for FM Radio Stations

Automatic Scan

To scan for available stations with a good signal, press and hold the **Previous** or **Next** arrow buttons (**Ref.12 / Ref.11**) for **4 seconds**. The radio will begin scanning up or down through the FM frequency band.

Once an FM radio station with a good signal is found, the radio will begin playing the station. You can save it as a preset or continue scanning for the next available station. When the scan reaches the end of the FM frequency band, the radio will stop and play the first station found with a good signal.

Manual Scan & Fine Tune

To manually tune to a specific station, press the **Previous** or **Next** arrow buttons briefly and repeatedly to scroll through the frequencies. Each press adjusts the frequency by **0.05 MHz**, allowing precise tuning to your desired station.

FM Radio Srettings Menu

Press and hold the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** for **3 seconds** to enter the **FM Radio Settings Menu**. Rotate the knob to scroll through the available options, then press the knob to select and enter each submenu.

- **Info:** Displays information about the currently playing radio station.
- **Scan Setting:** Allows you to adjust the FM scan settings and choose between:**Strong Stations Only or All Stations**
- **Audio Setting:** Allows you to select between: **Stereo Allowed and Forced Mono** These audio settings apply to the current radio station broadcast.

Tip: *Selecting* ***Forced Mono*** *may improve audio quality on some stations with weaker stereo signals.*

- **System Settings:** Opens the radio's main settings menu.

Storing & Recalling Presets

To store and recall radio stations in **FM Radio Mode**, please follow the instructions on the page titled **'Saving and Recalling Radio Stations (Presets)'**.

Station Information for FM Radio

When listening to an **FM radio station** with a good signal, press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** briefly to view available station information, including the **Service** (station name, if available), **PTY (Programme Type)**, **Signal Strength**, and **Frequency**.

The **Majority Mini Shelford** can be paired with a Bluetooth device, such as a phone or tablet, to play audio through the radio speaker.

- To select **Bluetooth Mode**, press the **Power On/Off / Mode button (Ref.8)** repeatedly until the **Bluetooth (BT)** logo is highlighted, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter **Bluetooth Mode**.
- The Bluetooth logo will appear on the radio display, along with the message **'Bluetooth Disconnected'**, indicating that the radio is searching for a device to pair with.
- On your Bluetooth device, ensure that Bluetooth is enabled. **'Majority Mini Shelford'** should appear in the list of available devices. Select it to connect.
- Once connected, the radio will display **'Bluetooth Connected'**. You can now begin playing audio from your device, which will be heard through the radio speaker. Adjust the volume on both your Bluetooth device and the radio to your preferred level.
- Whilst in **Bluetooth Mode**, use the **Previous / Next buttons (Ref.12 / Ref.11)** to skip audio tracks, or press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to pause or resume playback.
- To unpair the radio, remove **'Majority Mini Shelford'** from the Bluetooth device list. To pair with a new device after disconnecting, follow the same pairing process.
- To reconnect with a previously paired device, enter **Bluetooth Mode** and wait approximately **3 seconds**. The radio will automatically attempt to reconnect.

Please note: *The **Majority Mini Shelford** cannot be paired with Bluetooth earbuds, headphones, or external Bluetooth speakers.*

Dual Alarm

Important: *This feature is recommended for use only when the* ***Majority Mini Shelford*** *is connected to the mains power supply, either in* ***Standby*** *or* ***working mode****. When the radio is operating on battery power, the alarm will not sound.*

Press and hold the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter the main menu, then select **System Settings**. Within **System Settings**, select **Alarm**, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter. The radio allows you to configure **Alarm 1** and **Alarm 2** independently.

For each setting described below, rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to navigate through the options, then press the knob to confirm your selection and proceed to the next setting. To return to the previous screen, press the **Return / Previous button (Ref.12)**.

- **Select Alarm:** Choose **Alarm 1** or **Alarm 2**, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter the selected alarm settings.
- **Enable the Alarm:** Highlight **Alarm**, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to switch the alarm **ON**. Press the knob again to switch the alarm **OFF**.
- **Alarm Frequency:** Select the required schedule: **Daily**, **Once**, **Weekdays**, or **Weekends**. If **Once** is selected, you will also be prompted to set the required date.
- **Wake-Up Time:** The hour digits will flash. Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to set the hour, then press the knob to confirm. Repeat the process to set the minutes.
- **Alarm Source:** Select the required wake-up source: **Buzzer**, **DAB Radio**, or **FM Radio**. If **DAB Radio** or **FM Radio** is selected, you can choose either the **last played station** or one of your **saved preset stations**. **Please note:** When **BestTune** is enabled, the available alarm sources are **BestTune** or **Buzzer**.
- **Alarm Duration:** Select how long the alarm will sound: **15, 30, 45, 60, 90, or 120 minutes**.
- **Alarm Volume:** Press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter the volume setting. Rotate the knob to adjust the alarm volume between **0 and 16**, then press the knob again to confirm.
- **Exit Alarm Settings:** Once all settings have been completed, press the **Return / Previous button (Ref.12)** to return to the previous screen.
- Repeat the same steps to configure the second alarm if required.

Snooze and Cancel Alarm Function

When the alarm sounds, press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** once to snooze the alarm for **5 minutes**. Continue pressing the knob to cycle through the available snooze times of **5, 10, 15, and 30 minutes**. Once snoozed, the radio will return to **Standby** mode until the selected snooze time has elapsed.

To cancel a sounding alarm or an alarm that is currently snoozing, press the **Power On/Off / Standby button (Ref.8)**.

Sleep Timer

Within **System Settings**, select **Sleep**, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter.

Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to select a sleep duration of **15, 30, 45, 60, or 90 minutes**, or select **Sleep Off** to disable the function. Press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to confirm your selection. A **Sleep** icon will appear on the display to indicate that the Sleep Timer has been activated.

The **Majority Mini Shelford System Settings** can be accessed from any mode by pressing and holding the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** for **3 seconds**. Rotate the knob to scroll through the menu and select **System Settings**, then press the knob to enter.

The following submenus are available: **BestTune, Sleep, Alarm, Time/Date, Backlight, Language, Factory Reset**, and **Software Version**. Rotate the knob to navigate through the options, then press the knob to enter your chosen setting.

To navigate through the **System Settings**, rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to highlight the setting you wish to adjust, then press the knob to confirm your selection.

BestTune: Enter this section to enable or disable the **BestTune** feature by setting it to **ON** or **OFF**.

Alarm and Sleep Timer: For instructions on setting the alarm and sleep timer, please refer to the page titled **'Dual Alarm & Sleep Timer'**.

Time/Date

When the radio is set to **DAB Mode** and receives a station with a strong signal, the time and date will update automatically.If this does not happen, or if you wish to set the time and date manually, follow the steps below.

- Select **Time/Date**, then press the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to enter.
- The day will begin flashing. Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to adjust the day, then press the knob to move to the month. Rotate the knob to select the month, then press the knob to move to the year. Set the year, then press the knob to confirm.
- The hour will begin flashing. Rotate the **Navigation / Volume / Menu knob (Ref.10)** to select the correct hour, then press the knob to move to the minutes. Rotate the knob to select the minutes, then press the knob again to confirm.The radio will display **'Time Saved'**, confirming that the date and time have been successfully saved.

Auto Update

Use this option if you would like the time and date to update automatically from **DAB**, **FM**, or **Any** source .Alternatively, select **No Update** if you prefer to set the time and date manually without automatic synchronisation.

Please note: *If you select* ***Update from FM****, the time and date will only update if the FM radio station you are listening to broadcasts clock information. If the station does not support this feature, the time and date will not be updated.*

Set 12/24 Hour

Use this option to choose your preferred clock display format. You can select either the **12-hour (AM/PM)** format or the **24-hour** format.

Set Date Format

Use this option to choose your preferred date display format.

Clock Style

Use this option to select the size of the digital clock displayed on the radio screen while in **Standby** mode. You can choose between **Normal Digital** and **Large Digital**.

Backlight (Display backlight)

Enter this section to adjust and set the display brightness as per your preferences. There are three sub-menus, and you will have to adjust each one

- **Timeout:** Options: Controls how long the display remains active before dimming or turning off. The options are : On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec /90 sec /120 sec/180 sec
- **On Level:** This sets the display brightness during active operation. And you can select High/Medium/Low.
- **Dim Level:** This setting adjusts the display brightness while plugged to mains. This can be set to High, Medium, or Low.

***Note**: To keep the display on and set with the brightness level of your selection you must set the Timeout to ON.*

Language: Access this section to change the language of the radio's menu. You can choose from 10 available language options.

Factory Reset: If you experience any functionality issues, a factory reset is recommended. Enter this section and select **YES** to reset the radio to its default settings, or **NO** to cancel.

Software Version: View the current software version of your radio.


Important: *Before replacing the battery, switch the* ***Majority Mini Shelford*** *off. Ensure the radio is disconnected from the USB-C charging cable and any external power source. Only use a replacement battery of the same type and specification recommended by Majority.*

The **Majority Mini Shelford** is powered by a rechargeable **lithium-ion battery (2600 mAh)**.


To replace the battery:

- Using a suitable screwdriver, remove the **single screw** securing the battery cover on the underside of the radio.
- Carefully remove the battery cover to expose the battery compartment.
- Remove the battery from the compartment. If required, carefully disconnect the battery connector from the internal socket. **Do not pull on the battery wires.**
- Connect the replacement battery, ensuring the connector is fully inserted and correctly aligned. Place the battery securely back into the compartment.
- Refit the battery cover and secure it using the screw removed earlier. Take care not to overtighten the screw.
- Charge the battery fully before using the radio.


Note: *Dispose of the old battery responsibly in accordance with your local regulations for recycling rechargeable batteries. Do not dispose of batteries with household waste.*

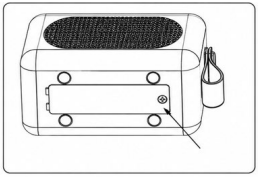

1. Unscrew the 1 screw securing the battery cover at the bottom

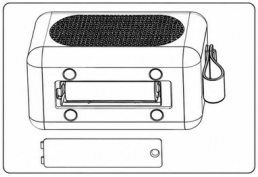

2. Remove the battery cover

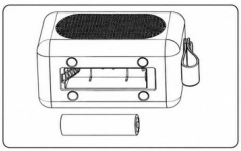

3. Take out the battery

Observation	Potential Cause/Solution
Cannot preset stations	Check and ensure that you press and hold the preset button while the station you are about the save is playing. The station is not tuned in properly. Please perform a re-scan for available stations or manually scroll through available stations.
No sound	The station is not tuned in properly. Please perform a re-scan for available stations or manually scroll through available stations. Use a pin (not included) to perform a radio forced reset. Insert the pin into the reset hole **(Ref.6).**
FM: Static sound **DAB: Burbling/intermittent cut-out**	Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit to a location with a stronger signal. Re-scan stations and or/ a factory reset.
Desired station not found	Weak signal. Use the manual tune function and try rescanning in a different area.
Display shows 'No DAB stations found'	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a location with a stronger signal.
Display is blank	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan. Process a forced reset.
Time and Date not setting automatically	Go to DAB mode and this will automatically set once a scan is performed. Alternatively, set the Time/Date manually via System Settings'.
Sound is distorted	The volume is too high. Adjust the volume control.
Other problems/functional issues	Please perform a factory reset of the radio in your settings.

Specification

Power Supply	100-240V~, 50-60Hz,
Power Input	5V 1A
Battery Supply	Model: DL 18650-2600mAh-3C Nominal voltage: 3.7V Capacity: 2600 mAh / 9.62Wh
Modes	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Output Connector	3.5 mm Headphones jack
Dimension (WxHxD)	7.2 (W), 13(L), 8.8 (D) cm

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To extend your warranty to a total of three years, you must register your product within 30 days of purchase at **www.majorityaudio.com**. Simply navigate to the menu and select **'Register Your Product'**. This service is completely free of charge.

Mini Shelford
Digitalradio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt


Was ist in der Box? 3
Bedienelemente Und Funktionen 4
Anleitungshandbuch 5
Grundlegende Bedienung 5
Speichern & Abrufen von gespeicherten Sendern (Presets) 6
BestTune Radio 7
DAB Radio 8
UKW Radio 9
Bluetooth-Modus 10
Dual-Alarm und Sleep-Timer 11
Radio-Systemeinstellungen 12
Batteriewechsel 13
Fehlerbehebung 15
Spezifikation 16
Garantie 17
Warnung und Sicherheitsinformationen 18

3 JAHRE GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

Was ist in der Box?

A. Majority Mini Shelford Radio
B. USB-C-Ladekabel
C. Benutzerhandbuch

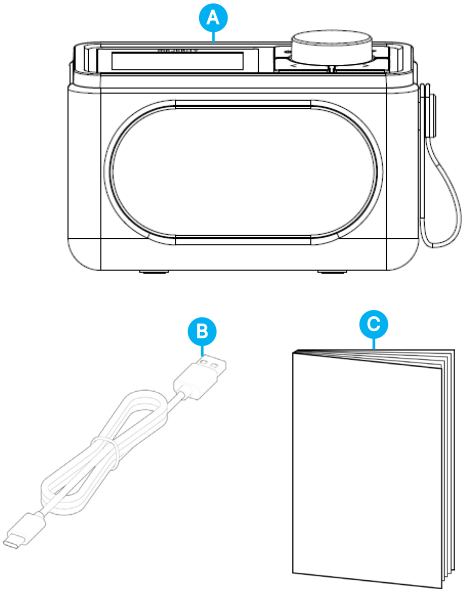


Majority Mini Little Shelford- Die Vorder- und Die Rückansicht

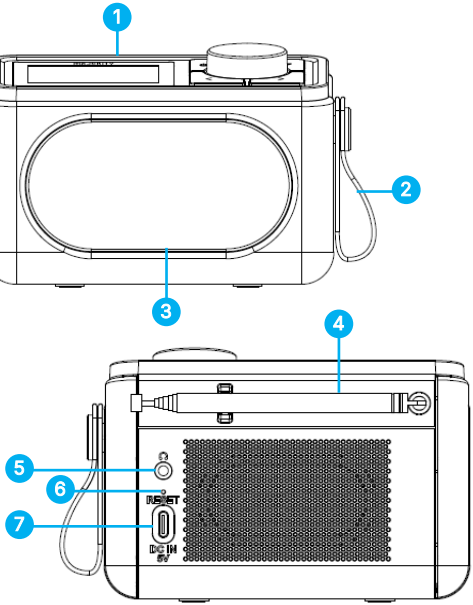

1. Radio-Display
2. Trageschlaufe
3. Der Radiolautsprecher
4. Radio-Teleskopantenne
5. Kopfhöreranschluss
6. Radio-Reset
7. USB-C-Netzteilanschluss

Mini Shelford – Die Oberansicht

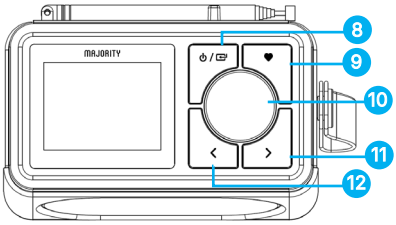

8. Ein/Aus, Standby und Modus-Taste

- **Ein/Aus:** Bei Batteriebetrieb 4 Sekunden lang gedrückt halten, um das Radio ein- oder auszuschalten.
- **Ein/Standby:** Wenn an die Netzstromversorgung angeschlossen, 4 Sekunden lang gedrückt halten, um das Radio zwischen Standby und Betriebsmodus umzuschalten.
- **Alarm Ausschalten**: Wenn der Alarm ertönt, kurz drücken, um den Alarm auszuschalten.
- **Radiomodus Ändern:** Wenn das Radio eingeschaltet ist, kurz drücken, um durch die verfügbaren Modi zu schalten: DAB, FM und Bluetooth. Wenn BestTune aktiviert ist, sind nur die Modi BestTune und Bluetooth verfügbar.

9. '❤' Preset-Taste

- Einen Preset Speichern: Während Sie einen Radiosender hören, den Sie speichern möchten, 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die 'Save to Preset'-Liste zu öffnen.
- Einen Preset Abrufen: Während Sie einen Radiosender hören, kurz drücken, um die 'Recall Preset'-Liste zu öffnen und einen gespeicherten Sender auszuwählen.

10. Navigation / Lautstärke / Menü / Info / Wiedergabe/Pause (Bluetooth-Modus) / OK Drehknopf

- Senderinformationen Anzeigen: In jedem Radiomodus kurz drücken, um Informationen über den aktuell spielenden Radiosender anzuzeigen.
- Das Radiomenü Aufrufen: In jedem Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Durch Menüs Navigieren: Den Drehknopf drehen, um durch das Hauptmenü, die Senderliste, die Preset-Liste oder andere auf den folgenden Seiten beschriebene Untermenüs zu navigieren.
- Lautstärke + / -: Während der Wiedergabe den Drehknopf drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Alarm Schlummern: Wenn ein Alarm ertönt, einmal drücken, um für 5 Minuten zu schlummern. Wiederholt drücken, um durch 5-, 15- und 30-Minuten-Schlummerintervalle zu schalten.
- OK / Bestätigen: Den Drehknopf einmal drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder zu speichern.
- Wiedergabe/Pause (Bluetooth-Modus): Drücken, um die Audiowiedergabe abzuspielen oder zu pausieren.

11. '>' Nächstes-Taste

- Titel Überspringen: Während der Bluetooth-Wiedergabe drücken, um zum nächsten Audiotitel zu springen.

12. '<' Zurück / Vorheriges-Taste

- **Zurück/Rückkehr: Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.**
- **Vorheriger Titel: Während der Bluetooth-Wiedergabe drücken, um zum vorherigen Audiotitel zu springen.**

Grundlegende Bedienung

BITTE BEACHTEN: Alle (Ref.) beziehen sich auf die Zuordnungsanleitung für Bedienelemente und Funktionen auf Seite 4.

Produkt-Einrichtung

Entfernen Sie alle Verpackungen und bereiten Sie den Majority Mini Shelford für den Gebrauch vor. Positionieren Sie das Radio dort, wo Sie den besten Radiosignalempfang haben, um das stärkstmögliche Signal zu gewährleisten.

Schließen Sie das Radio an die Netzstromversorgung an. Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den Anschluss **(Ref.7)** an der Rückseite des Radios und verbinden Sie den Stecker dann mit einer Steckdose zum Aufladen.

Das Radio benötigt einen vollständigen Ladezyklus von etwa 4–5 Stunden. Während des Ladevorgangs kann das Radio in den Standby-Modus versetzt oder eingeschaltet werden. Das Batteriesymbol zeigt den Ladefortschritt an. Sobald der Akku vollständig geladen ist, bleibt das Batteriesymbol dauerhaft sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt können Sie das Radio von der Netzstromversorgung trennen und es ein- oder ausschalten.

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **(Ref.1)** auf der Oberseite drücken. Auf dem Bildschirm erscheint 'Majority'. Bei der ersten Verwendung werden Sie aufgefordert, Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen. Die Standardsprache ist Englisch. Wenn dies Ihre bevorzugte Sprache ist, drücken Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um zu bestätigen und zum nächsten Schritt überzugehen. Wenn Sie die Menüsprache ändern möchten, drehen Sie den Navigation Drehknopf **(Ref.10),** um eine andere Sprache auszuwählen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Knopfes. Das Radio beginnt dann automatisch mit dem Suchlauf nach verfügbaren DAB-Sendern in Ihrer Nähe. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt das Radio mit der Wiedergabe des ersten gefundenen DAB-Senders mit gutem Signal.

Bitte beachten: Wenn die Radiotasten nicht funktionieren, liegt das wahrscheinlich daran, dass die ausgewählte Sprache nicht durch Drücken des Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopfes **(Ref.10)** bestätigt wurde. Bitte schließen Sie diesen Schritt ab, da er während der Ersteinrichtung obligatorisch ist.

Das Radio Ein/Ausschalten oder in den Standby-Modus versetzen

- Bei Batteriebetrieb halten Sie die Ein/Aus, Standby-Taste **(Ref.8)** 4 Sekunden lang gedrückt, um das Radio ein- oder auszuschalten.
- Während das Radio an die Netzstromversorgung angeschlossen ist, drücken Sie die Ein/Aus, Standby-Taste **(Ref.8)** 4 Sekunden lang, um das Radio in den Betriebsmodus zu schalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.

Kopfhöreranschluss

Für privates Hören können Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht enthalten) mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker verwenden. Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Radios **(Ref.5).**

Radio-Reset

Führen Sie einen Stift in das kleine Reset-Loch **(Ref.6)** an der Seite des Radios ein, um einen erzwungenen Reset durchzuführen.

Automatische Abschaltung: Wenn das Radio 15 Minuten lang kein Audiosignal vom gekoppelten Bluetooth-Gerät empfängt, schaltet es sich bei Batteriebetrieb automatisch aus oder wechselt in den Standby-Modus, wenn es über das mitgelieferte Stromkabel an die Netzstromversorgung angeschlossen ist.

BITTE BEACHTEN: *Wenn der DAB-Modus zum ersten Mal aktiviert wird, startet automatisch ein Suchlauf oder es wird der letzte Sender vor dem Ausschalten des Geräts abgespielt.*

Das Majority Mini Shelford Radio bietet 40 Speicherplätze in jedem Radiomodus (FM, DAB und BestTune). Diese werden als Presets bezeichnet und ermöglichen es Ihnen, Ihre Lieblingsradiosender zu speichern und jederzeit schnell darauf zuzugreifen.

Speichern von Radiosendern (Presets)

Während Sie einen Radiosender im FM-, DAB- oder BestTune-Modus hören, den Sie speichern möchten, befolgen Sie diese Schritte:

- **Einen Sender speichern:** Halten Sie die '❤' Preset-Taste **(Ref.9)** 2–3 Sekunden lang gedrückt, um die Preset-Liste aufzurufen. Sie können einen Sender speichern, indem Sie eine beliebige verfügbare Preset-Position von 1 bis 40 auswählen.
- Das Display zeigt eine Liste mit dem Titel **'Save to Preset**' an, wobei verfügbare Preset-Plätze mit <X: (Empty)> gekennzeichnet sind.
- Sobald die Liste erscheint, lassen Sie die **Preset-Taste los.**
- Drehen Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (Ref.10),** um durch die Liste zu scrollen und einen leeren Preset-Platz zu finden, auf dem Sie den Sender speichern möchten.
- Wählen Sie den gewünschten Preset-Platz aus und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um den aktuellen Sender zu speichern. Das Radiodisplay zeigt 'Preset X Stored' an, wobei X die Nummer des ausgewählten Presets darstellt.

***Bitte beachten**: Wenn ein Sender bereits auf einem Preset-Platz gespeichert ist, wird er überschrieben, wenn ein neuer Sender auf demselben Platz gespeichert wird.*

Wenn das Radiodisplay nach dem Drücken der '❤' **Preset-Taste** zum Speichern eines Senders 'Preset Empty' anstelle von **'Preset X Stored'** anzeigt, bedeutet dies, dass Sie sich in der **Recall Preset-Liste** und nicht in der **Save to Preset-Liste** befinden. Halten Sie die '❤' Preset-Taste erneut **2–3 Sekunden** lang gedrückt, um die **Save to Preset-Liste** aufzurufen und den aktuell spielenden Sender zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Radiosenders (Preset)

Während Sie einen Radiosender im FM-, DAB- oder BestTune-Radiomodus hören, um einen gespeicherten Sender abzurufen: den Sie abspielen möchten, befolgen Sie diese Schritte:

- Drücken Sie die '❤' Preset-Taste **(Ref.9)** kurz, um die 'Recall Preset'-Liste aufzurufen, in der alle gespeicherten Sender angezeigt werden.
- Das Radiodisplay zeigt die Liste der gespeicherten Preset-Sender an.
- Drehen Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um durch die gespeicherten Sender von 01 bis 40 zu scrollen.
- Wenn Ihr gewünschter Sender hervorgehoben ist, drücken Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um zu bestätigen und mit der Wiedergabe des ausgewählten Senders zu beginnen.

***Bitte beachten:** Wenn die Recall Preset-Liste leer ist, müssen Sie zuerst Sender speichern, bevor auf sie über diese Liste zugegriffen werden kann. Befolgen Sie die Schritte unter Speichern von Radiosendern (Presets) auf dieser Seite.*

BestTune™

Der **Majority Mini Shelford** enthält eine Funktion namens BestTune, die über das Systemeinstellungen-Menü am Radio aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Wenn BestTune aktiviert ist, sucht das Radio automatisch nach verfügbaren DAB/DAB+- und FM-Radiosendern. Alle gefundenen Sender werden in der BestTune-Senderliste gespeichert.

Um BestTune zu deaktivieren, gehen Sie zu den Systemeinstellungen und stellen Sie BestTune auf AUS. Nach der Deaktivierung kehrt das Radio zu den drei Standardmodi zurück: DAB, FM und Bluetooth, und die BestTune-Senderliste ist nicht mehr verfügbar.

- Halten Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (Ref.10)** 4–5 Sekunden lang gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Drehen Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (Ref.10),** um zu BestTune zu scrollen, und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie **BestTune auf EIN,** um die Funktion zu aktivieren, und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10)** zur Bestätigung. Wenn BestTune zum ersten Mal aktiviert wird, führt das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf nach verfügbaren DAB/DAB+- und FM-Sendern durch. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Radiosenders. Nach der Ersteinrichtung setzt BestTune die Wiedergabe des zuletzt gehörten Senders fort, wann immer der Modus ausgewählt wird.

BestTune-Einstellungsmenü

Während Sie sich im BestTune-Modus befinden, halten Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10)** gedrückt, um das BestTune-Einstellungsmenü zu öffnen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Senderliste:** Zeigt alle verfügbaren BestTune- (DAB/DAB+ und FM) Radiosender an, die beim letzten Suchlauf gefunden wurden.
- **BestTune-Suchlauf:** Startet einen neuen vollständigen Suchlauf nach verfügbaren DAB/DAB+- und FM-Radiosendern.
- **Info:** Zeigt Informationen über den aktuell spielenden Sender an, einschließlich Sendername (Service); Quelle ; Programmtyp (PTY); Frequenz; Bitrate und Signalstärke.
- **Ungültige Entfernen:** Ermöglicht es Ihnen, Sender mit schwachem oder keinem Signal zu entfernen. Wählen Sie Ja, um ungültige oder signalperschwache Sender zu entfernen. Wählen Sie Nein, um alle Sender zu behalten.
- **Systemeinstellungen:** Öffnet das Hauptmenü der Einstellungen für das Radio.

Bitte beachten: *Während BestTune aktiviert ist, arbeitet das Radio in nur zwei Modi: BestTune und Bluetooth. Die Modi DAB und FM sind erst verfügbar, wenn BestTune im Menü Systemeinstellungen auf AUS gestellt wird.*

Ziehen Sie die Antenne **(Ref.4)** vollständig aus, um vor dem Suchlauf den bestmöglichen Signalempfang zu gewährleisten. Drücken Sie die **Ein/Aus / Modus-Taste (Ref.8)** wiederholt, bis DAB+ hervorgehoben ist, und drücken Sie dann den **Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf** (**Ref.10),** um den DAB/DAB+-Radiomodus aufzurufen.

***Bitte beachten**: Wenn BestTune aktiviert ist, ist der DAB-Modus nicht als eigenständige Option verfügbar.*

- Bei der ersten Verwendung sucht und speichert das Radio automatisch verfügbare **DAB/DAB+-Radiosender** in der Senderliste. Die Uhrzeit synchronisiert sich mit dem ausstrahlenden Sender.
- Während Sie sich im **DAB-Modus befinden**, um einen neuen Suchlauf zu starten, halten Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10**) 3 Sekunden lang gedrückt, um das DAB-Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie 'DAB Scan' aus der Optionsliste und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (**Ref.10)** zur Bestätigung. Ein vollständiger Suchlauf beginnt automatisch. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, steht eine vollständige Senderliste mit allen gefundenen Sendern zur Verfügung.
- Um die Senderliste aufzurufen und die gefundenen Sender zu durchsuchen, drücken Sie kurz die Nächster-Pfeiltaste **(Ref.11).** Drehen Sie dann den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um durch die Liste der verfügbaren Sender zu scrollen. Drücken Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um den hervorgehobenen Sender auszuwählen und mit der Wiedergabe zu beginnen.

DAB-Radio-Einstellungsmenü

Um auf das DAB-Modus-Einstellungsmenü zuzugreifen, halten Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10)** 3 Sekunden lang gedrückt. Drehen Sie den Knopf, um durch die verfügbaren Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann den Knopf (**Ref.10),** um jedes Untermenü auszuwählen und aufzurufen:

- **Senderliste:** Zeigt die Liste der während eines DAB-Suchlaufs gefundenen Sender in alphabetischer Reihenfolge an.
- **DAB-Suchlauf**: Startet einen vollständigen Suchlauf nach verfügbaren DAB-Radiosendern.
- **Info**: Zeigt zusätzliche Informationen an, die vom ausgewählten DAB-Sender bereitgestellt werden.
- **Manuelle Abstimmung**: Ermöglicht die manuelle Abstimmung auf ein bestimmtes am Radio verfügbares DAB-Band.
- **Ungültige Entfernen**: Wählen Sie nach Abschluss eines vollständigen Suchlaufs 'JA', um Sender mit schlechtem oder keinem Signal zu entfernen, oder wählen Sie 'NEIN', um alle während des Suchlaufs gefundenen Sender zu behalten.
- **Systemeinstellungen:** Öffnet das Systemeinstellungsmenü des Radios.

Speichern & Abrufen von Presets

Um Radiosender im DAB/DAB+-Radiomodus zu speichern und abzurufen, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der Seite mit dem Titel 'Speichern und Abrufen von Radiosendern (Presets)'.

Senderinformationen für DAB/DAB+-Radio

Wenn Sie einen DAB/DAB+-Sender mit gutem Signal hören, drücken Sie kurz den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um Senderinformationen anzuzeigen, einschließlich Service (Sendername), PTY (Programmtyp), Frequenz, Bitrate und Signalstärke.

FM-Radiomodus

Drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste (**Ref.8)** wiederholt, bis das FM-Logo hervorgehoben ist, und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (**Ref.10),** um den FM-Modus aufzurufen. Wenn Sie zum ersten Mal in den FM-Modus wechseln, zeigt das Radio die FM-Frequenz '87.5 MHz' auf dem Bildschirm an.

Suchen nach FM-Radiosendern

Automatischer Suchlauf

Um nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal zu suchen, halten Sie die Vorheriges- oder Nächster-Pfeiltasten (**Ref.12 / Ref.11)** 4 Sekunden lang gedrückt. Das Radio beginnt mit dem Suchlauf nach oben oder unten durch das FM-Frequenzband.

Sobald ein FM-Radiosender mit gutem Signal gefunden wurde, beginnt das Radio mit der Wiedergabe des Senders. Sie können ihn als Preset speichern oder die Suche nach dem nächsten verfügbaren Sender fortsetzen. Wenn der Suchlauf das Ende des FM-Frequenzbands erreicht, stoppt das Radio und spielt den ersten gefundenen Sender mit gutem Signal ab.

Manueller Suchlauf & Feinabstimmung

Um manuell auf einen bestimmten Sender einzustellen, drücken Sie kurz und wiederholt die Vorheriges- oder Nächster-Pfeiltasten, um durch die Frequenzen zu scrollen. Jeder Druck passt die Frequenz um 0.05 MHz an, was eine präzise Abstimmung auf Ihren gewünschten Sender ermöglicht.

FM-Radio-Einstellungsmenü

Halten Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf (**Ref.10)** 3 Sekunden lang gedrückt, um das FM-Radio-Einstellungsmenü aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen, und drücken Sie dann den Knopf, um jedes Untermenü auszuwählen und aufzurufen.

- **Info**: Zeigt Informationen über den aktuell spielenden Radiosender an.
- **Suchlauf-Einstellung:** Ermöglicht es Ihnen, die FM-Suchlaufeinstellungen anzupassen und zu wählen zwischen:Nur Starke Sender oder Alle Sender
- **Audio-Einstellung:** Ermöglicht es Ihnen, zu wählen zwischen: Stereo Erlaubt und Erzwungenes Mono Diese Audio-Einstellungen gelten für die aktuelle Radiosender-Übertragung.

***Tipp**: Die Auswahl von Erzwungenes Mono kann die Audioqualität bei einigen Sendern mit schwächeren Stereosignalen verbessern.*

- Systemeinstellungen: Öffnet das Hauptmenü der Einstellungen des Radios.

Speichern & Abrufen von Presets

Um Radiosender im FM-Radiomodus zu speichern und abzurufen, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf der Seite mit dem Titel 'Speichern und Abrufen von Radiosendern (Presets)'.

Senderinformationen für FM-Radio

Wenn Sie einen FM-Radiosender mit gutem Signal hören, drücken Sie kurz den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um verfügbare Senderinformationen anzuzeigen, einschließlich Service (Sendername, falls verfügbar), PTY (Programmtyp), Signalstärke und Frequenz.

Der **Majority Mini Shelford** kann mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden, wie z. B. einem Telefon oder Tablet, um Audio über den Radiolautsprecher abzuspielen.

- Um den **Bluetooth-Modus** auszuwählen, drücken Sie die Ein/Aus / Modus-Taste **(Ref.8)** wiederholt, bis das Bluetooth (BT)-Logo hervorgehoben ist, und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um den Bluetooth-Modus aufzurufen.
- Das Bluetooth-Logo erscheint auf dem Radiodisplay zusammen mit der Meldung **'Bluetooth Disconnected',** was anzeigt, dass das Radio nach einem Gerät zum Koppeln sucht.
- Stellen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. 'Majority Mini Shelford' sollte in der Liste der verfügbaren Geräte erscheinen. Wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Radio 'Bluetooth Connected' an. Sie können nun mit der Wiedergabe von Audio von Ihrem Gerät beginnen, das über den Radiolautsprecher zu hören sein wird. Passen Sie die Lautstärke sowohl auf Ihrem Bluetooth-Gerät als auch am Radio auf Ihre bevorzugte Stufe an.
- Während Sie sich im Bluetooth-Modus befinden, verwenden Sie die Vorheriges / Nächster-Tasten **(Ref.12 / Ref.11),** um Audiotitel zu überspringen, oder drücken Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Um das Radio zu entkoppeln, entfernen Sie 'Majority Mini Shelford' aus der Bluetooth-Geräteliste. Um nach dem Trennen der Verbindung ein neues Gerät zu koppeln, befolgen Sie denselben Kopplungsvorgang.
- Um die Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät wiederherzustellen, rufen Sie den Bluetooth-Modus auf und warten Sie etwa 3 Sekunden. Das Radio wird automatisch versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.

Bitte beachten: *Der Majority Mini Shelford kann nicht mit Bluetooth-Ohrhörern, Kopfhörern oder externen Bluetooth-Lautsprechern gekoppelt werden.*

Dual-Alarm

Wichtig: *Diese Funktion wird nur zur Verwendung empfohlen, wenn der* ***Majority Mini Shelford*** *an die Netzstromversorgung angeschlossen ist, entweder im* ***Standby-*** *oder im Betriebsmodus. Wenn das Radio im Batteriebetrieb läuft, ertönt der* ***Alarm*** *nicht.*

Halten Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10)** gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie dann **Systemeinstellungen**. Wählen Sie in den **Systemeinstellungen Alarm** und drücken Sie dann den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um aufzurufen. Das Radio ermöglicht es Ihnen, **Alarm 1** und **Alarm 2** unabhängig voneinander zu konfigurieren.

Drehen Sie für jede unten beschriebene Einstellung den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um durch die Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann den Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zur nächsten Einstellung überzugehen. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die **Zurück / Vorheriges-Taste (Ref.12).**

- **Alarm Auswählen**: Wählen Sie **Alarm 1** oder **Alarm 2** und drücken Sie dann den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um die ausgewählten Alarmeinstellungen aufzurufen.
- **Den Alarm Aktivieren:** Heben Sie **Alarm** hervor und drücken Sie dann den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um den **Alarm** auf **EIN** zu schalten. Drücken Sie den Knopf erneut, um den **Alarm** auf **AUS** zu schalten.
- **Alarm-Häufigkeit**: Wählen Sie den erforderlichen Zeitplan: Täglich, Einmal, Werktags oder Wochenenden. Wenn Einmal ausgewählt ist, werden Sie auch aufgefordert, das erforderliche Datum einzustellen.
- **Aufwachzeit**: Die Stundenziffern blinken. Drehen Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann den Knopf zur Bestätigung. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten einzustellen.
- **Alarm-Quelle:** Wählen Sie die erforderliche Aufwachquelle: Summer, **DAB Radio** oder **FM Radio**. Wenn **DAB** Radio oder **FM Radio** ausgewählt ist, können Sie entweder den zuletzt gespielten Sender oder einen Ihrer gespeicherten Preset-Sender wählen. Bitte beachten: Wenn **BestTune** aktiviert ist, sind die verfügbaren Alarmquellen **BestTune** oder Summer.
- **Alarm-Dauer:** Wählen Sie, wie lange der **Alarm** ertönen soll: **15, 30, 45, 60, 90** oder **120 Minuten.**
- **Alarm-Lautstärke:** Drücken Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um die Lautstärkeeinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Knopf, um die Alarmlautstärke zwischen 0 und 16 einzustellen, und drücken Sie den Knopf dann erneut zur Bestätigung.
- **Alarmeinstellungen Beenden**: Sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie die Zurück / Vorheriges-Taste **(Ref.12),** um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wiederholen Sie dieselben Schritte, um den zweiten **Alarm** zu konfigurieren, falls erforderlich.

Schlummer- und Alarm-Abbrechen-Funktion

Wenn der **Alarm** ertönt, drücken Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10)** einmal, um den **Alarm** für **5 Minuten** zu schlummern. Drücken Sie den Knopf weiterhin, um durch die verfügbaren Schlummerzeiten von **5, 10, 15** und **30** Minuten zu schalten. Nach dem Schlummern kehrt das Radio in den **Standby-Modus** zurück, bis die ausgewählte Schlummerzeit abgelaufen ist.

Um einen ertönenden **Alarm** oder einen **Alarm**, der derzeit schlummert, abzubrechen, drücken Sie die **Ein/Aus / Standby-Taste (Ref.8).**

Sleep-Timer

Wählen Sie in den Systemeinstellungen Sleep und drücken Sie dann den **Navigation** / **Lautstärke** / **Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um aufzurufen.

Drehen Sie den **Navigation** / **Lautstärke** / **Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um eine **Sleep**-Dauer von 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten auszuwählen, oder wählen Sie **Sleep Aus**, um die Funktion zu deaktivieren. Drücken Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um Ihre Auswahl zu bestätigen. Ein **Sleep-Symbol** erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass der **Sleep-Timer** aktiviert wurde.

Auf die Systemeinstellungen des **Majority Mini Shelford** kann aus jedem Modus zugegriffen werden, indem der Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10)** 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Drehen Sie den Knopf, um durch das Menü zu scrollen und Systemeinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf, um aufzurufen.

Die folgenden Untermenüs sind verfügbar: **BestTune, Sleep, Alarm, Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung, Sprache, Werkseinstellung** und **Software-Version**. Drehen Sie den Knopf, um durch die Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann den Knopf, um Ihre gewählte Einstellung aufzurufen.

Um durch die Systemeinstellungen zu navigieren, drehen Sie den **Navigation / Lautstärke / Menü** Drehknopf **(Ref.10),** um die Einstellung hervorzuheben, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie dann den Knopf, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

BestTune: Rufen Sie diesen Abschnitt auf, um die BestTune-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, indem Sie sie auf EIN oder AUS stellen.

Alarm und Sleep-Timer: Anweisungen zum Einstellen des Alarms und des Sleep-Timers finden Sie auf der Seite mit dem Titel 'Dual-Alarm & Sleep-Timer'.

Zeit/Datum

Wenn das Radio auf DAB-Modus eingestellt ist und einen Sender mit starkem Signal empfängt, aktualisieren sich Uhrzeit und Datum automatisch.Wenn dies nicht geschieht oder wenn Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen möchten, befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

- Wählen Sie **Zeit/Datum** und drücken Sie dann den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um aufzurufen.
- Der Tag beginnt zu blinken. Drehen Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann den Knopf, um zum Monat zu wechseln. Drehen Sie den Knopf, um den Monat auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf, um zum Jahr zu wechseln. Stellen Sie das Jahr ein und drücken Sie dann den Knopf zur Bestätigung.
- Die Stunde beginnt zu blinken. Drehen Sie den Navigation / Lautstärke / Menü Drehknopf **(Ref.10),** um die richtige Stunde auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf, um zu den Minuten zu wechseln. Drehen Sie den Knopf, um die Minuten auszuwählen, und drücken Sie den Knopf erneut zur Bestätigung.Das Radio zeigt 'Time Saved' an, was bestätigt, dass Datum und Uhrzeit erfolgreich gespeichert wurden.

Auto-Aktualisierung

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass sich Uhrzeit und Datum automatisch von DAB, FM oder einer Beliebigen Quelle aktualisieren .Alternativ wählen Sie Keine Aktualisierung, wenn Sie es vorziehen, Uhrzeit und Datum manuell ohne automatische Synchronisation einzustellen.

Bitte beachten: *Wenn Sie Aktualisierung von FM auswählen, aktualisieren sich Uhrzeit und Datum nur, wenn der FM-Radiosender, den Sie hören, Uhrzeitinformationen überträgt. Wenn der Sender diese Funktion nicht unterstützt, werden Uhrzeit und Datum nicht aktualisiert.*

12/24 Stunden Einstellen

Verwenden Sie diese Option, um Ihr bevorzugtes Uhrzeit-Anzeigeformat zu wählen. Sie können entweder das 12-Stunden- (AM/PM) Format oder das 24-Stunden-Format auswählen.

Datumsformat Einstellen

Verwenden Sie diese Option, um Ihr bevorzugtes Datums-Anzeigeformat zu wählen.

Uhrenstil

Verwenden Sie diese Option, um die Größe der Digitaluhr auszuwählen, die im Standby-Modus auf dem Radiodisplay angezeigt wird. Sie können zwischen Normal Digital und Groß Digital wählen.

Hintergrundbeleuchtung (Display-Hintergrundbeleuchtung)

Rufen Sie diesen Abschnitt auf, um die Displayhelligkeit nach Ihren Wünschen anzupassen und einzustellen. Es gibt drei Untermenüs, und Sie müssen jedes einzelne anpassen

- Zeitüberschreitung: Optionen: Steuert, wie lange das Display aktiv bleibt, bevor es dimmt oder sich ausschaltet. Die Optionen sind : Ein /10 Sek./20 Sek./30 Sek./45 Sek./60 Sek. /90 Sek. /120 Sek./180 Sek.
- Aktiv-Stufe: Dies stellt die Displayhelligkeit während des aktiven Betriebs ein. Und Sie können Hoch/Mittel/Niedrig auswählen.
- Dimm-Stufe: Diese Einstellung passt die Displayhelligkeit an, während das Gerät an das Netz angeschlossen ist. Dies kann auf Hoch, Mittel oder Niedrig eingestellt werden.

***Hinweis**: Um das Display eingeschaltet zu lassen und mit der Helligkeitsstufe Ihrer Wahl einzustellen, müssen Sie die Zeitüberschreitung auf EIN stellen.*

Sprache: Rufen Sie diesen Abschnitt auf, um die Sprache des Radiomenüs zu ändern. Sie können aus 10 verfügbaren Sprachoptionen wählen.

Werkseinstellung: Wenn Funktionsprobleme auftreten, wird ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen empfohlen. Rufen Sie diesen Abschnitt auf und wählen Sie JA, um das Radio auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, oder NEIN, um abzubrechen.

Software-Version: Zeigen Sie die aktuelle Software-Version Ihres Radios an.


Wichtig: Schalten Sie den Majority Mini Shelford aus, bevor Sie die Batterie wechseln. Stellen Sie sicher, dass das Radio vom USB-C-Ladekabel und jeglicher externen Stromquelle getrennt ist. Verwenden Sie nur eine Ersatzbatterie desselben Typs und derselben Spezifikation, die von Majority empfohlen wird.

Der Majority Mini Shelford wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie (2600 mAh) betrieben.


Um die Batterie zu wechseln:

- Entfernen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher die einzelne Schraube, die die Batterieabdeckung auf der Unterseite des Radios sichert.
- Entfernen Sie vorsichtig die Batterieabdeckung, um das Batteriefach freizulegen.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Fach. Falls erforderlich, trennen Sie vorsichtig den Batteriestecker von der internen Buchse. Ziehen Sie nicht an den Batteriekabeln.
- Schließen Sie die Ersatzbatterie an und stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt und richtig ausgerichtet ist. Setzen Sie die Batterie wieder sicher in das Fach ein.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und sichern Sie sie mit der zuvor entfernten Schraube. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.
- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das Radio verwenden.


***Hinweis**: Entsorgen Sie die alte Batterie veranwortungsvoll gemäß Ihren örtlichen Vorschriften zum Recycling von wiederaufladbaren Batterien. Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.*

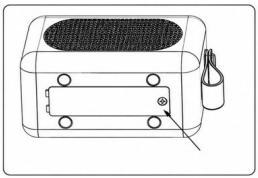

1. Unscrew the 1 screw securing the battery cover at the bottom

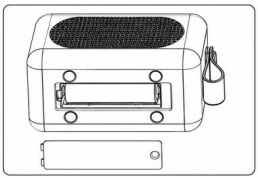

2. Remove the battery cover

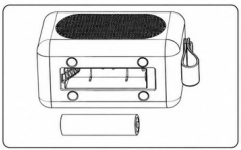

3. Take out the battery

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Sender können nicht voreingestellt werden	Überprüfen und stellen Sie sicher, dass Sie die Preset-Taste gedrückt halten, während der Sender, den Sie speichern möchten, spielt. Der Sender ist nicht richtig eingestellt. Bitte führen Sie einen erneuten Suchlauf nach verfügbaren Sendern durch oder scrollen Sie manuell durch die verfügbaren Sender.
Kein Ton	Der Sender ist nicht richtig eingestellt. Bitte führen Sie einen erneuten Suchlauf nach verfügbaren Sendern durch oder scrollen Sie manuell durch die verfügbaren Sender. Verwenden Sie einen Stift (nicht enthalten), um einen erzwungenen Reset des Radios durchzuführen. Führen Sie den Stift in das Reset-Loch **(Ref.6)** ein.
FM: Rauschen **DAB: Blubbern/zeitweilige Aussetzer**	Signalempfang ist schwach. Richten Sie die Antenne aus oder bringen Sie das Gerät an einen Ort mit einem stärkeren Signal. Suchen Sie Sender erneut und/oder führen Sie einen Reset auf Werkseinstellungen durch.
Gewünschter Sender nicht gefunden	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Abstimmungsfunktion und versuchen Sie einen erneuten Suchlauf in einem anderen Bereich.
Display zeigt 'No DAB stations found'	Es gibt keine DAB-Abdeckung in Ihrer Nähe oder schlechten Empfang. Passen Sie die Position der Antenne an oder bringen Sie das Gerät an einen Ort mit einem stärkeren Signal.
Display ist leer	Dies kann auftreten, wenn der Sender die Kennzeichnung eines Dienstes ändert oder eine Kennzeichnung während der Abstimmung entfernt. Das Radio wird versuchen, neu abzustimmen oder einen Suchlauf durchzuführen. Führen Sie einen erzwungenen Reset durch.
Zeit und Datum stellen sich nicht automatisch ein	Rufen Sie den DAB-Modus auf, und dies wird sich automatisch einstellen, sobald ein Suchlauf durchgeführt wird. Alternativ stellen Sie Zeit/Datum manuell über die Systemeinstellungen ein.
Ton ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch. Passen Sie den Lautstärkeregler an.
Andere Probleme/Funktionsprobleme	Bitte führen Sie ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen des Radios in Ihren Einstellungen durch

Spezifikation

Stromversorgung	100-240V~, 50-60Hz,
Stromeingang	5V 1A
Batterieversorgung	Modell: DL 18650-2600mAh-3C Nennspannung: 3.7 V Kapazität: 2600 mAh / 9.62 Wh
Modi	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Ausgangsanschluss.	3.5 mm Kopfhöreranschluss
Abmessungen (WxHxD)	7.2 (W), 13(L), 8.8 (D) cm

Haben Sie weiterhin Probleme? Wenden Sie sich an den technischen Support.

Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team auf der Majority-Website: www.majorityaudio.com/support oder senden Sie uns eine E-Mail an techsupport@majority.co.uk

Garantie

Für alle Produkte gilt eine Standardgarantie von 12 Monaten. Um Ihre Garantie auf insgesamt drei Jahre zu verlängern, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.majorityaudio.com registrieren. Navigieren Sie einfach zum Menü und wählen Sie ‘Ihr Produkt registrieren’. Dieser Service ist völlig kostenlos.

Mini Shelford
Digital Radio

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Qu'y a-t-il dans la boîte? 3
Commandes et fonctions 4
Guide d'instructions 5
- Opérations de base 5
- Enregistrer et rappeler des stations enregistrées (Présélections) 6
- Radio BestTune 7
- Radio DAB 8
- Radio FM 9
- Mode Bluetooth 10
- Double alarme et minuterie de mise en veille 11
- Paramètres du système radio 12
- Remplacement de la pile 13


Dépannage 15
Spécification 16
Garantie 17
Informations de mise en garde et de sécurité 18

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

A. Majority Mini Shelford Radio
B. Câble de charge USB-C
C. Manuel d'utilisation

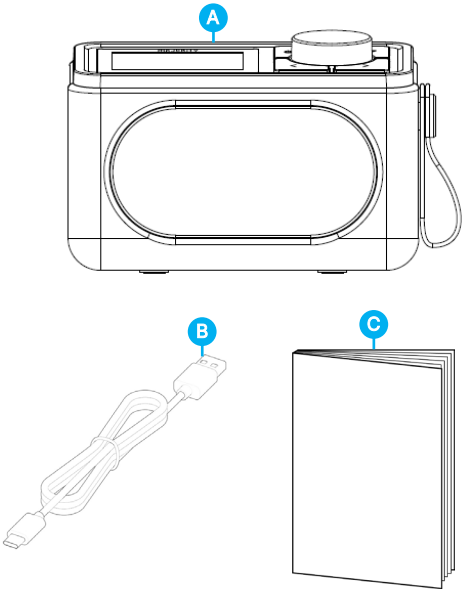


Majority Mini Little Shelford- La vue avant et arrière

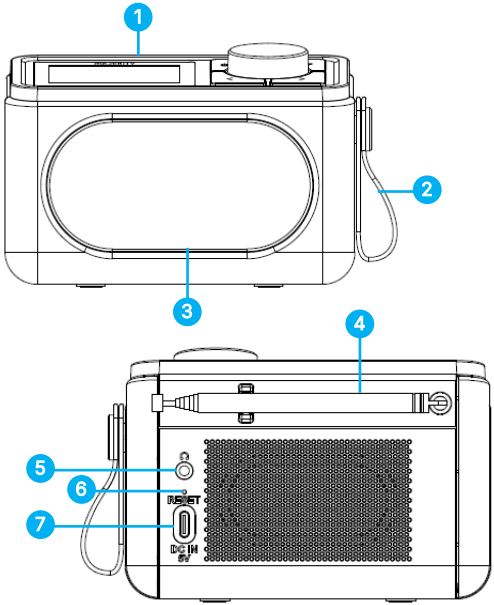

1. Écran de la radio
2. Sangle de transport
3. Le haut-parleur de la radio
4. Antenne télescopique de la radio
5. Prise casque
6. Réinitialisation de la radio
7. Port pour adaptateur secteur USB-C

Mini Shelford – La vue du panneau supérieur

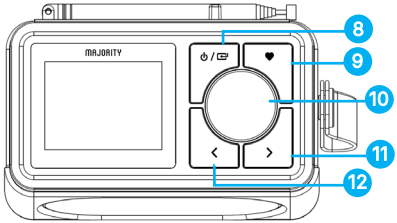

8. Bouton Marche/Arrêt, Veille et Mode

- **Marche/Arrêt** : En cas de fonctionnement sur batterie, appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre la radio.
- **Allumer/Veille** : Lorsque l'appareil est branché sur le secteur, appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour faire passer la radio entre le mode Veille et le mode de fonctionnement.
- **Éteindre l'alarme** : Lorsque l'alarme retentit, appuyez brièvement pour éteindre l'alarme.
- **Changer de mode radio** : Lorsque la radio est allumée, appuyez brièvement pour faire défiler les modes disponibles : DAB, FM et Bluetooth. Lorsque BestTune est activé, seuls les modes BestTune et Bluetooth sont disponibles.

9. Bouton de présélection '♥'

- **Enregistrer une présélection :** Tout en écoutant une station de radio que vous souhaitez enregistrer, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour ouvrir la liste 'Enregistrer sous présélection'.
- **Rappeler une présélection :** Tout en écoutant une station de radio, appuyez brièvement pour ouvrir la liste 'Rappeler présélection' et sélectionner une station enregistrée.

10. Bouton de Navigation / Volume / Menu / Info / Lecture/Pause (Mode Bluetooth) / OK

- **Voir les informations sur la station :** Dans n'importe quel mode radio, appuyez brièvement pour afficher les informations sur la station de radio en cours de lecture.
- **Entrer dans le menu de la radio** : Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour ouvrir le menu principal.
- **Naviguer dans les menus :** Tournez le bouton pour naviguer dans le menu principal, la liste des stations, la liste des présélections ou d'autres sous-menus décrits dans les pages suivantes.
- **Répétition de l'alarme** : Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois pour mettre en répétition pendant 5 minutes. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les intervalles de répétition de 5, 15 et 30 minutes.
- **OK / Confirmer** : Appuyez une fois sur le bouton pour confirmer ou enregistrer votre sélection.
- **Lecture/Pause (Mode Bluetooth)** : Appuyez pour lancer ou mettre en pause la lecture audio.

11. Bouton Suivant '>'

- **Passer la piste** : Pendant la lecture Bluetooth, appuyez pour passer à la piste audio suivante.

12. Bouton Retour / Précédent '<'

- **Retour/Arrière :** Appuyez pour revenir au menu précédent.
- **Piste précédente :** Pendant la lecture Bluetooth, appuyez pour passer à la piste audio précédente.

Opérations de base

REMARQUE : Tous les (Ref.) se réfèrent au guide de correspondance des commandes et fonctions de la page 4.

Configuration du produit

Retirez tout l'emballage et préparez la **Majority Mini Shelford** à l'emploi. Positionnez la radio là où vous avez la meilleure réception du signal radio afin de garantir le signal le plus fort possible.

Connectez la radio à l'alimentation secteur. Insérez le câble **USB Type-C** dans le port **(Ref.7)** situé à l'arrière de la radio, puis branchez la fiche sur une prise murale pour la charge.

La radio nécessite un cycle de charge complet d'environ 4 à 5 heures. Pendant la charge, la radio peut être réglée en mode Veille ou allumée. L'icône de la batterie indique la progression de la charge. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de la batterie reste fixe. À ce stade, vous pouvez déconnecter la radio du secteur et l'allumer ou l'éteindre.

Allumez la radio en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt / Mode (Ref.1)** situé sur le panneau supérieur. L'écran affichera **'Majority**'. Lors de la première utilisation, il vous sera demandé de sélectionner votre langue préférée. La langue par défaut est l'anglais. S'il s'agit de votre langue préférée, appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour confirmer et passer à l'étape suivante. Si vous souhaitez changer la langue du menu, tournez le bouton de Navigation **(Ref.10)** pour sélectionner une autre langue, puis confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton. La radio commencera alors automatiquement à rechercher les stations DAB disponibles dans votre région. Une fois la recherche terminée, la radio commencera à diffuser la première station DAB trouvée avec un bon signal.

Veuillez noter : Si les boutons de la radio ne fonctionnent pas, c'est probablement parce que la langue sélectionnée n'a pas été confirmée en appuyant sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)**. Veuillez compléter cette étape, car elle est obligatoire lors de la configuration initiale.

Allumer/Éteindre la radio ou passer en mode Veille

- En cas de fonctionnement sur batterie, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt, Veille **(Ref.8)** pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre la radio.
- Lorsque la radio est branchée sur le secteur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, Veille **(Ref.8)** pendant 4 secondes pour faire passer la radio en mode de fonctionnement ou la régler en mode Veille.

Prise casque

Pour une écoute privée, vous pouvez utiliser un casque filaire (non inclus) avec une prise jack 3,5 mm. Insérez la fiche du casque dans la prise casque située à l'arrière de la radio **(Ref.5)**.

Réinitialisation de la radio

Insérez une épingle dans le petit trou de réinitialisation **(Ref.6)** situé sur le côté de la radio pour effectuer une réinitialisation forcée.

Extinction automatique : Si la radio ne reçoit aucun signal audio de l'appareil Bluetooth appairé pendant 15 minutes, elle s'éteindra automatiquement lors d'un fonctionnement sur batterie ou passera en mode Veille si elle est connectée au secteur à l'aide du câble d'alimentation fourni.

***REMARQUE** : Lorsque le mode DAB est activé pour la première fois, une recherche commence automatiquement ou lit la dernière station avant que l'appareil ne soit éteint.*

Sauvegarder et rappeler des stations de radio (Présélections)

La radio **Majority Mini Shelford** offre 40 emplacements de présélection dans chaque mode radio (FM, DAB et BestTune). Ceux-ci sont appelés présélections, vous permettant d'enregistrer vos stations de radio préférées et d'y accéder rapidement à tout moment.

Enregistrer des stations de radio (Présélections)

Tout en écoutant une station de radio en mode FM, DAB ou BestTune que vous souhaitez enregistrer, suivez ces étapes :

- **Enregistrer une station** : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de présélection '❤' **(Ref.9)** pendant 2 à 3 secondes pour accéder à la liste des présélections. Vous pouvez enregistrer une station en sélectionnant n'importe quelle position de présélection disponible de 1 à 40.
- **L'écran affichera une liste intitulée 'Save to Preset**', avec les emplacements de présélection disponibles étiquetés <X: (Empty)>.
- Une fois la liste affichée, relâchez le bouton de présélection.
- Tournez le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour faire défiler la liste et trouver un emplacement de présélection vide où vous souhaitez enregistrer la station.
- Sélectionnez l'emplacement de présélection souhaité, puis appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour enregistrer la station actuelle. L'écran de la radio affichera **'Preset X Stored**', X représentant le numéro de la présélection sélectionnée.

Veuillez noter : *Si une station est déjà enregistrée dans un emplacement de présélection, elle sera écrasée lorsqu'une nouvelle station sera enregistrée dans ce même emplacement.*

*Si, après avoir appuyé sur le bouton de présélection '❤' pour enregistrer une station, l'écran de la radio affiche **'Preset Empty'** au lieu de **'Preset X Stored'**, cela signifie que vous êtes dans la liste Rappeler présélection plutôt que dans la liste Enregistrer sous présélection. Appuyez à nouveau sur le bouton de présélection '❤' et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder à la liste Enregistrer sous présélection et enregistrer la station en cours de lecture.*

Rappeler une station de radio enregistrée (Présélection)

Tout en écoutant une station de radio en mode FM, DAB ou BestTune, pour rappeler une station enregistrée que vous souhaitez écouter, suivez ces étapes :

- Appuyez brièvement sur le bouton de présélection '❤' **(Ref.9)** pour accéder à la liste **'Recall Preset**', où toutes les stations enregistrées sont affichées.
- L'écran de la radio affichera la liste des stations de présélection enregistrées.
- Tournez le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour faire défiler les stations enregistrées de 01 à 40.
- Lorsque la station souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour confirmer et commencer à diffuser la station sélectionnée.

Veuillez noter : *Si la liste Rappeler présélection est vide, vous devez d'abord enregistrer des stations avant de pouvoir y accéder à partir de cette liste. Suivez les étapes de la section Enregistrer des stations de radio (Présélections) sur cette page.*

BestTune™

La **Majority Mini Shelford** comprend une fonctionnalité appelée **BestTune**, qui peut être activée ou désactivée à partir du menu Paramètres du système sur la radio.

Lorsque BestTune est activé, la radio recherche automatiquement les stations de radio DAB/DAB+ et FM disponibles. Toutes les stations trouvées seront enregistrées dans la liste des stations BestTune.

Pour désactiver BestTune, allez dans Paramètres du système et réglez BestTune sur OFF. Une fois désactivé, la radio reviendra aux trois modes standard : DAB, FM et Bluetooth, et la liste des stations BestTune ne sera plus disponible.

- Appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pendant 4 à 5 secondes pour ouvrir le menu principal.
- Tournez le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour faire défiler jusqu'à BestTune, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour confirmer votre sélection.
- Réglez **BestTune** sur **ON** pour activer la fonctionnalité, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour confirmer. La première fois que BestTune est activé, la radio effectue automatiquement une recherche complète des stations DAB/DAB+ et FM disponibles. Une fois la recherche terminée, la première station de radio disponible commence à être diffusée. Après la configuration initiale, BestTune reprend la lecture de la dernière station écoutée chaque fois que le mode est sélectionné.

Menu des paramètres BestTune

En mode BestTune, appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pour ouvrir le menu des paramètres BestTune. Les options suivantes sont disponibles :

- **Liste des stations :** Affiche toutes les stations de radio BestTune (DAB/DAB+ et FM) disponibles trouvées lors de la dernière recherche.
- **Recherche BestTune** : Lance une nouvelle recherche complète des stations de radio DAB/DAB+ et FM disponibles.
- **Info** : Affiche des informations sur la station en cours de lecture, notamment : Nom de la station (Service) ; Source ; Type de programme (PTY) ; Fréquence ; Débit binaire et Force du signal.
- **Nettoyer non valides :** Vous permet de supprimer les stations ayant un signal faible ou inexistant. Sélectionnez Oui pour supprimer les stations non valides ou à signal faible. Sélectionnez Non pour conserver toutes les stations.
- **Paramètres du système :** Ouvre le menu des paramètres principaux de la radio.

Veuillez noter*: Tant que BestTune est activé, la radio ne fonctionnera que sous deux modes : BestTune et Bluetooth. Les modes DAB et FM ne seront pas disponibles tant que BestTune n'aura pas été désactivé à partir du menu Paramètres du système.*

Déployez entièrement l'antenne **(Ref.4)** pour garantir la meilleure réception de signal possible avant de lancer la recherche. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt / Mode **(Ref.8)** jusqu'à ce que DAB+ soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer en mode radio DAB/DAB+.

***Veuillez noter**: Si BestTune est activé, le mode DAB ne sera pas disponible en tant qu'option autonome.*

- Lors de la première utilisation, la radio recherchera et enregistrera automatiquement les stations de radio DAB/DAB+ disponibles dans la liste des stations. L'horloge se synchronisera avec la station d'émission.
- En mode DAB, pour lancer une nouvelle recherche, appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu des paramètres DAB. Sélectionnez **'DAB Scan**' dans la liste des options, puis appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour confirmer. Une recherche complète commencera automatiquement. Une fois la recherche terminée, une liste complète de stations contenant toutes les stations trouvées sera disponible.
- Pour accéder à la liste des stations et parcourir les stations trouvées, appuyez brièvement sur le bouton fléché Suivant **(Ref.11)**. Tournez ensuite le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour faire défiler la liste des stations disponibles. Appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour sélectionner et commencer à diffuser la station mise en surbrillance.

Menu des paramètres de la radio DAB

Pour accéder au menu des paramètres du mode DAB, appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Tournez le bouton pour naviguer parmi les options disponibles, puis appuyez sur le bouton **(Ref.10)** pour sélectionner et accéder à chaque sous-menu :

- **Liste des stations :** Affiche la liste des stations trouvées lors d'une recherche DAB, classées par ordre alphabétique.
- **Recherche DAB** : Lance une recherche complète des stations de radio DAB disponibles.
- **Info** : Affiche des informations supplémentaires fournies par la station DAB sélectionnée.
- **Synthèse manuelle :** Permet un réglage manuel sur une bande DAB spécifique disponible sur la radio.
- **Nettoyer non valides :** Après avoir effectué une recherche complète, sélectionnez **'YES**' pour supprimer les stations ayant un signal faible ou inexistant, ou sélectionnez **'NO**' pour conserver toutes les stations trouvées lors de la recherche.
- **Paramètres du système :** Ouvre le menu des paramètres du système de la radio.

Enregistrer et rappeler des présélections

Pour enregistrer et rappeler des stations de radio en mode radio DAB/DAB+, veuillez suivre les instructions figurant sur la page intitulée **'Enregistrer et rappeler des stations de radio (Présélections)'.**

Informations sur la station pour la radio DAB/DAB+

Lorsque vous écoutez une station DAB/DAB+ avec un bon signal, appuyez brièvement sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour afficher les informations sur la station, notamment le Service (nom de la station), le PTY (Type de programme), la Fréquence, le Débit binaire et la Force du signal.

Mode Radio FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt / Mode **(Ref.8)** jusqu'à ce que le logo FM soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer en mode FM. La première fois que vous passez en mode FM, la radio affichera la fréquence FM '87.5 MHz' à l'écran.

Recherche de stations de radio FM

Recherche automatique

Pour rechercher les stations disponibles offrant un bon signal, appuyez sur les boutons fléchés Précédent ou Suivant **(Ref.12 / Ref.11)** et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes. La radio commencera à rechercher vers le haut ou vers le bas dans la bande de fréquences FM.

Lorsqu'une station de radio FM offrant un bon signal est trouvée, la radio commence à la diffuser. Vous pouvez l'enregistrer en tant que présélection ou continuer à rechercher la prochaine station disponible. Lorsque la recherche atteint la fin de la bande de fréquences FM, la radio s'arrête et diffuse la première station trouvée avec un bon signal.

Recherche manuelle et réglage précis

Pour vous régler manuellement sur une station spécifique, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur les boutons fléchés Précédent ou Suivant pour faire défiler les fréquences. Chaque pression ajuste la fréquence de 0,05 MHz, permettant un réglage précis sur la station souhaitée.

Menu des paramètres de la radio FM

Appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu des paramètres de la radio FM. Tournez le bouton pour faire défiler les options disponibles, puis appuyez sur le bouton pour sélectionner et accéder à chaque sous-menu.

- **Info** : Affiche des informations sur la station de radio en cours de lecture.
- **Réglage de recherche** : Vous permet d'ajuster les paramètres de recherche FM et de choisir entre : Stations fortes uniquement ou Toutes les stations
- **Réglage audio** : Vous permet de choisir entre : Stéréo autorisée et Mono forcé Ces réglages audio s'appliquent à la diffusion de la station de radio actuelle.

Conseil *: Sélectionner Mono forcé peut améliorer la qualité audio sur certaines stations ayant des signaux stéréo plus faibles.*

- **Paramètres du système :** Ouvre le menu des paramètres principaux de la radio.

Enregistrer et rappeler des présélections

Pour enregistrer et rappeler des stations de radio en mode radio FM, veuillez suivre les instructions figurant sur la page intitulée 'Enregistrer et rappeler des stations de radio (Présélections)'.

Informations sur la station pour la radio FM

Lorsque vous écoutez une station de radio FM avec un bon signal, appuyez brièvement sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour afficher les informations disponibles sur la station, notamment le Service (nom de la station, si disponible), le PTY (Type de programme), la Force du signal et la Fréquence.

La **Majority Mini Shelford** peut être appairée avec un appareil Bluetooth, tel qu'un téléphone ou une tablette, pour lire le contenu audio via le haut-parleur de la radio.

- Pour sélectionner le mode Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt / Mode **(Ref.8)** jusqu'à ce que le logo Bluetooth (BT) soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer en mode Bluetooth.
- Le logo Bluetooth apparaîtra sur l'écran de la radio, accompagné du message **'Bluetooth Disconnected**', indiquant que la radio recherche un appareil auquel s'appairer.
- Sur votre appareil Bluetooth, assurez-vous que le Bluetooth est activé. **'Majority Mini Shelford**' doit apparaître dans la liste des appareils disponibles. Sélectionnez-le pour vous connecter.
- Une fois connecté, la radio affichera **'Bluetooth Connected**'. Vous pouvez maintenant commencer à lire du contenu audio à partir de votre appareil, qui sera entendu via le haut-parleur de la radio. Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth et sur la radio au niveau souhaité.
- En mode Bluetooth, utilisez les boutons Précédent / Suivant **(Ref.12 / Ref.11)** pour passer les pistes audio, ou appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- Pour désappairer la radio, supprimez **'Majority Mini Shelford'** de la liste des appareils Bluetooth. Pour vous appairer à un nouvel appareil après la déconnexion, suivez le même processus d'appairage.
- Pour vous reconnecter à un appareil précédemment appairé, entrez en mode Bluetooth et attendez environ 3 secondes. La radio tentera automatiquement de se reconnecter.

***Veuillez noter**: La Majority Mini Shelford ne peut pas être appairée avec des écouteurs Bluetooth, des casques ou des haut-parleurs Bluetooth externes.*

Double alarme

***Important** : Cette fonctionnalité est recommandée uniquement lorsque la Majority Mini Shelford est connectée à l'alimentation secteur, en mode Veille ou en mode de fonctionnement. Lorsque la radio fonctionne sur batterie, l'alarme ne retentit pas.*

Appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal, puis sélectionnez Paramètres du système. Dans Paramètres du système, sélectionnez Alarme, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer. La radio vous permet de configurer l'Alarme 1 et l'Alarme 2 indépendamment.

Pour chaque réglage décrit ci-dessous, tournez le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour naviguer parmi les options, puis appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection et passer au réglage suivant. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton Retour / Précédent **(Ref.12)**.

- **Sélectionner l'alarme** : Choisissez Alarme 1 ou Alarme 2, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer dans les paramètres de l'alarme sélectionnée.
- **Activer l'alarme** : Mettez Alarme en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **de Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour régler l'alarme sur **ON**. Appuyez à nouveau sur le bouton pour régler l'alarme sur **OFF**.
- **Fréquence de l'alarme** : Sélectionnez la programmation requise : Quotidien, Une fois, Jours de semaine ou **Week-ends**. Si Une fois est sélectionné, vous serez également invité à régler la date requise.
- **Heure du réveil** : Les chiffres des heures clignotent. Tournez le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton pour confirmer. Répétez le processus pour régler les minutes.
- **Source de l'alarme** : Sélectionnez la source de réveil requise : Vibreur, Radio DAB ou Radio FM. Si Radio DAB ou Radio FM est sélectionné, vous pouvez choisir soit la dernière station écoutée, soit l'une de vos stations de présélection enregistrées. Veuillez noter : Lorsque BestTune est activé, les sources d'alarme disponibles sont BestTune ou Vibreur.
- **Durée de l'alarme** : Sélectionnez la durée pendant laquelle l'alarme retentira : **15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.**
- **Volume de l'alarme** : Appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour entrer dans le réglage du volume. Tournez le bouton pour ajuster le volume de l'alarme entre 0 et 16, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour confirmer.
- **Quitter les paramètres de l'alarme** : Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur le bouton Retour / Précédent **(Ref.12)** pour revenir à l'écran précédent.
- Répétez les mêmes étapes pour configurer la seconde alarme si nécessaire.

Fonction de répétition et d'annulation de l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour mettre l'alarme en répétition pendant 5 minutes. Continuez d'appuyer sur le bouton pour faire défiler les durées de répétition disponibles de 5, 10, 15 et 30 minutes. Une fois en répétition, la radio repassera en mode Veille jusqu'à ce que la durée de répétition sélectionnée soit écoulée.

Pour annuler une alarme qui retentit ou une alarme actuellement en répétition, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt / Veille **(Ref.8)**.

Minuterie de mise en veille

Dans Paramètres du système, sélectionnez Veille, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer.

Tournez le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour sélectionner une durée de veille de 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes, ou sélectionnez Désactiver la veille pour désactiver la fonction. Appuyez sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour confirmer votre sélection. Une icône de veille apparaîtra sur l'écran pour indiquer que la minuterie de mise en veille a été activée.

Les paramètres du système de la **Majority Mini Shelford** sont accessibles à partir de n'importe quel mode en appuyant sur le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Tournez le bouton pour faire défiler le menu et sélectionnez Paramètres du système, puis appuyez sur le bouton pour entrer.

Les sous-menus suivants sont disponibles : BestTune, Veille, Alarme, Heure/Date, Rétroéclairage, Langue, Réinitialisation d'usine et Version du logiciel. Tournez le bouton pour naviguer parmi les options, puis appuyez sur le bouton pour accéder au réglage choisi.

Pour naviguer dans les paramètres du système, tournez le bouton de **Navigation / Volume / Menu (Ref.10)** pour mettre en surbrillance le réglage que vous souhaitez ajuster, puis appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection.

BestTune : Entrez dans cette section pour activer ou désactiver la fonction BestTune en la réglant sur ON ou OFF.

Alarme et minuterie de mise en veille : Pour obtenir des instructions sur le réglage de l'alarme et de la minuterie de mise en veille, veuillez vous référer à la page intitulée 'Double alarme et minuterie de mise en veille'.

Heure/Date

Lorsque la radio est réglée sur le mode DAB et reçoit une station avec un bon signal, l'heure et la date se mettent à jour automatiquement.Si cela ne se produit pas, ou si vous souhaitez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous.

- Sélectionnez Heure/Date, puis appuyez sur le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour entrer.
- Le jour commence à clignoter. Tournez le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour ajuster le jour, puis appuyez sur le bouton pour passer au mois. Tournez le bouton pour sélectionner le mois, puis appuyez sur le bouton pour passer à l'année. Réglez l'année, puis appuyez sur le bouton pour confirmer.
- L'heure commence à clignoter. Tournez le bouton de Navigation / Volume / Menu **(Ref.10)** pour sélectionner l'heure correcte, puis appuyez sur le bouton pour passer aux minutes. Tournez le bouton pour sélectionner les minutes, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour confirmer.La radio affichera **'Time Saved**', confirmant que la date et l'heure ont été enregistrées avec succès.

Mise à jour automatique

Utilisez cette option si vous souhaitez que l'heure et la date se mettent à jour automatiquement à partir de la source DAB, FM ou Tout .Sinon, sélectionnez Pas de mise à jour si vous préférez régler l'heure et la date manuellement sans synchronisation automatique.

***Veuillez noter**: Si vous sélectionnez Mise à jour depuis FM, l'heure et la date ne se mettront à jour que si la station de radio FM que vous écoutez diffuse des informations d'horloge. Si la station ne prend pas en charge cette fonctionnalité, l'heure et la date ne seront pas mises à jour.*

Réglage 12/24 heures

Utilisez cette option pour choisir votre format d'affichage de l'horloge préféré. Vous pouvez sélectionner le format 12 heures (AM/PM) ou le format 24 heures.

Réglage du format de date

Utilisez cette option pour choisir votre format d'affichage de date préféré.

Style d'horloge

Utilisez cette option pour sélectionner la taille de l'horloge numérique affichée sur l'écran de la radio en mode Veille. Vous pouvez choisir entre Numérique normal et Grand numérique.

Rétroéclairage (Rétroéclairage de l'écran)

Entrez dans cette section pour ajuster et régler la luminosité de l'écran selon vos préférences. Il y a trois sous-menus, et vous devrez ajuster chacun d'eux

- **Délai d'extinction : Options** : Contrôle la durée pendant laquelle l'écran reste actif avant de s'assombrir ou de s'éteindre. Les options sont : On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec /90 sec /120 sec/180 sec
- **Niveau d'activation** : Ceci règle la luminosité de l'écran pendant le fonctionnement actif. Et vous pouvez sélectionner Élevé/Moyen/Bas.
- **Niveau d'atténuation** : Ce réglage ajuste la luminosité de l'écran lorsqu'il est branché sur le secteur. Cela peut être réglé sur Élevé, Moyen ou Bas.

***Remarque** : Pour maintenir l'écran allumé et réglé avec le niveau de luminosité de votre choix, vous devez régler le Délai d'extinction sur ON.*

Langue : Accédez à cette section pour modifier la langue du menu de la radio. Vous pouvez choisir parmi 10 options de langue disponibles.

Réinitialisation d'usine : Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité, une réinitialisation d'usine est recommandée. Entrez dans cette section et sélectionnez OUI pour réinitialiser la radio à ses paramètres par défaut, ou NON pour annuler.

Version du logiciel : Afficher la version actuelle du logiciel de votre radio.


***Important** : Avant de remplacer la batterie, éteignez la Majority Mini Shelford. Assurez-vous que la radio est déconnectée du câble de charge USB-C et de toute source d'alimentation externe. Utilisez uniquement une batterie de remplacement du même type et avec les mêmes spécifications recommandées par Majority.*

La Majority Mini Shelford est alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable (2600 mAh).

Pour remplacer la batterie :

- À l'aide d'un tournevis approprié, retirez la vis unique fixant le couvercle de la batterie sous la radio.
- Retirez délicatement le couvercle de la batterie pour exposer le compartiment à batterie.
- Retirez la batterie du compartiment. Si nécessaire, déconnectez soigneusement le connecteur de la batterie de la prise interne. Ne tirez pas sur les fils de la batterie.
- Connectez la batterie de remplacement, en vous assurant que le connecteur est complètement inséré et correctement aligné. Replacez la batterie en toute sécurité dans le compartiment.
- Remettez le couvercle de la batterie en place et fixez-le à l'aide de la vis retirée précédemment. Veillez à ne pas trop serrer la vis.
- Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la radio.

***Remarque** : Éliminez l'ancienne batterie de manière responsable, conformément aux réglementations locales relatives au recyclage des batteries rechargeables. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.*

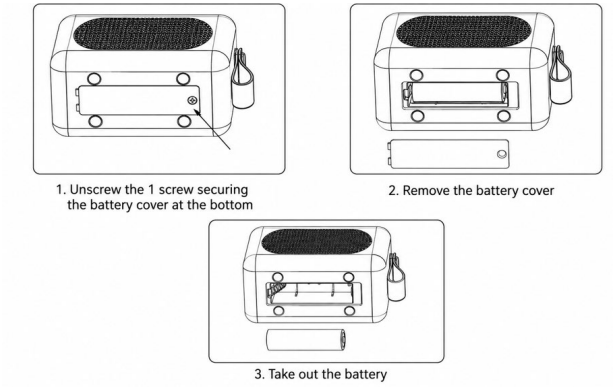

Observation	Cause/Solution potentielle
Impossible de prérégler les stations	Vérifiez et assurez-vous de maintenir enfoncé le bouton de présélection pendant la lecture de la station que vous êtes sur le point d'enregistrer. La station n'est pas correctement réglée. Veuillez effectuer une nouvelle recherche des stations disponibles ou faire défiler manuellement les stations disponibles.
Pas de son	La station n'est pas correctement réglée. Veuillez effectuer une nouvelle recherche des stations disponibles ou faire défiler manuellement les stations disponibles. Utilisez une épingle (non incluse) pour effectuer une réinitialisation forcée de la radio. Insérez l'épingle dans le trou de réinitialisation **(Ref.6).**
FM : Bruit parasite DAB : Bruit de gargouillement/coupure intermittente	La réception du signal est faible. Ajustez l'antenne ou déplacez l'appareil vers un endroit offrant un signal plus fort. Effectuez une nouvelle recherche des stations et/ou une réinitialisation d'usine.
Station souhaitée non trouvée	Signal faible. Utilisez la fonction de réglage manuel et essayez de relancer une recherche dans une autre zone.
L'écran affiche 'No DAB stations found'	Il n'y a pas de couverture DAB dans votre zone, ou la réception est mauvaise. Ajustez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil vers un endroit offrant un signal plus fort.
L'écran est vide	Cela peut se produire si le diffuseur modifie l'étiquette d'un service ou supprime une étiquette pendant le réglage. La radio tentera de se resintoniser ou d'effectuer une recherche. Effectuez une réinitialisation forcée.
L'heure et la date ne se règlent pas automatiquement	Passez en mode DAB et cela se réglera automatiquement une fois la recherche effectuée. Sinon, réglez l'Heure/Date manuellement via Paramètres du système'.
Le son est déformé	Le volume est trop élevé. Ajustez le contrôle du volume.
Autres problèmes/problèmes de fonctionnement	Veuillez effectuer une réinitialisation d'usine de la radio dans vos paramètres.

Specifiche

Alimentazione	100-240V~, 50-60Hz,
Ingresso di alimentazione	5V 1A
Alimentazione a batteria	Model: DL 18650-2600mAh-3C Nominal voltage: 3.7V Capacity: 2600 mAh / 9.62Wh
Modalità	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Connettore di uscita	Presa per cuffie da 3.5 mm
Dimensioni (WxHxD)	7.2 (W), 13(L), 8.8 (D) cm

Hai ancora problemi? Contatta il supporto tecnico

Se necessiti di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web di Majority: www.majorityaudio.com/support o inviaci un'e-mail a techsupport@majority.co.uk

Garanzia

Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia standard di 12 mesi. Per estendere la garanzia a un totale di tre anni, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto su www.majorityaudio.com. Basta navigare nel menu e selezionare 'Registra il tuo prodotto'. Questo servizio è completamente gratuito.

Mini Shelford
Digital Radio

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT | Indice

Cosa c'è nella confezione? 3
Comandi e funzioni 4
Guida alle istruzioni 5
- Operazioni di base 5
- Memorizzazione e richiamo delle stazioni salvate (Preselezioni) 6
- Radio BestTune 7
- Radio DAB 8
- Radio FM 9
- Modalità Bluetooth 10
- Doppio allarme e timer di spegnimento 11
- Impostazioni del sistema radio 12
- Sostituzione della batteria 13


Risoluzione dei problemi 15
Specifica 16
Garanzia 17
Informazioni di avvertenza e sicurezza 18

3 ANNI DI GARANZIA


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**

Cosa c'è nella confezione?

A. Majority Mini Shelford Radio
B. Cavo di ricarica USB-C
C. Manuale utente

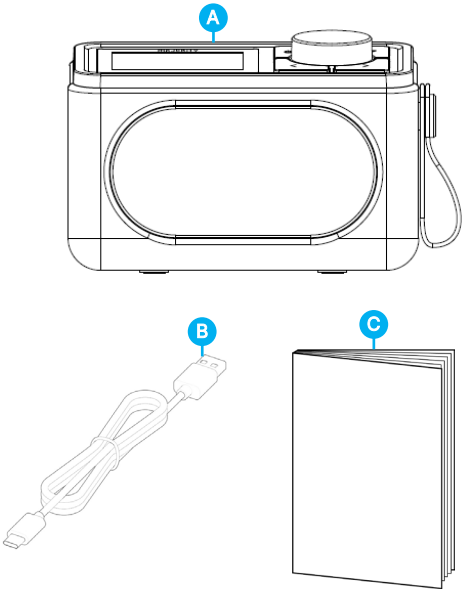


Majority Mini Little Shelford- La vista anteriore e posteriore

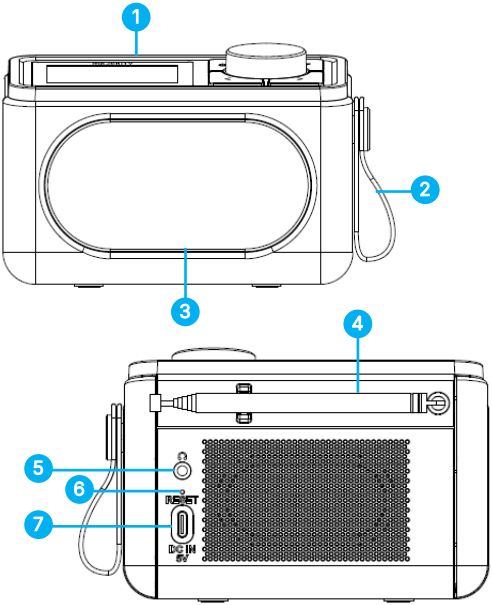

1. Display della radio
2. Cinghia da trasporto
3. L'altoparlante della radio
4. Antenna telescopica della radio
5. Presa per cuffie
6. Ripristino della radio
7. Porta per adattatore di alimentazione USB-C

Mini Shelford – La vista del pannello Superiore

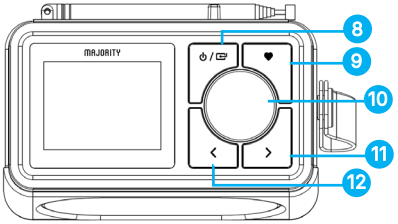

8. **Pulsante di accensione/spegnimento**, standby e modalità
   - **Accensione/Spegnimento**: Durante il funzionamento a batteria, tenere premuto per 4 secondi per accendere o spegnere la radio.
   - **Accensione/Standby:** Quando è collegato all'alimentazione di rete, tenere premuto per 4 secondi per passare la radio tra Standby e modalità di funzionamento.
   - **Spegnere l'allarme:** Quando l'allarme suona, premere brevemente per spegnere l'allarme.
   - **Cambiare la modalità radio:** Quando la radio è accesa, premere brevemente per scorrere le modalità disponibili: DAB, FM e Bluetooth. Quando BestTune è abilitato, sono disponibili solo le modalità BestTune e Bluetooth.
9. **Pulsante di preselezione '♥'**
   - **Salvare una preselezione:** Mentre si ascolta una stazione radio che si desidera salvare, tenere premuto per 2 secondi per aprire l'elenco **'Salva in preselezione'**.
   - **Richiamare una preselezione:** Mentre si ascolta una stazione radio, premere brevemente per aprire l'elenco 'Richiama preselezione' e selezionare una stazione salvata.
10. **Manopola di Navigazione / Volume / Menu / Info / Riproduzione/Pausa (Modalità Bluetooth) / OK**
    - **Visualizzare le informazioni sulla stazione:** In qualsiasi modalità radio, premere brevemente per visualizzare le informazioni sulla stazione radio attualmente in riproduzione.
    - **Entrare nel menu della radio:** In qualsiasi modalità, tenere premuto per 3 secondi per aprire il menu principale.
    - **Navigare nei menu:** Ruotare la manopola per navigare all'interno del menu principale, dell'elenco delle stazioni, dell'elenco delle preselezioni o di altri sotto-menu descritti nelle pagine seguenti.
    - **Volume + / -:** Durante la riproduzione, ruotare la manopola per aumentare o diminuire il volume.
    - **Snooze allarme**: Quando un allarme sta suonando, premere una volta per posticipare di 5 minuti. Premere ripetutamente per scorrere tra gli intervalli di snooze di 5, 15 e 30 minuti.
    - **OK / Conferma**: Premere la manopola una volta per confermare o salvare la selezione.
    - **Riproduzione/Pausa (Modalità Bluetooth):** Premere per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione audio.
11. **Pulsante Successivo '>'**
    - **Salta traccia**: Durante la riproduzione Bluetooth, premere per passare alla traccia audio successiva.
12. **Pulsante Indietro / Precedente '<'**
    - **Indietro/Ritorna:** Premere per tornare al menu precedente.
    - **Traccia precedente:** Durante la riproduzione Bluetooth, premere per passare alla traccia audio precedente.

Operazioni di base

***NOTA BENE**: Tutti i (Ref.) si riferiscono alla guida di mappatura dei comandi e delle funzioni a pagina 4.*

Configurazione del prodotto

Rimuovere tutto l'imballaggio e preparare la Majority Mini Shelford per l'uso. Posizionare la radio dove si ha la migliore ricezione del segnale radio per garantire il segnale più forte possibile.

Collegare la radio all'alimentazione di rete. Inserire il cavo USB Type-C nella porta **(Ref.7)** situata sul retro della radio, quindi collegare la spina a una presa a muro per la ricarica.

La radio richiede un ciclo di ricarica completo di circa 4-5 ore. Durante la ricarica, la radio può essere impostata in modalità Standby o accesa. L'icona della batteria indica il progresso della ricarica. Una volta che la batteria è completamente carica, l'icona della batteria rimarrà fissa. A questo punto, è possibile scollegare la radio dall'alimentazione di rete e accenderla o spegnerla.

Accendere la radio premendo il pulsante di Accensione/Spegnimento / Modalità **(Ref.1)** sul pannello superiore. Lo schermo mostrerà **'Majority**'. Al primo utilizzo, vi verrà chiesto di selezionare la vostra lingua preferita. La lingua predefinita è l'inglese. Se questa è la vostra lingua preferita, premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per confermare e procedere al passaggio successivo. Se si desidera cambiare la lingua del menu, ruotare la manopola di Navigazione **(Ref.10)** per selezionare una lingua diversa, quindi confermare la selezione premendo la manopola. La radio inizierà quindi automaticamente la scansione delle stazioni DAB disponibili nella vostra zona. Una volta completata la scansione, la radio inizierà a riprodurre la prima stazione DAB trovata con un buon segnale.

***Nota bene:** Se i pulsanti della radio non funzionano, è probabile che la lingua selezionata non sia stata confermata premendo la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)**. Si prega di completare questo passaggio, poiché è obbligatorio durante la configurazione iniziale.*

Accensione/Spegnimento della radio o passaggio alla modalità Standby

- Durante il funzionamento a batteria, tenere premuto il pulsante di Accensione/Spegnimento, Standby **(Ref.8)** per 4 secondi per accendere o spegnere la radio.
- Quando la radio è collegata all'alimentazione di rete, premere il pulsante di Accensione/Spegnimento, Standby **(Ref.8)** per 4 secondi per passare la radio alla modalità di funzionamento o impostarla in modalità Standby.

Presa per cuffie

- Per un ascolto privato, è possibile utilizzare cuffie con cavo (non incluse) con un jack da 3,5 mm. Inserire la spina delle cuffie nella presa per cuffie situata sul retro della radio **(Ref.5)**.

Ripristino della radio

Inserire uno spillo nel piccolo foro di ripristino **(Ref.6)** situato sul lato della radio per eseguire un ripristino forzato.

Spegnimento automatico: Se la radio non riceve un segnale audio dal dispositivo Bluetooth associato per 15 minuti, si spegnerà automaticamente durante il funzionamento a batteria o entrerà in modalità Standby se collegata all'alimentazione di rete utilizzando il cavo di alimentazione fornito.

***NOTA BENE**: Quando la modalità DAB viene attivata per la prima volta, la scansione si avvierà automaticamente o riprodurrà l'ultima stazione prima dello spegnimento dell'unità.*

La radio Majority Mini Shelford offre 40 slot di preselezione in ciascuna modalità radio (FM, DAB e BestTune). Questi sono denominati preselezioni, consentendo di salvare le stazioni radio preferite e di accedervi rapidamente in qualsiasi momento.

Salvataggio delle stazioni radio (Preselezioni)

Mentre si ascolta una stazione radio in modalità FM, DAB o BestTune che si desidera salvare, seguire questi passaggi:

- **Salvare una stazione:** Tenere premuto il pulsante di preselezione '❤' **(Ref.9)** per 2–3 secondi per accedere all'elenco delle preselezioni. È possibile salvare una stazione selezionando una qualsiasi posizione di preselezione disponibile da 1 a 40.
- Il display mostrerà un elenco intitolato **'Save to Preset',** con gli slot di preselezione disponibili etichettati <X: (Empty)>.
- Una volta visualizzato l'elenco, rilasciare il pulsante di preselezione.
- Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per scorrere l'elenco e trovare uno slot di preselezione vuoto in cui si desidera salvare la stazione.
- Selezionare lo slot di preselezione desiderato, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per salvare la stazione corrente. Il display della radio mostrerà **'Preset X Stored**', con X che rappresenta il numero della preselezione selezionata.

Nota bene*: Se una stazione è già salvata in uno slot di preselezione, verrà sovrascritta quando una nuova stazione viene salvata nello stesso slot.*

Se, dopo aver premuto il pulsante di preselezione '❤' per salvare una stazione, lo schermo della radio mostra **'Preset Empty**' invece di **'Preset X Stored**', ciò significa che ci si trova nell'elenco Richiama preselezione anziché nell'elenco Salva in preselezione. Tenere premuto nuovamente il pulsante di preselezione '❤' per 2–3 secondi per accedere all'elenco Salva in preselezione e salvare la stazione attualmente in riproduzione.

Richiamare una stazione radio salvata (Preselezione)

Mentre si ascolta una stazione radio in modalità FM, DAB o BestTune, per richiamare una stazione salvata che si desidera riprodurre, seguire questi passaggi:

Premere brevemente il pulsante di preselezione '❤' **(Ref.9)** per accedere all'elenco '**Recall Preset**', dove vengono visualizzate tutte le stazioni salvate.

Lo schermo della radio visualizzerà l'elenco delle stazioni presezionate salvate.

Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per scorrere le stazioni salvate da 01 a 40.

Quando la stazione desiderata è evidenziata, premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per confermare e iniziare a riprodurre la stazione selezionata.

Nota bene: Se l'elenco Richiama preselezione è vuoto, è necessario prima salvare le stazioni prima di poter vi accedere da questo elenco. Seguire i passaggi descritti in Salvataggio delle stazioni radio (Preselezioni) in questa pagina.

BestTune™

La Majority Mini Shelford include una funzione chiamata BestTune, che può essere abilitata o disabilitata dal menu Impostazioni del sistema sulla radio.

Quando BestTune è attivato, la radio cercherà automaticamente le stazioni radio DAB/DAB+ e FM disponibili. Tutte le stazioni trovate verranno salvate nell'elenco stazioni BestTune.

Per disattivare BestTune, andare su Impostazioni del sistema e impostare BestTune su OFF. Una volta disattivato, la radio tornerà alle tre modalità standard: DAB, FM e Bluetooth, e l'elenco stazioni BestTune non sarà più disponibile.

- Tenere premuto la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per 4–5 secondi per aprire il menu principale.
- Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per scorrere fino a BestTune, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per confermare la selezione.
- Impostare BestTune su ON per attivare la funzione, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per confermare. La prima volta che BestTune viene abilitato, la radio eseguirà automaticamente una scansione completa delle stazioni DAB/DAB+ e FM disponibili. Una volta completata la scansione, la prima stazione radio disponibile inizierà la riproduzione. Dopo la configurazione iniziale, BestTune riprenderà la riproduzione dell'ultima stazione ascoltata ogni volta che viene selezionata la modalità.

Menu Impostazioni BestTune

Durante la modalità BestTune, tenere premuta la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per aprire il menu delle impostazioni BestTune. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Elenco stazioni:** Visualizza tutte le stazioni radio BestTune (DAB/DAB+ e FM) disponibili trovate durante l'ultima scansione.
- **Scansione BestTune:** Avvia una nuova scansione completa per le stazioni radio DAB/DAB+ e FM disponibili.
- **Info**: Visualizza informazioni sulla stazione attualmente in riproduzione, tra cui: Nome della stazione (Servizio); Sorgente; Tipo di programma (PTY); Frequenza; Bitrate e Forza del segnale.
- **Elimina non valide:** Consente di rimuovere le stazioni con un segnale debole o assente. Selezionare Sì per rimuovere le stazioni non valide o con segnale debole. Selezionare No per mantenere tutte le stazioni.
- **Impostazioni del sistema**: Apre il menu delle impostazioni principali della radio.

Nota bene: *Mentre BestTune è abilitato, la radio funzionerà solo in due modalità: BestTune e Bluetooth. Le modalità DAB e FM non saranno disponibili fino a quando BestTune non verrà disattivato dal menu Impostazioni del sistema.*

Estendere completamente l'antenna **(Ref.4)** per garantire la migliore ricezione del segnale possibile prima della scansione. Premere ripetutamente il pulsante di Accensione/Spegnimento / Modalità **(Ref.8)** fino a evidenziare DAB+, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere alla modalità radio DAB/DAB+.

***Nota bene**: Se BestTune è attivato, la modalità DAB non sarà disponibile come opzione autonoma.*

- Al primo utilizzo, la radio eseguirà automaticamente la scansione e salverà le stazioni radio DAB/DAB+ disponibili nell'elenco stazioni. L'orologio si sincronizzerà con la stazione trasmittente.
- Mentre ci si trova in modalità DAB, per avviare una nuova scansione, tenere premuta la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per 3 secondi per accedere al menu delle impostazioni DAB. Selezionare 'DAB Scan' dall'elenco delle opzioni, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per confermare. Verrà avviata automaticamente una scansione completa. Una volta completata la scansione, sarà disponibile un elenco completo delle stazioni contenente tutte le stazioni trovate.
- Per accedere all'elenco stazioni e scorrere le stazioni trovate, premere brevemente il pulsante freccia Successivo **(Ref.11)**. Quindi ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per scorrere l'elenco delle stazioni disponibili. Premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per selezionare e avviare la riproduzione della stazione evidenziata.

Menu Impostazioni radio DAB

Per accedere al menu delle impostazioni della modalità DAB, tenere premuta la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per 3 secondi. Ruotare la manopola per navigare tra le opzioni disponibili, quindi premere la manopola **(Ref.10)** per selezionare ed entrare in ciascun sotto-menu:

- Elenco stazioni: Visualizza l'elenco delle stazioni trovate durante una scansione DAB, disposte in ordine alfabetico.
- Scansione DAB: Avvia una scansione completa per le stazioni radio DAB disponibili.
- Info: Visualizza informazioni aggiuntive fornite dalla stazione DAB selezionata.
- Sintonizzazione manuale: Consente la sintonizzazione manuale su una specifica banda DAB disponibile sulla radio.
- Elimina non valide: Dopo aver completato una scansione completa, selezionare 'YES' per rimuovere le stazioni con segnale scarso o assente, oppure selezionare 'NO' per mantenere tutte le stazioni trovate durante la scansione.
- Impostazioni del sistema: Apre il menu delle impostazioni del sistema della radio.

Memorizzazione e richiamo delle preselezioni

Per memorizzare e richiamare le stazioni radio in modalità radio DAB/DAB+, seguire le istruzioni riportate nella pagina intitolata 'Salvataggio e richiamo delle stazioni radio (Preselezioni)'.

Informazioni sulla stazione per la radio DAB/DAB+

Quando si ascolta una stazione DAB/DAB+ con un buon segnale, premere brevemente la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per visualizzare le informazioni sulla stazione, tra cui il Servizio (nome della stazione), il PTY (Tipo di programma), la Frequenza, il Bit Rate e la Forza del segnale.

Modalità Radio FM

Premere ripetutamente il pulsante di Accensione/Spegnimento / Modalità **(Ref.8)** fino a evidenziare il logo FM, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere alla modalità FM. La prima volta che si passa alla modalità FM, la radio visualizzerà sullo schermo la frequenza FM '87.5 MHz'.

Scansione delle stazioni radio FM

Scansione automatica

Per cercare le stazioni disponibili con un buon segnale, tenere premuti i pulsanti freccia Precedente o Successivo **(Ref.12 / Ref.11)** per 4 secondi. La radio inizierà la scansione verso l'alto o verso il basso attraverso la banda di frequenze FM.

Una volta trovata una stazione radio FM con un buon segnale, la radio inizierà a riprodurla. È possibile salvarla come preselezione o continuare la scansione per la successiva stazione disponibile. Quando la scansione raggiunge la fine della banda di frequenze FM, la radio si fermerà e riprodurrà la prima stazione trovata con un buon segnale.

Scansione manuale e sintonizzazione fine

Per sintonizzare manualmente una stazione specifica, premere brevemente e ripetutamente i pulsanti freccia Precedente o Successivo per scorrere le frequenze. Ogni pressione regola la frequenza di 0.05 MHz, consentendo una sintonizzazione precisa della stazione desiderata.

Menu Impostazioni radio FM

Tenere premuta la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per 3 secondi per accedere al menu delle impostazioni della radio FM. Ruotare la manopola per scorrere le opzioni disponibili, quindi premere la manopola per selezionare ed entrare in ciascun sotto-menu.

- Info: Visualizza informazioni sulla stazione radio attualmente in riproduzione.
- Impostazione di scansione: Consente di regolare le impostazioni di scansione FM e scegliere tra: Solo stazioni forti o Tutte le stazioni
- Impostazione audio: Consente di selezionare tra: Stereo consentito e Mono forzato Queste impostazioni audio si applicano alla trasmissione della stazione radio corrente.

***Suggerimento**: La selezione di Mono forzato può migliorare la qualità audio su alcune stazioni con segnali stereo più deboli.*

- Impostazioni del sistema: Apre il menu delle impostazioni principali della radio.

Memorizzazione e richiamo delle preselezioni

Per memorizzare e richiamare le stazioni radio in modalità radio FM, seguire le istruzioni riportate nella pagina intitolata 'Salvataggio e richiamo delle stazioni radio (Preselezioni)'.

Informazioni sulla stazione per la radio FM

Quando si ascolta una stazione radio FM con un buon segnale, premere brevemente la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per visualizzare le informazioni disponibili sulla stazione, tra cui il Servizio (nome della stazione, se disponibile), il PTY (Tipo di programma), la Forza del segnale e la Frequenza.

La **Majority Mini Shelford** può essere associata a un dispositivo Bluetooth, come un telefono o un tablet, per riprodurre l'audio tramite l'altoparlante della radio.

- Per selezionare la modalità Bluetooth, premere ripetutamente il pulsante di Accensione/Spegnimento / Modalità **(Ref.8)** fino a evidenziare il logo Bluetooth (BT), quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere alla modalità Bluetooth.
- Il logo Bluetooth apparirà sul display della radio, insieme al messaggio 'Bluetooth Disconnected', ad indicare che la radio sta cercando un dispositivo a cui associarsi.
- Sul dispositivo Bluetooth, assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato. 'Majority Mini Shelford' dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi disponibili. Selezionarlo per connettersi.
- Una volta connesso, la radio visualizzerà 'Bluetooth Connected'. Ora è possibile iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo, che verrà ascoltato tramite l'altoparlante della radio. Regolare il volume sia sul dispositivo Bluetooth che sulla radio al livello preferito.
- In modalità Bluetooth, utilizzare i pulsanti Precedente / Successivo **(Ref.12 / Ref.11)** per saltare le tracce audio, oppure premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- Per disassociare la radio, rimuovere 'Majority Mini Shelford' dall'elenco dei dispositivi Bluetooth. Per associarsi a un nuovo dispositivo dopo la disconnessione, seguire lo stesso processo di associazione.
- Per riconnettersi a un dispositivo precedentemente associato, accedere alla modalità Bluetooth e attendere circa 3 secondi. La radio tenterà automaticamente di riconnettersi.

***Nota bene**: La Majority Mini Shelford non può essere associata ad auricolari Bluetooth, cuffie o altoparlanti Bluetooth esterni.*

Dual Alarm

Doppio allarme

***Importante**: Questa funzione è consigliata solo quando la Majority Mini Shelford è collegata all'alimentazione di rete, sia in modalità Standby che di funzionamento. Quando la radio funziona a batteria, l'allarme non suonerà.*

Tenere premuta la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere al menu principale, quindi selezionare Impostazioni del sistema. In Impostazioni del sistema, selezionare Allarme, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per entrare. La radio consente di configurare l'Allarme 1 e l'Allarme 2 in modo indipendente.

Per ciascuna impostazione descritta di seguito, ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per navigare tra le opzioni, quindi premere la manopola per confermare la selezione e procedere all'impostazione successiva. Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante Indietro / Precedente **(Ref.12)**.

- **Selezionare l'allarme:** Scegliere Allarme 1 o Allarme 2, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere alle impostazioni dell'allarme selezionato.
- **Abilitare l'allarme:** Evidenziare Allarme, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per impostare l'allarme su ON. Premere nuovamente la manopola per impostare l'allarme su OFF.
- **Frequenza allarme:** Selezionare la programmazione richiesta: Giornaliera, Una volta, Giorni feriali o Fine settimana. Se si seleziona Una volta, verrà chiesto anche di impostare la data richiesta.
- **Ora della sveglia:** Le cifre delle ore lampeggeranno. Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per impostare l'ora, quindi premere la manopola per confermare. Ripetere il processo per impostare i minuti.
- **Sorgente allarme:** Selezionare la sorgente di sveglia richiesta: Cicalino, Radio DAB o Radio FM. Se viene selezionata Radio DAB o Radio FM, è possibile scegliere l'ultima stazione riprodotta o una delle stazioni presezionate salvate. Nota bene: Quando BestTune è abilitato, le sorgenti di allarme disponibili sono BestTune o Cicalino.
- **Durata allarme:** Selezionare la durata del suono dell'allarme: 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minuti.
- **Volume allarme:** Premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per accedere all'impostazione del volume. Ruotare la manopola per regolare il volume dell'allarme tra 0 e 16, quindi premere nuovamente la manopola per confermare.
- **Uscire dalle impostazioni allarme:** Una volta completate tutte le impostazioni, premere il pulsante Indietro / Precedente **(Ref.12)** per tornare alla schermata precedente.
- Ripetere gli stessi passaggi per configurare il secondo allarme, se necessario.

Funzione Snooze e Annulla allarme

Quando l'allarme suona, premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** una volta per posticipare l'allarme di 5 minuti. Continuare a premere la manopola per scorrere i tempi di snooze disponibili di 5, 10, 15 e 30 minuti. Una volta posticipato, la radio tornerà in modalità Standby fino allo scadere del tempo di snooze selezionato.

Per annullare un allarme che sta suonando o un allarme attualmente in snooze, premere il pulsante di Accensione/Spegnimento / Standby **(Ref.8)**.

Timer di spegnimento

In Impostazioni del sistema, selezionare Spegnimento, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per entrare.

Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per selezionare una durata di

È possibile accedere alle impostazioni del sistema della **Majority Mini Shelford** da qualsiasi modalità tenendo premuta la manopola di **Navigazione / Volume / Menu (Ref.10)** per **3 secondi**. Ruotare la manopola per scorrere il menu e selezionare Impostazioni del sistema, quindi premere la manopola per entrare.

Sono disponibili i seguenti sotto-menu: **BestTune, Spegnimento, Allarme, Ora/Data, Retroilluminazione, Lingua, Ripristino** impostazioni di fabbrica e Versione software. Ruotare la manopola per navigare tra le opzioni, quindi premere la manopola per accedere all'impostazione scelta.

Per navigare nelle impostazioni del sistema, ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per evidenziare l'impostazione che si desidera regolare, quindi premere la manopola per confermare la selezione.

BestTune: Accedere a questa sezione per abilitare o disabilitare la funzione BestTune impostandola su ON o OFF.

Allarme e timer di spegnimento: Per istruzioni sull'impostazione dell'allarme e del timer di spegnimento, consultare la pagina intitolata 'Doppio allarme e timer di spegnimento'.

Ora/Data

Quando la radio è impostata sulla modalità DAB e riceve una stazione con un buon segnale, l'ora e la data si aggiorneranno automaticamente.Se ciò non accade, o se si desidera impostare l'ora e la data manualmente, seguire i passaggi indicati di seguito.

- Selezionare Ora/Data, quindi premere la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per entrare.
- Il giorno inizierà a lampeggiare. Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per regolare il giorno, quindi premere la manopola per passare al mese. Ruotare la manopola per selezionare il mese, quindi premere la manopola per passare all'anno. Impostare l'anno, quindi premere la manopola per confermare.
- L'ora inizierà a lampeggiare. Ruotare la manopola di Navigazione / Volume / Menu **(Ref.10)** per selezionare l'ora corretta, quindi premere la manopola per passare ai minuti. Ruotare la manopola per selezionare i minuti, quindi premere nuovamente la manopola per confermare.La radio visualizzerà 'Time Saved', confermando che la data e l'ora sono state salvate con successo.

Aggiornamento automatico

Utilizzare questa opzione se si desidera che l'ora e la data si aggiornino automaticamente da DAB, FM o Qualsiasi sorgente .In alternativa, selezionare Nessun aggiornamento se si preferisce impostare l'ora e la data manualmente senza sincronizzazione automatica.

***Nota bene**: Se si seleziona Aggiorna da FM, l'ora e la data si aggiorneranno solo se la stazione radio FM che si sta ascoltando trasmette informazioni sull'ora. Se la stazione non supporta questa funzione, l'ora e la data non verranno aggiornate.*

Impostazione 12/24 ore

Utilizzare questa opzione per scegliere il formato di visualizzazione dell'orologio preferito. È possibile selezionare il formato a 12 ore (AM/PM) o il formato a 24 ore.

Impostazione formato data

Utilizzare questa opzione per scegliere il formato di visualizzazione della data preferito.

Stile orologio

Utilizzare questa opzione per selezionare la dimensione dell'orologio digitale visualizzato sullo schermo della radio durante la modalità Standby. È possibile scegliere tra Digitale normale e Digitale grande.

Retroilluminazione (Retroilluminazione del display)

Accedere a questa sezione per regolare e impostare la luminosità del display in base alle proprie preferenze. Sono presenti tre sotto-menu, e sarà necessario regolare ciascuno di essi

- **Timeout**: Opzioni: Controlla per quanto tempo il display rimane attivo prima di attenuarsi o spegnersi. Le opzioni sono: On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec /90 sec /120 sec/180 sec
- **Livello di attivazione**: Imposta la luminosità del display durante il funzionamento attivo. Ed è possibile selezionare Alto/Medio/Basso.
- **Livello di attenuazione:** Questa impostazione regola la luminosità del display mentre è collegato alla rete elettrica. Può essere impostato su Alto, Medio o Basso.

***Nota**: Per mantenere il display acceso e impostato con il livello di luminosità selezionato, è necessario impostare il Timeout su ON.*

Lingua: Accedere a questa sezione per modificare la lingua del menu della radio. È possibile scegliere tra 10 opzioni di lingua disponibili.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Se si riscontrano problemi di funzionalità, si consiglia un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Accedere a questa sezione e selezionare SÌ per ripristinare la radio alle impostazioni predefinite, o NO per annullare.

Versione software: Visualizza la versione software corrente della radio.


***Importante**: Prima di sostituire la batteria, spegnere la Majority Mini Shelford. Assicurarsi che la radio sia scollegata dal cavo di ricarica USB-C e da qualsiasi fonte di alimentazione esterna. Utilizzare solo una batteria sostitutiva dello stesso tipo e delle stesse specifiche consigliate da Majority.*

La Majority Mini Shelford è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio (2600 mAh).


Per sostituire la batteria:

- Utilizzando un cacciavite adatto, rimuovere la singola vite che fissa il coperchio della batteria sulla parte inferiore della radio.
- Rimuovere con cautela il coperchio della batteria per esporre il vano batteria.
- Rimuovere la batteria dal vano. Se necessario, scollegare con cautela il connettore della batteria dalla presa interna. Non tirare i cavi della batteria.
- Collegare la batteria sostitutiva, assicurandosi che il connettore sia completamente inserito e allineato correttamente. Riposizionare la batteria in modo sicuro nel vano.
- Rimontare il coperchio della batteria e fissarlo utilizzando la vite rimossa in precedenza. Fare attenzione a non stringere troppo la vite.
- Caricare completamente la batteria prima di utilizzare la radio.


***Nota**: Smaltire la vecchia batteria in modo responsabile in conformità con le normative locali per il riciclaggio delle batterie ricaricabili. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.*

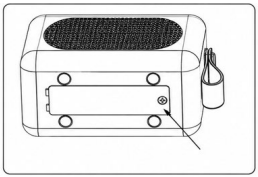

1. Unscrew the 1 screw securing the battery cover at the bottom

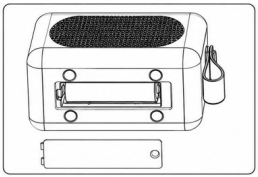

2. Remove the battery cover

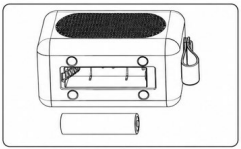

3. Take out the battery

Osservazione	Causa/Soluzione potenziale
Impossibile preimpostare le stazioni	Verificare e assicurarsi di tenere premuto il pulsante di preselezione mentre la stazione che si sta per salvare è in riproduzione. La stazione non è sintonizzata correttamente. Eseguire una nuova scansione delle stazioni disponibili o scorrere manualmente le stazioni disponibili.
Nessun suono	La stazione non è sintonizzata correttamente. Eseguire una nuova scansione delle stazioni disponibili o scorrere manualmente le stazioni disponibili. Utilizzare uno spillo (non incluso) per eseguire un ripristino forzato della radio. Inserire lo spillo nel foro di ripristino **(Ref.6)**.
FM: Suono statico DAB: Balbettio/interruzione intermittente	La ricezione del segnale è bassa. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione con un segnale più forte. Eseguire di nuovo la scansione delle stazioni e/o un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Utilizzare la funzione di sintonizzazione manuale e provare a eseguire nuovamente la scansione in un'area diversa.
Il display mostra 'No DAB stations found'	Non c'è copertura DAB nella tua zona, o la ricezione è scarsa. Regolare la posizione dell'antenna o spostare l'unità in una posizione con un segnale più forte.
Il display è vuoto	Ciò può accadere se l'emittente modifica l'etichetta di un servizio o rimuove un'etichetta durante la sintonizzazione. La radio tenterà di risintonizzarsi o di eseguire una scansione. Eseguire un ripristino forzato.
Ora e data non si impostano automaticamente	Passare alla modalità DAB e questa si imposterà automaticamente una volta eseguita una scansione. In alternativa, impostare l'Ora/Data manualmente tramite Impostazioni del sistema'.
Il suono è distorto	Il volume è troppo alto. Regolare il controllo del volume.
Altri problemi/problemi di funzionalità	Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica della radio nelle impostazioni.

Specifiche

Alimentazione	100-240V~, 50-60Hz,
Ingresso di alimentazione	5V 1A
Alimentazione a batteria	Model: DL 18650-2600mAh-3C Nominal voltage: 3.7V Capacity: 2600 mAh / 9.62Wh
Modalità	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Connettore di uscita	Presa per cuffie da 3.5 mm
Dimensioni (LxAxP)	7.2 (W), 13(L), 8.8 (D) cm

Hai ancora problemi? Contatta il supporto tecnico

Se necessiti di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web di Majority: www.majorityaudio.com/support o inviaci un'e-mail a techsupport@majority.co.uk .

Garanzia

Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia standard di 12 mesi. Per estendere la garanzia a un totale di tre anni, è necessario registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto su www.majorityaudio.com. Basta navigare nel menu e selezionare 'Registra il tuo prodotto'. Questo servizio è completamente gratuito.

Mini Shelford
Digital Radio

Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contenido

¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones 4
Guía de instrucciones 5
- Operaciones básicas 5
- Guardar y recuperar emisoras guardadas (Ajustes predeterminados) 6
- Radio BestTune 7
- Radio DAB 8
- Radio FM 9
- Modo Bluetooth 10
- Alarma doble y temporizador de apagado 11
- Configuración del sistema de radio 12
- Reemplazo de la batería 13


Solución de problemas 15
Especificación 16
Garantía 17
Información de advertencia y seguridad 18


3 AÑOS DE GARANTÍA


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**

¿Qué hay en la caja?


A. Majority Mini Shelford Radio
B. Cable de carga USB-C
C. Manual de usuario

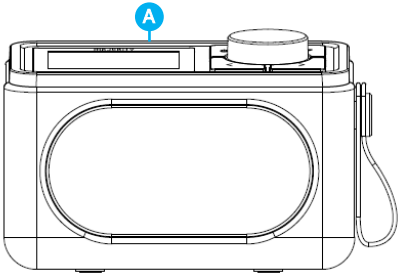

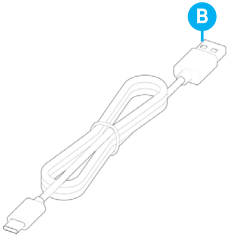

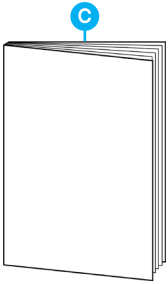


Majority Mini Little Shelford- La vista frontal y posterior

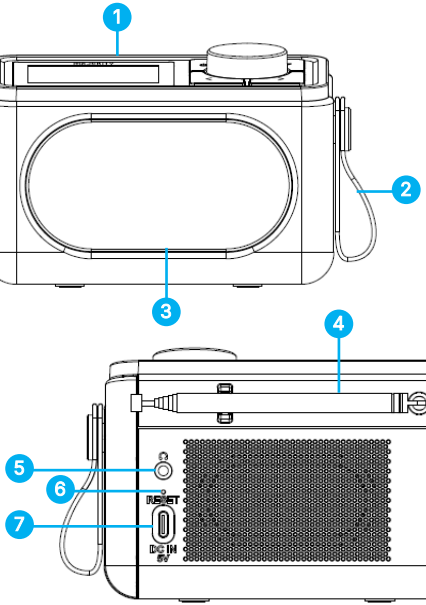

1. Pantalla de la radio
2. Correa de transporte
3. El altavoz de la radio
4. Antena telescópica de la radio
5. Toma de auriculares
6. Restablecimiento de la radio
7. Puerto para adaptador de corriente USB-C

Mini Shelford – La vista del panel superior

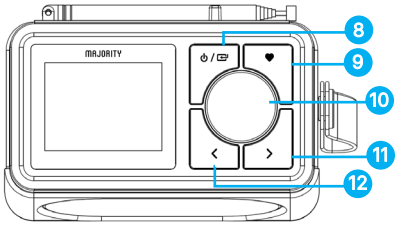

8. **Botón de encendido/apagado, espera y modo**
- **Encendido/Apagado:** Cuando funcione con batería, mantenga presionado durante 4 segundos para encender o apagar la radio.
- **Encendido/Espera:** Cuando esté conectado a la red eléctrica, mantenga presionado durante 4 segundos para cambiar la radio entre el modo de espera y el modo de funcionamiento.
- **Apagar la alarma:** Cuando la alarma esté sonando, presione brevemente para apagar la alarma.
- **Cambiar el modo de radio:** Cuando la radio esté encendida, presione brevemente para desplazarse por los modos disponibles: DAB, FM y Bluetooth. Cuando BestTune está activado, solo están disponibles los modos BestTune y Bluetooth.

9. **Botón de ajuste predeterminado '♥'**
- **Guardar un ajuste predeterminado**: Mientras escucha una emisora de radio que desee guardar, mantenga presionado durante 2 segundos para abrir la lista 'Guardar en ajuste predeterminado'.
- **Recuperar un ajuste predeterminado:** Mientras escucha una emisora de radio, presione brevemente para abrir la lista 'Recuperar ajuste predeterminado' y seleccionar una emisora guardada.

10. **Mando de Navegación / Volumen / Menú / Información / Reproducción/Pausa (Modo Bluetooth) / Aceptar**
- **Ver información de la emisora:** En cualquier modo de radio, presione brevemente para mostrar información sobre la emisora de radio que se está reproduciendo actualmente.
- **Entrar en el menú de la radio:** En cualquier modo, mantenga presionado durante 3 segundos para abrir el menú principal.
- **Navegar por los menús:** Gire el mando para navegar por el menú principal, la lista de emisoras, la lista de ajustes predeterminados u otros submenús descritos en las páginas siguientes.
- **Volumen + / -:** Durante la reproducción, gire el mando para aumentar o disminuir el volumen.
- **Posponer alarma**: Cuando esté sonando una alarma, presione una vez para posponerla durante 5 minutos. Presione repetidamente para desplazarse por los intervalos de posposición de 5, 15 y 30 minutos.
- **Aceptar / Confirmar:** Presione el mando una vez para confirmar o guardar su selección.
- **Reproducción/Pausa (Modo Bluetooth):** Presione para reproducir o pausar la reproducción de audio.

11. **Botón Siguiente '>'**
- **Saltar pista**: Durante la reproducción por Bluetooth, presione para saltar a la siguiente pista de audio.

12. **Botón Volver / Anterior '<'**
- **Volver/Atrás**: Presione para volver al menú anterior.
- **Pista anterior:** Durante la reproducción por Bluetooth, presione para saltar a la pista de audio anterior.

Operaciones básicas

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: *Todos los (Ref.) se refieren a la guía de asignación de controles y funciones de la página 4.*

Configuración del producto

Retire todo el embalaje y prepare la **Majority Mini Shelford** para su uso. Coloque la radio donde tenga la mejor recepción de señal de radio para garantizar la señal más fuerte posible.

Conecte la radio a la red eléctrica. Inserte el cable USB Tipo-C en el puerto **(Ref.7)** situado en la parte posterior de la radio, luego conecte el enchufe a una toma de corriente para cargar.

La radio requiere un ciclo de carga completo de aproximadamente 4 a 5 horas. Durante la carga, la radio se puede poner en modo de espera o encender. El icono de la batería indica el progreso de la carga. Una vez que la batería esté completamente cargada, el icono de la batería permanecerá fijo. En este punto, puede desconectar la radio de la red eléctrica y encenderla o apagarla.

Encienda la radio presionando el botón de **Encendido/Apagado / Modo** (**Ref.1)** en el panel superior. La pantalla mostrará **'Majority**'. En el primer uso, se le pedirá que seleccione su idioma preferido. El idioma predeterminado es el inglés. Si este es su idioma preferido, presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar y continuar con el siguiente paso. Si desea cambiar el idioma del menú, gire el mando de Navegación **(Ref.10)** para seleccionar un idioma diferente, luego confirme su selección presionando el mando. La radio comenzará automáticamente a buscar las emisoras DAB disponibles en su área. Una vez completada la búsqueda, la radio comenzará a reproducir la primera emisora DAB encontrada con una buena señal.

Por favor tenga en cuenta*: Si los botones de la radio no funcionan, es probable que se deba a que el idioma seleccionado no se confirmó presionando el mando de Navegación / Volumen / Menú* ***(Ref.10).*** *Por favor complete este paso, ya que es obligatorio durante la configuración inicial.*

Encender/Apagar la radio o ponerla en modo de espera

- Cuando funcione con batería, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado, Espera **(Ref.8)** durante 4 segundos para encender o apagar la radio.
- Mientras la radio esté conectada a la red eléctrica, presione el botón de Encendido/Apagado, Espera **(Ref.8)** durante 4 segundos para cambiar la radio al modo de funcionamiento o ponerla en modo de espera.

Toma de auriculares

Para una escucha privada, puede utilizar auriculares con cable (no incluidos) con una toma de 3.5 mm. Inserte el enchufe de los auriculares en la toma de auriculares situada en la parte posterior de la radio **(Ref.5)**.

Restablecimiento de la radio

Inserte un alfiler en el pequeño orificio de restablecimiento **(Ref.6)** situado en el lateral de la radio para realizar un restablecimiento forzado.

Apagado automático: Si la radio no recibe una señal de audio del dispositivo Bluetooth emparejado durante 15 minutos, se apagará automáticamente cuando funcione con batería o entrará en modo de espera si está conectada a la red eléctrica mediante el cable de alimentación suministrado.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: *Cuando el modo DAB se activa por primera vez, comenzará automáticamente una búsqueda o se reproducirá la última emisora antes de apagar la unidad.*

Guardar y recuperar emisoras de radio (Ajustes predeterminados)

La radio **Majority Mini Shelford** ofrece 40 ranuras de ajustes predeterminados en cada modo de radio (FM, DAB y BestTune). Estos se denominan ajustes predeterminados, lo que le permite guardar sus emisoras de radio favoritas y acceder a ellas rápidamente en cualquier momento.

Guardar emisoras de radio (Ajustes predeterminados)

Mientras escucha una emisora de radio en modo FM, DAB o BestTune que desee guardar, siga estos pasos:

- Guardar una emisora: Mantenga presionado el botón de ajuste predeterminado '❤' **(Ref.9)** durante 2–3 segundos para entrar en la lista de ajustes predeterminados. Puede guardar una emisora seleccionando cualquier posición de ajuste predeterminado disponible del 1 al 40.
- La pantalla mostrará una lista titulada **'Save to Preset**', con las ranuras de ajustes predeterminados disponibles etiquetadas <X: (Empty)>.
- Una vez que aparezca la lista, suelte el botón de ajuste predeterminado.
- Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para desplazarse por la lista y encontrar una ranura de ajuste predeterminado vacía donde desee guardar la emisora.
- Seleccione la ranura de ajuste predeterminado deseada, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para guardar la emisora actual. La pantalla de la radio mostrará **'Preset X Stored**', donde X representa el número del ajuste predeterminado seleccionado.

Por favor tenga en cuenta: *Si ya hay una emisora guardada en una ranura de ajuste predeterminado, se sobrescribirá cuando se guarde una nueva emisora en la misma ranura.*

*Si, después de presionar el botón de ajuste predeterminado '❤' para guardar una emisora, la pantalla de la radio muestra **'Preset Empty'** en lugar de **'Preset X Stored'**, esto significa que está en la lista Recuperar ajuste predeterminado en lugar de la lista Guardar en ajuste predeterminado. Mantenga presionado el botón de ajuste predeterminado '❤' durante 2–3 segundos nuevamente para entrar en la lista Guardar en ajuste predeterminado y guardar la emisora que se está reproduciendo actualmente.*

Recuperar una emisora de radio guardada (Ajuste predeterminado)

Mientras escucha una emisora de radio en modo FM, DAB o BestTune, para recuperar una emisora guardada que desee reproducir, siga estos pasos:

- Presione brevemente el botón de ajuste predeterminado '❤' **(Ref.9)** para entrar en la lista **'Recall Preset**', donde se muestran todas las emisoras guardadas.
- La pantalla de la radio mostrará la lista de emisoras predeterminadas guardadas.
- Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para desplazarse por las emisoras guardadas del 01 al 40.
- Cuando la emisora deseada esté resaltada, presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar y comenzar a reproducir la emisora seleccionada.

Por favor tenga en cuenta: Si la lista Recuperar ajuste predeterminado está vacía, primero debe guardar emisoras antes de poder acceder a ellas desde esta lista. Siga los pasos de la sección Guardar emisoras de radio (Ajustes predeterminados) de esta página.

BestTune™

La **Majority Mini Shelford** incluye una función llamada BestTune, que se puede activar o desactivar desde el menú Configuración del sistema en la radio.

Cuando BestTune está activado, la radio buscará automáticamente las emisoras de radio DAB/DAB+ y FM disponibles. Todas las emisoras encontradas se guardarán en la lista de emisoras de BestTune.

Para desactivar BestTune, vaya a Configuración del sistema y establezca BestTune en OFF. Una vez desactivado, la radio volverá a los tres modos estándar: DAB, FM y Bluetooth, y la lista de emisoras de BestTune ya no estará disponible.

- Mantenga presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** durante 4–5 segundos para abrir el menú principal.
- Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para desplazarse hasta BestTune, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar su selección.
- Establezca BestTune en ON para activar la función, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar. La primera vez que se activa BestTune, la radio realizará automáticamente una búsqueda completa de las emisoras DAB/DAB+ y FM disponibles. Una vez completada la búsqueda, comenzará a reproducirse la primera emisora de radio disponible. Después de la configuración inicial, BestTune reanudará la reproducción de la última emisora escuchada cada vez que se seleccione el modo.

Menú de configuración de BestTune

Mientras esté en modo BestTune, mantenga presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para abrir el menú de configuración de BestTune. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Lista de emisoras:** Muestra todas las emisoras de radio BestTune (DAB/DAB+ y FM) disponibles encontradas durante la última búsqueda.
- **Búsqueda BestTune**: Inicia una nueva búsqueda completa de emisoras de radio DAB/DAB+ y FM disponibles.
- **Información**: Muestra información sobre la emisora que se está reproduciendo actualmente, incluyendo: Nombre de la emisora (Servicio); Fuente; Tipo de programa (PTY); Frecuencia; Tasa de bits y Potencia de la señal.
- **Eliminar no válidas:** Le permite eliminar emisoras con una señal débil o sin señal. Seleccione Sí para eliminar emisoras no válidas o con señal débil. Seleccione No para conservar todas las emisoras.
- **Configuración del sistema:** Abre el menú de configuración principal de la radio.

Por favor tenga en cuenta: *Mientras BestTune esté activado, la radio funcionará solo en dos modos: BestTune y Bluetooth. Los modos DAB y FM no estarán disponibles hasta que BestTune se desactive desde el menú Configuración del sistema.*

Extienda completamente la antena **(Ref.4)** para garantizar la mejor recepción de señal posible antes de realizar la búsqueda. Presione el botón de Encendido/Apagado / Modo **(Ref.8)** repetidamente hasta que DAB+ esté resaltado, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en el modo de radio DAB/DAB+.

Por favor tenga en cuenta: *Si BestTune está activado, el modo DAB no estará disponible como una opción independiente.*

- En el primer uso, la radio buscará y guardará automáticamente las emisoras de radio DAB/DAB+ disponibles en la lista de emisoras. El reloj se sincronizará con la emisora de emisión.
- Mientras esté en modo DAB, para generar una nueva búsqueda, mantenga presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** durante 3 segundos para entrar en el menú de configuración de DAB. Seleccione **'DAB Scan'** en la lista de opciones, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar. Comenzará automáticamente una búsqueda completa. Una vez completada la búsqueda, estará disponible una lista completa de emisoras que contiene todas las emisoras encontradas.
- Para entrar en la lista de emisoras y navegar por las emisoras encontradas, presione brevemente el botón de flecha Siguiente **(Ref.11)**. Luego gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para desplazarse por la lista de emisoras disponibles. Presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para seleccionar y comenzar a reproducir la emisora resaltada.

Menú de configuración de la radio DAB

Para acceder al menú de configuración del modo DAB, mantenga presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** durante 3 segundos. Gire el mando para navegar por las opciones disponibles, luego presione el mando **(Ref.10)** para seleccionar y entrar en cada submenú:

- **Lista de emisoras:** Muestra la lista de emisoras encontradas durante una búsqueda DAB, ordenadas en orden alfabético.
- **Búsqueda DAB:** Inicia una búsqueda completa de emisoras de radio DAB disponibles.
- **Información:** Muestra información adicional proporcionada por la emisora DAB seleccionada.
- **Sintonización manual:** Permite la sintonización manual de una banda DAB específica disponible en la radio.
- **Eliminar no válidas:** Después de completar una búsqueda completa, seleccione **'YES'** para eliminar las emisoras con señal deficiente o sin señal, o seleccione **'NO'** para conservar todas las emisoras encontradas durante la búsqueda.
- **Configuración del sistema:** Abre el menú de configuración del sistema de la radio.

Guardar y recuperar ajustes predeterminados

Para guardar y recuperar emisoras de radio en el modo de radio DAB/DAB+, siga las instrucciones de la página titulada 'Guardar y recuperar emisoras de radio (Ajustes predeterminados)'.

Información de la emisora para la radio DAB/DAB+

Al escuchar una emisora DAB/DAB+ con una buena señal, presione brevemente el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para ver la información de la emisora, incluyendo el Servicio (nombre de la emisora), PTY (Tipo de programa), Frecuencia, Tasa de bits y Potencia de la señal.

Modo de radio FM

Presione el botón de **Encendido/Apagado / Modo (Ref.8)** repetidamente hasta que el logotipo de FM esté resaltado, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en el modo FM. La primera vez que cambie al modo FM, la radio mostrará la frecuencia FM '87.5 MHz' en la pantalla.

Búsqueda de emisoras de radio FM

Búsqueda automática

Para buscar emisoras disponibles con una buena señal, mantenga presionados los botones de flecha Anterior o Siguiente **(Ref.12 / Ref.11)** durante 4 segundos. La radio comenzará a buscar hacia arriba o hacia abajo a través de la banda de frecuencia FM.

Una vez que se encuentra una emisora de radio FM con una buena señal, la radio comenzará a reproducirla. Puede guardarla como un ajuste predeterminado o continuar buscando la siguiente emisora disponible. Cuando la búsqueda llega al final de la banda de frecuencia FM, la radio se detendrá y reproducirá la primera emisora encontrada con una buena señal.

Búsqueda manual y sintonización fina

Para sintonizar manualmente una emisora específica, presione brevemente y repetidamente los botones de flecha Anterior o Siguiente para desplazarse por las frecuencias. Cada pulsación ajusta la frecuencia en 0.05 MHz, lo que permite una sintonización precisa de la emisora deseada.

Menú de configuración de la radio FM

Mantenga presionado el mando de **Navegación / Volumen / Menú (Ref.10)** durante 3 segundos para entrar en el menú de configuración de la radio FM. Gire el mando para desplazarse por las opciones disponibles, luego presione el mando para seleccionar y entrar en cada submenú.

- **Información**: Muestra información sobre la emisora de radio que se está reproduciendo actualmente.
- **Configuración de búsqueda**: Le permite ajustar la configuración de búsqueda de FM y elegir entre: Solo emisoras potentes o Todas las emisoras
- **Configuración de audio**: Le permite seleccionar entre: Estéreo permitido y Mono forzado Esta configuración de audio se aplica a la emisión de la emisora de radio actual.

***Consejo**: Seleccionar Mono forzado puede mejorar la calidad de audio en algunas emisoras con señales estéreo más débiles.*

- Configuración del sistema: Abre el menú de configuración principal de la radio.

Guardar y recuperar ajustes predeterminados

Para guardar y recuperar emisoras de radio en el modo de radio FM, siga las instrucciones de la página titulada 'Guardar y recuperar emisoras de radio (Ajustes predeterminados)'.

Información de la emisora para la radio FM

Al escuchar una emisora de radio FM con una buena señal, presione brevemente el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para ver la información disponible de la emisora, incluyendo el Servicio (nombre de la emisora, si está disponible), PTY (Tipo de programa), Potencia de la señal y Frecuencia.

La **Majority Mini Shelford** se puede emparejar con un dispositivo Bluetooth, como un teléfono o una tableta, para reproducir audio a través del altavoz de la radio.

- Para seleccionar el modo Bluetooth, presione el botón de Encendido/Apagado / Modo **(Ref.8)** repetidamente hasta que el logotipo de Bluetooth (BT) esté resaltado, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en el modo Bluetooth.
- El logotipo de Bluetooth aparecerá en la pantalla de la radio, junto con el mensaje **'Bluetooth Disconnected'**, indicando que la radio está buscando un dispositivo con el cual emparejarse.
- En su dispositivo Bluetooth, asegúrese de que el Bluetooth esté activado. **'Majority Mini Shelford'** debería aparecer en la lista de dispositivos disponibles. Selecciónelo para conectarse.
- Una vez conectado, la radio mostrará **'Bluetooth Connected'**. Ahora puede comenzar a reproducir audio desde su dispositivo, el cual se escuchará a través del altavoz de la radio. Ajuste el volumen tanto en su dispositivo Bluetooth como en la radio al nivel que prefiera.
- Mientras esté en modo Bluetooth, utilice los botones Anterior / Siguiente **(Ref.12 / Ref.11)** para saltar pistas de audio, o presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para pausar o reanudar la reproducción.
- Para desemparejar la radio, elimine **'Majority Mini Shelford'** de la lista de dispositivos Bluetooth. Para emparejarse con un nuevo dispositivo después de desconectarse, siga el mismo proceso de emparejamiento.
- Para volver a conectarse con un dispositivo emparejado previamente, entre en el modo Bluetooth y espere aproximadamente 3 segundos. La radio intentará reconectarse automáticamente.

Por favor tenga en cuenta: *La Majority Mini Shelford no se puede emparejar con auriculares Bluetooth, cascos o altavoces Bluetooth externos.*

Alarma doble

***Importante**: Se recomienda utilizar esta función solo cuando la Majority Mini Shelford esté conectada a la red eléctrica, ya sea en modo de espera o de funcionamiento. Cuando la radio funcione con batería, la alarma no sonará.*

Mantenga presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en el menú principal, luego seleccione Configuración del sistema. Dentro de Configuración del sistema, seleccione Alarma, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar. La radio le permite configurar la Alarma 1 y la Alarma 2 de forma independiente.

Para cada configuración descrita a continuación, gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para navegar por las opciones, luego presione el mando para confirmar su selección y continuar con la siguiente configuración. Para volver a la pantalla anterior, presione el botón Volver / Anterior **(Ref.12)**.

- **Seleccionar alarma:** Elija Alarma 1 o Alarma 2, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en la configuración de la alarma seleccionada.
- **Activar la alarma:** Resalte Alarma, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para poner la alarma en ON. Presione el mando nuevamente para poner la alarma en OFF.
- **Frecuencia de la alarma:** Seleccione la programación requerida: Diario, Una vez, Días laborables o Fines de semana. Si se selecciona Una vez, también se le pedirá que establezca la fecha requerida.
- **Hora del despertador:** Los dígitos de la hora parpadearán. Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para ajustar la hora, luego presione el mando para confirmar. Repita el proceso para ajustar los minutos.
- **Fuente de la alarma:** Seleccione la fuente de despertador requerida: Zumbador, Radio DAB o Radio FM. Si se selecciona Radio DAB o Radio FM, puede elegir la última emisora reproducida o una de sus emisoras predeterminadas guardadas. Por favor tenga en cuenta: Cuando BestTune está activado, las fuentes de alarma disponibles son BestTune o Zumbador.
- **Duración de la alarma:** Seleccione cuánto tiempo sonará la alarma: 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minutos.
- **Volumen de la alarma:** Presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar en la configuración del volumen. Gire el mando para ajustar el volumen de la alarma entre 0 y 16, luego presione el mando nuevamente para confirmar.
- **Salir de la configuración de la alarma**: Una vez completada toda la configuración, presione el botón Volver / Anterior **(Ref.12)** para regresar a la pantalla anterior.
- Repita los mismos pasos para configurar la segunda alarma si es necesario.

Función de posponer y cancelar la alarma

Cuando la alarma suene, presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** una vez para posponer la alarma durante 5 minutos. Continúe presionando el mando para desplazarse por los tiempos de posposición disponibles de 5, 10, 15 y 30 minutos. Una vez pospuesta, la radio volverá al modo de espera hasta que haya transcurrido el tiempo de posposición seleccionado.

Para cancelar una alarma que esté sonando o una alarma que esté pospuesta actualmente, presione el botón de Encendido/Apagado / Espera **(Ref.8)**.

Temporizador de apagado

Dentro de Configuración del sistema, seleccione Apagado, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar.

Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para seleccionar una duración de apagado de 15, 30, 45, 60 o 90 minutos, o seleccione Apagado desactivado para deshabilitar la función. Presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para confirmar su selección. Aparecerá un icono de apagado en la pantalla para indicar que el temporizador de apagado se ha activado.

Se puede acceder a la configuración del sistema de la Majority Mini Shelford desde cualquier modo manteniendo presionado el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** durante 3 segundos. Gire el mando para desplazarse por el menú y seleccione Configuración del sistema, luego presione el mando para entrar.

Los siguientes submenús están disponibles: BestTune, Apagado, Alarma, Hora/Fecha, Retroiluminación, Idioma, Restablecimiento de fábrica y Versión de software. Gire el mando para navegar por las opciones, luego presione el mando para entrar en la configuración elegida.

Para navegar por la configuración del sistema, gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para resaltar la configuración que desea ajustar, luego presione el mando para confirmar su selección.

BestTune: Entre en esta sección para activar o desactivar la función BestTune configurándola en ON u OFF.

Alarma y temporizador de apagado: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la alarma y el temporizador de apagado, consulte la página titulada 'Alarma doble y temporizador de apagado'.

Hora/Fecha

Cuando la radio está configurada en modo DAB y recibe una emisora con una buena señal, la hora y la fecha se actualizarán automáticamente.Si esto no sucede, o si desea configurar la hora y la fecha manualmente, siga los pasos a continuación.

- Seleccione Hora/Fecha, luego presione el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para entrar.
- El día comenzará a parpadear. Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para ajustar el día, luego presione el mando para pasar al mes. Gire el mando para seleccionar el mes, luego presione el mando para pasar al año. Establezca el año, luego presione el mando para confirmar.
- La hora comenzará a parpadear. Gire el mando de Navegación / Volumen / Menú **(Ref.10)** para seleccionar la hora correcta, luego presione el mando para pasar a los minutos. Gire el mando para seleccionar los minutos, luego presione el mando nuevamente para confirmar.La radio mostrará **'Time Saved**', confirmando que la fecha y la hora se han guardado con éxito.

Actualización automática

Utilice esta opción si desea que la hora y la fecha se actualicen automáticamente desde DAB, FM o Cualquier fuente .Como alternativa, seleccione Sin actualización si prefiere configurar la hora y la fecha manualmente sin sincronización automática.

Por favor tenga en cuenta: *Si selecciona Actualizar desde FM, la hora y la fecha solo se actualizarán si la emisora de radio FM que está escuchando emite información de reloj. Si la emisora no es compatible con esta función, la hora y la fecha no se actualizarán.*

Ajustar 12/24 horas

Utilice esta opción para elegir su formato preferido de visualización del reloj. Puede seleccionar el formato de 12 horas (AM/PM) o el formato de 24 horas.

Ajustar formato de fecha

Utilice esta opción para elegir su formato preferido de visualización de la fecha.

Estilo de reloj

Utilice esta opción para seleccionar el tamaño del reloj digital que se muestra en la pantalla de la radio mientras está en modo de espera. Puede elegir entre Digital normal y Digital grande.

Retroiluminación (Retroiluminación de la pantalla)

Entre en esta sección para ajustar y configurar el brillo de la pantalla según sus preferencias. Hay tres submenús, y tendrá que ajustar cada uno de ellos

- **Tiempo de espera**: Opciones: Controla cuánto tiempo permanece activa la pantalla antes de atenuarse o apagarse. Las opciones son: On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec /90 sec /120 sec/180 sec
- **Nivel de encendido:** Esto establece el brillo de la pantalla durante el funcionamiento activo. Y puede seleccionar Alto/Medio/Bajo.
- **Nivel de atenuación:** Esta configuración ajusta el brillo de la pantalla mientras está enchufada a la red eléctrica. Se puede configurar en Alto, Medio o Bajo.

***Nota**: Para mantener la pantalla encendida y configurada con el nivel de brillo de su elección, debe configurar el Tiempo de espera en ON.*

Idioma: Acceda a esta sección para cambiar el idioma del menú de la radio. Puede elegir entre 10 opciones de idioma disponibles.

Restablecimiento de fábrica: Si experimenta algún problema de funcionalidad, se recomienda un restablecimiento de fábrica. Entre en esta sección y seleccione SÍ para restablecer la radio a sus ajustes predeterminados, o NO para cancelar.

Versión de software: Ver la versión de software actual de su radio.


***Importante**: Antes de reemplazar la batería, apague la Majority Mini Shelford. Asegúrese de que la radio esté desconectada del cable de carga USB-C y de cualquier fuente de alimentación externa. Utilice únicamente una batería de repuesto del mismo tipo y con las mismas especificaciones recomendadas por Majority.*

La Majority Mini Shelford funciona con una batería recargable de iones de litio (2600 mAh).


Para reemplazar la batería:

- Utilizando un destornillador adecuado, retire el único tornillo que sujeta la tapa de la batería en la parte inferior de la radio.
- Retire con cuidado la tapa de la batería para dejar al descubierto el compartimento de la batería.
- Retire la batería del compartimento. Si es necesario, desconecte con cuidado el conector de la batería de la toma interna. No tire de los cables de la batería.
- Conecte la batería de repuesto, asegurándose de que el conector esté completamente insertado y correctamente alineado. Vuelva a colocar la batería de forma segura en el compartimento.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería y sujétela con el tornillo retirado anteriormente. Tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo.
- Cargue la batería por completo antes de usar la radio.


***Nota**: Deseche la batería usada de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de baterías recargables. No deseche las baterías con los residuos domésticos.*

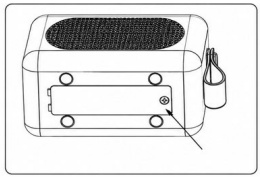

1. Unscrew the 1 screw securing the battery cover at the bottom

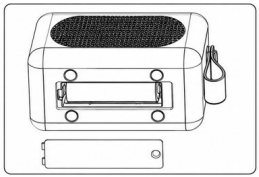

2. Remove the battery cover

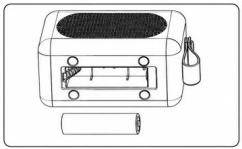

3. Take out the battery

Observación	Causa/Solución potencial
No se pueden presintonizar las emisoras	Compruebe y asegúrese de mantener presionado el botón de preajuste mientras se reproduce la emisora que está a punto de guardar. La emisora no está bien sintonizada. Realice una nueva búsqueda de las emisoras disponibles o desplácese manualmente por las emisoras disponibles.
Sin sonido	La emisora no está bien sintonizada. Realice una nueva búsqueda de las emisoras disponibles o desplácese manualmente por las emisoras disponibles. Utilice un alfiler (no incluido) para realizar un restablecimiento forzado de la radio. Inserte el alfiler en el orificio de restablecimiento **(Ref.6)**.
FM: Sonido estático **DAB: Borboteo/corte intermitente**	La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte. Vuelva a buscar las emisoras y/o realice un restablecimiento de fábrica.
Emisora deseada no encontrada	Señal débil. Utilice la función de sintonización manual e intente volver a buscar en un área diferente.
La pantalla muestra 'No DAB stations found'	No hay cobertura DAB en su área, o la recepción es mala. Ajuste la posición de la antena o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte.
La pantalla está en blanco	Esto puede ocurrir si la emisora cambia la etiqueta de un servicio o elimina una etiqueta mientras está sintonizada. La radio intentará volver a sintonizar o realizar una búsqueda. Realice un restablecimiento forzado.
La hora y la fecha no se configuran automáticamente	Vaya al modo DAB y esto se configurará automáticamente una vez que se realice una búsqueda. Como alternativa, configure la Hora/Fecha manualmente a través de Configuración del sistema'.
El sonido está distorsionado	El volumen está demasiado alto. Ajuste el control de volumen.
Otros problemas/problemas de funcionamiento	Realice un restablecimiento de fábrica de la radio en su configuración.

Especificación

Fuente de alimentación	100-240V~, 50-60Hz,
Entrada de alimentación	5V 1A
Suministro de batería	Model: DL 18650-2600mAh-3C Nominal voltage: 3.7V Capacity: 2600 mAh / 9.62Wh
Modos	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Conector de salida	Conector para auriculares de 3.5 mm
Dimensión (WxHxD)	7.2 (W), 13(L), 8.8 (D) cm

¿Aún tienes problemas? Contacta con el soporte técnico

Si necesitas más asistencia con tu producto Majority, ponte en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: www.majorityaudio.com/support o envíanos un correo electrónico a techsupport@majority.co.uk

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Para extender su garantía a un total de tres años, debe registrar su producto dentro de los 30 días posteriores a la compra en www.majorityaudio.com. Simplemente navegue por el menú y seleccione **'Registre su producto**'. Este servicio es completamente gratuito.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Majority Mini Shelford DAB Radio
Model:1000003076,1000003078,1000003079,1000003087 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2026 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk


ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityaudio.com

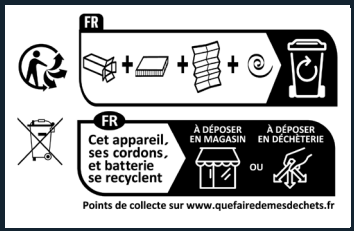

UK CA CE RoHS