Quadriga Internet Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN

Contents

What's In the Box?..... 3

Controls And Functions..... 4

Instructions Guide.....

- Product Setup 7
- Connect to Network..... 8
- Oktiv app – Net Remote..... 9
- Internet Radio & Podcasts..... 10
- Setting up ' My favourites' list..... 11
- Save and Recall Radio Stations (Presets)..... 12
- DAB Radio..... 13
- FM Radio..... 15
- Music Player- USB Playback..... 16
- CD Player..... 17
- Bluetooth..... 18
- Spotify Connect..... 18
- AUX IN, RCA IN &Optical Input..... 19
- Dual Alarm and Sleep Timer..... 20
- System Settings..... 21

Troubleshooting..... 23

Product Specification..... 25

Warranty & Support..... 26


Warning and Safety Information..... 27

3 YEAR WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**


What's in the Box?

A. Quadriga Music System
B. Power adaptor
C. Remote control
D. 3.5mm audio cable
E. Radio Antenna
F. User manual

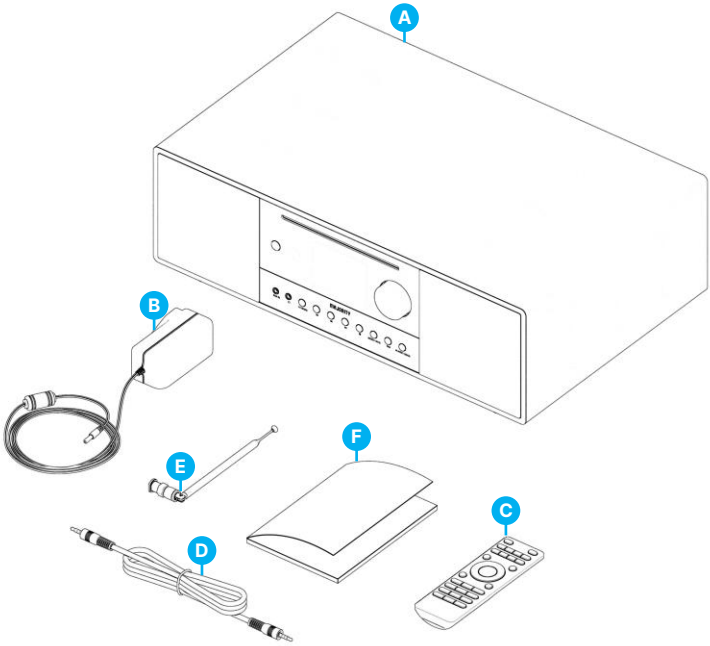


Controls & Functions

Front View

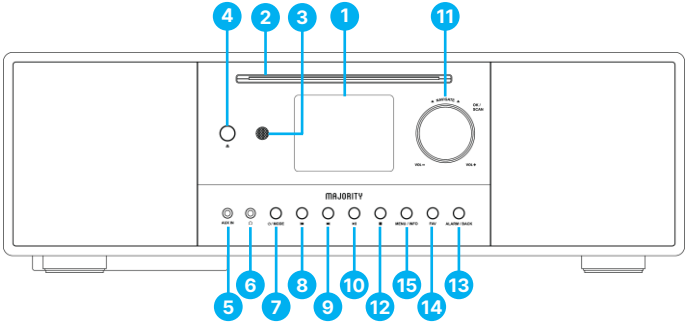


1. 2.8' screen - Colour TFT display
2. CD slot - CD playback
3. Remote control sensor
4. Eject CD (while in CD mode)
5. Aux Input- 3.5mm audio
6. Headphone jack - 3.5mm headphone output
7. ON/Standby / Mode
8. Rewind / Previous
9. Next / Fast Forward
10. Play / Pause
11. Volume knob /Navigation/OK / Scan
12. Stop
13. Alarm / Back
14. FAV
15. Menu / Info

Back View

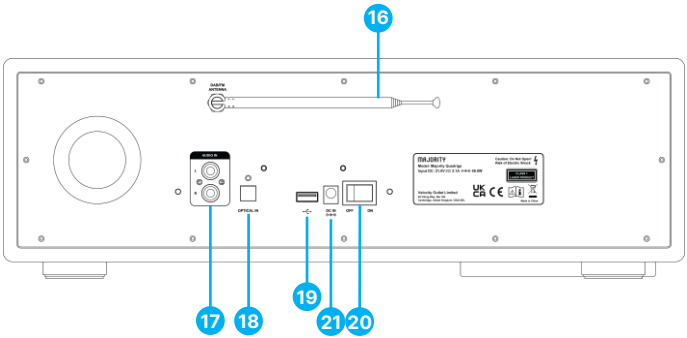

16. F-type connector - Plug the antenna for enhancing DAB/FM reception
17. RCA Input
18. Optical Input - SPDIF optical audio input
19. USB Playback port
20. ON/OFF switch - Switch on/off the device
21. DC IN -power adapter port

Remote Control

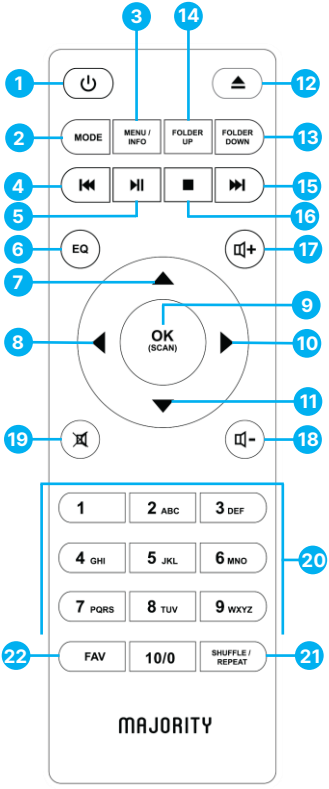

1. **Power On/Standby Mode** – Turn the device on or in standby mode; also used to turn off the alarm.
2. **MODE** – Open or close mode selection.
3. **MENU/INFO** –
   - Press and hold to open or close the menu.
   - Display information depending on mode:

   FM: Station name, PTY (Program Type), RT (Radio Text), Frequency
   DAB: Station, track, artist, etc.
   CD/USB: Track, artist, etc.
4. **Previous Track** – Select the previous track; hold down to seek backward.
5. **Start/Pause Playback** – Start or pause playback.
6. **EQ** – Select equaliser preset.
7. **Move Up** –
   - General: Navigate upward
   - FM mode: Adjust frequency upward
8. **Move Left** – Step back.
9. **OK (SCAN)** –
   - FM: Confirm entry
   - mode: Scan stations
   - Playing: Display album in full screen
10. **Move Right** – Step forward.
11. **Move Down** –
    - General: Navigate downward
    - FM mode: Adjust frequency downward
12. **Eject** – Eject the CD.
13. **FOLDER DOWN** – Move down a folder when playing CD.
14. **FOLDER UP** – Move up a folder when playing CD.
15. **Next Track** – Select the next track; hold down to seek forward.
16. **Stop Playback** – Stop music playback.
17. **Increase Volume** – Raise the volume.
18. **Decrease Volume** – Lower the volume.
19. **Mute/Unmute** – Mute or unmute sound.
20. **Number Buttons** –
    - Recall saved presets
    - Hold down to store presets
21. **Music Playback Options** – Select random or repeat playback.
22. **FAV (Favourite)** –
    - Short press to Recall Presets
    - Press and hold to Store presets In any Radio mode or Program tracks on CD while in CD mode

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. 'Number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'Number'), in accordance with the diagrams from pages 4-6.

Prepare Majority Quadriga music system for use

Remove all packaging and prepare the Majority Quadriga for set-up. Position the radio where you would like it to be in use.

- Connect the power adaptor to the back of the device and plug it into a power socket.
- Switch on the device; it will start up automatically.

Connecting the Network

- Ensure a broadband connection is available with a wireless access point, router, or similar network device.
- The network device must support Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Make sure the wireless network is set up and you have the WEP, WPA, or WPA2 security password to activate the connection.
- Alternatively, use the WPS (Wi-Fi Protected Setup) function for easy pairing between the network device and the radio.
- Check that the light indicators on the network device show the appropriate status.

Radio Antenna

- Insert the radio antenna into the F-connector.
- Extend the antenna to its full length for optimal DAB/FM reception.

First Time Setup

- When powering on the device for the first time, set the language.
- Rotate the knob to select the desired menu language and press the OK button to confirm.
- After selecting the language, the next screen displays the privacy policy. Press OK to agree and continue.
- A setup wizard will appear to assist with configuration. Select 'YES' and confirm to launch the wizard.
- If 'NO' is selected, the next screen will ask whether to start the setup wizard the next time the device is powered on.
- *Note: The setup wizard helps configure the music system for use.*

Setting Date and Time

- Select '12' for 12-hour display format or '24' for 24-hour display format.
- If 12-hour format is selected, 'AM' appears in the morning and 'PM' in the afternoon.
- Choose how the time/date will be updated: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, or No update.
- If 'Update from Network' is selected, indicate your time zone in the next screen.
- Set daylight savings to 'ON' for summertime or 'OFF' otherwise.
- If 'No update' is chosen, enter the date and time manually.
- 'AM'/'PM' displays only if 12-hour format is selected; choose 'AM' for morning hours and 'PM' for afternoon hours.

Connecting to Network

- The device first asks if you want to **keep the network connected.**
- Select 'YES' to keep WI-FI ON and control the device in all operating modes via the app.
- Select 'NO' to switch WI-FI OFF if you do not want to control the device from the app in the following operating modes: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Note: Power consumption in standby mode will be higher when the network connection is kept active.

Network Selection

- Any Wi-Fi networks found are listed on the display along with their names.
- After selecting a network, choose one of the following connection methods for Majority Quadriga:

Using Push Button (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- The device prompts you to press the connect button (WPS) on the router.
- Majority Quadriga will search for a ready 'Push Button Connect' network and connect automatically.

Using a PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga generates an 8-digit PIN code.
- Enter this PIN into the wireless router, access point, or an external registrar to connect.

Skip WPS (Standard Network Key Entry)

- Select the network then enter the password network key manually, as for a standard encrypted network. Connection
- Use the dial knob or the direction buttons on the remote control to move the cursor through characters.
- Press OK to confirm each character; the key is visible at the top of the screen.
- Three additional options are available by rotating the navigation knob before the first character: Backspace, OK, and Cancel.

Additional Notes:

- *For more information on setting up a WPS-encrypted network, see your router's WPS instructions.*
- *The device will attempt to connect to the selected network.*
- *'Connected' is displayed if the setup is successful.*
- *If the connection fails, the device returns to the previous screen to try again.*
- *Once the connection is completed, press OK to quit the setup wizard.*

Oktiv App – Use as a Net Remote



The Majority Quadriga supports Net Remote functionality, allowing users to control the device remotely via a smartphone or tablet (iOS or Android). By downloading the dedicated app **OKTIV,** you can access and control all available modes such as Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, and Bluetooth.

To get started:

- Search for OKTIV in the Google Play Store or Apple App Store and install the app on your smartphone or tablet.
- Ensure that both your radio and mobile device are connected to the same WiFi network.
- Launch the app.
- The app will automatically initialise and begin scanning for available devices on the network.
- Tap on your Quadriga device once it appears in the app to establish the Net Remote connection to your phone app
- Once the connection is established, your mobile device will automatically reconnect to the radio the next time you open the app—provided it's on the same network.

Note: If another smartphone or tablet with the OKTIV app is connected to the same network and attempts to access the radio, it will override your current connection.

Internet Radio & Podcasts


Majority Quadriga can play thousands of radio stations and podcasts from around the world through a broadband Internet connection. When you select Internet Radio or Podcasts mode, the device connects directly to the Frontier Smart Technologies portal- (Airable portal) to access internet radio stations or podcasts from all over the world. The list menu is provided by the portal, so it is only available when the device is connected to the Internet. The contents and submenus may change from time to time.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.2**) or on the radio (**Ref.7**) to access Mode Menu.

Use the arrow buttons or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the radio (**Ref.11**), to select and press the **OK** button to switch to Internet Radio or Podcasts Mode.

Choose the required category and search the Internet radio station or a Podcast to listen.



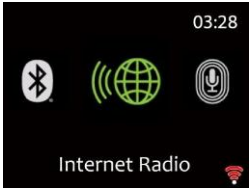

The **Internet Radio & Podcasts** allows you to explore and access a wide variety of stations through different search methods:

- **The country you are located in:** You can browse and search specifically for radio stations from your own country. This option displays local stations available based on your current location.
- **Search**: Use keywords to find specific stations. The name and description of the selected station will appear on the display.
- **Location**: Choose from a list of countries to access radio stations from different regions around the world.
- **Popular**: Access a curated list of the most popular Internet Radio stations globally.
- **Discover**: Explore stations by browsing through various categories such as Country, Genre, or Language.

Press the **BACK** button to move back a menu level.

Presets – 40 presets available on the radio which you can store and recall from Presets list (view page 12).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites' on Quadriga

Quadriga uses the Airable portal to access thousands of internet radio stations and podcasts. This allows you to listen to a wide variety of stations and create your own favourites list. Stations can be saved directly on the radio as **Presets** or managed online via your Airable.fm account as **My Favourites**, which can then be synced to your radio.

Create an Airable Account

- Visit **airable.fm** on a computer or mobile device and register for an account using your email and a password.
- Once your account is created, you can begin building your list of preferred internet radio stations named 'My favourites' .

Connect the Radio to Your Airable Account

- Turn on your Quadriga radio and select **Internet Radio** from the main menu.
- Navigate to **My Favourites** and press **OK**. A unique radio code will appear on the display (valid for 10 minutes only). This code is required to link your radio to your Airable account.
- On the Airable.fm website, log in and go to the **Devices** section. Enter the radio code displayed on your radio and confirm to connect your account.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Use the Airable website to browse stations. Search for your preferred stations and add them to **My Favourites**.

Sync and View Favourites on the Radio

- Return to your Quadriga radio, open **Internet Radio → My Favourites**, and your saved stations will appear listed on the radio. Select one from the list then press the OK button to start playing.
- If the stations do not appear immediately, refresh the list on the radio or restart the radio.

Notes and Troubleshooting

- *The radio code only appears when the radio is connected to IWIFI, then access My Favourites on the radio. Do not confuse this with Presets.*
- *My Favourites are stored in your Airable.fm account and can sync to any registered device.*
- *Presets are stored locally on the radio and are not synced with Airable.fm account.*
- *If stations do not appear, check that your radio is connected to the internet and that the firmware is up to date. Restarting both the radio and your router may also help.*
- *For issues related to your Airable account or connection, please contact Airable.fm/ support via their website.*

Preset Stations – Store and Recall

The Majority Quadriga radio has a total of 90+ preset slots, which are shared across all radio modes (Internet Radio, Podcasts, DAB, and FM). You can use the same method to save and recall stations in any of these modes.

The store and recall functions work the same in all radio modes as per the followings:

Storing a radio station as a preset

- Presets are stored on the radio itself and cannot be accessed from other devices.
- Start playing the radio station you would like to save.
- While the station is playing, press and hold the **FAV** button on the remote control **(Rem.21)** or the **Preset** button on the radio **(Ref.5)** for 4–5 seconds until the preset list appears and the title **'Save to Preset'** is shown.
- If the display shows **'Recall Preset'**, repeat the steps to open the **Save to Preset** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.14 / Rem.19)** to select a preset slot (up to 30 available).
- Press the **OK** button to confirm. The display will show **'Preset Stored'**.
- Alternatively, press and hold the number buttons **0–9** on the remote for 4–5 seconds to save presets 1–10 directly to those buttons.

Recalling a saved station from presets

- Set the radio to **DAB** or **FM** mode, depending on where the station was saved.
- Press the **FAV** button on the remote **(Rem.21)** briefly to open the **'Preset Recall'** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.14 / Rem.19)** to scroll through your saved stations.
- Press the **OK** button to play the selected station.
- If a preset slot is empty, the display will show **'Preset Empty'**.
- You can also briefly press the number buttons **0–9** on the remote to play presets 1–10 directly.

Additional notes

- *To delete a saved station, you can either overwrite it by saving a new station in the same preset slot or perform a factory reset to clear all presets.*
- *Presets are saved directly on the radio and cannot be accessed or managed from other devices.*

DAB mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream, and track currently playing.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.7)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.11)** to select **DAB Radio**, then press **OK** to switch to DAB mode.



Scanning for Stations

Before performing a new scan, ensure the radio antenna is fully extended. The first time you select DAB mode, or if the station list is empty, the radio will automatically carry out a full scan to search for available stations.

Once the scan is complete, the radio will display the list of found stations. Scroll through the list of stations, use the arrow buttons on the remote or rotate the **Navigation/OK** dial. Highlight the station you want to play, then press **OK** to start listening.

To remove stations that are listed but not currently available, select **Prune Invalid**.

To start a scan manually:

- Select **Full Scan** to search for all available stations.
- Select **Local Scan** to scan only for stations with a strong signal.

To start another automatic new scan , press the OK/Scan button on the remote control **(Rem.9)**.

Station Playback Information

While a station is playing, the radio screen displays information about the station, track, or broadcast details.

Now Playing Information

The screen shows the station name and DLS (Dynamic Label Segment) information provided in real time by the broadcaster, including programme name, track title.

To view additional information, press the **Menu/Info** button **(Rem.3)**. Each press cycles through: DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/channels, and today's date.

Press **OK** to view the station artwork in full-screen mode.

Presets

Up to 40 presets are available. For more information, see page 12 (Save and Recall - **Presets**).

DAB Mode Settings Menu

While playing a radio station, press and hold the Menu/Info button **(Rem.3)**, or on the radio **(Ref.15)** to enter DAB Mode settings.

A list of sub-menus will be displayed: Station list, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu

Station list shows the entire list of found DAB radio stations after completing a full scan

Station Order

You can choose the order in which DAB stations are listed as **Alphanumeric**, **Ensemble**, or **Valid**.

- **Ensemble** groups stations that are broadcast together on the same ensemble.
- **Valid** lists available stations first in alphanumeric order, followed by off-air stations.

Scan- select this option to process a full scan of DAB+/DAB radio

Prune Invalid- select YES to remove from found stations list the stations that do not have a good signal

Dynamic Range Compression (DRC)

If you are listening to music with a wide dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio's dynamic range. This makes quiet sounds louder and loud sounds quieter.

You can set DRC to **Off**, **Low**, or **High**.

System settings- enter to access the radio main settings menu described in detail at page view page :

Main Menu- Enter to return to Mode menu selection .

The Majority Quadriga receives analogue radio broadcasts from the FM band and displays RDS (Radio Data System) information about the station and programme, where available.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.7)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.11)** to select **FM Radio**, then press **OK** to enter FM mode.

Tuning Stations

To find a station automatically, press the **OK/Scan** button. The radio will scan upwards through the FM band and stop at the first station with a good signal. Press the button again to continue scanning to the next available station.

Alternatively, you can tune manually by rotating the **Navigation/OK** dial up or down the FM radio band.

Now Playing Information

While a station is playing, the screen displays its frequency. If RDS information is available, the station name, programme name, track title, and contact details will also appear. Stereo broadcasts are indicated by an icon at the top of the screen.

Press the **Menu/Info** button to view additional information. Each press cycles through available details, including RDS text, station/programme type, frequency, and today's date.

FM Radio Settings

While in FM mode, press and hold the **Menu/Info** button to access FM radio settings.

Scan Settings

By default, the radio stops at all available stations. This may result in poor reception from weak stations. To stop only at stations with a strong signal, select **Strong stations only** and confirm with **Yes**.

Audio Settings


Stereo stations are played in stereo by default. For weak stations, this may cause hissing or poor sound quality. To improve reception, select **FM weak reception: Listen in mono only** and confirm with **Yes**.

Presets

Up to 40 presets can be saved. For more details, see page 12 (**Presets**).

Quadriga has the USB port for playback from a stick of up to 128GB. The supported audio files are MP3. Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.7)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation** dial on the radio **(Ref.11)** to select USB Mode, then press **OK** to switch to USB mode. Insert the USB stick into its port **(Ref.19)**. Once inserted a Media Player Menu will be generated with the USB stick content. Browse through the files or folders using the **Navigation** knob, or the arrow buttons on the remote control. The display shows folder and file names (not necessarily the track names).

Select the audio file you want to play, press **OK** to start playback.

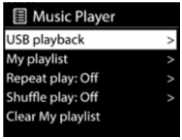

My Playlist
Files or audio tracks can be added to My Playlist by browsing your available tracks in the USB playback menu. Highlight the track you wish to add, then press and hold **OK** for two seconds to save it. The playlist is preserved in standby mode if the USB stick is not removed. **My Playlist** can hold up to 200 tracks.

Clear My Playlist
To clear the entire playlist, select Clear My Playlist or remove the USB stick from the device.

Repeat/Shuffle
The audio files can be set to repeat or play in random order (shuffle). Press the corresponding button on the remote control to activate Repeat or Shuffle mode(Rem.21).

Now Playing Information
While a track is playing, the screen displays the track title and artist. A progress bar shows elapsed and total track time. An icon at the bottom of the screen indicates the source as USB. Press Menu/ Info button to view additional information; each button press cycles through artist, album, codec/sampling rate, playback buffer, and today's date.

Important Notes:

- *Album cover artwork is not supported in USB mode.*
- *The USB port is only to be used for playback and not for charging or as a connection port with other devices.*

The smart radio can play CD-DA (Compact Disc Digital Audio) format audio CD-R/CD-RW discs that have been finalised* after recording.

Finalising enables a CD-R/CD-RW disc to be played on audio players. A disc that has not been finalised may still have data added using a computer but may not always be playable.

Some CD-R/CD-RW discs may fail to play due to poor recording quality or variations in disc quality.

Inserting a Disc
Insert the disc with the printed side facing up into the CD slot. The disc will be loaded automatically. The radio will check the CD type and read the track list. The display will show Loading, followed by Reading, as the information is processed.

Playback Controls

- Rotate the **Navigation** dial or use the **Prev** and **Next** buttons on the remote control to skip to the previous or next track. Press and hold these buttons to rewind or fast forward.
- Press the **Navigation** dial on the radio or the **Play/Pause** button on the remote control to pause playback. Press again to resume.
- Press **Stop** to stop playback.
- To remove the CD, press **Eject** on the remote or on the radio.

Note: the unit will not eject a CD if it is not in CD mode.

Playing MP3 Discs
Majority Quadriga can play CD-R and CD-RW discs containing MP3 files. Each file is treated as an individual track. You can skip between folders using Folder Up or Folder Down on the remote control. The first file in the next or previous folder will then play.

- Maximum supported MP3 CD: 512 files and 99 folders.
- Recommended audio sample rate: 44.1 kHz.
- Supported data rates: up to 320 kbps.
- Files protected by DRM (Digital Rights Management) are not supported.

When creating MP3 CDs or audio CDs, playback issues may arise due to poor CD writing, audio encoding software, CD writer settings, or the CD itself. Refer to your CD writer or software manufacturer for troubleshooting and documentation. Always ensure that you respect copyright laws when creating discs.

Repeat/Shuffle. Press the Shuffle/Repeat button on the remote **(Rem.21)** to switch between normal playback, repeat one, repeat all, and random playback modes.

CD Track Programming

- Stop playback before programming tracks. Press **FAV** to enter programming mode.
- Select the first track using **Prev** and **Next**, then press **OK** to confirm. Repeat for additional tracks.
- Once programming is complete, press **FAV** briefly to save.
- Press **Play/Pause** to start playback of the programmed tracks. Press **Stop** twice to cancel the programmed playback order.

Bluetooth Mode

The Majority Quadriga can be paired with a phone, tablet, or similar device to play audio through the system's speakers.

Press the MODE button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.7)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the radio **(Ref.11)** to select **Bluetooth**.

In Bluetooth mode, Quadriga enters pairing mode automatically. While searching for a device, the Bluetooth logo in the bottom-right corner of the screen flashes.

Enable Bluetooth on your device and search for '**Majority Quadriga**' in the list of available devices. Select **Majority Quadriga** and confirm the connection. The Bluetooth logo on the radio screen will stop flashing and remain steady once connected.

Start playing audio from your device, adjusting the volume on both your device and the radio as needed. Music playback is controlled from your Bluetooth device.

To disconnect your device, remove **Majority Quadriga** from your device's list of paired Bluetooth devices. Alternatively, you can press and hold the Menu/info button on Quadriga remote **(Rem.3)**, or on the radio to enter Bluetooth menu- Setup Bluetooth and disconnect the device.

Please note: The Majority Quadriga is not compatible with Bluetooth earphones or Bluetooth speakers.



Spotify Connect

Use your smartphone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to **spotify.com/connect** to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

Majority Quadriga has three audio input ports which can be used to connect with multiple devices. Once connected, press the MODE button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.7)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.11)** to select the audio source you connected such as : AUX IN, RCA In or Optical.

Aux Input (Line In)

The **Aux In** mode allows you to play audio from an external source such as an MP3 player, phone, tablet, or any similar device through the Quadriga speakers using a 3.5 mm audio cable.

Connect the external audio source to the **Aux In 3.5 mm jack** on the Quadriga **(Ref.5)**. Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed to achieve the desired listening level. Control the playback content from your device.

RCA Input

The **RCA In** mode allows audio playback from an external source through the Quadriga speakers using RCA cables.

Before connecting, reduce the volume on both the radio and, if adjustable, the external audio source. Connect the external device to the **RCA L-R audio ports** on the Quadriga (Ref.17). Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed. Control the playback content from your device.

Optical Input


The **Optical In** mode allows audio playback from an external device via the Quadriga speakers.

Before connecting, reduce the volume on both the radio and, if adjustable, the external audio source. Connect the external device to the **Optical In port (Ref.18)**. Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed. Control the playback content from your device.

Alarm

The Quadriga features two versatile wake-up alarms with a snooze function and a sleep timer to turn the system off after a set period. Each alarm can be set to start in a particular mode.

While the radio is in working mode, press the **Menu/Info** button on remote **(Rem.3)**. Scroll through the **Main Menu** options, select **Alarms**, and press **OK** to enter.

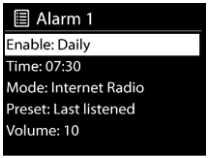

Select the alarm number (1 or 2) and configure the following parameters:

- **Enable:** On/Off
- **Frequency:** Daily, Once, Weekends, or Weekdays
- **Time:** Set the desired alarm time
- **Mode:** Buzzer tone, Internet Radio, DAB, or FM
- **Preset:** Last listened or select a saved station from your presets list
- **Volume:** Set the desired volume level

To save your settings, scroll down and select **Save**. The screen will display active alarm with an icon at the bottom left.


At the set time, the alarm will sound. To temporarily silence the alarm, press any button except Power/Standby button. The snooze period can be adjusted as desired. During snooze, the radio returns to standby mode, with the silenced alarm icon flashing.

Press **Power/Standby button** to turn off the alarm completely.

Sleep Timer

To set the sleep timer, select Sleep under Main Menu. Choose a duration from **OFF, 15, 30, 45, 60, 90, or 120 minutes**. Once set, the radio will count down and automatically switch into Standby mode when the selected time elapses.

On the playing screen of any mode, press and hold the **MENU / INFO** button on the unit **(Ref.13)** or on the remote control (Rem.3). Then choose **System Settings** to access the options.

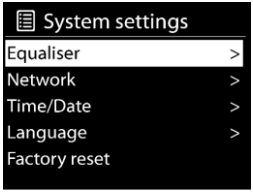

Equaliser

The radio offers several preset EQ (Equaliser) modes: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, and News and My EQ. Custom My EQ by adjusting bass and treble to your preference within My EQ setup, then use it as equaliser.

Network

Network Wizard – Use this to search for available Wi-Fi networks (AP SSID – the network name). Enter the WEP/WPA password if required, or choose Push Button, PIN, to connect automatically to your internet network if your router has WPS button or can generate a Pin code.

PBC WLAN Setup – Use Push Button Configuration,this allows easy connection to networks that support WPS.

View Settings – Shows information about the currently connected network, including active connection, MAC address (unique network identifier for your radio), WLAN region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, which automatically assigns your device an IP address), SSID (the network name), IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS, and Secondary DNS.

Manual Settings – Allows manual selection of a network and the option to enable or disable DHCP if you prefer to assign network settings manually.

Network Profile – The radio remembers up to four wireless networks it has connected to. It will automatically try to reconnect to any of these networks that are available. You can view the saved networks here, and delete any by highlighting the network, pressing **OK**, and selecting **YES** to confirm.

Clear Network Settings – Select **YES** to delete all current network settings or **NO** to cancel.

Keep Network Connected – Select **YES** to enable the Wi-Fi connection and keep it active even if the radio is set into standby mode. This allows the device to be controlled via the Oktiv app at all times. Select 'NO' to deactivate the WIFI connection of your radio.

Time/Date

Set the time manually or enable auto-update, choose the time format, time zone, and daylight-saving settings.

Language

The default language is English. You can change the language to one of 13 available options: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, and Türkçe.

Factory Reset

A factory reset will restore all user settings to their default values. This will erase any existing presets, time and date settings, and network configurations.

Software Update

Auto-Check Setting – Automatically checks for new software updates periodically. Automatic updates are enabled by default. To disable, select **NO**. To enable again, select **YES**.

Check Now – Search for available updates immediately.

If a new software version is available, you will be prompted to confirm the update. Once confirmed, the software will be downloaded and installed. All user settings are retained after the update.

Note: Before starting a software upgrade, ensure the radio is plugged into a stable mains power supply. Disconnecting power during the upgrade may permanently damage the unit.

Setup Wizard

You can start the setup wizard at any time. Any parameters or stations previously entered will not be deleted.

Info Access this section to view the firmware version and radio ID.

Backlight

Enter to set the display backlight of each environment to High, Medium or Low.

Timeout- Set the time after which the display will dim according to the levels set in On Level and Dim Level.

On Level- Set the display brightness for normal operating mode. Choose from High, Medium, or Low, then press OK to confirm.

Dim Level- Set the display brightness when the radio is in standby mode. Choose from High, Medium, or Low, then press OK to confirm.

Observation	Potential Cause/Solution
The device does not switch on or turn off suddenly.	Check if the power adaptor is connected properly. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference.
No Power	Ensure that the power adaptor plug of the unit is connected properly.
No Sound or lower sound	Tune on the sound as it may be muted. Increase the volume.
No network connection can be established.	Check the WLAN function. Try to set an IP address on the device. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router.
Wi-Fi connection cannot be established.	Check the availability of WLAN network on the router. Place the device closer to the router. Make sure the password is correct.
No station is found.	Check the network as well as the access point and firewall. The station may not be available currently, try again later. The link of the station is changed, or the station no longer transmits – ask the provider for information. The link of manual added station may not be correct, check and change it.

Troubleshooting

Observation	Potential Cause/Solution
No signal or hiss in DAB/FM mode.	Check the antenna installation properly/move the antenna. Also try to adjust the length of antenna. Move the radio to another location.
USB driver or MP3 player is not detected.	Check if the USB driver or MP3 player is plugged in properly. Some USB hard disks need external power supply, make sure it is connected to the power. Not all MP3 players can be read directly on the device – use a USB drive instead.
The CD is not playing or skips during playback.	The device is not in CD mode. Faulty CD inserted. The CD was incorrectly inserted. Insert the CD with the labelled side facing upwards. The CD is dirty or faulty. Clean the CD, use another CD.
Alarm does not work.	Switch on the alarm. Due to the volume setting, refer to the solutions of 'No sound'. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
All other undetermined cases. / Electro-Magnetic Interference.	The smart radio may process large amounts of data after a period of operation, no matter in which mode, it will cause the system to freeze or malfunction. Reboot the device if necessary. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location. The device may malfunction when used in areas.

Specification

Model number	Majority Quadriga
Description	Internet Radio & CD Player Music System
Speaker output power	120W
Display	2.8', 320 x 240, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Power adaptor	21.0V 2.1A 44.1W
Connections	AUX in (3.5mm socket) Headphone (3.5mm socket) USB (type A) - for playback only, no charging function RCA in L-R socket SPDIF In (optical socket) DC IN power supply (5.5mm socket)
Network standby power	**<0.8 W with WIFI OFF** **<2.0 W with WIFI ON**
Max. power consumption	45.0W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Weight	5.3 kg

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge

Quadriga Internetradio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt

Was ist in der Verpackung? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Anleitung .....
- Produkteinrichtung 7
- Mit Netzwerk verbinden 8
- Oktiv App – Net Remote 9
- Internetradio & Podcasts 10
- Einrichten der ' My favourites' Liste 11
- Radiosender speichern und aufrufen (Presets) 12
- DAB Radio 13
- FM Radio 15
- Musik-Player- USB-Wiedergabe 16
- CD-Player 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN &Optischer Eingang 19
- Doppelalarm und Sleep-Timer 20
- Systemeinstellungen 21


Fehlerbehebung 23
Produktspezifikation 25
Garantie & Support 26
Warn- und Sicherheitsinformationen 27

3 JAHRE GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

Was ist in der Verpackung?

A. Quadriga Musiksystem
B. Netzadapter
C. Fernbedienung
D. 3.5mm Audiokabel
E. Radioantenne
F. Benutzerhandbuch

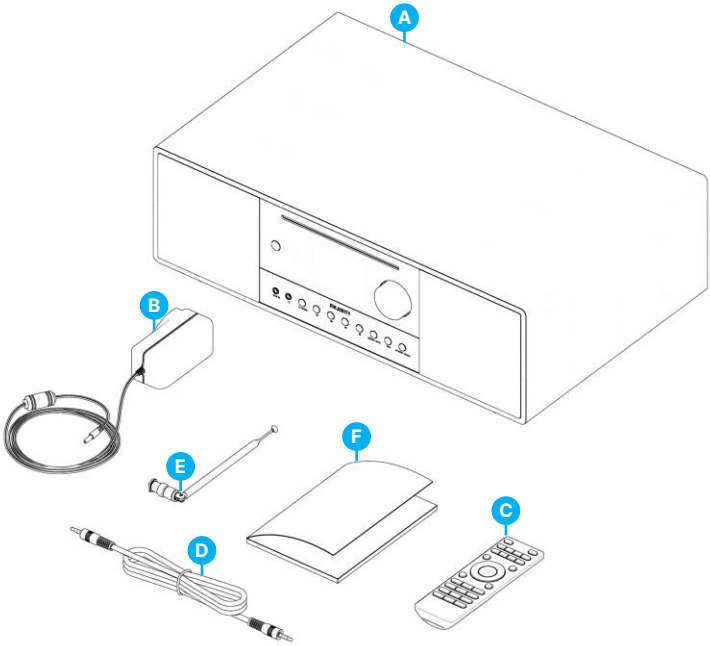


Vorderansicht

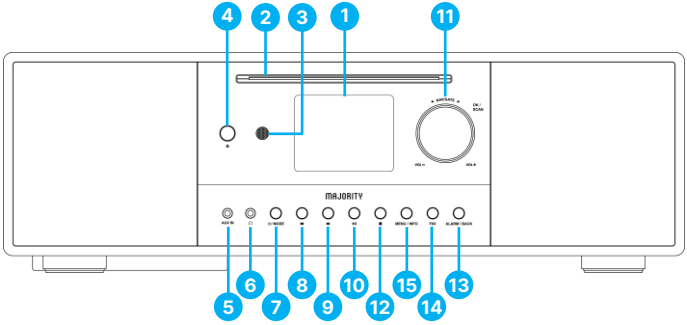

1. 2.8' Bildschirm - Farb-TFT-Display
2. CD-Steckplatz - CD-Wiedergabe
3. Fernbedienungssensor
4. CD auswerfen (im CD-Modus)
5. Aux Eingang- 3.5mm Audio
6. Kopfhöreranschluss - 3.5mm Kopfhörerausgang
7. EIN/Standby / Modus
8. Zurückspulen / Vorheriger
9. Nächster / Vorspulen
10. Wiedergabe / Pause
11. Lautstärkeregler /Navigation/OK / Scan
12. Stopp
13. Alarm / Zurück
14. FAV
15. Menü / Info

Rückansicht

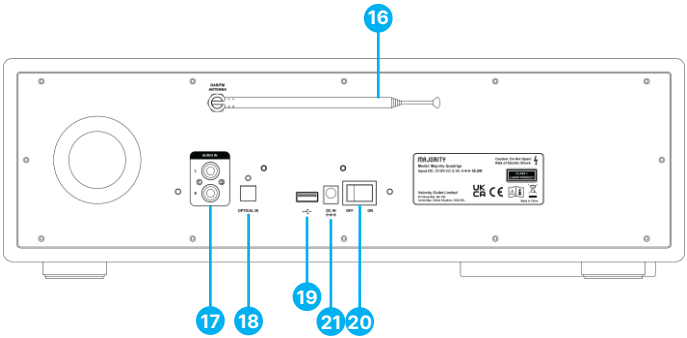


16. F-Typ-Anschluss - Schließen Sie die Antenne an zur Verbesserung des DAB/FM-Empfangs
17. RCA Eingang
18. Optischer Eingang - SPDIF optischer Audioeingang
19. USB-Wiedergabeanschluss
20. EIN/AUS-Schalter - Gerät ein-/ausschalten
21. DC IN -Netzadapteranschluss

Fernbedienung

1. **Einschalten/Standby-Modus** – Schalten Sie das Gerät ein oder in den Standby-Modus; wird auch verwendet, um den Alarm auszuschalten.
2. **MODE** – Modusauswahl öffnen oder schließen.
3. **MENU/INFO –**
   - Drücken und halten, um das Menü zu öffnen oder zu schließen.
   - Informationen je nach Modus anzeigen:

   FM: Sendername, PTY (Programmtyp), RT (Radiotext), Frequenz
   DAB: Sender, Titel, Künstler, usw.
   CD/USB: Titel, Künstler, usw.
4. **Vorheriger Titel** – Wählen Sie den vorherigen Titel; gedrückt halten, um rückwärts zu suchen.
5. **Wiedergabe starten/pausieren** – Wiedergabe starten oder pausieren.
6. **EQ – Equalizer-**Voreinstellung auswählen.
7. **Nach oben bewegen –**
   - Allgemein: Nach oben navigieren
   - FM-Modus: Frequenz nach oben einstellen
8. **Nach links bewegen** – Einen Schritt zurück.
9. **OK (SCAN) –**
   - FM: Eingabe bestätigen
   - Modus: Sender suchen
   - Wiedergabe: Album im Vollbild anzeigen
10. **Nach rechts bewegen** – Einen Schritt vorwärts.
11. **Nach unten bewegen –**
    - Allgemein: Nach unten navigieren
    - FM-Modus: Frequenz nach unten einstellen
12. **Auswerfen** – CD auswerfen.
13. **FOLDER DOWN** – Einen Ordner nach unten bewegen beim Abspielen von CD.
14. **FOLDER UP –** Einen Ordner nach oben bewegen beim Abspielen von CD.
15. **Nächster Titel –** Wählen Sie den nächsten Titel; gedrückt halten, um vorwärts zu suchen.
16. **Wiedergabe stoppen** – Musikwiedergabe stoppen.
17. **Lautstärke erhöhen** – Lautstärke erhöhen.
18. **Lautstärke verringern** – Lautstärke verringern.
19. **Stummschalten/Stummschaltung aufheben** – Ton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
20. **Nummerntasten –**
    - Gespeicherte Presets aufrufen
    - Gedrückt halten, um Presets zu speichern
21. **Optionen für Musikwiedergabe –** Zufällige oder wiederholte Wiedergabe auswählen.
22. **FAV (Favourite) –**
    - Kurz drücken, um Presets aufzurufen
    - Drücken und halten, um Presets in jedem Radiomodus zu speichern oder Titel auf CD im CD-Modus zu programmieren

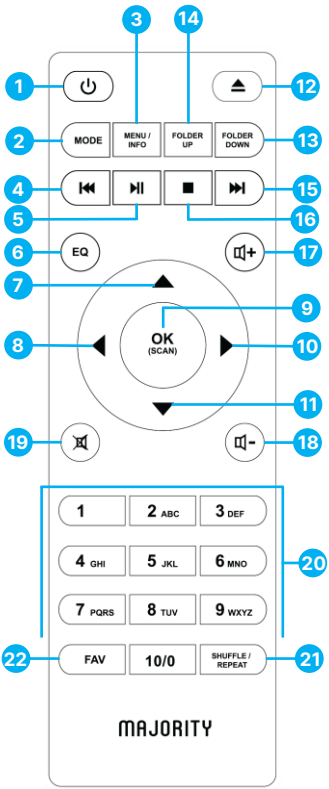

BITTE BEACHTEN: Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät z.B. (Ref. 'Number'), oder Tasten auf der Fernbedienung z.B. (Rem. 'Number'), gemäß den Diagrammen auf den Seiten 4-6.

Majority Quadriga Musiksystem für den Gebrauch vorbereiten

Entfernen Sie die gesamte Verpackung und bereiten Sie den Majority Quadriga für die Einrichtung vor. Platzieren Sie das Radio dort, wo Sie es verwenden möchten.

- Schließen Sie den Netzadapter an die Rückseite des Geräts an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein; es startet automatisch.

Mit dem Netzwerk verbinden

- Stellen Sie sicher, dass eine Breitbandverbindung mit einem drahtlosen Zugangspunkt, Router oder ähnlichem Netzwerkgerät verfügbar ist.
- Das Netzwerkgerät muss Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Netzwerk eingerichtet ist und Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Sicherheitspasswort zur Aktivierung der Verbindung haben.
- Alternativ verwenden Sie die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Funktion für eine einfache Kopplung zwischen dem Netzwerkgerät und dem Radio.
- Überprüfen Sie, dass die Kontrollleuchten am Netzwerkgerät den entsprechenden Status anzeigen.

Radioantenne

- Setzen Sie die Radioantenne in den F-Anschluss ein.
- Ziehen Sie die Antenne vollständig aus für optimalen DAB/FM-Empfang.

Erste Einrichtung

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, stellen Sie die Sprache ein.
- Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
- Nach Auswahl der Sprache zeigt der nächste Bildschirm die Datenschutzrichtlinie an. Drücken Sie OK, um zuzustimmen und fortzufahren.
- Ein Einrichtungsassistent erscheint zur Unterstützung bei der Konfiguration. Wählen Sie 'YES' und bestätigen Sie, um den Assistenten zu starten.
- Wenn 'NO' ausgewählt wird, fragt der nächste Bildschirm, ob der Einrichtungsassistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.
- *Hinweis: Der Einrichtungsassistent hilft bei der Konfiguration des Musiksystems für den Gebrauch.*

Datum und Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie '12' für das 12-Stunden-Anzeigeformat oder '24' für das 24-Stunden-Anzeigeformat.
- Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, erscheint 'AM' am Morgen und 'PM' am Nachmittag.
- Wählen Sie, wie Uhrzeit/Datum aktualisiert werden: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, oder No update.
- Wenn 'Update from Network' ausgewählt ist, geben Sie Ihre Zeitzone im nächsten Bildschirm an.
- Stellen Sie die Sommerzeit auf 'ON' für Sommerzeit oder auf 'OFF' andernfalls.
- Wenn 'No update' gewählt wird, geben Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.
- 'AM'/'PM' wird nur angezeigt, wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist; wählen Sie 'AM' für die Morgenstunden und 'PM' für die Nachmittagsstunden.

Mit dem Netzwerk verbinden

- Das Gerät fragt zuerst, ob Sie das Netzwerk verbunden lassen möchten.
- Wählen Sie 'YES', um WI-FI ON zu halten und das Gerät in allen Betriebsmodi über die App zu steuern.
- Wählen Sie 'NO', um WI-FI OFF zu schalten, wenn Sie das Gerät in den folgenden Betriebsmodi nicht über die App steuern möchten: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Hinweis: Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist höher, wenn die Netzwerkverbindung aktiv bleibt.

Netzwerkauswahl

- Alle gefundenen Wi-Fi-Netzwerke werden zusammen mit ihren Namen auf dem Display aufgelistet.
- Nach Auswahl eines Netzwerks wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden für Majority Quadriga:

Push Button verwenden (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- Das Gerät fordert Sie auf, die Verbindungstaste (WPS) am Router zu drücken.
- Majority Quadriga sucht nach einem verfügbaren 'Push Button Connect' Netzwerk und verbindet sich automatisch.

Verwendung einer PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga generiert einen 8-stelligen PIN-Code.
- Geben Sie diese PIN in den drahtlosen Router, Zugangspunkt oder einen externen Registrar ein, um sich zu verbinden.

WPS überspringen (Standard Network Key Entry)

- Wählen Sie das Netzwerk und geben Sie dann den Passwort-Netzwerkschlüssel manuell ein, wie bei einem standardmäßig verschlüsselten Netzwerk. Verbindung
- Verwenden Sie den Drehknopf oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor durch die Zeichen zu bewegen.
- Drücken Sie OK, um jedes Zeichen zu bestätigen; der Schlüssel ist oben auf dem Bildschirm sichtbar.
- Drei zusätzliche Optionen sind verfügbar, indem Sie den Navigationsknopf vor dem ersten Zeichen drehen: Backspace, OK, und Cancel.

Zusätzliche Hinweise:

- *Für weitere Informationen zur Einrichtung eines WPS-verschlüsselten Netzwerks siehe die WPS-Anweisungen Ihres Routers.*
- *Das Gerät versucht, sich mit dem ausgewählten Netzwerk zu verbinden.*
- *'Connected' wird angezeigt, wenn die Einrichtung erfolgreich ist.*
- *Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt das Gerät zum vorherigen Bildschirm zurück, um es erneut zu versuchen.*
- *Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, drücken Sie OK, um den Einrichtungsassistenten zu beenden.*

Oktiv App – Als Net Remote verwenden



Das Majority Quadriga unterstützt die Net Remote-Funktionalität und ermöglicht es Benutzern, das Gerät aus der Ferne über ein Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) zu steuern.

Durch das Herunterladen der speziellen App OKTIV können Sie auf alle verfügbaren Modi wie Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth zugreifen und diese steuern.

Um zu beginnen:

- Suchen Sie nach OKTIV im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Radio als auch Ihr mobiles Gerät mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie die App.
- Die App wird automatisch initialisiert und beginnt mit der Suche nach verfügbaren Geräten im Netzwerk.
- Tippen Sie auf Ihr Quadriga-Gerät, sobald es in der App erscheint, um die Net Remote-Verbindung zu Ihrer Telefon-App herzustellen
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbindet sich Ihr mobiles Gerät automatisch wieder mit dem Radio, wenn Sie die App das nächste Mal öffnen—vorausgesetzt, es befindet sich im selben Netzwerk.

Hinweis: Wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der OKTIV-App mit demselben Netzwerk verbunden ist und versucht, auf das Radio zuzugreifen, wird es Ihre aktuelle Verbindung überschreiben.


Das Majority Quadriga kann tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt über eine Breitband-Internetverbindung wiedergeben. Wenn Sie den Modus Internet Radio oder Podcasts auswählen, verbindet sich das Gerät direkt mit dem Frontier Smart Technologies portal- (Airable portal), um auf Internetradiosender oder Podcasts aus der ganzen Welt zuzugreifen. Das Listenmenü wird vom Portal bereitgestellt, daher ist es nur verfügbar, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist.

Die Inhalte und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern. Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um auf das Mode Menu zuzugreifen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den 'Navigation/OK'-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um in den Internet Radio oder Podcasts Mode zu wechseln.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie den Internetradiosender oder einen Podcast zum Anhören.



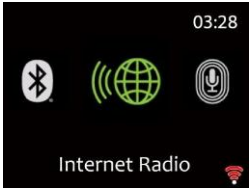

Mit Internetradio und Podcasts können Sie eine Vielzahl von Sendern über verschiedene Suchmethoden entdecken und aufrufen:

- **Das Land, in dem Sie sich befinden:** Sie können speziell nach Radiosendern aus Ihrem eigenen Land suchen. Diese Option zeigt lokale Sender an, die an Ihrem aktuellen Standort verfügbar sind.
- **Suche**: Verwenden Sie Stichwörter, um bestimmte Sender zu finden. Der Name und die Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
- **Standort**: Wählen Sie aus einer Liste von Ländern, um auf Radiosender aus verschiedenen Regionen der Welt zuzugreifen.
- **Beliebt**: Greifen Sie auf eine kuratierte Liste der weltweit beliebtesten Internetradiosender zu.
- **Entdecken**: Entdecken Sie Sender, indem Sie verschiedene Kategorien wie Land, Genre oder Sprache durchsuchen.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie den Internetradiosender oder einen Podcast zum Anhören.

Drücken Sie die BACK-Taste, um eine Menüebene zurückzugehen.

Presets – 40 Voreinstellungen sind auf dem Radio verfügbar, die Sie in der Presets-Liste speichern und abrufen können (siehe Seite 12).

Airable Internet Radio: Einrichten von 'My Favourites' auf Quadriga

Quadriga verwendet das Airable-Portal, um auf tausende von Internetradiosendern und Podcasts zuzugreifen.

Dies ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt von Sendern zu hören und Ihre eigene Favoritenliste zu erstellen.

Sender können direkt auf dem Radio als Presets gespeichert oder online über Ihr Airable.fm-Konto als My Favourites verwaltet werden, die dann mit Ihrem Radio synchronisiert werden können.

Erstellen Sie ein Airable-Konto

- Besuchen Sie airable.fm auf einem Computer oder mobilen Gerät und registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail und einem Passwort.
- Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie beginnen, Ihre Liste bevorzugter Internetradiosender mit dem Namen 'My favourites' zu erstellen .

Verbinden Sie das Radio mit Ihrem Airable-Konto

- Schalten Sie Ihr Quadriga-Radio ein und wählen Sie Internet Radio im Hauptmenü.
- Navigieren Sie zu My Favourites und drücken Sie OK. Ein eindeutiger Radiocode erscheint auf dem Display (nur 10 Minuten gültig). Dieser Code ist erforderlich, um Ihr Radio mit Ihrem Airable-Konto zu verknüpfen.
- Melden Sie sich auf der Airable.fm-Website an und gehen Sie zum Abschnitt Devices. Geben Sie den auf Ihrem Radio angezeigten Code ein und bestätigen Sie, um Ihr Konto zu verbinden.

Erstellen Sie Ihre Favoritenliste auf Airable.fm

- Verwenden Sie die Airable-Website, um Sender zu durchsuchen. Suchen Sie Ihre bevorzugten Sender und fügen Sie sie zu My Favourites hinzu.

Synchronisieren und Favoriten auf dem Radio anzeigen

- Kehren Sie zu Ihrem Quadriga-Radio zurück, öffnen Sie Internet Radio → My Favourites, und Ihre gespeicherten Sender erscheinen in der Liste auf dem Radio. Wählen Sie einen aus der Liste und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Wenn die Sender nicht sofort erscheinen, aktualisieren Sie die Liste auf dem Radio oder starten Sie das Radio neu.

Hinweise und Fehlerbehebung

- *Der Radiocode erscheint nur, wenn das Radio mit IWIFI verbunden ist, dann greifen Sie auf My Favourites auf dem Radio zu. Verwechseln Sie dies nicht mit Presets.*
- *My Favourites werden in Ihrem Airable.fm-Konto gespeichert und können mit jedem registrierten Gerät synchronisiert werden.*
- *Presets werden lokal auf dem Radio gespeichert und nicht mit dem Airable.fm-Konto synchronisiert.*
- *Wenn Sender nicht erscheinen, prüfen Sie, ob Ihr Radio mit dem Internet verbunden ist und die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Ein Neustart sowohl des Radios als auch Ihres Routers kann ebenfalls helfen.*
- *Bei Problemen mit Ihrem Airable-Konto oder der Verbindung kontaktieren Sie bitte den Airable.fm/ Support über deren Website.*

Preset Stations – Speichern und Abrufen

Das Majority Quadriga Radio verfügt über insgesamt 90+ Preset-Speicherplätze, die über alle Radiomodi (Internet Radio, Podcasts, DAB und FM) gemeinsam genutzt werden.

Sie können dieselbe Methode verwenden, um Sender in jedem dieser Modi zu speichern und abzurufen.

Die Speicher- und Abruffunktionen funktionieren in allen Radiomodi gleich wie folgt:

Speichern eines Radiosenders als Preset

- Presets werden auf dem Radio selbst gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen werden.
- Starten Sie die Wiedergabe des Radiosenders, den Sie speichern möchten.
- Während der Sender abgespielt wird, halten Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.21)** oder die Preset-Taste am Radio **(Ref.5)** 4–5 Sekunden lang gedrückt, bis die Preset-Liste erscheint und der Titel 'Save to Preset' angezeigt wird.
- Wenn das Display 'Recall Preset' anzeigt, wiederholen Sie die Schritte, um die Save to Preset-Liste zu öffnen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten Hoch/Runter **(Rem.14 / Rem.19)**, um einen Preset-Speicherplatz auszuwählen (bis zu 30 verfügbar).
- Drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung. Das Display zeigt 'Preset Stored' an.
- Alternativ halten Sie die Zifferntasten 0–9 auf der Fernbedienung 4–5 Sekunden lang gedrückt, um die Presets 1–10 direkt auf diesen Tasten zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Senders aus Presets

- Stellen Sie das Radio auf DAB- oder FM-Modus ein, je nachdem, wo der Sender gespeichert wurde.
- Drücken Sie kurz die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.21)**, um die Liste 'Preset Recall' zu öffnen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten Hoch/Runter **(Rem.14 / Rem.19)**, um durch Ihre gespeicherten Sender zu scrollen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Sender abzuspielen.
- Wenn ein Preset-Speicherplatz leer ist, zeigt das Display 'Preset Empty' an.
- Sie können auch kurz die Zifferntasten 0–9 auf der Fernbedienung drücken, um die Presets 1–10 direkt abzuspielen.

Zusätzliche Hinweise

- *Um einen gespeicherten Sender zu löschen, können Sie ihn entweder überschreiben, indem Sie einen neuen Sender im selben Preset-Speicherplatz speichern, oder einen Werksreset durchführen, um alle Presets zu löschen.*
- *Presets werden direkt auf dem Radio gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen oder verwaltet werden.*

Der DAB-Modus empfängt DAB/DAB+ Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender, den Stream und den aktuell abgespielten Titel an.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um auf das Mode-Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um DAB Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um in den DAB-Modus zu wechseln.



Scannen nach Sendern

Bevor Sie einen neuen Scan durchführen, stellen Sie sicher, dass die Radioantenne vollständig ausgezogen ist.

Beim ersten Auswählen des DAB-Modus oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Scan durch, um verfügbare Sender zu suchen.

Sobald der Scan abgeschlossen ist, zeigt das Radio die Liste der gefundenen Sender an.

Blättern Sie durch die Senderliste, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf. Markieren Sie den Sender, den Sie hören möchten, und drücken Sie dann OK, um mit dem Hören zu beginnen.

Um Sender zu entfernen, die aufgelistet sind, aber derzeit nicht verfügbar sind, wählen Sie Prune Invalid.

Um einen Scan manuell zu starten:

- Wählen Sie Full Scan, um nach allen verfügbaren Sendern zu suchen.
- Wählen Sie Local Scan, um nur nach Sendern mit starkem Signal zu suchen.

Um einen weiteren automatischen neuen Scan zu starten , drücken Sie die OK/Scan-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.9)**.

Informationen zur Senderwiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, zeigt der Radiobildschirm Informationen über den Sender, den Titel oder Sendedetails an.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Der Bildschirm zeigt den Sendernamen und DLS (Dynamic Label Segment)-Informationen, die in Echtzeit vom Sender bereitgestellt werden, einschließlich Programmname, Titelname.

Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, drücken Sie die Menu/Info-Taste **(Rem.3)**. Jeder Druck wechselt durch: DLS-Text, Programmtyp, Ensemble-Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Kanäle und heutiges Datum.

Drücken Sie OK, um das Senderbild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Presets

Bis zu 40 Presets sind verfügbar. Für weitere Informationen siehe Seite 12 (Save and Recall - Presets).

DAB Mode Einstellungen Menü

Während der Wiedergabe eines Radiosenders drücken und halten Sie die Menu/Info Taste **(Rem.3)**, oder am Radio **(Ref.15)**, um die DAB Mode Einstellungen aufzurufen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: Senderliste, Scan, Manuelle Abstimmung, Ungültige entfernen, DRC, Systemeinstellungen, Hauptmenü

Senderliste zeigt die gesamte Liste der gefundenen DAB Radiosender nach Abschluss eines vollständigen Scans

Senderreihenfolge

Sie können die Reihenfolge wählen, in der DAB Sender als Alphanumerisch, Ensemble oder Gültig aufgelistet werden.

- Ensemble gruppiert Sender, die zusammen im gleichen Ensemble ausgestrahlt werden.
- Gültig listet verfügbare Sender zuerst in alphanumerischer Reihenfolge auf, gefolgt von Off-Air Sendern.

Scan- wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Scan von DAB+/DAB Radio durchzuführen

Ungültige entfernen- wählen Sie JA, um aus der Liste der gefundenen Sender die Sender zu entfernen, die kein gutes Signal haben

Dynamische Bereichskomprimierung (DRC)

Wenn Sie Musik mit einem großen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie möglicherweise den Dynamikbereich des Audios komprimieren. Dies macht leise Töne lauter und laute Töne leiser.

Sie können DRC auf Aus, Niedrig oder Hoch einstellen.

Systemeinstellungen- betreten, um auf das Hauptmenü der Radioeinstellungen zuzugreifen, beschrieben im Detail auf Seite siehe Seite :

Hauptmenü- Betreten, um zur Auswahl des Mode Menüs zurückzukehren .

Der Majority Quadriga empfängt analoge Radiosendungen aus dem FM-Band und zeigt RDS (Radio Data System)-Informationen über den Sender und das Programm an, sofern verfügbar.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um das Mode-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um FM Radio auszuwählen, und drücken Sie OK, um in den FM-Modus zu wechseln.

Sender abstimmen

Um eine Station automatisch zu finden, drücken Sie die OK/Scan-Taste. Das Radio scannt das FM-Band nach oben und hält bei der ersten Station mit gutem Signal an. Drücken Sie die Taste erneut, um zum nächsten verfügbaren Sender weiterzusuchen.

Alternativ können Sie manuell abstimmen, indem Sie den Navigation/OK-Drehknopf nach oben oder unten durch das FM-Band drehen.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, zeigt der Bildschirm die Frequenz an. Wenn RDS-Informationen verfügbar sind, werden auch Sendername, Programmname, Titel und Kontaktdaten angezeigt. Stereosendungen werden durch ein Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die Menu/Info-Taste, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Jeder Druck wechselt durch verfügbare Details, einschließlich RDS-Text, Sender-/Programmtyp, Frequenz und heutiges Datum.

FM Radio Einstellungen

Im FM-Modus drücken und halten Sie die Menu/Info-Taste, um die FM-Radioeinstellungen aufzurufen.

Scan-Einstellungen

Standardmäßig hält das Radio bei allen verfügbaren Sendern an. Dies kann zu schlechter Empfangsqualität bei schwachen Sendern führen. Um nur bei Sendern mit starkem Signal zu halten, wählen Sie Strong stations only und bestätigen mit Yes.

Audioeinstellungen


Stereosender werden standardmäßig in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu Rauschen oder schlechter Klangqualität führen. Um den Empfang zu verbessern, wählen Sie FM weak reception: Listen in mono only und bestätigen mit Yes.

Presets

Bis zu 40 Presets können gespeichert werden. Für weitere Informationen siehe Seite 12 (Presets).

Quadriga verfügt über einen USB-Anschluss zur Wiedergabe von einem Stick mit bis zu 128 GB. Unterstützte Audiodateien sind MP3. Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um das Mode-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um USB Mode auszuwählen, und drücken Sie OK, um in den USB-Modus zu wechseln. Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss **(Ref.19)**. Nach dem Einstecken wird ein Media Player-Menü mit dem Inhalt des USB-Sticks erstellt. Durchsuchen Sie die Dateien oder Ordner mit dem Navigation-Drehknopf oder den Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Das Display zeigt Ordner- und Dateinamen an (nicht unbedingt die Titelnamen).

Wählen Sie die Audiodatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu starten.

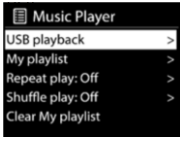

Meine Wiedergabeliste

Dateien oder Audiospuren können zu Meine Wiedergabeliste hinzugefügt werden, indem Sie die verfügbaren Titel im USB-Wiedergabemenü durchsuchen. Markieren Sie den Titel, den Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie OK zwei Sekunden lang, um ihn zu speichern.

Die Wiedergabeliste wird im Standby-Modus gespeichert, wenn der USB-Stick nicht entfernt wird. Meine Wiedergabeliste kann bis zu 200 Titel enthalten.

Meine Wiedergabeliste löschen

Um die gesamte Wiedergabeliste zu löschen, wählen Sie Meine Wiedergabeliste löschen oder entfernen Sie den USB-Stick vom Gerät.

Wiederholen/Zufall

Die Audiodateien können wiederholt oder in zufälliger Reihenfolge (Shuffle) abgespielt werden. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um den Wiederholen- oder Zufallsmodus zu aktivieren **(Rem.21)**.

Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während ein Titel abgespielt wird, zeigt der Bildschirm Titel und Künstler an. Eine Fortschrittsleiste zeigt die verstrichene und die Gesamtdauer des Titels. Ein Symbol unten auf dem Bildschirm zeigt die Quelle als USB an.

Drücken Sie die Menu/Info-Taste, um zusätzliche Informationen anzuzeigen; jede Tastendruck wechselt zwischen Künstler, Album, Codec/Samplingrate, Wiedergabepuffer und heutigem Datum.

Wichtige Hinweise:

- *Albumcover wird im USB-Modus nicht unterstützt.*
- *Der USB-Anschluss ist nur für die Wiedergabe zu verwenden und nicht zum Laden oder als Anschluss für andere Geräte.*

Das Smart-Radio kann CD-DA (Compact Disc Digital Audio) Format Audio-CD-R/CD-RW abspielen, die nach der Aufnahme finalisiert* wurden.

Das Finalisieren ermöglicht es, eine CD-R/CD-RW auf Audioplayern abzuspielen. Eine nicht finalisierte Disc kann weiterhin Daten über einen Computer hinzugefügt bekommen, ist aber nicht immer abspielbar.

Einige CD-R/CD-RW-Discs können aufgrund schlechter Aufnahmequalität oder Variationen in der Disc-Qualität nicht abgespielt werden.

Einlegen einer Disc

Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht ein. Die Disc wird automatisch geladen. Das Radio prüft den CD-Typ und liest die Titelliste. Das Display zeigt Laden, gefolgt von Lesen, während die Informationen verarbeitet werden.

Wiedergabesteuerung

- Drehen Sie den Navigation-Drehknopf oder verwenden Sie die Prev- und Next-Tasten auf der Fernbedienung, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie den Navigation-Drehknopf am Radio oder die Play/Pause-Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu pausieren. Erneut drücken, um fortzusetzen.
- Drücken Sie Stop, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Um die CD zu entfernen, drücken Sie Eject auf der Fernbedienung oder am Radio.

Hinweis: Das Gerät wirft keine CD aus, wenn es sich nicht im CD-Modus befindet.

Wiedergabe von MP3-Discs

Majority Quadriga kann CD-R und CD-RW-Discs mit MP3-Dateien abspielen. Jede Datei wird als einzelne Spur behandelt. Sie können mit Folder Up oder Folder Down auf der Fernbedienung zwischen Ordnern wechseln. Die erste Datei im nächsten oder vorherigen Ordner wird dann abgespielt.

- Maximal unterstützte MP3-CD: 512 Dateien und 99 Ordner.
- Empfohlene Audio-Samplingrate: 44,1 kHz.
- Unterstützte Datenraten: bis zu 320 kbps.
- Dateien, die durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, werden nicht unterstützt.

Beim Erstellen von MP3-CDs oder Audio-CDs können Wiedergabeprobleme auftreten, die auf schlechte CD-Beschreibung, Audio-Codierungssoftware, CD-Brenner-Einstellungen oder die CD selbst zurückzuführen sind. Wenden Sie sich zur Fehlerbehebung und Dokumentation an den Hersteller Ihres CD-Brenners oder Ihrer Software. Achten Sie stets auf die Einhaltung der Urheberrechte beim Erstellen von Discs.

Wiederholen/Zufall. Drücken Sie die Shuffle/Repeat-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.21)**, um zwischen normaler Wiedergabe, einmal wiederholen, alles wiederholen und zufälliger Wiedergabe zu wechseln.

CD-Titelspeicherung/Programmierung

- Stoppen Sie die Wiedergabe, bevor Sie Titel programmieren. Drücken Sie FAV, um in den Programmiermodus zu gelangen.
- Wählen Sie den ersten Titel mit Prev und Next und drücken Sie OK, um zu bestätigen. Wiederholen Sie dies für weitere Titel.
- Nach Abschluss der Programmierung FAV kurz drücken, um zu speichern.
- Drücken Sie Play/Pause, um die Wiedergabe der programmierten Titel zu starten. Drücken Sie Stop zweimal, um die programmierte Wiedergabereihenfolge abzubrechen.

Bluetooth-Modus

Die Majority Quadriga kann mit einem Telefon, Tablet oder ähnlichen Gerät gekoppelt werden, um Audio über die Lautsprecher des Systems abzuspielen.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um Bluetooth auszuwählen.

Im Bluetooth-Modus wechselt Quadriga automatisch in den Kopplungsmodus. Während der Suche nach einem Gerät blinkt das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach „Majority Quadriga“. Wählen Sie Majority Quadriga aus und bestätigen Sie die Verbindung. Das Bluetooth-Symbol auf dem Radio-Display hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Beginnen Sie, Audio von Ihrem Gerät abzuspielen, und passen Sie die Lautstärke sowohl am Gerät als auch am Radio nach Bedarf an. Die Musikwiedergabe wird von Ihrem Bluetooth-Gerät gesteuert.

Um Ihr Gerät zu trennen, entfernen Sie Majority Quadriga aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Alternativ können Sie die Menu/info-Taste auf der Quadriga-Fernbedienung **(Rem.3)** oder am Radio gedrückt halten, um das Bluetooth-Menü – Bluetooth einrichten – zu öffnen und das Gerät zu trennen.

Bitte beachten Sie: Die Majority Quadriga ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern kompatibel.



Spotify Connect

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren wie.

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieter-Lizenzen, die hier zu finden sind: https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

AUX , RCA & Optischer Eingang

DE

Die Majority Quadriga verfügt über drei Audioeingänge, die zum Anschluss mehrerer Geräte verwendet werden können. Nach dem Anschluss drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.7)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK-Drehknopf am Radio **(Ref.11)**, um die angeschlossene Audioquelle auszuwählen, wie: AUX IN, RCA IN oder Optisch.

Aux Eingang (Line In)

Der Aux In-Modus ermöglicht das Abspielen von Audio von einer externen Quelle wie einem MP3-Player, Telefon, Tablet oder einem ähnlichen Gerät über die Quadriga-Lautsprecher mit einem 3.5-mm-Audiokabel.

Schließen Sie die externe Audioquelle an die Aux In 3.5-mm-Buchse der Quadriga **(Ref.5)** an. Passen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch am angeschlossenen Gerät nach Bedarf an, um die gewünschte Hörlautstärke zu erreichen. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihr Gerät.

RCA Eingang

Der RCA In-Modus ermöglicht die Audiowiedergabe von einer externen Quelle über die Quadriga-Lautsprecher mit RCA-Kabeln.

Vor dem Anschluss die Lautstärke sowohl am Radio als auch, falls einstellbar, an der externen Audioquelle reduzieren. Schließen Sie das externe Gerät an die RCA L-R Audioanschlüsse der Quadriga **(Ref.17)** an. Passen Sie die Lautstärke bei Bedarf an. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihr Gerät.

Optischer Eingang


Der Optische Eingang-Modus ermöglicht die Audiowiedergabe von einem externen Gerät über die Quadriga-Lautsprecher.

Vor dem Anschluss die Lautstärke sowohl am Radio als auch, falls einstellbar, an der externen Audioquelle reduzieren. Schließen Sie das externe Gerät an den Optical In-Anschluss **(Ref.18)** an. Passen Sie die Lautstärke bei Bedarf an. Steuern Sie die Wiedergabe über Ihr Gerät.

Wecker

Die Quadriga verfügt über zwei vielseitige Wecker mit Schlummerfunktion und einem Sleep-Timer, um das System nach einer eingestellten Zeit auszuschalten. Jeder Wecker kann so eingestellt werden, dass er in einem bestimmten Modus startet.

Während das Radio im Betriebsmodus ist, drücken Sie die Menu/Info-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.3)**. Scrollen Sie durch die Hauptmenüoptionen, wählen Sie Wecker und drücken Sie OK, um einzutreten.

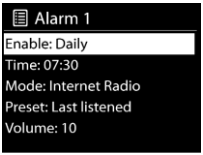

Wählen Sie die Wecknummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- **Aktivieren**: Ein/Aus
- **Frequenz**: Täglich, Einmal, Wochenende oder Wochentage
- **Zeit**: Stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein
- **Modus**: Summer-Ton, Internet-Radio, DAB oder FM
- **Voreinstellung**: Zuletzt gehört oder wählen Sie eine gespeicherte Station aus Ihrer Preset-Liste
- **Lautstärke**: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein

Um Ihre Einstellungen zu speichern, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Speichern. Der Bildschirm zeigt den aktiven Wecker mit einem Symbol unten links an.


Zur eingestellten Zeit ertönt der Wecker. Um den Wecker vorübergehend stumm zu schalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Power/Standby-Taste. Die Schlummerzeit kann nach Wunsch angepasst werden. Während des Schlummerns kehrt das Radio in den Standby-Modus zurück, mit blinkendem stummgeschalteten Weckersymbol.

Drücken Sie die **Power/Standby**-Taste, um den Wecker vollständig auszuschalten.

Sleep-Timer

Um den Sleep-Timer einzustellen, wählen Sie Sleep im Hauptmenü. Wählen Sie eine Dauer aus OFF, 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Nach der Einstellung zählt das Radio herunter und schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn die gewählte Zeit abgelaufen ist.

Auf dem Wiedergabebildschirm eines beliebigen Modus halten Sie die MENU/INFO-Taste auf dem Gerät **(Ref.13)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.3)** gedrückt. Wählen Sie dann Systemeinstellungen, um die Optionen aufzurufen.

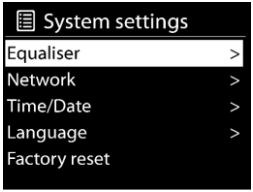

Equalizer

Das Radio bietet mehrere voreingestellte EQ-Modi: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News und My EQ. Passen Sie My EQ an, indem Sie Bass und Höhen nach Wunsch innerhalb der My EQ-Einstellungen einstellen, und verwenden Sie es dann als Equalizer.

Netzwerk

Netzwerkassistent – Verwenden Sie dies, um nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu suchen (AP SSID – der Netzwerkname). Geben Sie bei Bedarf das WEP/WPA-Passwort ein oder wählen Sie Push Button, PIN, um sich automatisch mit Ihrem Internetnetzwerk zu verbinden, wenn Ihr Router eine WPS-Taste hat oder einen PIN-Code generieren kann.

PBC WLAN-Einrichtung – Verwenden Sie Push-Button-Konfiguration, dies ermöglicht eine einfache Verbindung zu Netzwerken, die WPS unterstützen.

Einstellungen anzeigen – Zeigt Informationen über das aktuell verbundene Netzwerk, einschließlich aktive Verbindung, MAC-Adresse (eindeutiger Netzwerk-Identifikator für Ihr Radio), WLAN-Region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, weist Ihrem Gerät automatisch eine IP-Adresse zu), SSID (Netzwerkname), IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, Primärer DNS und Sekundärer DNS.

Manuelle Einstellungen – Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Netzwerks und die Option, DHCP zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell zuweisen möchten.

Netzwerkprofil – Das Radio merkt sich bis zu vier drahtlose Netzwerke, mit denen es verbunden war. Es versucht automatisch, sich mit einem dieser verfügbaren Netzwerke erneut zu verbinden. Sie können die gespeicherten Netzwerke hier anzeigen und jedes löschen, indem Sie das Netzwerk markieren, OK drücken und Ja wählen, um zu bestätigen.

Netzwerkeinstellungen löschen – Wählen Sie JA, um alle aktuellen Netzwerkeinstellungen zu löschen, oder NEIN, um abzubrechen.

Netzwerk verbunden halten – Wählen Sie JA, um die Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren und auch im Standby-Modus aktiv zu halten. Dies ermöglicht die Steuerung des Geräts über die Oktiv-App jederzeit. Wählen Sie NEIN, um die Wi-Fi-Verbindung Ihres Radios zu deaktivieren.

Zeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein oder aktivieren Sie die automatische Aktualisierung, wählen Sie das Zeitformat, die Zeitzone und die Sommerzeiteinstellungen.

Sprache

Die Standardsprache ist Englisch. Sie können die Sprache in eine der 13 verfügbaren Optionen ändern: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska und Türkçe.

Werksreset

Ein Werksreset stellt alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurück. Dies löscht alle vorhandenen Voreinstellungen, Zeit- und Datumeinstellungen sowie Netzwerkkonfigurationen.

Software-Update

Automatische Prüf-Einstellung – Prüft automatisch in regelmäßigen Abständen auf neue Software-Updates. Automatische Updates sind standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren NEIN wählen. Zum erneuten Aktivieren JA wählen.

Jetzt prüfen – Sucht sofort nach verfügbaren Updates.

Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, das Update zu bestätigen. Nach Bestätigung wird die Software heruntergeladen und installiert. Alle Benutzereinstellungen bleiben nach dem Update erhalten.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Start eines Software-Upgrades sicher, dass das Radio an eine stabile Netzstromversorgung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Upgrades kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

Setup-Assistent

Sie können den Setup-Assistenten jederzeit starten. Alle zuvor eingegebenen Parameter oder Sender werden nicht gelöscht.

Info

Greifen Sie auf diesen Abschnitt zu, um die Firmware-Version und die Radio-ID anzuzeigen.

Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie, um die Hintergrundbeleuchtung für jede Umgebung auf Hoch, Mittel oder Niedrig einzustellen.

Timeout – Legen Sie die Zeit fest, nach der das Display entsprechend den eingestellten Werten für On Level und Dim Level gedimmt wird.

On Level – Legen Sie die Helligkeit des Displays für den normalen Betriebsmodus fest. Wählen Sie Hoch, Mittel oder Niedrig und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Dim Level – Legen Sie die Helligkeit des Displays fest, wenn das Radio im Standby-Modus ist. Wählen Sie Hoch, Mittel oder Niedrig und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich plötzlich aus.	Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist. Das Gerät kann in Bereichen mit starker Funkstörung Fehlfunktionen aufweisen. Das Gerät funktioniert wieder ordnungsgemäß, sobald keine Störungen mehr vorhanden sind.
Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
Kein Ton oder leiser Ton	Stellen Sie den Ton ein, da er stummgeschaltet sein könnte. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Keine Netzwerkverbindung möglich.	Überprüfen Sie die WLAN-Funktion. Versuchen Sie, eine IP-Adresse auf dem Gerät einzustellen. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion am Router und stellen Sie die Verbindung am Gerät erneut her. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – konfigurieren Sie das Programm so, dass der Zugriff möglich ist. Starten Sie den Router neu.
Wi-Fi-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks am Router. Stellen Sie das Gerät näher am Router auf. Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Keine Station gefunden.	Überprüfen Sie das Netzwerk sowie den Zugangspunkt und die Firewall. Die Station ist möglicherweise derzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut. Der Link der Station wurde geändert oder die Station sendet nicht mehr – fragen Sie beim Anbieter nach Informationen. Der Link einer manuell hinzugefügten Station ist möglicherweise nicht korrekt, überprüfen und ändern Sie ihn.

Fehlerbehebung

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Signal oder Rauschen im DAB/FM-Modus.	Überprüfen Sie die Antenneninstallation korrekt / bewegen Sie die Antenne. Versuchen Sie auch, die Länge der Antenne anzupassen. Stellen Sie das Radio an einen anderen Ort.
USB-Laufwerk oder MP3-Player wird nicht erkannt.	Überprüfen Sie, ob das USB-Laufwerk oder der MP3-Player richtig angeschlossen ist. Einige USB-Festplatten benötigen externe Stromversorgung, stellen Sie sicher, dass sie mit Strom versorgt werden. Nicht alle MP3-Player können direkt auf dem Gerät gelesen werden – verwenden Sie stattdessen ein USB-Laufwerk.
Die CD wird nicht abgespielt oder springt während der Wiedergabe.	Das Gerät befindet sich nicht im CD-Modus. Fehlerhafte CD eingelegt. Die CD wurde falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD ist schmutzig oder fehlerhaft. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
Alarm funktioniert nicht.	Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung, siehe Lösungen bei „Kein Ton“. Die Alarmquelle wurde auf Station eingestellt, aber es besteht keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Alarmquelle oder konfigurieren Sie die Verbindung neu.
Alle anderen unbestimmten Fälle / Elektromagnetische Störungen.	Das Smart-Radio kann nach einer Betriebszeit große Datenmengen verarbeiten, egal in welchem Modus, was dazu führen kann, dass das System einfriert oder Fehlfunktionen auftreten. Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie in diesem Fall das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung wiederherzustellen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Ort. Das Gerät kann in bestimmten Bereichen Fehlfunktionen aufweisen.

Spezifikation

Modellnummer	Majority Quadriga
Beschreibung	Internet-Radio- und CD-Player-Musiksystem
Lautsprecherausgangsleistung	120W
Display	2.8', 320 x 240, Farb TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS unterstützt
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Netzteil	21.0V 2.1A 44.1W
Anschlüsse	AUX-Eingang (3.5 mm Buchse) Kopfhörer (3.5 mm Buchse) USB (Typ A) – nur für Wiedergabe, keine Ladefunktion RCA-Eingang L-R Buchse SPDIF-Eingang (optische Buchse) DC IN Stromversorgung (5.5 mm Buchse)
Netzwerks-Standby-Strom	**<0.8 W bei ausgeschaltetem WIFI** **<2.0 W bei eingeschaltetem WIFI**
Maximale Leistungsaufnahme	45.0W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Abmessungen	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Gewicht	5.3 kg

Haben Sie weiterhin Probleme? Kontaktieren Sie den technischen Support

Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team auf der Majority-Website: www.majorityaudio.com/support oder per E-Mail an techsupport@majority.co.uk

Garantie

Alle Produkte haben eine standardmäßige 12-monatige Garantie. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über www.majorityaudio.com registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Verwenden Sie auf der Webseite das Menü, um ‘Produkt registrieren‘ zu finden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Radio Internet Quadriga

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu

Qu'y a-t-il dans la boîte? 3
Commandes et Fonctions 4
Guide d'instructions .....
- Configuration du produit 7
- Se connecter au réseau 8
- Application Oktiv – Net Remote 9
- Radio Internet & Podcasts 10
- Configuration de la liste 'My favourites' 11
- Enregistrer et rappeler les stations de radio (Presets) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Lecteur de musique- Lecture USB 16
- Lecteur CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN &Entrée optique 19
- Double alarme et minuterie de veille 20
- Paramètres système 21


Dépannage 23
Spécification du produit 25
Garantie & Support 26
Informations d'avertissement et de sécurité 27

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Qu’y a-t-il dans la boîte?

A. Système musical Quadriga
B. Adaptateur secteur
C. Télécommande
D. Câble audio 3.5mm
E. Antenne radio
F. Manuel d'utilisation

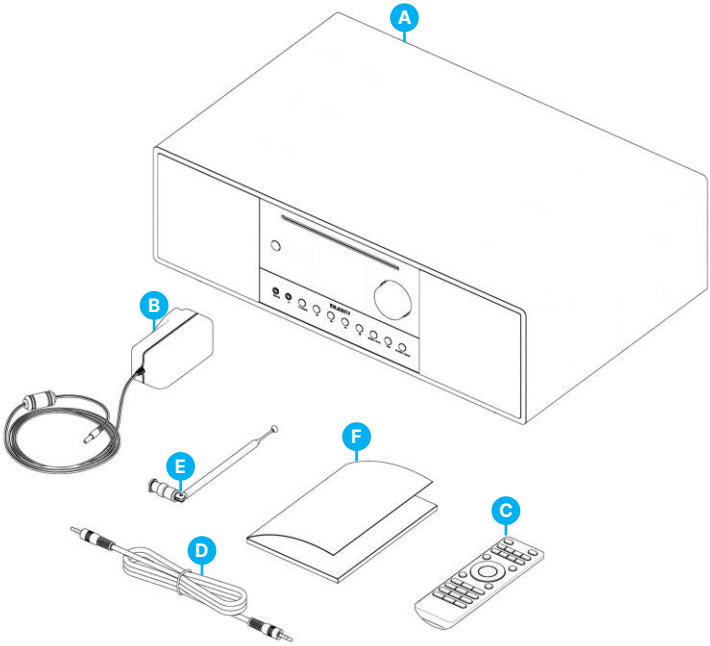


Vue avant

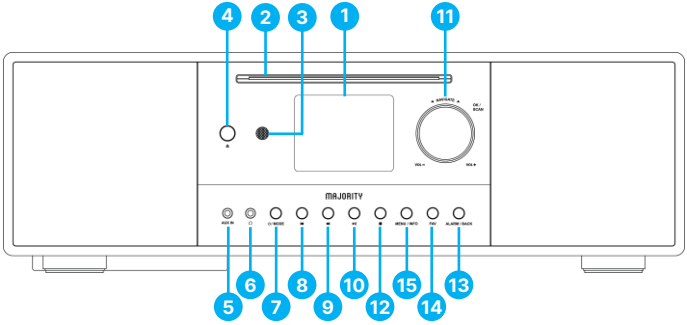

1. Écran 2.8' - Affichage TFT couleur
2. Fente CD - Lecture CD
3. Capteur de télécommande
4. Éjecter le CD (en mode CD)
5. Entrée Aux- audio 3.5mm
6. Prise casque - sortie casque 3.5mm
7. MARCHE/Veille / Mode
8. Rembobiner / Précédent
9. Suivant / Avance rapide
10. Lecture / Pause
11. Bouton de volume /Navigation/OK / Sca
12. Arrêt
13. Alarme / Retour
14. FAV
15. Menu / Info

Vue arrière

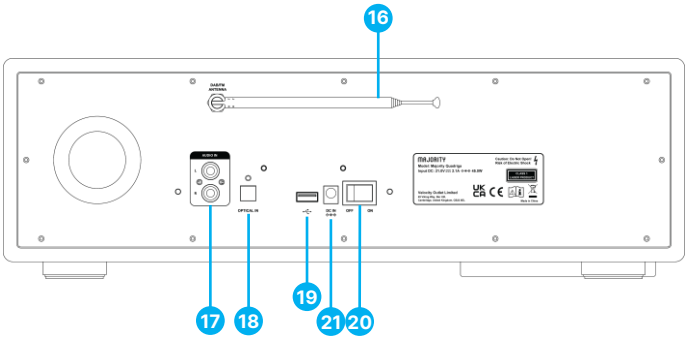


16. Connecteur type F - Branchez l'antenne pour améliorer la réception DAB/FM
17. Entrée RCA
18. Entrée optique - entrée audio optique SPDIF
19. Port de lecture USB
20. Interrupteur MARCHE/ARRÊT - Allumer/éteindre l'appareil
21. DC IN -port adaptateur secteur

Télécommande

1. **Mode Marche/Veille** – Allumez l'appareil ou mettez-le en mode veille; également utilisé pour éteindre l'alarme.
2. **MODE** – Ouvrir ou fermer la sélection du mode.
3. **MENU/INFO –**
   - Appuyer et maintenir pour ouvrir ou fermer le menu.
   - Afficher les informations selon le mode :

   FM: Nom de la station, PTY (Type de programme), RT (Texte radio), Fréquence
   DAB: Station, piste, artiste, etc.
   CD/USB: Piste, artiste, etc.
4. **Piste précédente** – Sélectionner la piste précédente; maintenir enfoncé pour rechercher en arrière.
5. **Démarrer/Pause Lecture** – Démarrer ou mettre en pause la lecture.
6. **EQ** – Sélectionner un préréglage d'égaliseur.
7. **Déplacer vers le haut –**
   - Général: Naviguer vers le haut
   - Mode FM: Ajuster la fréquence vers le haut
8. **Déplacer vers la gauche –** Revenir en arrière.
9. **OK (SCAN) –**
   - **FM:** Confirmer l'entrée
   - **mode:** Rechercher des stations
   - **Lecture:** Afficher l'album en plein écran
10. **Déplacer vers la droite** – Avancer d'un pas.
11. **Déplacer vers le bas**
    - Général: Naviguer vers le bas
    - Mode FM: Ajuster la fréquence vers le bas
12. **Éjecter** – Éjecter le CD.
13. **FOLDER DOWN** – Descendre d'un dossier lors de la lecture CD.
14. **FOLDER UP** – Monter d'un dossier lors de la lecture CD.
15. **Piste suivante** – Sélectionner la piste suivante; maintenir enfoncé pour rechercher en avant.
16. **Arrêter la lecture** – Arrêter la lecture de la musique.
17. **Augmenter le volume** – Augmenter le volume.
18. **Diminuer le volume** – Diminuer le volume.
19. **Muet/Réactiver** – Couper ou réactiver le son.
20. **Boutons numériques –**
    - Rappeler les préréglages enregistrés
    - Maintenir enfoncé pour enregistrer des préréglages
21. **Options de lecture musicale –** Sélectionner lecture aléatoire ou répétée.
22. **FAV (Favourite) –**
    - Appui court pour rappeler les préréglages
    - Appuyer et maintenir pour enregistrer des préréglages dans n'importe quel mode Radio ou programmer des pistes sur CD en mode CD

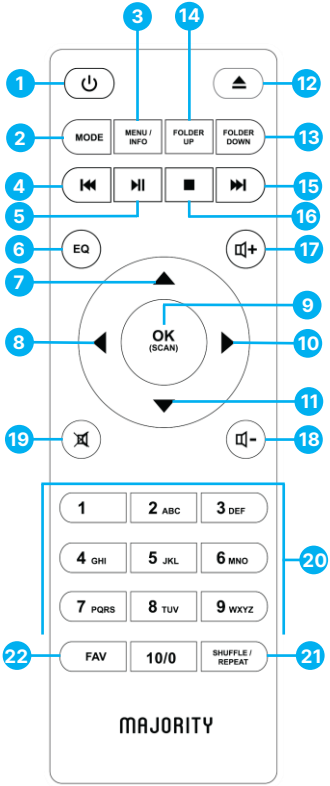

VEUILLEZ NOTER: Les instructions de ce manuel d'utilisation se réfèrent au numéro du bouton sur l'appareil p.ex. (Ref. 'Number'), ou aux boutons de la télécommande p.ex. (Rem. 'Number'), conformément aux schémas des pages 4-6.

Préparer le système musical Majority Quadriga pour utilisation

Retirez tout l'emballage et préparez le Majority Quadriga pour l'installation. Placez la radio à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.

- Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et branchez-le dans une prise de courant.
- Allumez l'appareil; il démarrera automatiquement.

Connexion au réseau

- Assurez-vous qu'une connexion haut débit est disponible avec un point d'accès sans fil, routeur ou dispositif réseau similaire.
- Le dispositif réseau doit prendre en charge Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assurez-vous que le réseau sans fil est configuré et que vous disposez du mot de passe de sécurité WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion.
- Alternativement, utilisez la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour un appairage facile entre le dispositif réseau et la radio.
- Vérifiez que les indicateurs lumineux sur le dispositif réseau affichent l'état approprié.

Antenne radio

- Insérez l'antenne radio dans le connecteur F.
- Déployez l'antenne à sa longueur maximale pour une réception DAB/FM optimale.

Première configuration

- Lors de la première mise sous tension de l'appareil, définissez la langue.
- Tournez le bouton pour sélectionner la langue du menu souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Après avoir sélectionné la langue, l'écran suivant affiche la politique de confidentialité. Appuyez sur OK pour accepter et continuer.
- Un assistant de configuration apparaîtra pour aider à la configuration. Sélectionnez 'YES' et confirmez pour lancer l'assistant.
- Si 'NO' est sélectionné, l'écran suivant demandera si l'assistant de configuration doit démarrer lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.
- *Remarque: L'assistant de configuration aide à configurer le système musical pour utilisation.*

Régler la date et l'heure

- Sélectionnez '12' pour le format d'affichage 12 heures ou '24' pour le format d'affichage 24 heures.
- Si le format 12 heures est sélectionné, 'AM' apparaît le matin et 'PM' l'après-midi.
- Choisissez comment l'heure/date sera mise à jour : Update from DAB, Update from FM, Update from Network, ou No update.
- Si 'Update from Network' est sélectionné, indiquez votre fuseau horaire sur l'écran suivant.
- Réglez l'heure d'été sur 'ON' pour l'été ou sur 'OFF' sinon.
- Si 'No update' est choisi, saisissez la date et l'heure manuellement.
- 'AM'/'PM' s'affiche uniquement si le format 12 heures est sélectionné; choisissez 'AM' pour les heures du matin et 'PM' pour les heures de l'après-midi.

Configuration du produit – Se connecter au réseau

Connexion au réseau

- L'appareil demande d'abord si vous souhaitez maintenir le réseau connecté.
- Sélectionnez 'YES' pour maintenir WI-FI ON et contrôler l'appareil dans tous les modes de fonctionnement via l'application.
- Sélectionnez 'NO' pour mettre WI-FI OFF si vous ne souhaitez pas contrôler l'appareil depuis l'application dans les modes de fonctionnement suivants : Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Remarque : La consommation d'énergie en mode veille sera plus élevée lorsque la connexion réseau reste active.

Sélection du réseau

- Tous les réseaux Wi-Fi trouvés sont listés à l'écran avec leurs noms.
- Après avoir sélectionné un réseau, choisissez l'une des méthodes de connexion suivantes pour Majority Quadriga :

Utilisation du Push Button (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- L'appareil vous invite à appuyer sur le bouton de connexion (WPS) du routeur.
- Majority Quadriga recherchera un réseau 'Push Button Connect' disponible et se connectera automatiquement.

Utilisation d'un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga génère un code PIN à 8 chiffres.
- Entrez ce PIN dans le routeur sans fil, le point d'accès ou un registraire externe pour vous connecter.

Ignorer WPS (Standard Network Key Entry)

- Sélectionnez le réseau puis entrez la clé de mot de passe du réseau manuellement, comme pour un réseau crypté standard. Connexion
- Utilisez le bouton rotatif ou les boutons directionnels de la télécommande pour déplacer le curseur à travers les caractères.
- Appuyez sur OK pour confirmer chaque caractère ; la clé est visible en haut de l'écran.
- Trois options supplémentaires sont disponibles en tournant le bouton de navigation avant le premier caractère : Backspace, OK, et Cancel.

Notes supplémentaires :

- *Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau crypté WPS, consultez les instructions WPS de votre routeur.*
- *L'appareil tentera de se connecter au réseau sélectionné.*
- *'Connected' s'affiche si la configuration est réussie.*
- *Si la connexion échoue, l'appareil retourne à l'écran précédent pour réessayer.*
- *Une fois la connexion terminée, appuyez sur OK pour quitter l'assistant de configuration.*

Application Oktiv – Utiliser comme Net Remote

Le Majority Quadriga prend en charge la fonctionnalité Net Remote, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil à distance via un smartphone ou une tablette (iOS ou Android).

En téléchargeant l'application dédiée OKTIV, vous pouvez accéder et contrôler tous les modes disponibles tels que Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth.

Pour commencer :

- Recherchez OKTIV dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez l'application sur votre smartphone ou tablette.
- Assurez-vous que votre radio et votre appareil mobile sont connectés au même réseau WiFi.
- Lancez l'application.
- L'application s'initialisera automatiquement et commencera à rechercher les appareils disponibles sur le réseau.
- Appuyez sur votre appareil Quadriga lorsqu'il apparaît dans l'application pour établir la connexion Net Remote avec votre application téléphone
- Une fois la connexion établie, votre appareil mobile se reconnectera automatiquement à la radio la prochaine fois que vous ouvrirez l'application—à condition qu'il soit sur le même réseau.

Remarque : Si un autre smartphone ou tablette avec l'application OKTIV est connecté au même réseau et tente d'accéder à la radio, il remplacera votre connexion actuelle.

Radio Internet & Podcasts

Le Majority Quadriga peut lire des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion Internet haut débit. Lorsque vous sélectionnez le mode Internet Radio ou Podcasts, l'appareil se connecte directement au Frontier Smart Technologies portal- (Airable portal) pour accéder aux stations de radio Internet ou aux podcasts du monde entier.

Le menu de liste est fourni par le portail, il n'est donc disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Les contenus et sous-menus peuvent changer de temps en temps. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.2)** ou sur la radio **(Ref.7)** pour accéder au Mode Menu. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton 'Navigation/OK' sur la radio **(Ref.11)**, pour sélectionner et appuyez sur le bouton OK pour passer en mode Internet Radio ou Podcasts Mode.

Choisissez la catégorie requise et recherchez la station de radio Internet ou un Podcast à écouter.





La Radio Internet & Podcasts vous permet d'explorer et d'accéder à une grande variété de stations grâce à différentes méthodes de recherche:

- Le pays dans lequel vous vous trouvez: Vous pouvez parcourir et rechercher spécifiquement des stations de radio de votre propre pays. Cette option affiche les stations locales disponibles en fonction de votre emplacement actuel.
- Recherche: Utilisez des mots-clés pour trouver des stations spécifiques. Le nom et la description de la station sélectionnée apparaîtront sur l'écran.
- Emplacement: Choisissez dans une liste de pays pour accéder à des stations de radio provenant de différentes régions du monde.
- Populaire: Accédez à une liste sélectionnée des stations de Radio Internet les plus populaires dans le monde.
- Découvrir: Explorez les stations en parcourant différentes catégories telles que Pays, Genre ou Langue.

Appuyez sur le bouton **BACK** pour revenir d'un niveau dans le menu.

Presets – 40 présélections disponibles sur la radio que vous pouvez enregistrer et rappeler depuis la liste Presets (voir page 12).

Airable Internet Radio : Configuration de 'My Favourites' sur Quadriga

Quadriga utilise le portail Airable pour accéder à des milliers de stations de radio Internet et de podcasts. Cela vous permet d'écouter une grande variété de stations et de créer votre propre liste de favoris. Les stations peuvent être enregistrées directement sur la radio en tant que Presets ou gérées en ligne via votre compte Airable.fm en tant que My Favourites, qui peuvent ensuite être synchronisés avec votre radio.

Créer un compte Airable

- Visitez airable.fm sur un ordinateur ou appareil mobile et enregistrez un compte en utilisant votre e-mail et un mot de passe.
- Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à créer votre liste de stations de radio Internet préférées nommée 'My favourites' .

Connecter la radio à votre compte Airable

- Allumez votre radio Quadriga et sélectionnez Internet Radio dans le menu principal.
- Naviguez vers My Favourites et appuyez sur OK. Un code radio unique apparaîtra sur l'écran (valable uniquement pendant 10 minutes). Ce code est requis pour lier votre radio à votre compte Airable.
- Sur le site Airable.fm, connectez-vous et allez dans la section Devices. Entrez le code radio affiché sur votre radio et confirmez pour connecter votre compte.

Créer votre liste de favoris sur Airable.fm

- Utilisez le site Airable pour parcourir les stations. Recherchez vos stations préférées et ajoutez-les à My Favourites.

Synchroniser et afficher les favoris sur la radio

- Retournez sur votre radio Quadriga, ouvrez Internet Radio → My Favourites, et vos stations enregistrées apparaîtront listées sur la radio. Sélectionnez-en une dans la liste puis appuyez sur le bouton OK pour commencer la lecture.
- Si les stations n'apparaissent pas immédiatement, actualisez la liste sur la radio ou redémarrez la radio.

Remarques et Dépannage

- *Le code radio apparaît uniquement lorsque la radio est connectée à IWIFI, puis accédez à My Favourites sur la radio. Ne confondez pas cela avec Presets.*
- *My Favourites sont stockés dans votre compte Airable.fm et peuvent être synchronisés avec tout appareil enregistré.*
- *Les Presets sont stockés localement sur la radio et ne sont pas synchronisés avec le compte Airable.fm.*
- *Si les stations n'apparaissent pas, vérifiez que votre radio est connectée à Internet et que le firmware est à jour. Redémarrer la radio et votre routeur peut également aider.*
- *Pour les problèmes liés à votre compte Airable ou à la connexion, veuillez contacter le support Airable.fm/ via leur site web.*

Preset Stations – Enregistrer et Rappeler

La radio Majority Quadriga dispose d'un total de 90+ emplacements de préréglages, qui sont partagés entre tous les modes radio (Internet Radio, Podcasts, DAB et FM). Vous pouvez utiliser la même méthode pour enregistrer et rappeler des stations dans n'importe lequel de ces modes.

Les fonctions d'enregistrement et de rappel fonctionnent de la même manière dans tous les modes radio comme suit :

Enregistrer une station de radio en tant que Preset

- Les Presets sont enregistrés sur la radio elle-même et ne peuvent pas être accessibles depuis d'autres appareils.
- Commencez à lire la station de radio que vous souhaitez enregistrer.
- Pendant la lecture de la station, maintenez enfoncé le bouton FAV de la télécommande **(Rem.21)** ou le bouton Preset de la radio **(Ref.5)** pendant 4–5 secondes jusqu'à ce que la liste des préréglages apparaisse et que le titre 'Save to Preset' soit affiché.
- Si l'écran affiche 'Recall Preset', répétez les étapes pour ouvrir la liste Save to Preset.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.14 / Rem.19)** pour sélectionner un emplacement de préréglage (jusqu'à 30 disponibles).
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. L'écran affichera 'Preset Stored'.
- Alternativement, maintenez enfoncés les boutons numériques 0–9 de la télécommande pendant 4–5 secondes pour enregistrer les préréglages 1–10 directement sur ces boutons.

Rappeler une station enregistrée depuis les Presets

- Réglez la radio en mode DAB ou FM, selon l'endroit où la station a été enregistrée.
- Appuyez brièvement sur le bouton FAV de la télécommande **(Rem.21)** pour ouvrir la liste 'Preset Recall'.
- Utilisez les boutons fléchés Haut/Bas **(Rem.14 / Rem.19)** pour faire défiler vos stations enregistrées.
- Appuyez sur le bouton OK pour lire la station sélectionnée.
- Si un emplacement de préréglage est vide, l'écran affichera 'Preset Empty'.
- Vous pouvez également appuyer brièvement sur les boutons numériques 0–9 de la télécommande pour lire directement les préréglages 1–10.

Notes supplémentaires

- *Pour supprimer une station enregistrée, vous pouvez soit l'écraser en enregistrant une nouvelle station dans le même emplacement de préréglage, soit effectuer une réinitialisation d'usine pour effacer tous les préréglages.*
- *Les Presets sont enregistrés directement sur la radio et ne peuvent pas être accessibles ou gérés depuis d'autres appareils.*

Le mode DAB reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande **(Rem.2)** ou sur la radio **(Ref.7)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton Navigation/OK sur la radio **(Ref.11)** pour sélectionner Radio DAB, puis appuyez sur OK pour passer en mode DAB.



Recherche des stations

Avant d'effectuer une nouvelle recherche, assurez-vous que l'antenne radio est complètement déployée.

La première fois que vous sélectionnez le mode DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète pour trouver les stations disponibles.

Une fois la recherche terminée, la radio affichera la liste des stations trouvées.

Faites défiler la liste des stations, utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou tournez le bouton Navigation/OK. Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur OK pour commencer l'écoute.

Pour supprimer les stations répertoriées mais non actuellement disponibles, sélectionnez Prune Invalid.

Pour démarrer une recherche manuellement :

- Sélectionnez Full Scan pour rechercher toutes les stations disponibles.
- Sélectionnez Local Scan pour rechercher uniquement les stations avec un signal fort.

Pour démarrer une autre nouvelle recherche automatique , appuyez sur le bouton OK/Scan de la télécommande **(Rem.9)**.

Informations de lecture de la station

Pendant la lecture d'une station, l'écran de la radio affiche des informations sur la station, la piste ou les détails de diffusion.

Informations en cours de lecture

L'écran affiche le nom de la station et les informations DLS (Dynamic Label Segment) fournies en temps réel par le diffuseur, y compris le nom du programme, le titre de la piste.

Pour afficher des informations supplémentaires, appuyez sur le bouton Menu/Info **(Rem.3)**. Chaque pression fait défiler : texte DLS, type de programme, nom d'ensemble/fréquence, puissance du signal/taux d'erreur, débit binaire/canaux et date d'aujourd'hui.

Appuyez sur OK pour afficher l'image de la station en mode plein écran.

Presets

Jusqu'à 40 Presets sont disponibles. Pour plus d'informations, voir page 12 (Save and Recall - Presets).

Menu impostazioni modalità DAB

Durante la riproduzione di una stazione radio, tenere premuto il pulsante Menu/Info (**Rem**.**3**), oppure sulla radio (**Ref**.**15**) per accedere alle impostazioni della modalità DAB.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Elenco stazioni, Scansione, Sintonia manuale, Rimuovi non valide, DRC, Impostazioni di sistema, Menu principale

Elenco stazioni mostra l'intero elenco delle stazioni radio DAB trovate dopo aver completato una scansione completa

Ordine delle stazioni

È possibile scegliere l'ordine in cui le stazioni DAB sono elencate come Alfanumerico, Ensemble o Valido.

- Ensemble raggruppa le stazioni che vengono trasmesse insieme sullo stesso ensemble.
- Valido elenca prima le stazioni disponibili in ordine alfanumerico, seguite dalle stazioni fuori onda.

Scansione- selezionare questa opzione per eseguire una scansione completa della radio DAB+/DAB

Rimuovi non valide- selezionare SÌ per rimuovere dall'elenco delle stazioni trovate quelle che non hanno un buon segnale

Compressione della gamma dinamica (DRC)

Se si ascolta musica con un'ampia gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si potrebbe voler comprimere la gamma dinamica dell'audio. Questo rende i suoni silenziosi più forti e i suoni forti più silenziosi.

È possibile impostare il DRC su Off, Basso o Alto.

Impostazioni di sistema- entrare per accedere al menu principale delle impostazioni della radio descritto in dettaglio a pagina vedi pagina :

Menu principale- Entrare per tornare alla selezione del menu Mode .

Le Majority Quadriga reçoit les émissions de radio analogiques de la bande FM et affiche les informations RDS (Radio Data System) sur la station et le programme, si disponible.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (**Rem**.**2**) ou sur la radio (**Ref**.**7**) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton Navigation/OK sur la radio (**Ref**.**11**) pour sélectionner Radio FM, puis appuyez sur OK pour entrer en mode FM.

Syntonisation des stations

Pour trouver une station automatiquement, appuyez sur le bouton OK/Scan. La radio balaie la bande FM vers le haut et s'arrête à la première station avec un bon signal. Appuyez à nouveau pour continuer la recherche jusqu'à la station suivante disponible.

Alternativement, vous pouvez syntoniser manuellement en tournant le bouton Navigation/OK vers le haut ou le bas de la bande FM.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture d'une station, l'écran affiche sa fréquence. Si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station, le nom du programme, le titre de la piste et les coordonnées apparaîtront également. Les émissions stéréo sont indiquées par une icône en haut de l'écran.

Appuyez sur le bouton Menu/Info pour afficher des informations supplémentaires. Chaque pression fait défiler les détails disponibles, y compris le texte RDS, le type de station/programme, la fréquence et la date du jour.

Paramètres Radio FM

En mode FM, appuyez et maintenez le bouton Menu/Info pour accéder aux paramètres de la radio FM.

Paramètres de recherche

Par défaut, la radio s'arrête sur toutes les stations disponibles. Cela peut entraîner une mauvaise réception des stations faibles. Pour s'arrêter uniquement sur les stations avec un signal fort, sélectionnez Strong stations only et confirmez avec Yes.


Paramètres audio

Les stations stéréo sont diffusées en stéréo par défaut. Pour les stations faibles, cela peut provoquer des grésillements ou une mauvaise qualité sonore. Pour améliorer la réception, sélectionnez FM weak reception: Listen in mono only et confirmez avec Yes.

Presets

Jusqu'à 40 presets peuvent être sauvegardés. Pour plus de détails, voir page 12 (Presets).

Le Quadriga dispose d'un port USB pour la lecture depuis une clé jusqu'à 128 Go. Les fichiers audio pris en charge sont MP3. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (**Rem**.**2**) ou sur la radio (**Ref**.**7**) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette de navigation sur la radio (**Ref**.**11**) pour sélectionner le mode USB, puis appuyez sur OK pour passer en mode USB. Insérez la clé USB dans son port (**Ref**.**19**). Une fois insérée, un menu du lecteur multimédia sera généré avec le contenu de la clé USB. Parcourez les fichiers ou dossiers à l'aide du bouton de navigation ou des boutons fléchés de la télécommande. L'écran affiche les noms de dossiers et de fichiers (pas nécessairement les noms des pistes). Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez lire, appuyez sur OK pour démarrer la lecture.

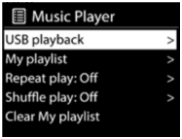

Ma playlist

Les fichiers ou pistes audio peuvent être ajoutés à Ma playlist en parcourant vos pistes disponibles dans le menu de lecture USB. Sélectionnez la piste à ajouter, puis maintenez OK enfoncé pendant deux secondes pour la sauvegarder.

La playlist est conservée en mode veille si la clé USB n'est pas retirée. Ma playlist peut contenir jusqu'à 200 pistes.

Effacer ma playlist

Pour effacer l'intégralité de la playlist, sélectionnez Effacer ma playlist ou retirez la clé USB de l'appareil.

Répéter/Aleatoire

Les fichiers audio peuvent être réglés pour se répéter ou se lire dans un ordre aléatoire (shuffle). Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande pour activer le mode Répéter ou Aleatoire (**Rem**.**21**).

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture d'une piste, l'écran affiche le titre et l'artiste. Une barre de progression indique le temps écoulé et le temps total de la piste. Une icône en bas de l'écran indique que la source est USB.

Appuyez sur le bouton Menu/Info pour afficher des informations supplémentaires ; chaque pression fait défiler les détails : artiste, album, codec/taux d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et date du jour.

Notes importantes :

- *Les pochettes d'album ne sont pas prises en charge en mode USB.*
- *Le port USB doit uniquement être utilisé pour la lecture et non pour la charge ou comme port de connexion avec d'autres appareils.*

La radio intelligente peut lire les CD audio CD-R/CD-RW au format CD-DA (Compact Disc Digital Audio) qui ont été finalisés* après l'enregistrement.

La finalisation permet à un disque CD-R/CD-RW d'être lu sur des lecteurs audio. Un disque non finalisé peut encore recevoir des données via un ordinateur mais peut ne pas toujours être lisible.

Certains CD-R/CD-RW peuvent ne pas être lus en raison d'une mauvaise qualité d'enregistrement ou de variations dans la qualité du disque.

Insertion d'un disque

Insérez le disque côté imprimé vers le haut dans la fente CD. Le disque sera chargé automatiquement. La radio vérifiera le type de CD et lira la liste des pistes. L'affichage indiquera Chargement, suivi de Lecture, pendant le traitement des informations.

Contrôles de lecture

- Tournez la molette de navigation ou utilisez les boutons Précédent et Suivant de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante. Maintenez ces boutons enfoncés pour rembobiner ou avancer rapidement.
- Appuyez sur la molette de navigation de la radio ou le bouton Lecture/Pause de la télécommande pour mettre en pause la lecture. Appuyez de nouveau pour reprendre.
- Appuyez sur Stop pour arrêter la lecture.
- Pour retirer le CD, appuyez sur Eject sur la télécommande ou sur la radio. Remarque : l'appareil n'éjectera pas le CD s'il n'est pas en mode CD.

Lecture de CD MP3

Majority Quadriga peut lire des CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3. Chaque fichier est considéré comme une piste individuelle. Vous pouvez passer d'un dossier à l'autre avec Folder Up ou Folder Down sur la télécommande. Le premier fichier du dossier suivant ou précédent sera ensuite lu.

- CD MP3 maximum pris en charge : 512 fichiers et 99 dossiers.
- Taux d'échantillonnage audio recommandé : 44,1 kHz.
- Débits de données pris en charge : jusqu'à 320 kbps.
- Les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management) ne sont pas pris en charge.

Lors de la création de CD MP3 ou CD audio, des problèmes de lecture peuvent survenir en raison d'une mauvaise gravure, d'un logiciel de codage audio, des paramètres du graveur ou du CD lui-même. Référez-vous au fabricant de votre graveur ou logiciel pour le dépannage et la documentation. Veillez toujours à respecter les lois sur le droit d'auteur lors de la création de disques.

Répéter/Aleatoire. Appuyez sur le bouton Shuffle/Repeat de la télécommande (**Rem**.**21**) pour passer entre lecture normale, répéter une piste, répéter toutes et lecture aléatoire.

Programmation des pistes CD

- Arrêtez la lecture avant de programmer les pistes. Appuyez sur FAV pour entrer en mode programmation.
- Sélectionnez la première piste avec Précédent et Suivant, puis appuyez sur OK pour confirmer. Répétez pour les pistes supplémentaires.
- Une fois la programmation terminée, appuyez brièvement sur FAV pour enregistrer.
- Appuyez sur Lecture/Pause pour démarrer la lecture des pistes programmées. Appuyez sur Stop deux fois pour annuler l'ordre de lecture programmé.

Mode Bluetooth

La Majority Quadriga peut être appairée avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour lire de l'audio via les haut-parleurs du système.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (**Rem**.**2**) ou de la radio (**Ref**.**7**) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK de la radio (**Ref**.**11**) pour sélectionner Bluetooth.

En mode Bluetooth, Quadriga passe automatiquement en mode appairage. Pendant la recherche d'un appareil, le logo Bluetooth dans le coin inférieur droit de l'écran clignote.

Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez 'Majority Quadriga' dans la liste des appareils disponibles. Sélectionnez Majority Quadriga et confirmez la connexion. Le logo Bluetooth sur l'écran de la radio cesse de clignoter et reste fixe une fois connecté.

Commencez à lire de l'audio depuis votre appareil en ajustant le volume sur votre appareil et sur la radio selon vos besoins. La lecture de la musique est contrôlée depuis votre appareil Bluetooth.

Pour déconnecter votre appareil, supprimez Majority Quadriga de la liste des appareils Bluetooth appairés de votre appareil. Sinon, vous pouvez maintenir le bouton Menu/info de la télécommande Quadriga (**Rem**.**3**) ou de la radio enfoncé pour accéder au menu Bluetooth – Configurer Bluetooth et déconnecter l'appareil.

Veuillez noter : la Majority Quadriga n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth ou les haut-parleurs Bluetooth.



Spotify Connect

Utilisez votre smartphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers disponibles ici : https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

La Majority Quadriga dispose de trois ports d'entrée audio pouvant être utilisés pour connecter plusieurs appareils. Une fois connecté, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (**Rem**.**2**) ou sur la radio (**Ref**.**7**) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez la molette Navigation/OK de la radio (**Ref**.**11**) pour sélectionner la source audio que vous avez connectée, telle que : AUX IN, RCA IN ou Optique.

Entrée Aux (Line In)

Le mode Aux In permet de lire de l'audio à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3, un téléphone, une tablette ou tout appareil similaire via les haut-parleurs de la Quadriga à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm.

Connectez la source audio externe à la prise Aux In 3.5 mm sur la Quadriga (**Ref**.**5**). Réglez le volume à la fois sur la radio et sur l'appareil connecté selon vos besoins pour obtenir le niveau d'écoute souhaité. Contrôlez la lecture depuis votre appareil.

Entrée RCA

Le mode RCA In permet la lecture audio depuis une source externe via les haut-parleurs de la Quadriga en utilisant des câbles RCA.

Avant de connecter, réduisez le volume à la fois sur la radio et, si possible, sur la source audio externe. Connectez le périphérique externe aux ports audio RCA L-R sur la Quadriga (**Ref**.**17**). Réglez le volume selon vos besoins. Contrôlez la lecture depuis votre appareil.

Entrée Optique


Le mode Optical In permet la lecture audio depuis un appareil externe via les haut-parleurs de la Quadriga.

Avant de connecter, réduisez le volume à la fois sur la radio et, si possible, sur la source audio externe. Connectez le périphérique externe au port Optical In (**Ref**.**18**). Réglez le volume selon vos besoins. Contrôlez la lecture depuis votre appareil.

Alarme

La Quadriga dispose de deux alarmes réveil polyvalentes avec fonction snooze et minuterie de sommeil pour éteindre le système après une durée définie. Chaque alarme peut être programmée pour démarrer dans un mode particulier.

Lorsque la radio est en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Menu/Info de la télécommande (**Rem.3**). Faites défiler les options du menu principal, sélectionnez Alarmes et appuyez sur OK pour entrer.

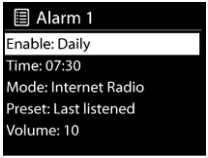

Sélectionnez le numéro d'alarme (1 ou 2) et configurez les paramètres suivants :

- Activer : On/Off
- Fréquence : Quotidien, Une fois, Week-ends ou Jours de semaine
- Heure : Réglez l'heure de l'alarme souhaitée
- Mode : Sonnerie, Radio Internet, DAB ou FM
- Préréglage : Dernière écoute ou sélectionnez une station enregistrée dans votre liste de préréglages
- Volume : Réglez le niveau de volume souhaité

Pour enregistrer vos paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Enregistrer. L'écran affichera l'alarme active avec une icône en bas à gauche.


À l'heure définie, l'alarme retentira. Pour mettre l'alarme en sourdine temporairement, appuyez sur n'importe quel bouton sauf Power/Standby. La période de snooze peut être ajustée à volonté. Pendant le snooze, la radio revient en mode veille, avec l'icône de l'alarme désactivée clignotant.

Appuyez sur le bouton Power/Standby pour éteindre complètement l'alarme.

Minuterie de sommeil

Pour régler la minuterie de sommeil, sélectionnez Sleep dans le menu principal. Choisissez une durée parmi OFF, 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. Une fois réglée, la radio compte à rebours et passe automatiquement en mode veille lorsque le temps sélectionné est écoulé.

Sur l'écran de lecture de n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton MENU/INFO sur l'appareil (**Ref.13**) ou sur la télécommande (**Rem.3**). Ensuite, choisissez Paramètres du système pour accéder aux options.

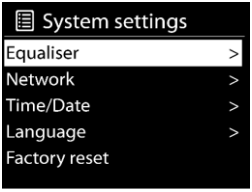

Égaliseur

La radio propose plusieurs modes EQ (Égaliseur) prédéfinis : Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News et Mon EQ. Personnalisez Mon EQ en ajustant les basses et les aigus selon vos préférences dans la configuration Mon EQ, puis utilisez-le comme égaliseur.

Réseau

Assistant réseau – Utilisez ceci pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles (AP SSID – le nom du réseau). Entrez le mot de passe WEP/WPA si nécessaire ou choisissez Bouton-poussoir, PIN, pour vous connecter automatiquement à votre réseau Internet si votre routeur dispose d'un bouton WPS ou peut générer un code PIN.

Configuration PBC WLAN – Utilisez la configuration par bouton-poussoir, cela permet une connexion facile aux réseaux prenant en charge WPS.

Afficher les paramètres – Affiche les informations sur le réseau actuellement connecté, y compris la connexion active, l'adresse MAC (identifiant réseau unique pour votre radio), la région WLAN, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue automatiquement une adresse IP à votre appareil), SSID (nom du réseau), adresse IP, masque de sous-réseau, adresse passerelle, DNS principal et DNS secondaire.

Paramètres manuels – Permet la sélection manuelle d'un réseau et l'option d'activer ou désactiver le DHCP si vous préférez attribuer les paramètres réseau manuellement.

Profil réseau – La radio se souvient de jusqu'à quatre réseaux sans fil auxquels elle a été connectée. Elle tentera automatiquement de se reconnecter à l'un de ces réseaux disponibles. Vous pouvez voir les réseaux enregistrés ici et supprimer un réseau en le sélectionnant, en appuyant sur OK et en choisissant Oui pour confirmer.

Effacer les paramètres réseau – Sélectionnez OUI pour supprimer tous les paramètres réseau actuels ou NON pour annuler.

Maintenir le réseau connecté – Sélectionnez OUI pour activer la connexion Wi-Fi et la maintenir active même si la radio est en mode veille. Cela permet de contrôler l'appareil via l'application Oktiv à tout moment. Sélectionnez NON pour désactiver la connexion Wi-Fi de votre radio.

Heure/Date

Réglez l'heure manuellement ou activez la mise à jour automatique, choisissez le format de l'heure, le fuseau horaire et les réglages de l'heure d'été.

Langue

La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez changer la langue en l'une des 13 options disponibles : English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska et Türkçe.

Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine restaurera tous les paramètres utilisateur par défaut. Cela effacera tous les préréglages existants, les paramètres de date et d'heure et les configurations réseau.

Mise à jour du logiciel

Paramètre de vérification automatique – Vérifie automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles périodiquement. Les mises à jour automatiques sont activées par défaut. Pour désactiver, sélectionnez NON. Pour réactiver, sélectionnez OUI.

Vérifier maintenant – Rechercher immédiatement les mises à jour disponibles.

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, vous serez invité à confirmer la mise à jour. Une fois confirmée, le logiciel sera téléchargé et installé. Tous les paramètres utilisateur sont conservés après la mise à jour.

Remarque : Avant de commencer une mise à jour logicielle, assurez-vous que la radio est branchée à une alimentation secteur stable. Débrancher l'alimentation pendant la mise à jour peut endommager définitivement l'appareil.

Assistant de configuration

Vous pouvez lancer l'assistant de configuration à tout moment. Les paramètres ou stations précédemment saisis ne seront pas supprimés.

Infos

Accédez à cette section pour voir la version du firmware et l'ID de la radio.

Rétroéclairage

Entrez pour régler le rétroéclairage de l'écran de chaque environnement sur Haut, Moyen ou Bas.
- **Délai** – Définissez le temps après lequel l'écran s'assombrira selon les niveaux définis dans On Level et Dim Level.
- **Niveau On** – Réglez la luminosité de l'écran pour le mode de fonctionnement normal. Choisissez Haut, Moyen ou Bas, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- **Niveau Dim** – Réglez la luminosité de l'écran lorsque la radio est en mode veille. Choisissez Haut, Moyen ou Bas, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Observation	Cause potentielle / Solution
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint soudainement.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté. L'appareil peut mal fonctionner dans les zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera correctement une fois les interférences éliminées.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la prise de l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement connectée.
Pas de son ou son faible	Activez le son car il peut être en sourdine. Augmentez le volume.
Impossible d'établir une connexion réseau.	Vérifiez la fonction WLAN. Essayez de définir une adresse IP sur l'appareil. Activez la fonction DHCP sur le routeur et reconnectez l'appareil. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurez le programme de manière à permettre l'accès. Redémarrez le routeur.
Impossible d'établir la connexion Wi-Fi.	Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. Placez l'appareil plus près du routeur. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station trouvée.	Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard. Le lien de la station a été modifié, ou la station ne diffuse plus – demandez des informations au fournisseur. Le lien d'une station ajoutée manuellement peut ne pas être correct, vérifiez et modifiez-le.

Observation	Cause potentielle / Solution
Aucun signal ou sifflement en mode DAB/FM.	Vérifiez correctement l'installation de l'antenne / déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. Déplacez la radio à un autre emplacement.
Le lecteur USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Vérifiez si le lecteur USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. Certains disques durs USB nécessitent une alimentation externe, assurez-vous qu'elle est branchée. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil – utilisez un lecteur USB à la place.
Le CD ne se lit pas ou saute pendant la lecture.	L'appareil n'est pas en mode CD. CD défectueux inséré. Le CD a été inséré incorrectement. Insérez le CD côté étiqueté vers le haut. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	Activez l'alarme. En raison du réglage du volume, reportez-vous aux solutions de « Pas de son ». La source de l'alarme était définie sur une station mais il n'y a pas de connexion réseau. Changez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas indéterminés / Interférences électromagnétiques.	La radio intelligente peut traiter de grandes quantités de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, ce qui peut provoquer un blocage ou un dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire. Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal selon le manuel d'instructions. Si la fonction ne reprend pas, utilisez le produit à un autre emplacement. L'appareil peut mal fonctionner lorsqu'il est utilisé dans certaines zones.

Spécification

Numéro de modèle	Majority Quadriga
Description	Système de musique Internet Radio & Lecteur CD
Puissance de sortie des haut-parleurs	120W
Affichage	2.8" , 320 x 240, écran TFT couleur
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS pris en charge
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Adaptateur secteur	21.0V 2.1A 44.1W
Connexions	Entrée AUX (prise 3.5 mm) Casque (prise 3.5 mm) USB (type A) – lecture uniquement, pas de fonction de charge Entrée RCA L-R Entrée SPDIF (prise optique) Alimentation DC IN (prise 5.5 mm)
Alimentation en veille du réseau	**<0.8 W avec WIFI éteint** **<2.0 W avec WIFI activé**
Consommation maximale	45.0W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Dimensions	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Poids	5.3 kg

Vous rencontrez toujours des problèmes ? Contactez le support technique.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Web de Majority : **www.majorityaudio.com/support** ou par e-mail à **techsupport@majority.co.uk.**

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via **www.majorityaudio.com** pour que la garantie soit valide. Sur la page Web, utilisez le menu pour trouver **'Enregistrer votre produit'.** Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement.

Radio Internet Quadriga

Manuale del'utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuto


Cosa c'è nella confezione? 3
Controlli e Funzioni 4
Guida alle istruzioni
- Configurazione del prodotto 7
- Connettersi alla rete 8
- App Oktiv – Net Remote 9
- Radio Internet & Podcast 10
- Impostazione dell'elenco ' My favourites' 11
- Salvare e richiamare le stazioni radio (Presets) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Lettore musicale- Riproduzione USB 16
- Lettore CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN &Ingresso ottico 19
- Doppia sveglia e timer di spegnimento 20
- Impostazioni di sistema 21

Risoluzione dei problemi 23
Specifica del prodotto 25
Garanzia & Supporto 26
Informazioni di avvertenza e sicurezza 27

3 ANNI DI GARANZIA
Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**


Cosa c'è nella confezione?

A. Sistema musicale Quadriga
B. Adattatore di alimentazione
C. Telecomando
D. Cavo audio 3.5mm
E. Antenna radio
F. Manuale dell'utente

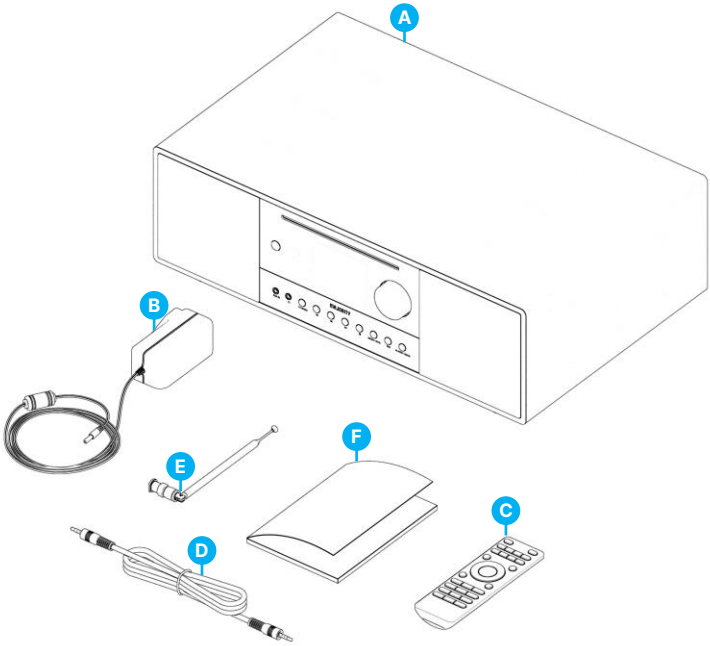


Controlli e Funzioni

Vista frontale

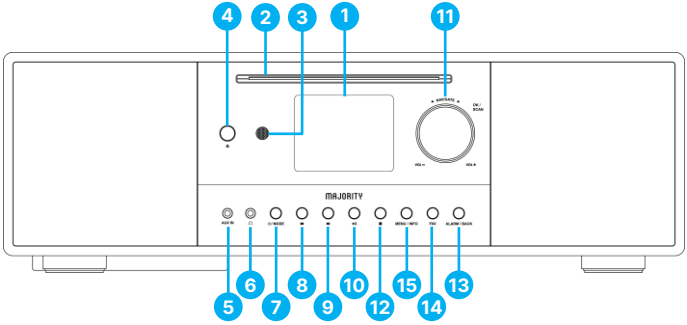


1. Schermo 2.8' - Display TFT a colori
2. Slot CD - Riproduzione CD
3. Sensore del telecomando
4. Espellere CD (in modalità CD)
5. Ingresso Aux- audio 3.5mm
6. Jack cuffie - uscita cuffie 3.5mm
7. ON/Standby / Modalità
8. Riavvolgere / Precedente
9. Successivo / Avanti veloce
10. Riproduci / Pausa
11. Manopola del volume /Navigazione/OK Scan
12. Stop
13. Sveglia / Indietro
14. FAV
15. Menu / Info

Vista posteriore

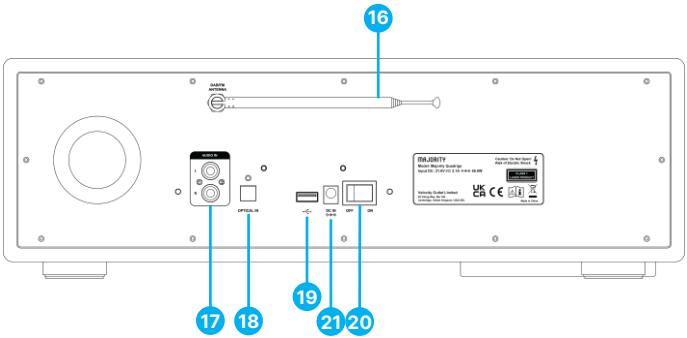

16. Connettore tipo F - Collegare l'antenna per migliorare la ricezione DAB/FM
17. Ingresso RCA
18. Ingresso ottico - ingresso audio ottico SPDIF
19. Porta di riproduzione USB
20. Interruttore ON/OFF - Accendere/ spegnere il dispositivo
21. DC IN -porta adattatore di alimentazione

Telecomando

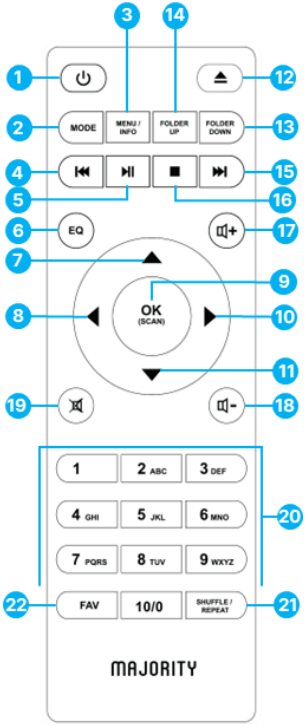

1. **Modalità Accensione/Standby** – Accendere il dispositivo o metterlo in modalità standby; utilizzato anche per spegnere la sveglia.
2. **MODE** – Aprire o chiudere la selezione della modalità.
3. **MENU/INFO –**
   - Premere e tenere premuto per aprire o chiudere il menu.
   - Visualizzare le informazioni in base alla modalità:
   FM: Nome stazione, PTY (Tipo di programma), RT (Testo radio), Frequenza
   DAB: Stazione, traccia, artista, ecc.
   CD/USB: Traccia, artista, ecc.
4. **Traccia precedente** – Selezionare la traccia precedente; tenere premuto per cercare indietro.
5. **Avvia/Pausa Riproduzione** – Avviare o mettere in pausa la riproduzione.
6. **EQ** – Selezionare preset equalizzatore.
7. **Sposta su –**
   - Generale: Navigare verso l'alto
   - Modalità FM: Regolare la frequenza verso l'alto
8. Sposta a sinistra – Tornare indietro di un passo.
9. **OK (SCAN) –**
   - **FM**: Confermare l'inserimento
   - **modalità**: Scansionare stazioni
   - **Riproduzione**: Visualizzare l'album a schermo intero
10. **Sposta a destra** – Avanzare di un passo.
11. **Sposta giù –**
    Generale: Navigare verso il basso
    Modalità FM: Regolare la frequenza verso il basso
12. **Espellere** – Espellere il CD.
13. **FOLDER DOWN** – Spostarsi giù di una cartella durante la riproduzione CD.
14. **FOLDER UP** – Spostarsi su di una cartella durante la riproduzione CD.
15. **Traccia successiva** – Selezionare la traccia successiva; tenere premuto per cercare avanti.
16. **Arresta riproduzione** – Arrestare la riproduzione musicale.
17. **Aumentare volume** – Aumentare il volume.
18. **Diminuire volume** – Diminuire il volume.
19. **Muto/Riattiva –** Disattivare o riattivare il suono.
20. **Pulsanti numerici** –
    - Richiamare i preset salvati
    - Tenere premuto per salvare preset
21. **Opzioni di riproduzione musicale** – Selezionare riproduzione casuale o ripetuta.
22. **FAV (Favourite) –**
    - Pressione breve per richiamare i preset
    - Premere e tenere premuto per salvare preset in qualsiasi modalità Radio o programmare tracce su CD in modalità CD

NOTA BENE: Le istruzioni in questo manuale dell'utente faranno riferimento al numero del pulsante sull'unità ad es. (Ref. 'Number'), o ai pulsanti sul telecomando ad es. (Rem. 'Number'), in conformità con i diagrammi delle pagine 4-6.

Preparare il sistema musicale Majority Quadriga per l'uso

Rimuovere tutto l'imballaggio e preparare il Majority Quadriga per l'installazione. Posizionare la radio dove si desidera utilizzarla.

- Collegare l'adattatore di alimentazione al retro del dispositivo e inserirlo in una presa di corrente.
- Accendere il dispositivo; si avvierà automaticamente.

Connessione alla rete

- Assicurarsi che sia disponibile una connessione a banda larga con un punto di accesso wireless, router o dispositivo di rete simile.
- Il dispositivo di rete deve supportare Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assicurarsi che la rete wireless sia configurata e di avere la password di sicurezza WEP, WPA o WPA2 per attivare la connessione.
- In alternativa, utilizzare la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) per un facile abbinamento tra il dispositivo di rete e la radio.
- Verificare che gli indicatori luminosi sul dispositivo di rete mostrino lo stato appropriato.

Antenna radio

- Inserire l'antenna radio nel connettore F.
- Estendere l'antenna alla sua lunghezza completa per una ricezione DAB/FM ottimale.

Prima configurazione

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, impostare la lingua.
- Ruotare la manopola per selezionare la lingua del menu desiderata e premere il pulsante OK per confermare.
- Dopo aver selezionato la lingua, la schermata successiva visualizza l'informativa sulla privacy. Premere OK per accettare e continuare.
- Apparirà una procedura guidata di configurazione per assistere nella configurazione. Selezionare 'YES' e confermare per avviare la procedura guidata.
- Se viene selezionato 'NO', la schermata successiva chiederà se avviare la procedura guidata di configurazione alla prossima accensione del dispositivo.
- *Nota: La procedura guidata di configurazione aiuta a configurare il sistema musicale per l'uso.*

Impostare data e ora

- Selezionare '12' per il formato di visualizzazione a 12 ore o '24' per il formato di visualizzazione a 24 ore.
- Se è selezionato il formato 12 ore, 'AM' appare al mattino e 'PM' nel pomeriggio.
- Scegliere come verranno aggiornate ora/data: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, o No update.
- Se viene selezionato 'Update from Network', indicare il proprio fuso orario nella schermata successiva.
- Impostare l'ora legale su 'ON' per il periodo estivo o su 'OFF' altrimenti.
- Se viene scelto 'No update', inserire data e ora manualmente.
- 'AM'/'PM' viene visualizzato solo se è selezionato il formato 12 ore; scegliere 'AM' per le ore del mattino e 'PM' per le ore del pomeriggio.

Configurazione del prodotto - Connettersi alla rete

Connessione alla rete

- Il dispositivo chiede prima se si desidera mantenere la rete connessa.
- Selezionare 'YES' per mantenere WI-FI ON e controllare il dispositivo in tutte le modalità operative tramite l'app.
- Selezionare 'NO' per impostare WI-FI OFF se non si desidera controllare il dispositivo dall'app nelle seguenti modalità operative: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Nota: Il consumo energetico in modalità standby sarà più elevato quando la connessione di rete rimane attiva.

Selezione rete

- Tutte le reti Wi-Fi trovate sono elencate sul display insieme ai loro nomi.
- Dopo aver selezionato una rete, scegliere uno dei seguenti metodi di connessione per Majority Quadriga:

Utilizzo del Push Button (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- Il dispositivo richiede di premere il pulsante di connessione (WPS) sul router.
- Majority Quadriga cercherà una rete 'Push Button Connect' disponibile e si connetterà automaticamente.

Utilizzo di un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga genera un codice PIN a 8 cifre.
- Inserire questo PIN nel router wireless, punto di accesso o registrar esterno per connettersi.

Salta WPS (Standard Network Key Entry)

- Selezionare la rete quindi inserire manualmente la chiave di rete password, come per una rete crittografata standard. Connessione
- Utilizzare la manopola o i pulsanti direzionali sul telecomando per spostare il cursore tra i caratteri.
- Premere OK per confermare ogni carattere; la chiave è visibile nella parte superiore dello schermo.
- Tre opzioni aggiuntive sono disponibili ruotando la manopola di navigazione prima del primo carattere: Backspace, OK, e Cancel.

Note aggiuntive:

- *Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete crittografata WPS, consultare le istruzioni WPS del router.*
- *Il dispositivo tenterà di connettersi alla rete selezionata.*
- *'Connected' viene visualizzato se la configurazione è riuscita.*
- *Se la connessione fallisce, il dispositivo torna alla schermata precedente per riprovare.*
- *Una volta completata la connessione, premere OK per uscire dalla procedura guidata di configurazione.*

App Oktiv – Utilizzare come Net Remote

Il Majority Quadriga supporta la funzionalità Net Remote, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo a distanza tramite uno smartphone o tablet (iOS o Android).

Scaricando l'app dedicata OKTIV, è possibile accedere e controllare tutte le modalità disponibili come Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM e Bluetooth.

Per iniziare:

- Cercare OKTIV nel Google Play Store o Apple App Store e installare l'app sul proprio smartphone o tablet.
- Assicurarsi che sia la radio che il dispositivo mobile siano collegati alla stessa rete WiFi.
- Avviare l'app.
- L'app si inizializzerà automaticamente e inizierà la scansione dei dispositivi disponibili sulla rete.
- Toccare il dispositivo Quadriga quando appare nell'app per stabilire la connessione Net Remote con l'app del telefono
- Una volta stabilita la connessione, il dispositivo mobile si riconnetterà automaticamente alla radio la volta successiva che si apre l'app—a condizione che sia sulla stessa rete.

Nota: Se un altro smartphone o tablet con l'app OKTIV è collegato alla stessa rete e tenta di accedere alla radio, sovrascriverà la connessione corrente.

Il Majority Quadriga può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite una connessione Internet a banda larga. Quando si seleziona la modalità Internet Radio o Podcasts, il dispositivo si collega direttamente al Frontier Smart Technologies portal- (Airable portal) per accedere a stazioni radio Internet o podcast da tutto il mondo. Il menu elenco è fornito dal portale, quindi è disponibile solo quando il dispositivo è connesso a Internet. I contenuti e i sottomenu possono cambiare di tanto in tanto.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.7)** per accedere al Mode Menu.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola 'Navigation/OK' sulla radio **(Ref.11)**, per selezionare e premere il pulsante OK per passare alla modalità Internet Radio o Podcasts Mode.

Scegliere la categoria richiesta e cercare la stazione radio Internet o un Podcast da ascoltare.





La Radio Internet & Podcasts consente di esplorare e accedere a un'ampia varietà di stazioni attraverso diversi metodi di ricerca:

- Il paese in cui ti trovi: Puoi sfogliare e cercare specificamente stazioni radio del tuo paese. Questa opzione mostra le stazioni locali disponibili in base alla tua posizione attuale.
- Ricerca: Utilizza parole chiave per trovare stazioni specifiche. Il nome e la descrizione della stazione selezionata appariranno sul display.
- Posizione: Scegli da un elenco di paesi per accedere a stazioni radio provenienti da diverse regioni del mondo.
- Popolari: Accedi a un elenco selezionato delle stazioni Radio Internet più popolari a livello globale.
- Scopri: Esplora le stazioni sfogliando varie categorie come Paese, Genere o Lingua.

Premi il pulsante **BACK** per tornare indietro di un livello nel menu.

Presets – 40 preselezioni disponibili sulla radio che puoi memorizzare e richiamare dall'elenco Presets (vedi pagina 12).

Airable Internet Radio: Configurazione di 'My Favourites' su Quadriga

Quadriga utilizza il portale Airable per accedere a migliaia di stazioni radio Internet e podcast.

Ciò consente di ascoltare un'ampia varietà di stazioni e creare la propria lista dei preferiti.

Le stazioni possono essere salvate direttamente sulla radio come Presets o gestite online tramite il proprio account Airable.fm come My Favourites, che possono poi essere sincronizzati con la radio.

Creare un account Airable

- Visitare airable.fm su un computer o dispositivo mobile e registrarsi per un account utilizzando la propria email e una password.
- Una volta creato l'account, è possibile iniziare a creare la propria lista di stazioni radio Internet preferite denominata 'My favourites' .

Collegare la radio al proprio account Airable

- Accendere la radio Quadriga e selezionare Internet Radio dal menu principale.
- Navigare su My Favourites e premere OK. Un codice radio univoco apparirà sul display (valido solo per 10 minuti).
- Questo codice è necessario per collegare la radio al proprio account Airable.
- Sul sito Airable.fm, accedere e andare alla sezione Devices.
- Inserire il codice radio visualizzato sulla radio e confermare per collegare l'account.

Creare la propria lista dei preferiti su Airable.fm

- Utilizzare il sito Airable per sfogliare le stazioni. Cercare le stazioni preferite e aggiungerle a My Favourites.

Sincronizzare e visualizzare i preferiti sulla radio

- Tornare alla radio Quadriga, aprire Internet Radio → My Favourites, e le stazioni salvate appariranno elencate sulla radio. Selezionarne una dall'elenco quindi premere il pulsante OK per avviare la riproduzione.
- Se le stazioni non appaiono immediatamente, aggiornare l'elenco sulla radio o riavviare la radio.

Note e Risoluzione dei problemi

- *Il codice radio appare solo quando la radio è collegata a lWIFI, quindi accedere a My Favourites sulla radio. Non confondere questo con Presets.*
- *My Favourites sono memorizzati nel proprio account Airable.fm e possono sincronizzarsi con qualsiasi dispositivo registrato.*
- *I Presets sono memorizzati localmente sulla radio e non sono sincronizzati con l'account Airable.fm.*
- *Se le stazioni non appaiono, verificare che la radio sia connessa a Internet e che il firmware sia aggiornato. Riavviare sia la radio che il router può anche aiutare.*
- *Per problemi relativi al proprio account Airable o alla connessione, contattare il supporto Airable.fm/ tramite il loro sito web.*

Preset Stations – Memorizzare e Richiamare

La radio Majority Quadriga dispone di un totale di 90+ slot di preselezione, condivisi tra tutte le modalità radio (Internet Radio, Podcasts, DAB e FM).

È possibile utilizzare lo stesso metodo per memorizzare e richiamare stazioni in qualsiasi di queste modalità.

Le funzioni di memorizzazione e richiamo funzionano allo stesso modo in tutte le modalità radio come segue:

Memorizzare una stazione radio come Preset

- I Presets sono memorizzati direttamente sulla radio e non possono essere accessibili da altri dispositivi.
- Avviare la riproduzione della stazione radio che si desidera memorizzare.
- Durante la riproduzione della stazione, tenere premuto il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.21)** o il pulsante Preset sulla radio **(Ref.5)** per 4–5 secondi finché appare l'elenco dei preset e viene mostrato il titolo 'Save to Preset'.
- Se il display mostra 'Recall Preset', ripetere i passaggi per aprire l'elenco Save to Preset.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.14 / Rem.19)** per selezionare uno slot di preset (fino a 30 disponibili).
- Premere il pulsante OK per confermare. Il display mostrerà 'Preset Stored'.
- In alternativa, tenere premuti i pulsanti numerici 0–9 sul telecomando per 4–5 secondi per salvare i preset 1–10 direttamente su quei pulsanti.

Richiamare una stazione salvata dai Presets

- Impostare la radio in modalità DAB o FM, a seconda di dove è stata memorizzata la stazione.
- Premere brevemente il pulsante FAV sul telecomando **(Rem.21)** per aprire l'elenco 'Preset Recall'.
- Utilizzare i pulsanti freccia Su/Giù **(Rem.14 / Rem.19)** per scorrere tra le stazioni salvate.
- Premere il pulsante OK per riprodurre la stazione selezionata.
- Se uno slot di preset è vuoto, il display mostrerà 'Preset Empty'.
- È anche possibile premere brevemente i pulsanti numerici 0–9 sul telecomando per riprodurre direttamente i preset 1–10.

Note aggiuntive

- *Per eliminare una stazione salvata, è possibile sovrascriverla salvando una nuova stazione nello stesso slot di preset oppure eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica per cancellare tutti i preset.*
- *I Presets sono salvati direttamente sulla radio e non possono essere accessibili o gestiti da altri dispositivi.*

La modalità DAB riceve la radio digitale DAB/DAB+ e visualizza informazioni sulla stazione, sul flusso e sul brano attualmente in riproduzione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.7)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.11)** per selezionare Radio DAB, quindi premere OK per passare alla modalità DAB.



Ricerca delle stazioni

Prima di eseguire una nuova scansione, assicurarsi che l'antenna della radio sia completamente estesa.

La prima volta che si seleziona la modalità DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio eseguirà automaticamente una scansione completa per cercare le stazioni disponibili.

Una volta completata la scansione, la radio visualizzerà l'elenco delle stazioni trovate.

Scorrere l'elenco delle stazioni, utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola Navigation/OK. Evidenziare la stazione che si desidera ascoltare, quindi premere OK per iniziare l'ascolto.

Per rimuovere le stazioni elencate ma attualmente non disponibili, selezionare Prune Invalid.

Per avviare una scansione manualmente:

- Selezionare Full Scan per cercare tutte le stazioni disponibili.
- Selezionare Local Scan per cercare solo le stazioni con segnale forte.

Per avviare un'altra nuova scansione automatica , premere il pulsante OK/Scan sul telecomando **(Rem.9).**

Informazioni di riproduzione della stazione

Durante la riproduzione di una stazione, lo schermo della radio visualizza informazioni sulla stazione, sul brano o sui dettagli della trasmissione.

Informazioni in riproduzione

Lo schermo mostra il nome della stazione e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) fornite in tempo reale dall'emittente, inclusi nome del programma, titolo del brano.

Per visualizzare informazioni aggiuntive, premere il pulsante Menu/Info **(Rem.3).** Ogni pressione scorre tra: testo DLS, tipo di programma, nome ensemble/frequenza, intensità del segnale/tasso di errore, bit rate/canali e data odierna.

Premere OK per visualizzare l'immagine della stazione in modalità schermo intero.

Presets

Sono disponibili fino a 40 Presets. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 12 (Save and Recall -Presets).

d non può essere accessibile o gestito da altri dispositivi.

Menu Impostazioni modalità DAB

Durante la riproduzione di una stazione radio, tenere premuto il pulsante Menu/Info **(Ref.3)** o sulla radio **(Ref.15)** per accedere alle impostazioni della modalità DAB.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: Elenco stazioni, Scansione, Sintonizzazione manuale, Elimina non valide, DRC, Impostazioni di sistema, Menu principale.

L'elenco delle stazioni mostra l'elenco completo delle stazioni radio DAB trovate dopo aver completato una scansione completa.

Ordine delle stazioni

È possibile scegliere l'ordine in cui le stazioni DAB vengono elencate come Alfanumerico, Ensemble o Valido.

- Ensemble raggruppa le stazioni che vengono trasmesse insieme sullo stesso ensemble.
- L'opzione Valide elenca prima le stazioni disponibili in ordine alfanumerico, seguite dalle stazioni fuori onda.

Scansione: selezionare questa opzione per eseguire una scansione completa delle radio DAB+/DAB.

Elimina non valide: selezionare SÌ per rimuovere dall'elenco delle stazioni trovate quelle che non hanno un buon segnale.

Compressione della gamma dinamica (DRC)

Se si ascolta musica con un'ampia gamma dinamica in un ambiente rumoroso, è possibile comprimere la gamma dinamica dell'audio. In questo modo i suoni più bassi diventano più forti e quelli più forti diventano più bassi.

È possibile impostare la DRC su **Off**, **Bassa** o **Alta**.

Impostazioni di sistema: accedere per visualizzare il menu delle impostazioni principali della radio, descritto in dettaglio alla pagina Visualizza pagina:

Menu principale: accedere per tornare alla selezione del menu Modalità.

Il Majority Quadriga riceve trasmissioni radio analogiche dalla banda FM e visualizza informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione e sul programma, se disponibili.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.7)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.11)** per selezionare Radio FM, quindi premere OK per entrare in modalità FM.

Sintonizzazione delle stazioni

Per trovare una stazione automaticamente, premere il pulsante OK/Scan. La radio scansiona la banda FM verso l'alto e si ferma alla prima stazione con un buon segnale. Premere di nuovo il pulsante per continuare la ricerca alla stazione successiva disponibile.

In alternativa, è possibile sintonizzare manualmente ruotando la manopola Navigation/OK su o giù nella banda FM.

Informazioni in riproduzione

Durante la riproduzione di una stazione, lo schermo visualizza la sua frequenza. Se le informazioni RDS sono disponibili, appariranno anche il nome della stazione, il nome del programma, il titolo del brano e i dettagli di contatto. Le trasmissioni stereo sono indicate da un'icona in alto sullo schermo.

Premere il pulsante Menu/Info per visualizzare informazioni aggiuntive. Ogni pressione scorre tra i dettagli disponibili, incluso testo RDS, tipo di stazione/programmazione, frequenza e data odierna.

Impostazioni Radio FM

In modalità FM, tenere premuto il pulsante Menu/Info per accedere alle impostazioni della radio FM.

Impostazioni scansione

Per impostazione predefinita, la radio si ferma su tutte le stazioni disponibili. Ciò può comportare una scarsa ricezione dalle stazioni deboli. Per fermarsi solo alle stazioni con segnale forte, selezionare Strong stations only e confermare con Yes.

Impostazioni audio


Le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo per impostazione predefinita. Per le stazioni deboli, questo può causare fruscii o scarsa qualità del suono. Per migliorare la ricezione, selezionare FM weak reception: Listen in mono only e confermare con Yes.

Presets

È possibile salvare fino a 40 Presets. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 12 (Presets).

Quadriga dispone di una porta USB per la riproduzione da una chiavetta fino a 128 GB. I file audio supportati sono MP3. Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.7)** per accedere al menu Mode. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation sulla radio **(Ref.11)** per selezionare Modalità USB, quindi premere OK per passare alla modalità USB. Inserire la chiavetta USB nella sua porta **(Ref.19).** Una volta inserita, verrà generato un menu del lettore multimediale con il contenuto della chiavetta USB. Sfogliare i file o le cartelle utilizzando la manopola Navigation o i pulsanti freccia sul telecomando. Il display mostra i nomi di cartelle e file (non necessariamente i nomi dei brani).

Selezionare il file audio che si desidera riprodurre, premere OK per avviare la riproduzione.

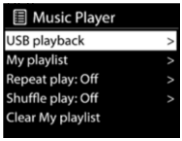

La mia playlist

I file o le tracce audio possono essere aggiunti a La mia playlist sfogliando le tracce disponibili nel menu di riproduzione USB. Evidenziare la traccia da aggiungere, quindi premere e tenere premuto OK per due secondi per salvarla.

La playlist viene conservata in modalità standby se la chiavetta USB non viene rimossa. La mia playlist può contenere fino a 200 tracce.

Cancella la mia playlist

Per cancellare l'intera playlist, selezionare Cancella la mia playlist o rimuovere la chiavetta USB dal dispositivo.

Ripeti/Casuale

I file audio possono essere impostati per ripetere o riprodurre in ordine casuale (shuffle). Premere il pulsante corrispondente sul telecomando per attivare la modalità Ripeti o Casuale (Rem.21).

Informazioni in riproduzione

Durante la riproduzione di una traccia, lo schermo mostra il titolo della traccia e l'artista. Una barra di avanzamento mostra il tempo trascorso e la durata totale. Un'icona in basso sullo schermo indica la sorgente come USB.

Premere il pulsante Menu/Info per visualizzare informazioni aggiuntive; ogni pressione scorre tra artista, album, codec/frequenza di campionamento, buffer di riproduzione e data odierna.

Note importanti:

- *La copertina dell'album non è supportata in modalità USB.*
- *La porta USB è da utilizzare solo per la riproduzione e non per la ricarica o come porta di collegamento con altri dispositivi.*

La radio intelligente può riprodurre CD audio CD-R/CD-RW in formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) che sono stati finalizzati* dopo la registrazione.

La finalizzazione consente a un disco CD-R/CD-RW di essere riprodotto sui lettori audio. Un disco non finalizzato può ancora avere dati aggiunti tramite un computer ma potrebbe non essere sempre riproducibile.

Alcuni dischi CD-R/CD-RW potrebbero non essere riprodotti a causa di una scarsa qualità di registrazione o di variazioni nella qualità del disco.

Inserimento di un disco

Inserire il disco con il lato stampato rivolto verso l'alto nello slot CD. Il disco verrà caricato automaticamente. La radio controllerà il tipo di CD e leggerà la lista delle tracce. Il display mostrerà Caricamento, seguito da Lettura, mentre le informazioni vengono elaborate.

Controlli di riproduzione

- Ruotare la manopola Navigation o utilizzare i pulsanti Prev e Next sul telecomando per passare alla traccia precedente o successiva. Tenere premuti questi pulsanti per riavvolgere o avanzare rapidamente.
- Premere la manopola Navigation sulla radio o il pulsante Play/Pause sul telecomando per mettere in pausa la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere.
- Premere Stop per interrompere la riproduzione.
- Per rimuovere il CD, premere Eject sul telecomando o sulla radio. Nota: l'unità non espellerà il CD se non è in modalità CD.

Riproduzione di CD MP3

Majority Quadriga può riprodurre dischi CD-R e CD-RW contenenti file MP3. Ogni file è trattato come una traccia individuale. È possibile passare tra le cartelle utilizzando Folder Up o Folder Down sul telecomando. Il primo file nella cartella successiva o precedente verrà quindi riprodotto.

- CD MP3 supportato al massimo: 512 file e 99 cartelle.
- Frequenza di campionamento audio consigliata: 44.1 kHz.
- Velocità dati supportate: fino a 320 kbps.
- I file protetti da DRM (Digital Rights Management) non sono supportati.

Durante la creazione di CD MP3 o CD audio, potrebbero verificarsi problemi di riproduzione a causa di una cattiva scrittura del CD, software di codifica audio, impostazioni del masterizzatore o del CD stesso. Consultare il produttore del masterizzatore o del software per la risoluzione dei problemi e la documentazione. Assicurarsi sempre di rispettare le leggi sul copyright quando si creano dischi.

Ripeti/Casuale. Premere il pulsante Shuffle/Repeat sul telecomando **(Rem.21)** per passare tra riproduzione normale, ripeti uno, ripeti tutto e riproduzione casuale.

Programmazione tracce CD

- Interrompere la riproduzione prima di programmare le tracce. Premere FAV per entrare in modalità programmazione.
- Selezionare la prima traccia utilizzando Prev e Next, quindi premere OK per confermare. Ripetere per le tracce aggiuntive.
- Una volta completata la programmazione, premere brevemente FAV per salvare.
- Premere Play/Pause per avviare la riproduzione delle tracce programmate. Premere Stop due volte per annullare l'ordine di riproduzione programmato.

Modalità Bluetooth

La Majority Quadriga può essere associata a un telefono, tablet o dispositivo simile per riprodurre audio tramite gli altoparlanti del sistema.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio (**Ref.7)** per accedere al menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.11)** per selezionare Bluetooth.

In modalità Bluetooth, Quadriga entra automaticamente in modalità di associazione. Durante la ricerca di un dispositivo, il logo Bluetooth nell'angolo in basso a destra dello schermo lampeggia.

Abilitare il Bluetooth sul dispositivo e cercare « Majority Quadriga » nell'elenco dei dispositivi disponibili. Selezionare Majority Quadriga e confermare la connessione. Il logo Bluetooth sullo schermo della radio smetterà di lampeggiare e rimarrà fisso una volta connesso.

Avviare la riproduzione audio dal dispositivo, regolando il volume sia sul dispositivo che sulla radio secondo necessità. La riproduzione musicale è controllata dal dispositivo Bluetooth.

Per disconnettere il dispositivo, rimuovere Majority Quadriga dall'elenco dei dispositivi Bluetooth associati. In alternativa, premere e tenere premuto il pulsante Menu/info sul telecomando Quadriga **(Rem.3)** o sulla radio per accedere al menu Bluetooth – Configura Bluetooth e disconnetti il dispositivo.

Si prega di notare: la Majority Quadriga non è compatibile con cuffie Bluetooth o altoparlanti Bluetooth.



Spotify Connect

Utilizzare il tuo smartphone, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su **spotify.com/connect** per scoprire come.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:
https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

AUX IN, RCA IN & Ingresso ottico

IT

La Majority Quadriga dispone di tre ingressi audio che possono essere utilizzati per collegare più dispositivi. Una volta collegati, premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.7)** per accedere al menu Modalità. Usare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.11)** per selezionare la sorgente audio collegata, come: AUX IN, RCA IN o Ottico.

Ingresso Aux (Line In)

La modalità Aux In consente di riprodurre audio da una sorgente esterna come un lettore MP3, telefono, tablet o qualsiasi dispositivo simile tramite gli altoparlanti della Quadriga usando un cavo audio da 3,5 mm.

Collegare la sorgente audio esterna alla presa Aux In da 3,5 mm sulla Quadriga **(Ref.5)**. Regolare il volume sia sulla radio che sul dispositivo collegato secondo necessità per ottenere il livello di ascolto desiderato. Controllare la riproduzione dal proprio dispositivo.

Ingresso RCA

La modalità RCA In consente la riproduzione audio da una sorgente esterna tramite gli altoparlanti della Quadriga utilizzando cavi RCA.

Prima di collegare, ridurre il volume sia sulla radio che, se regolabile, sulla sorgente audio esterna. Collegare il dispositivo esterno alle porte audio RCA L-R sulla Quadriga **(Ref.17)**. Regolare il volume secondo necessità. Controllare la riproduzione dal dispositivo.

Ingresso Ottico


La modalità Optical In consente la riproduzione audio da un dispositivo esterno tramite gli altoparlanti della Quadriga.

Prima di collegare, ridurre il volume sia sulla radio che, se regolabile, sulla sorgente audio esterna. Collegare il dispositivo esterno alla porta Optical In **(Ref.18)**. Regolare il volume secondo necessità. Controllare la riproduzione dal dispositivo.

Sveglia

La Quadriga dispone di due sveglie versatili con funzione snooze e timer di spegnimento per spegnere il sistema dopo un periodo prestabilito. Ogni sveglia può essere impostata per avviarsi in una modalità specifica.

Mentre la radio è in modalità operativa, premere il pulsante Menu/Info sul telecomando **(Rem.3)**. Scorrere le opzioni del menu principale, selezionare Sveglie e premere OK per entrare.

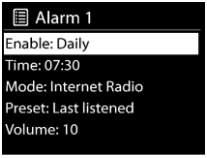

Selezionare il numero della sveglia (1 o 2) e configurare i seguenti parametri:

- **Abilita**: On/Off
- **Frequenza**: Giornaliera, Una volta, Fine settimana o Giorni feriali
- **Ora**: Impostare l'orario desiderato della sveglia
- **Modalità**: Suoneria, Radio Internet, DAB o FM
- **Preset**: Ultima ascoltata o selezionare una stazione salvata dalla lista dei preset
- **Volume**: Impostare il livello di volume desiderato

Per salvare le impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Salva. Lo schermo visualizzerà la sveglia attiva con un'icona in basso a sinistra.


All'ora impostata, la sveglia suonerà. Per silenziare temporaneamente la sveglia, premere qualsiasi pulsante tranne Power/Standby. Il periodo di snooze può essere regolato a piacere. Durante lo snooze, la radio torna in modalità standby, con l'icona della sveglia silenziata lampeggiante.

Premere il pulsante Power/Standby per spegnere completamente la sveglia.

Timer di spegnimento

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare Sleep nel menu principale. Scegliere una durata tra OFF, **15, 30, 45, 60, 90 o 120** minuti. Una volta impostato, la radio effettuerà il conto alla rovescia e passerà automaticamente in modalità standby al termine del tempo selezionato.

Nella schermata di riproduzione di qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante MENU/INFO sull'unità **(Ref.13)** o sul telecomando **(Rem.3)**. Quindi selezionare Impostazioni di sistema per accedere alle opzioni.

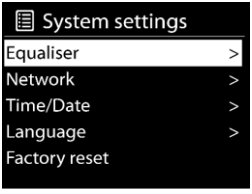

Equalizzatore

La radio offre diverse modalità EQ (Equalizzatore) preimpostate: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News e My EQ. Personalizza My EQ regolando bassi e acuti a tuo piacimento all'interno delle impostazioni My EQ, quindi usalo come equalizzatore.

Rete

Assistente Rete – Usare questo per cercare le reti Wi-Fi disponibili (AP SSID – il nome della rete). Inserire la password WEP/WPA se necessario, oppure scegliere Push Button, PIN, per connettersi automaticamente alla rete Internet se il router ha un pulsante WPS o può generare un codice PIN.

Configurazione PBC WLAN – Utilizzare la configurazione Push Button, questo consente una connessione semplice alle reti che supportano WPS.

Visualizza impostazioni – Mostra informazioni sulla rete attualmente connessa, inclusa connessione attiva, indirizzo MAC (identificatore univoco della rete per la tua radio), regione WLAN, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, che assegna automaticamente un indirizzo IP al tuo dispositivo), SSID (nome rete), indirizzo IP, maschera subnet, indirizzo gateway, DNS primario e DNS secondario.

Impostazioni manuali – Consente la selezione manuale di una rete e l'opzione di abilitare o disabilitare DHCP se si preferisce assegnare manualmente le impostazioni di rete.

Profilo rete – La radio ricorda fino a quattro reti wireless a cui si è connessa. Tenterà automaticamente di ricollegarsi a qualsiasi rete disponibile. Puoi visualizzare qui le reti salvate ed eliminarne una evidenziandola, premendo OK e selezionando SÌ per confermare.

Cancella impostazioni rete – Seleziona SÌ per eliminare tutte le impostazioni di rete correnti o NO per annullare.

Mantieni rete connessa – Seleziona SÌ per attivare la connessione Wi-Fi e mantenerla attiva anche se la radio è in modalità standby. Questo consente di controllare il dispositivo tramite l'app Oktiv in qualsiasi momento. Seleziona NO per disattivare la connessione WIFI della radio.

Ora/Data

Imposta l'ora manualmente o abilita l'aggiornamento automatico, scegli il formato dell'ora, il fuso orario e le impostazioni dell'ora legale.

Lingua

La lingua predefinita è l'inglese. È possibile modificare la lingua in una delle 13 opzioni disponibili: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska e Türkçe.

Ripristino di fabbrica

Un ripristino di fabbrica ripristinerà tutte le impostazioni utente ai valori predefiniti. Questo cancellerà tutte le impostazioni salvate, ora e data e configurazioni di rete.

Aggiornamento software

Impostazione Controllo Automatico – Controlla automaticamente periodicamente gli aggiornamenti software. Gli aggiornamenti automatici sono abilitati per impostazione predefinita. Per disattivare, selezionare NO. Per riattivare, selezionare YES.

Controlla ora – Cerca subito gli aggiornamenti disponibili.

Se è disponibile una nuova versione del software, ti verrà chiesto di confermare l'aggiornamento. Una volta confermato, il software verrà scaricato e installato. Tutte le impostazioni utente vengono mantenute dopo l'aggiornamento.

Nota: Prima di iniziare un aggiornamento software, assicurarsi che la radio sia collegata a una fonte di alimentazione stabile. Scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento può danneggiare permanentemente l'unità.

Procedura guidata di configurazione

Puoi avviare la procedura guidata di configurazione in qualsiasi momento. Qualsiasi parametro o stazione precedentemente inserita non verrà eliminata.

Info - Accedere a questa sezione per visualizzare la versione del firmware e l'ID della radio.

Retroilluminazione

Entra per impostare la retroilluminazione del display di ciascun ambiente su Alto, Medio o Basso.

- **Timeout** – Impostare il tempo dopo il quale il display si attenuerà secondo i livelli impostati in On Level e Dim Level.
- **On Level** – Impostare la luminosità del display per la modalità operativa normale. Scegliere tra Alto, Medio o Basso e premere OK per confermare.
- **Dim Level** – Impostare la luminosità del display quando la radio è in modalità standby. Scegliere tra Alto, Medio o Basso e premere OK per confermare.

Osservazione	Causa/Soluzione potenziale
Il dispositivo non si accende o si spegne improvvisamente..	Controllare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente. Il dispositivo può funzionare in modo errato in aree con forti interferenze radio. Il dispositivo funzionerà correttamente una volta eliminate le interferenze.
Nessuna alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione sia collegata correttamente.
Nessun suono o volume basso	Regolare il volume, potrebbe essere disattivato. Aumentare il volume.
Impossibile stabilire la connessione di rete.	Controllare la funzione WLAN. Provare a impostare un indirizzo IP sul dispositivo. Attivare la funzione DHCP sul router e ripetere la connessione sul dispositivo. Un firewall è attivo sulla rete – impostare il programma in modo che l'accesso sia possibile. Riavviare il router.
Impossibile stabilire la connessione Wi-Fi.	Controllare la disponibilità della rete WLAN sul router. Posizionare il dispositivo più vicino al router. Assicurarsi che la password sia corretta.
Nessuna stazione trovata.	Controllare la rete, il punto di accesso e il firewall. La stazione potrebbe non essere disponibile al momento, riprovare più tardi. Il link della stazione è cambiato o la stazione non trasmette più – chiedere informazioni al fornitore. Il link di una stazione aggiunta manualmente potrebbe non essere corretto, controllare e modificare.

Risoluzione dei problemi

Osservazione	Causa/Soluzione potenziale
Nessun segnale o fruscio in modalità DAB/FM.	Controllare correttamente l'installazione dell'antenna / spostare l'antenna. Provare anche a regolare la lunghezza dell'antenna. Spostare la radio in un'altra posizione.
Unità USB o lettore MP3 non rilevato.	Controllare che l'unità USB o il lettore MP3 sia collegato correttamente. Alcuni dischi rigidi USB necessitano di alimentazione esterna, assicurarsi che sia collegata alla corrente. Non tutti i lettori MP3 possono essere letti direttamente sul dispositivo – utilizzare invece un'unità USB.
Il CD non viene riprodotto o salta durante la riproduzione.	Il dispositivo non è in modalità CD. CD difettoso inserito. Il CD è stato inserito in modo errato. Inserire il CD con il lato etichettato verso l'alto. Il CD è sporco o difettoso. Pulire il CD, utilizzare un altro CD.
La sveglia non funziona.	Accendere la sveglia. A causa dell'impostazione del volume, fare riferimento alle soluzioni di "Nessun suono". La sorgente della sveglia era impostata su stazione ma non c'è connessione di rete. Modificare la sorgente della sveglia o riconfigurare la connessione.
Tutti gli altri casi non determinati / Interferenze elettromagnetiche.	La radio intelligente può elaborare grandi quantità di dati dopo un periodo di utilizzo, indipendentemente dalla modalità, causando il blocco o malfunzionamento del sistema. Riavviare il dispositivo se necessario. La funzione normale del prodotto può essere disturbata da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, ripristinare semplicemente il prodotto per riprendere il funzionamento normale seguendo il manuale di istruzioni. Se la funzione non riprende, utilizzare il prodotto in un'altra posizione. Il dispositivo può funzionare in modo errato se utilizzato in alcune aree.

Specifica

Numero modello	Majority Quadriga
Descrizione	Sistema musicale Internet Radio & Lettore CD
Potenza di uscita altoparlanti	120W
Display	2.8', 320 x 240, display TFT a colori
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supportato
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Alimentatore	21.0V 2.1A 44.1W
Connessioni	Ingresso AUX (presa 3,5 mm) Cuffie (presa 3,5 mm) USB (tipo A) – solo riproduzione, nessuna funzione di ricarica Ingresso RCA L-R Ingresso SPDIF (presa ottica) Alimentazione DC IN (presa 5,5 mm)
Alimentazione in standby di rete	**<0.8 W con WIFI spento** **<2.0 W con WIFI acceso**
Consumo massimo	45.0W
Temperatura operativa	0 °C - 35 °C
Dimensioni	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Peso	5.3 kg

Hai ancora problemi? Contatta l'assistenza tecnica

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web Majority: **www.majorityaudio.com/support** o invia un'e-mail a **techsupport@majority.co.uk**.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, usa il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrai anche la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

Quadriga
Radio por Internet

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido

Contenido de la caja 3
Controles y Funciones 4
Guía de instrucciones .....
- Configuración del producto 7
- Conectar a la red 8
- Aplicación Oktiv – Net Remote 9
- Radio por Internet y Podcasts 10
- Configuración de la lista ' My favourites' 11
- Guardar y recuperar emisoras de radio (Presets) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Reproductor de música- Reproducción USB 16
- Reproductor de CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN &Entrada óptica 19
- Doble alarma y temporizador de apagado 20
- Configuración del sistema 21


Solución de problemas 23
Especificación del producto 25
Garantía & Soporte 26
Información de advertencia y seguridad 27

3 AÑOS DE GARANTIA


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**

¿Qué hay en la caja?

A. Sistema de música Quadriga
B. Adaptador de corriente
C. Control remoto
D. Cable de audio 3.5mm
E. Antena de radio
F. Manual del usuario

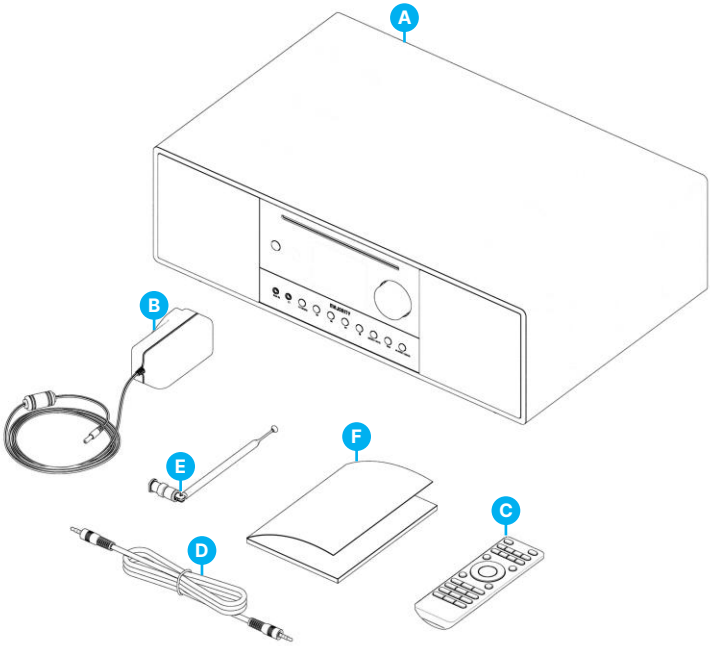


Vista frontal

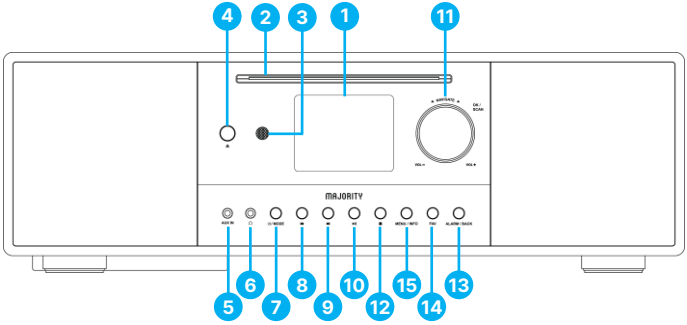

1. Pantalla 2.8' - Pantalla TFT a color
2. Ranura CD - Reproducción CD
3. Sensor del control remoto
4. Expulsar CD (en modo CD)
5. Entrada Aux- audio 3.5mm
6. Toma de auriculares - salida de auriculares 3.5mm
7. ENCENDIDO/Espera / Modo
8. Rebobinar / Anterior
9. Siguiente / Avance rápido
10. Reproducir / Pausa
11. Perilla de volumen / Navegación/OK / Scan
12. Detener
13. Alarma / Atrás
14. FAV
15. Menú / Info

Vista posterior

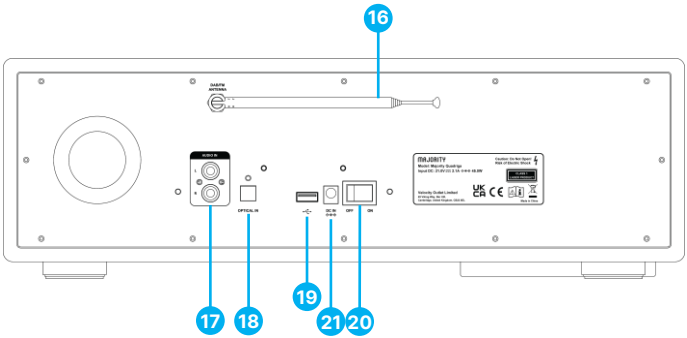


16. Conector tipo F - Conecte la antena para mejorar la recepción DAB/FM
17. Entrada RCA
18. Entrada óptica - entrada de audio óptica SPDIF
19. Puerto de reproducción USB
20. Interruptor ENCENDIDO/APAGADO - Encender/apagar el dispositivo
21. DC IN -puerto adaptador de corriente

Control remoto

1. **Modo Encendido/Espera** – Encienda el dispositivo o póngalo en modo de espera; también se utiliza para apagar la alarma.
2. **MODE** – Abrir o cerrar la selección de modo.
3. **MENU/INFO –**
   - Presione y mantenga para abrir o cerrar el menú.
   - Mostrar información según el modo:

   FM: Nombre de la estación, PTY (Tipo de programa), RT (Texto de radio), Frecuencia
   DAB: Estación, pista, artista, etc.
   CD/USB: Pista, artista, etc.
4. **Pista anterior** – Seleccionar la pista anterior; mantenga presionado para buscar hacia atrás.
5. **Iniciar/Pausar Reproducción** – Iniciar o pausar la reproducción.
6. **EQ** – Seleccionar preajuste de ecualizador.
7. **Mover hacia arriba –**
   - General: Navegar hacia arriba
   - Modo FM: Ajustar la frecuencia hacia arriba
8. **Mover hacia la izquierda** – Retroceder un paso.
9. **OK (SCAN)** –
   - FM: Confirmar entrada
   - modo: Buscar estaciones
   - Reproducción: Mostrar el álbum en pantalla completa
10. **Mover hacia la derecha –** Avanzar un paso.
11. **Mover hacia abajo –**
    - General: Navegar hacia abajo
    - Modo FM: Ajustar la frecuencia hacia abajo
12. **Expulsar –** Expulsar el CD.
13. **FOLDER DOWN** – Bajar una carpeta al reproducir CD.
14. **FOLDER UP –** Subir una carpeta al reproducir CD.
15. **Pista siguiente** – Seleccionar la pista siguiente; mantenga presionado para buscar hacia adelante.
16. **Detener reproducción** – Detener la reproducción de música.
17. **Aumentar volumen** – Aumentar el volumen.
18. **Disminuir volumen** – Disminuir el volumen.
19. **Silenciar/Activar sonido** – Silenciar o activar el sonido.
20. **Botones numéricos –**
    - Recuperar los presets guardados
    - Mantener presionado para guardar presets
21. **Opciones de reproducción de música** – Seleccionar reproducción aleatoria o repetida.
22. **FAV (Favourite) –**
    - Pulsación corta para recuperar presets
    - Presione y mantenga para guardar presets en cualquier modo Radio o programar pistas en CD mientras está en modo CD

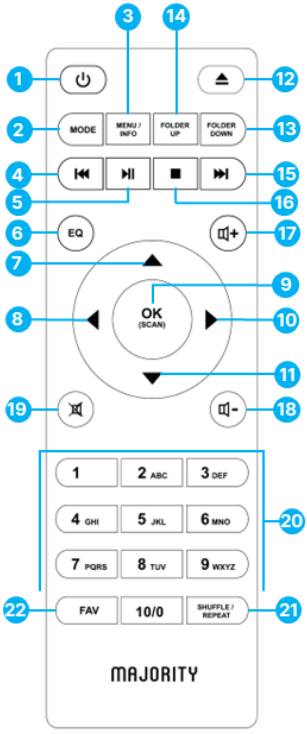

TENGA EN CUENTA: Las instrucciones de este manual del usuario se referirán al número del botón en la unidad p.ej. (Ref. 'Number'), o a los botones en el control remoto p.ej. (Rem. 'Number'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-6.

Preparar el sistema de música Majority Quadriga para su uso

Retire todo el embalaje y prepare el Majority Quadriga para la instalación. Coloque la radio donde desee utilizarla.

- Conecte el adaptador de corriente a la parte trasera del dispositivo y enchúfelo en una toma de corriente.
- Encienda el dispositivo; se iniciará automáticamente.

Conexión a la red

- Asegúrese de que haya una conexión de banda ancha disponible con un punto de acceso inalámbrico, router o dispositivo de red similar.
- El dispositivo de red debe admitir Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté configurada y que tenga la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión.
- Alternativamente, utilice la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) para un emparejamiento fácil entre el dispositivo de red y la radio.
- Verifique que los indicadores luminosos en el dispositivo de red muestren el estado adecuado.

Antena de radio

- Inserte la antena de radio en el conector F.
- Extienda la antena a su longitud completa para una recepción DAB/FM óptima.

Primera configuración

- Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure el idioma.
- Gire la perilla para seleccionar el idioma de menú deseado y presione el botón OK para confirmar.
- Después de seleccionar el idioma, la siguiente pantalla muestra la política de privacidad. Presione OK para aceptar y continuar.
- Aparecerá un asistente de configuración para ayudar con la configuración. Seleccione 'YES' y confirme para iniciar el asistente.
- Si se selecciona 'NO', la siguiente pantalla preguntará si iniciar el asistente de configuración la próxima vez que se encienda el dispositivo.
- *Nota: El asistente de configuración ayuda a configurar el sistema de música para su uso.*

Configurar fecha y hora

- Seleccione '12' para el formato de visualización de 12 horas o '24' para el formato de visualización de 24 horas.
- Si se selecciona el formato de 12 horas, 'AM' aparece por la mañana y 'PM' por la tarde.
- Elija cómo se actualizarán la hora/fecha: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, o No update.
- Si se selecciona 'Update from Network', indique su zona horaria en la siguiente pantalla.
- Configure el horario de verano en 'ON' para el verano o en 'OFF' en caso contrario.
- Si se elige 'No update', introduzca la fecha y la hora manualmente.
- 'AM'/'PM' se muestra solo si se selecciona el formato de 12 horas; elija 'AM' para las horas de la mañana y 'PM' para las horas de la tarde.

Conexión a la red

- El dispositivo primero pregunta si desea mantener la red conectada.
- Seleccione 'YES' para mantener WI-FI ON y controlar el dispositivo en todos los modos de funcionamiento a través de la aplicación.
- Seleccione 'NO' para cambiar WI-FI OFF si no desea controlar el dispositivo desde la aplicación en los siguientes modos de funcionamiento: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Nota: El consumo de energía en modo de espera será mayor cuando la conexión de red se mantiene activa.

Selección de red

- Todas las redes Wi-Fi encontradas se enumeran en la pantalla junto con sus nombres.
- Después de seleccionar una red, elija uno de los siguientes métodos de conexión para Majority Quadriga:

Uso de Push Button (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- El dispositivo le indica que presione el botón de conexión (WPS) en el router.
- Majority Quadriga buscará una red 'Push Button Connect' disponible y se conectará automáticamente.

Uso de un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga genera un código PIN de 8 dígitos.
- Introduzca este PIN en el router inalámbrico, punto de acceso o registrador externo para conectarse.

Omitir WPS (Standard Network Key Entry)

- Seleccione la red luego introduzca manualmente la clave de red de contraseña, como para una red cifrada estándar. Conexión
- Utilice la perilla o los botones direccionales del control remoto para mover el cursor a través de los caracteres.
- Presione OK para confirmar cada carácter; la clave es visible en la parte superior de la pantalla.
- Tres opciones adicionales están disponibles girando la perilla de navegación antes del primer carácter: Backspace, OK, y Cancel.

Notas adicionales:

- *Para más información sobre la configuración de una red cifrada WPS, consulte las instrucciones WPS de su router.*
- *El dispositivo intentará conectarse a la red seleccionada.*
- *'Connected' se muestra si la configuración es exitosa.*
- *Si la conexión falla, el dispositivo vuelve a la pantalla anterior para intentarlo de nuevo.*
- *Una vez completada la conexión, presione OK para salir del asistente de configuración.*

App Oktiv – Usar como Net Remote

El Majority Quadriga admite la funcionalidad Net Remote, permitiendo a los usuarios controlar el dispositivo de forma remota a través de un smartphone o tablet (iOS o Android).

Al descargar la aplicación dedicada OKTIV, puede acceder y controlar todos los modos disponibles como Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth.

Para comenzar:

- Busque OKTIV en Google Play Store o Apple App Store e instale la aplicación en su smartphone o tablet.
- Asegúrese de que tanto su radio como su dispositivo móvil estén conectados a la misma red WiFi.
- Inicie la aplicación.
- La aplicación se inicializará automáticamente y comenzará a buscar dispositivos disponibles en la red.
- Toque su dispositivo Quadriga cuando aparezca en la aplicación para establecer la conexión Net Remote con la aplicación del teléfono
- Una vez establecida la conexión, su dispositivo móvil se reconectará automáticamente a la radio la próxima vez que abra la aplicación—siempre que esté en la misma red.

Nota: Si otro smartphone o tablet con la aplicación OKTIV está conectado a la misma red e intenta acceder a la radio, anulará su conexión actual.

El Majority Quadriga puede reproducir miles de estaciones de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a Internet de banda ancha.

Cuando selecciona el modo Internet Radio o Podcasts, el dispositivo se conecta directamente al Frontier Smart Technologies portal- (Airable portal) para acceder a estaciones de radio por Internet o podcasts de todo el mundo.

El menú de lista es proporcionado por el portal, por lo tanto solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet.

Los contenidos y submenús pueden cambiar de vez en cuando.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.7)** para acceder al Mode Menu.

Utilice los botones de flecha o gire el dial 'Navigation/OK' en la radio **(Ref.11),** para seleccionar y presione el botón OK para cambiar a Internet Radio o Podcasts Mode.

Elija la categoría requerida y busque la estación de radio por Internet o un Podcast para escuchar.





La Radio por Internet & Podcasts le permite explorar y acceder a una amplia variedad de estaciones a través de diferentes métodos de búsqueda:

- **El país en el que se encuentra**: Puede explorar y buscar específicamente estaciones de radio de su propio país. Esta opción muestra las estaciones locales disponibles según su ubicación actual.
- **Búsqueda**: Utilice palabras clave para encontrar estaciones específicas. El nombre y la descripción de la estación seleccionada aparecerán en la pantalla.
- **Ubicación**: Elija de una lista de países para acceder a estaciones de radio de diferentes regiones del mundo.
- **Popular**: Acceda a una lista seleccionada de las estaciones de Radio por Internet más populares a nivel mundial.
- **Descubrir**: Explore las estaciones navegando por varias categorías como País, Género o Idioma.

Presione el botón **BACK** para volver un nivel en el menú.

Presets – 40 presintonías disponibles en la radio que puede guardar y recuperar desde la lista Presets (ver página 12).

Airable Internet Radio: Configuración de 'My Favourites' en Quadriga

Quadriga utiliza el portal Airable para acceder a miles de estaciones de radio por Internet y podcasts. Esto le permite escuchar una amplia variedad de estaciones y crear su propia lista de favoritos. Las estaciones pueden guardarse directamente en la radio como Presets o gestionarse en línea a través de su cuenta Airable.fm como My Favourites, que luego pueden sincronizarse con su radio.

Crear una cuenta Airable

- Visite airable.fm en un ordenador o dispositivo móvil y regístrese para obtener una cuenta utilizando su correo electrónico y una contraseña.
- Una vez creada su cuenta, puede comenzar a crear su lista de estaciones de radio por Internet preferidas denominada 'My favourites' .

Conectar la radio a su cuenta Airable

- Encienda su radio Quadriga y seleccione Internet Radio desde el menú principal.
- Navegue a My Favourites y presione OK. Aparecerá un código de radio único en la pantalla (válido solo durante 10 minutos).
- Este código es necesario para vincular su radio a su cuenta Airable.
- En el sitio web Airable.fm, inicie sesión y vaya a la sección Devices.
- Introduzca el código de radio mostrado en su radio y confirme para conectar su cuenta.

Crear su lista de favoritos en Airable.fm

- Utilice el sitio web Airable para buscar estaciones. Busque sus estaciones preferidas y agréguelas a My Favourites.

Sincronizar y ver los favoritos en la radio

- Regrese a su radio Quadriga, abra Internet Radio → My Favourites, y sus estaciones guardadas aparecerán listadas en la radio. Seleccione una de la lista y luego presione el botón OK para comenzar la reproducción.
- Si las estaciones no aparecen inmediatamente, actualice la lista en la radio o reinicie la radio.

Notas y Solución de problemas

- *El código de radio solo aparece cuando la radio está conectada a IWIFI, luego acceda a My Favourites en la radio. No confunda esto con Presets.*
- *My Favourites se almacenan en su cuenta Airable.fm y pueden sincronizarse con cualquier dispositivo registrado.*
- *Los Presets se almacenan localmente en la radio y no están sincronizados con la cuenta Airable.fm.*
- *Si las estaciones no aparecen, verifique que su radio esté conectada a Internet y que el firmware esté actualizado. Reiniciar tanto la radio como el router también puede ayudar.*
- *Para problemas relacionados con su cuenta Airable o la conexión, contacte con el soporte Airable.fm/ a través de su sitio web.*

Preset Stations – Guardar y Recuperar

La radio Majority Quadriga tiene un total de 90+ espacios de preajustes, que se comparten en todos los modos de radio (Internet Radio, Podcasts, DAB y FM). Puede utilizar el mismo método para guardar y recuperar estaciones en cualquiera de estos modos.

Las funciones de guardar y recuperar funcionan de la misma manera en todos los modos de radio como sigue:

Guardar una estación de radio como Preset

- Los Presets se almacenan en la propia radio y no pueden ser accedidos desde otros dispositivos.
- Comience a reproducir la estación de radio que desea guardar.
- Mientras la estación está reproduciéndose, mantenga presionado el botón FAV en el control remoto **(Rem.21)** o el botón Preset en la radio **(Ref.5)** durante 4–5 segundos hasta que aparezca la lista de presets y se muestre el título 'Save to Preset'.
- Si la pantalla muestra 'Recall Preset', repita los pasos para abrir la lista Save to Preset.
- Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.14 / Rem.19)** para seleccionar un espacio de preset (hasta 30 disponibles).
- Presione el botón OK para confirmar. La pantalla mostrará 'Preset Stored'.
- Alternativamente, mantenga presionados los botones numéricos 0–9 en el control remoto durante 4–5 segundos para guardar los presets 1–10 directamente en esos botones.

Recuperar una estación guardada desde Presets

- Configure la radio en modo DAB o FM, dependiendo de dónde se haya guardado la estación.
- Presione brevemente el botón FAV en el control remoto **(Rem.21)** para abrir la lista 'Preset Recall'.
- Utilice los botones de flecha Arriba/Abajo **(Rem.14 / Rem.19)** para desplazarse por sus estaciones guardadas.
- Presione el botón OK para reproducir la estación seleccionada.
- Si un espacio de preset está vacío, la pantalla mostrará 'Preset Empty'.
- También puede presionar brevemente los botones numéricos 0–9 en el control remoto para reproducir directamente los presets 1–10.

Notas adicionales

- Para eliminar una estación guardada, puede sobrescribirla guardando una nueva estación en el mismo espacio de preset o realizar un restablecimiento de fábrica para borrar todos los presets.
- Los Presets se guardan directamente en la radio y no pueden ser accedidos ni gestionados desde otros dispositivos.

El modo DAB recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la estación, la transmisión y la pista que se está reproduciendo actualmente.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.7)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en la radio **(Ref.11)** para seleccionar Radio DAB, luego presione OK para cambiar al modo DAB.



Búsqueda de estaciones

Antes de realizar una nueva búsqueda, asegúrese de que la antena de la radio esté completamente extendida.

La primera vez que seleccione el modo DAB, o si la lista de estaciones está vacía, la radio realizará automáticamente una búsqueda completa para buscar estaciones disponibles.

Una vez completada la búsqueda, la radio mostrará la lista de estaciones encontradas.

Desplácese por la lista de estaciones, utilice los botones de flecha en el control remoto o gire el dial Navigation/OK. Resalte la estación que desea escuchar, luego presione OK para comenzar a escuchar.

Para eliminar estaciones que están listadas pero no disponibles actualmente, seleccione Prune Invalid.

Para iniciar una búsqueda manualmente:
- Seleccione Full Scan para buscar todas las estaciones disponibles.
- Seleccione Local Scan para buscar solo estaciones con señal fuerte.

Para iniciar otra nueva búsqueda automática , presione el botón OK/Scan en el control remoto **(Rem.9).**

Información de reproducción de la estación

Mientras una estación se está reproduciendo, la pantalla de la radio muestra información sobre la estación, la pista o los detalles de la transmisión.

Información en reproducción

La pantalla muestra el nombre de la estación y la información DLS (Dynamic Label Segment) proporcionada en tiempo real por el emisor, incluyendo nombre del programa, título de la pista.

Para ver información adicional, presione el botón Menu/Info **(Rem.3).** Cada pulsación alterna entre: texto DLS, tipo de programa, nombre del ensemble/frecuencia, intensidad de señal/tasa de error, bit rate/canales y fecha de hoy.

Presione OK para ver la imagen de la estación en modo de pantalla completa.

Presets

Hasta 40 Presets están disponibles. Para más información, ver página 12 (Save and Recall - Presets).

DAB Mode Settings Menu

Mientras se reproduce una emisora de radio, mantenga pulsado el botón Menú/Info **(Ref.3**) o en la radio **(Ref.15)** para acceder a la configuración del modo DAB.

Se mostrará una lista de submenús: Lista de emisoras, Búsqueda, Sintonización manual, Eliminar no válidas, DRC, Ajustes del sistema, Menú principal.

La lista de emisoras muestra la lista completa de emisoras de radio DAB encontradas tras completar una búsqueda completa.

Orden de las emisoras

Puede elegir el orden en el que se muestran las emisoras DAB: Alfanumérico, Conjunto o Válidas.

- Conjunto agrupa las emisoras que se emiten juntas en el mismo conjunto.
- Válidas muestra primero las emisoras disponibles en orden alfabético, seguidas de las emisoras fuera del aire.

Búsqueda: seleccione esta opción para realizar una búsqueda completa de emisoras de radio DAB+/DAB.

Eliminar no válidas: seleccione SÍ para eliminar de la lista de emisoras encontradas aquellas que no tienen una buena señal.

Compresión de rango dinámico (DRC)

Si está escuchando música con un amplio rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee comprimir el rango dinámico del audio. Esto hace que los sonidos bajos sean más altos y los sonidos altos sean más bajos.

Puede configurar la DRC en Desactivada, Baja o Alta.

Configuración del sistema: acceda al menú principal de configuración de la radio, descrito en detalle en la página de vista:

Menú principal: acceda para volver a la selección del menú Modo.

El Majority Quadriga recibe transmisiones de radio analógicas de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data System) sobre la estación y el programa, cuando está disponible.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.7)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en la radio **(Ref.11)** para seleccionar Radio FM, luego presione OK para entrar en el modo FM.

Sintonización de estaciones

Para encontrar una estación automáticamente, presione el botón OK/Scan. La radio escaneará hacia arriba en la banda FM y se detendrá en la primera estación con buena señal. Presione el botón nuevamente para continuar la búsqueda de la siguiente estación disponible.

Alternativamente, puede sintonizar manualmente girando el dial Navigation/OK hacia arriba o abajo en la banda FM.

Información de reproducción

Mientras se reproduce una estación, la pantalla muestra su frecuencia. Si hay información RDS disponible, también aparecerán el nombre de la estación, el nombre del programa, el título de la pista y los datos de contacto. Las emisiones estéreo se indican mediante un icono en la parte superior de la pantalla.

Presione el botón Menu/Info para ver información adicional. Cada pulsación recorre los detalles disponibles, incluidos texto RDS, tipo de estación/programa, frecuencia y fecha de hoy.

Configuración de Radio FM

Mientras esté en modo FM, mantenga presionado el botón Menu/Info para acceder a la configuración de la radio FM.

Configuración de escaneo

De forma predeterminada, la radio se detiene en todas las estaciones disponibles. Esto puede resultar en mala recepción de estaciones débiles. Para detenerse solo en estaciones con señal fuerte, seleccione Strong stations only y confirme con Yes.

Configuración de audio

Las estaciones estéreo se reproducen en estéreo de forma predeterminada. Para estaciones débiles, esto puede causar silbidos o mala calidad de sonido. Para mejorar la recepción, seleccione FM weak reception: Listen in mono only y confirme con Yes.

Presets

Se pueden guardar hasta 40 presets. Para más detalles, consulte la página 12 (Presets).


Quadriga tiene un puerto USB para reproducir desde un pendrive de hasta 128 GB. Los archivos de audio compatibles son MP3.

Presione el botón MODE en el control remoto (**Rem.2**) o en la radio (**Ref.7)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial de navegación en la radio **(Ref.11)** para seleccionar Modo USB, luego presione OK para cambiar al modo USB.

Inserte el pendrive en su puerto (**Ref.19**). Una vez insertado, se generará un menú del reproductor multimedia con el contenido del pendrive.

Explore los archivos o carpetas usando el dial de navegación o los botones de flecha en el control remoto. La pantalla muestra los nombres de carpetas y archivos (no necesariamente los nombres de las pistas).

Seleccione el archivo de audio que desea reproducir, presione OK para iniciar la reproducción.

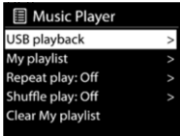

Mi lista de reproducción

Los archivos o pistas de audio se pueden agregar a Mi lista de reproducción explorando las pistas disponibles en el menú de reproducción USB. Resalte la pista que desea agregar y mantenga presionado OK durante dos segundos para guardarla.

La lista de reproducción se conserva en modo de espera si no se retira el pendrive. Mi lista de reproducción puede contener hasta 200 pistas.

Borrar mi lista de reproducción

Para borrar toda la lista de reproducción, seleccione Borrar mi lista de reproducción o retire el pendrive del dispositivo.

Repetir/Aleatorio

Los archivos de audio se pueden configurar para repetir o reproducir en orden aleatorio (shuffle). Presione el botón correspondiente en el control remoto para activar el modo Repetir o Aleatorio **(Rem.21).**

Información de reproducción

Mientras se reproduce una pista, la pantalla muestra el título de la pista y el artista. Una barra de progreso muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista. Un icono en la parte inferior indica que la fuente es USB.

Presione el botón Menu/Info para ver información adicional; cada pulsación recorre artista, álbum, códec/tasa de muestreo, búfer de reproducción y la fecha de hoy.

Notas importantes:

- *La portada del álbum no se admite en modo USB.*
- *El puerto USB solo debe usarse para reproducción y no para carga o como puerto de conexión con otros dispositivos.*

La radio inteligente puede reproducir discos de audio CD-R/CD-RW en formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) que hayan sido finalizados* tras la grabación.

La finalización permite que un disco CD-R/CD-RW se reproduzca en reproductores de audio. Un disco no finalizado aún puede recibir datos desde un ordenador, pero no siempre será reproducible.

Algunos discos CD-R/CD-RW pueden no reproducirse debido a una mala calidad de grabación o variaciones en la calidad del disco.

Inserción de un disco

Inserte el disco con el lado impreso hacia arriba en la ranura de CD. El disco se cargará automáticamente. La radio verificará el tipo de CD y leerá la lista de pistas. La pantalla mostrará Cargando, seguido de Leyendo, mientras se procesan las informaciones.

Controles de reproducción

- Gire el dial de navegación o use los botones Prev y Next del control remoto para saltar a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionados estos botones para retroceder o avanzar rápidamente.
- Presione el dial de navegación en la radio o el botón Play/Pause del control remoto para pausar la reproducción. Presione nuevamente para reanudar.
- Presione Stop para detener la reproducción.
- Para extraer el CD, presione Eject en el control remoto o en la radio. Nota: la unidad no expulsará un CD si no está en modo CD.

Reproducción de discos MP3

Majority Quadriga puede reproducir discos CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3. Cada archivo se trata como una pista individual. Puede saltar entre carpetas usando Folder Up o Folder Down en el control remoto. El primer archivo de la carpeta siguiente o anterior se reproducirá.

- CD MP3 compatible máximo: 512 archivos y 99 carpetas.
- Frecuencia de muestreo de audio recomendada: 44,1 kHz.
- Tasas de datos compatibles: hasta 320 kbps.
- Los archivos protegidos por DRM (Digital Rights Management) no son compatibles.

Al crear CDs MP3 o CDs de audio, pueden surgir problemas de reproducción debido a mala grabación del CD, software de codificación de audio, ajustes del grabador de CD o el CD en sí. Consulte con el fabricante del grabador o del software para solución de problemas y documentación. Asegúrese siempre de respetar las leyes de derechos de autor al crear discos.

Repetir/Aleatorio. Presione el botón Shuffle/Repeat en el control remoto **(Rem.21)** para alternar entre reproducción normal, repetir una, repetir todas y reproducción aleatoria.

Programación de pistas de CD

- Detenga la reproducción antes de programar pistas. Presione FAV para entrar en modo de programación.
- Seleccione la primera pista usando Prev y Next, luego presione OK para confirmar. Repita para pistas adicionales.
- Una vez completada la programación, presione brevemente FAV para guardar.
- Presione Play/Pause para iniciar la reproducción de las pistas programadas. Presione Stop dos veces para cancelar el orden de reproducción programado.

Modo Bluetooth

La Majority Quadriga se puede emparejar con un teléfono, tablet o dispositivo similar para reproducir audio a través de los altavoces del sistema.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.7)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en la radio **(Ref.11)** para seleccionar Bluetooth.

En modo Bluetooth, Quadriga entra automáticamente en modo de emparejamiento. Mientras busca un dispositivo, el logotipo de Bluetooth en la esquina inferior derecha de la pantalla parpadea.

Active el Bluetooth en su dispositivo y busque "**Majority Quadriga**" en la lista de dispositivos disponibles. Seleccione Majority Quadriga y confirme la conexión. El logotipo de Bluetooth en la pantalla de la radio dejará de parpadear y permanecerá fijo una vez conectado.

Comience a reproducir audio desde su dispositivo, ajustando el volumen tanto en su dispositivo como en la radio según sea necesario. La reproducción de música se controla desde su dispositivo Bluetooth.

Para desconectar su dispositivo, elimine Majority Quadriga de la lista de dispositivos Bluetooth emparejados. Alternativamente, puede mantener presionado el botón Menu/info en el control remoto de Quadriga **(Rem.3)** o en la radio para entrar en el menú Bluetooth – Configurar Bluetooth y desconectar el dispositivo.

Tenga en cuenta: La Majority Quadriga no es compatible con auriculares Bluetooth ni altavoces Bluetooth.



Spotify Connect

Use su smartphone, tablet o computadora como control remoto para Spotify. Vaya a spotify.com/connect para aprender cómo.

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

La Majority Quadriga tiene tres puertos de entrada de audio que se pueden usar para conectar múltiples dispositivos. Una vez conectados, presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2**) o en la radio **(Ref.7)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha o gire el dial Navigation/OK en la radio **(Ref.11)** para seleccionar la fuente de audio conectada, como: AUX IN, RCA IN u Óptico.

Entrada Aux (Line In)

El modo Aux In permite reproducir audio desde una fuente externa como un reproductor MP3, teléfono, tablet o cualquier dispositivo similar a través de los altavoces de Quadriga utilizando un cable de audio de 3.5 mm.

Conecte la fuente de audio externa a la entrada Aux In de 3.5 mm en la Quadriga **(Ref.5).** Ajuste el volumen tanto en la radio como en el dispositivo conectado según sea necesario para alcanzar el nivel de escucha deseado. Controle la reproducción desde su dispositivo.

Entrada RCA

El modo RCA In permite la reproducción de audio desde una fuente externa a través de los altavoces de Quadriga utilizando cables RCA.

Antes de conectar, reduzca el volumen tanto en la radio como, si es ajustable, en la fuente de audio externa. Conecte el dispositivo externo a los puertos de audio RCA L-R en la Quadriga **(Ref.17).** Ajuste el volumen según sea necesario. Controle la reproducción desde su dispositivo.

Entrada Óptica


El modo Optical In permite la reproducción de audio desde un dispositivo externo a través de los altavoces de la Quadriga.

Antes de conectar, reduzca el volumen tanto en la radio como, si es ajustable, en la fuente de audio externa. Conecte el dispositivo externo al puerto Optical In **(Ref.18).** Ajuste el volumen según sea necesario. Controle la reproducción desde su dispositivo.

Alarma

La Quadriga tiene dos alarmas versátiles con función de repetición y temporizador de sueño para apagar el sistema después de un período determinado. Cada alarma se puede configurar para iniciarse en un modo específico.

Mientras la radio está en modo operativo, presione el botón Menu/Info en el control remoto (**Rem.3**). Desplácese por las opciones del menú principal, seleccione Alarmas y presione OK para entrar.

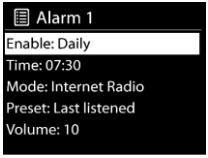

Seleccione el número de alarma (1 o 2) y configure los siguientes parámetros:

- **Activar**: On/Off
- **Frecuencia**: Diario, Una vez, Fines de semana o Días laborables
- **Hora**: Configure la hora deseada de la alarma
- **Modo**: Tono de zumbador, Radio por Internet, DAB o FM
- **Predeterminado**: Última escuchada o seleccione una estación guardada de su lista de preajustes
- **Volumen**: Configure el nivel de volumen deseado

Para guardar la configuración, desplácese hacia abajo y seleccione Guardar. La pantalla mostrará la alarma activa con un ícono en la parte inferior izquierda.


A la hora establecida, la alarma sonará. Para silenciar temporalmente la alarma, presione cualquier botón excepto Power/Standby. El período de repetición se puede ajustar según se desee. Durante la repetición, la radio vuelve al modo de espera con el ícono de alarma silenciada parpadeando.

Presione el botón Power/Standby para apagar completamente la alarma.

Temporizador de sueño

Para configurar el temporizador de sueño, seleccione Sleep en el menú principal. Elija una duración entre OFF, 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minutos. Una vez configurado, la radio comenzará la cuenta regresiva y cambiará automáticamente al modo de espera cuando transcurra el tiempo seleccionado.

En la pantalla de reproducción de cualquier modo, mantenga presionado el botón MENU/INFO en la unidad **(Ref.13)** o en el control remoto (**Rem.3**). Luego seleccione Configuración del sistema para acceder a las opciones.

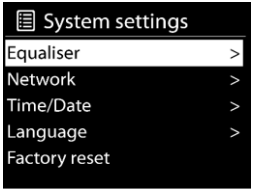

Ecualizador

La radio ofrece varios modos de EQ (Ecualizador) preestablecidos: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News y Mi EQ. Personalice Mi EQ ajustando graves y agudos según su preferencia en la configuración de Mi EQ y luego úselo como ecualizador.

Red

Asistente de red: úselo para buscar redes Wi-Fi disponibles (AP SSID – el nombre de la red). Ingrese la contraseña WEP/WPA si es necesario o elija Botón de conexión, PIN, para conectarse automáticamente a su red si su router tiene botón WPS o puede generar un código PIN.

Configuración PBC WLAN – Use la configuración de botón pulsador, esto permite una conexión fácil a redes que soportan WPS.

Ver configuración – Muestra información sobre la red actualmente conectada, incluida la conexión activa, dirección MAC (identificador único de red para su radio), región WLAN, DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host, que asigna automáticamente una dirección IP a su dispositivo), SSID (nombre de la red), dirección IP, máscara de subred, dirección del gateway, DNS primario y DNS secundario.

Configuración manual – Permite la selección manual de una red y la opción de activar o desactivar DHCP si prefiere asignar la configuración de red manualmente.

Perfil de red – La radio recuerda hasta cuatro redes inalámbricas a las que se ha conectado. Intentará reconectarse automáticamente a cualquiera de estas redes disponibles. Puede ver las redes guardadas aquí y eliminar cualquiera resaltando la red, presionando OK y seleccionando SÍ para confirmar.

Borrar configuración de red – Seleccione SÍ para eliminar toda la configuración de red actual o NO para cancelar.

Mantener red conectada – Seleccione SÍ para habilitar la conexión Wi-Fi y mantenerla activa incluso si la radio está en modo de espera. Esto permite controlar el dispositivo mediante la aplicación Oktiv en todo momento. Seleccione NO para desactivar la conexión WIFI de su radio.

Hora/Fecha
Ajuste la hora manualmente o habilite la actualización automática, elija el formato de hora, la zona horaria y la configuración del horario de verano.

Idioma
El idioma predeterminado es inglés. Puede cambiar el idioma a una de las 13 opciones disponibles: English, Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Dutch, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska y Türkçe.

Restablecimiento de fábrica
Un restablecimiento de fábrica restaurará todas las configuraciones de usuario a sus valores predeterminados. Esto borrará todos los presets existentes, la hora y fecha, y las configuraciones de red.

Actualización de software
Configuración de comprobación automática – Comprueba automáticamente periódicamente si hay nuevas actualizaciones de software. Las actualizaciones automáticas están habilitadas por defecto. Para desactivar, seleccione NO. Para activar de nuevo, seleccione SÍ.
Comprobar ahora – Buscar inmediatamente actualizaciones disponibles.

Si hay una nueva versión de software disponible, se le pedirá que confirme la actualización. Una vez confirmada, el software se descargará e instalará. Todos los ajustes del usuario se conservan después de la actualización.

Nota: Antes de iniciar una actualización de software, asegúrese de que la radio esté conectada a una fuente de alimentación estable. Desconectar la energía durante la actualización puede dañar permanentemente la unidad.

Asistente de configuración

Puede iniciar el asistente de configuración en cualquier momento. Los parámetros o estaciones introducidos anteriormente no se eliminarán.

Información

Acceda a esta sección para ver la versión del firmware y el ID de la radio.

Retroiluminación
Ingrese para ajustar la retroiluminación de la pantalla de cada entorno a Alta, Media o Baja.
Tiempo de espera – Establezca el tiempo tras el cual la pantalla se atenuará según los niveles establecidos en On Level y Dim Level.
Nivel On – Establezca el brillo de la pantalla para el modo operativo normal. Elija Alto, Medio o Bajo, luego presione OK para confirmar.
Nivel Dim – Establezca el brillo de la pantalla cuando la radio esté en modo de espera. Elija Alto, Medio o Bajo, luego presione OK para confirmar.

Observación	Causa/Potencial solución
El dispositivo no se enciende o se apaga repentinamente.	Verifique que el adaptador de corriente esté conectado correctamente. El dispositivo puede funcionar mal en áreas con fuertes interferencias de radio. El dispositivo funcionará correctamente una vez que no haya más interferencias.
Sin energía	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente esté conectado correctamente.
Sin sonido o volumen bajo	Ajuste el sonido, puede estar silenciado. Aumente el volumen.
No se puede establecer conexión de red.	Compruebe la función Wi-Fi. Intente configurar una dirección IP en el dispositivo. Active la función DHCP en el router y vuelva a conectar el dispositivo. Un firewall está activado en la red: configure el programa para que sea posible el acceso. Reinicie el router.
No se puede establecer la conexión Wi-Fi.	Compruebe la disponibilidad de la red Wi-Fi en el router. Coloque el dispositivo más cerca del router. Asegúrese de que la contraseña sea correcta.
No se encuentra ninguna emisora.	Compruebe la red, el punto de acceso y el firewall. La emisora puede no estar disponible actualmente, inténtelo de nuevo más tarde. El enlace de la emisora ha cambiado o la emisora ya no transmite; consulte al proveedor para obtener información. El enlace de una emisora añadida manualmente puede no ser correcto; compruébelo y cámbielo.

Solución de problemas

Observación	Causa/Potencial solución
Sin señal o con estática en modo DAB/FM.	Verifique correctamente la instalación de la antena / mueva la antena. También intente ajustar la longitud de la antena. Mueva la radio a otra ubicación.
El controlador USB o reproductor MP3 no se detecta.	Verifique que el controlador USB o reproductor MP3 esté conectado correctamente. Algunos discos duros USB necesitan alimentación externa; asegúrese de que esté conectado a la corriente. No todos los reproductores MP3 pueden leerse directamente en el dispositivo; use una unidad USB en su lugar.
El CD no se reproduce o salta durante la reproducción.	El dispositivo no está en modo CD. CD defectuoso insertado. El CD fue insertado incorrectamente. Inserte el CD con el lado etiquetado hacia arriba. El CD está sucio o defectuoso. Limpie el CD, use otro CD.
La alarma no funciona.	Encienda la alarma. Debido a la configuración del volumen, consulte las soluciones de “Sin sonido”. La fuente de la alarma se estableció como emisora, pero no hay conexión de red. Cambie la fuente de la alarma o reconfigure la conexión.
Todos los demás casos indeterminados / Interferencia electromagnética.	La radio inteligente puede procesar grandes cantidades de datos después de un período de funcionamiento, sin importar el modo, lo que puede causar que el sistema se congele o funcione mal. Reinicie el dispositivo si es necesario. La función normal del producto puede verse afectada por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. Si la función no se reanuda, use el producto en otra ubicación. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en determinadas áreas.

Especificación

Número de modelo	Majority Quadriga
Descripción	Sistema de música Radio por Internet y Reproductor de CD
Potencia de salida de altavoces	120W
Pantalla	2.8', 320 x 240, pantalla TFT a color
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Adaptador de corriente	21.0V 2.1A 44.1W
Conexiones	Entrada AUX (jack 3.5 mm) Auriculares (jack 3.5 mm) USB (tipo A) – solo reproducción, sin función de carga Entrada RCA L-R Entrada SPDIF (conector óptico) Alimentación DC IN (conector 5.5 mm)
Alimentación en espera de red	**<0.8 W con WIFI apagado** **<2.0 W con WIFI encendido**
Consumo máximo	45.0W
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 35 °C
Dimensiones	430mm(L) x 128mm(H) x 280mm(D)
Peso	5.3 kg

¿Aún tiene problemas? Contacte con el soporte técnico

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo en la página web de Majority: www.majorityaudio.com/support o envíenos un correo electrónico a techsupport@majority.co.uk

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de www.majorityaudio.com para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para encontrar 'Registrar su producto'. También se le dará la oportunidad de ampliar su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Quadriga Internet Radio Player **Model:**1000002837/ 1000002902
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder
Signed: E.Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk





IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

Statement of Compliance
Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
and the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

1. Responsible Person
Company Name: IZILLA LIMITED (Company No. 08520738)
Registered Office: 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Contact for Compliance Purposes: info@majority.co.uk

2. Product Identification
Product Range Name: Majority Streamers
Brand: Majority
Models Covered: Quadriga Internet Radio Player
Product Description: Consumer connectable streaming audio products capable of network connectivity for media playback and control.

3. Declaration of Compliance
IZILLA LIMITED declares that, in our opinion, the products identified in Section 2 comply with the applicable security requirements under the Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and the associated Regulations.

4. Security Requirements Met
4.1 No Universal Default Passwords
The products are not supplied with universal default passwords. Where authentication is used, the product uses unique credentials and or requires the user to set credentials during setup, as applicable.
4.2 Vulnerability Disclosure Policy
A vulnerability reporting process exists for these products. Security issues and vulnerabilities can be reported to:
info@majority.co.uk
4.3 Security Update Commitment
Security updates will be provided for a minimum period of 10 years from the date of first UK sale. Information on security updates is available via https://www.majority.co.uk/support

5. Supporting Evidence
IZILLA LIMITED maintains documentation to support this declaration, which may include:

- Default password and authentication approach
- Vulnerability intake and handling process
- Security update policy and support period records
- Relevant technical and compliance records


This information will be made available to UK enforcement authorities on request.

6. Signature
Signed for and on behalf of **IZILLA LIMITED**:
Name: E Latham
Position: Owner
Date: 1st Jan 2024



MAJORITY

www.majority.co.uk

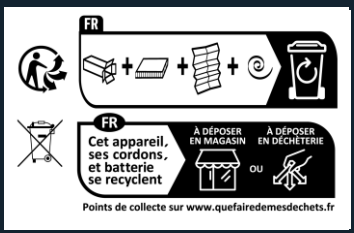

FC UK CA CE RoHS