Quadriga Maxi

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN Contents

What's In the Box? 3
Controls And Functions 4
Instructions Guide .....
- Product Setup 7
- Connect to Network 8
- Oktiv app – Net Remote 9
- Internet Radio & Podcasts 10
- Setting up ' My favourites' list 11
- Save and Recall Radio Stations (Presets) 12
- DAB Radio 13
- FM Radio 15
- Music Player- USB Playback 16
- CD Player 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN &Optical Input 19
- Dual Alarm and Sleep Timer 20
- System Settings 21


Troubleshooting 23
Product Specification 25
Warranty & Support 26
Warning and Safety Information 27


3 YEAR WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**


What's in the Box?

A. Quadriga Maxi Music System
B. Power adaptor
C. Remote control
D. 3.5mm audio cable
E. Radio Antenna
F. User manual

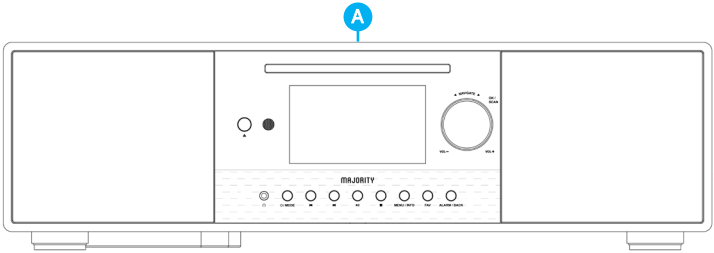

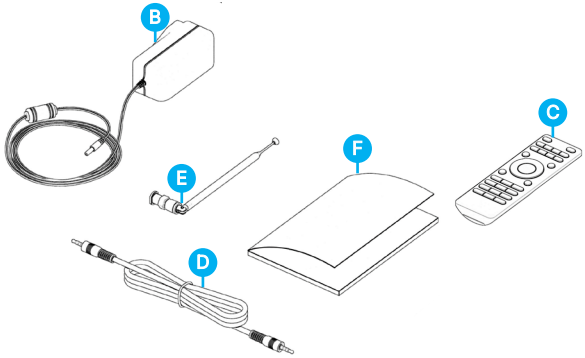


Front View

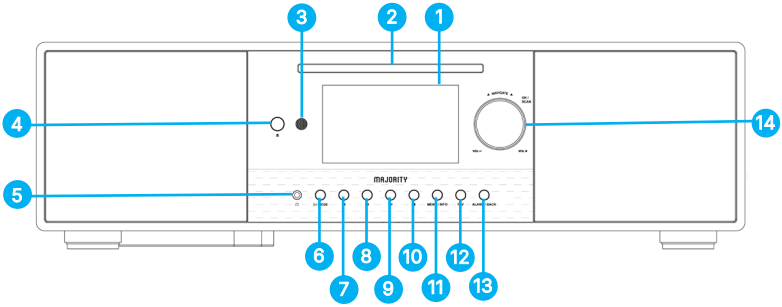


1. **4.3' screen** - Colour TFT display
2. **CD compartment** - CD playback
3. **Remote control sensor**
4. **Eject CD** (while in CD mode)
5. **Headphone jack** - 3.5mm headphone output
6. **ON/Standby / Mode**
7. **Previous/Rewind**
8. **Next / Fast Forward**
9. **Play / Pause**
10. **Stop**
11. **Menu/ Info**
12. **FAV**
13. **Alarm/Back**
14. **Volume knob /Navigation/OK / Scan**

Back View

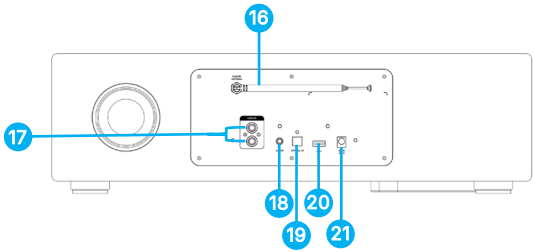

16. **F-type connector** - Plug the radio antenna for enhancing DAB/FM reception
17. **RCA Input (L&R)**
18. **AUX input**
19. **Optical Input -** SPDIF optical audio input
20. **USB Playback port**
21. **DC IN** -power adaptor port

Remote Control

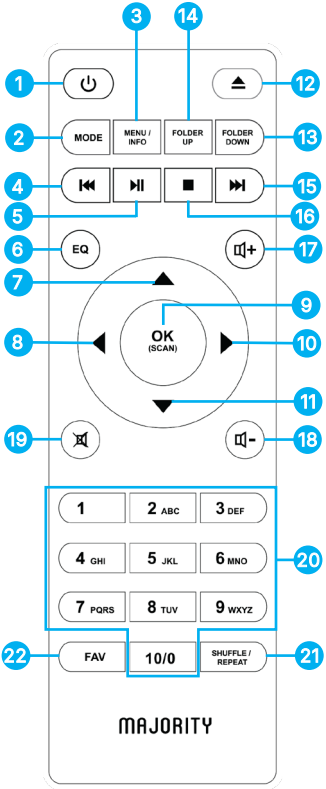

1. **Power On/Standby Mode** – Turn the device on or in standby mode; also used to turn off the alarm.
2. **MODE** – Open or close mode selection.
3. **MENU/INFO** –
   - Press and hold to open or close the menu.
   - Display information depending on mode:

   FM: Station name, PTY (Program Type), RT (Radio Text), Frequency
   DAB: Station, track, artist, etc.
   CD/USB: Track, artist, etc.
4. **Previous Track** – Select the previous track; hold down to seek backward.
5. **Start/Pause Playback** – Start or pause playback.
6. **EQ** – Select equaliser preset.
7. **Move Up** –
   - General: Navigate upward
   - FM mode: Adjust frequency upward
8. **Move Left** – Step back.
9. **OK (SCAN)** –
   - FM: Confirm entry
   - mode: Scan stations
   - Playing: Display album in full screen
10. **Move Right** – Step forward.
11. **Move Down** –
    - General: Navigate downward
    - FM mode: Adjust frequency downward
12. **Eject** – Eject the CD.
13. **FOLDER DOWN** – Move down a folder when playing CD.
14. **FOLDER UP** – Move up a folder when playing CD.
15. **Next Track** – Select the next track; hold down to seek forward.
16. **Stop Playback** – Stop music playback.
17. **Increase Volume** – Raise the volume.
18. **Decrease Volume** – Lower the volume.
19. **Mute/Unmute** – Mute or unmute sound.
20. **Number Buttons** –
    - Recall saved presets
    - Hold down to store presets
21. **Music Playback Options** – Select random or repeat playback.
22. **FAV (Favourite)** –
    - Short press to Recall Presets
    - Press and hold to Store presets In any Radio mode or Program tracks on CD while in CD mode

PLEASE NOTE: *The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. 'Number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'Number'), in accordance with the diagrams from pages 4-6.*

Prepare Majority Quadriga Maxi music system for use

Remove all packaging and prepare the Majority Quadriga Maxi for set-up. Position the radio where you would like it to be in use.

- Connect the power adaptor to the back of the device and plug it into a power socket.
- Switch on the device; it will start up automatically.

Connecting the Network

- Ensure a broadband connection is available with a wireless access point, router, or similar network device.
- The network device must support Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Make sure the wireless network is set up and you have the WEP, WPA, or WPA2 security password to activate the connection.
- Alternatively, use the WPS (Wi-Fi Protected Setup) function for easy pairing between the network device and the radio.
- Check that the light indicators on the network device show the appropriate status.

Radio Antenna

- Insert the radio antenna into the F-connector port.
- Extend the antenna to its full length for optimal DAB/FM reception.

First Time Setup

- When powering on the device for the first time, set the language.
- Rotate the knob to select the desired menu language and press the OK button to confirm.
- After selecting the language, the next screen displays the privacy policy. Press OK to agree and continue.
- A setup wizard will appear to assist with configuration. Select 'YES' and confirm to launch the wizard.
- If 'NO' is selected, the next screen will ask whether to start the setup wizard the next time the device is powered on.
- ***Note****: The setup wizard helps configure the music system for use.*

Setting Date and Time

- Select '12' for 12-hour display format or '24' for 24-hour display format.
- If 12-hour format is selected, 'AM' appears in the morning and 'PM' in the afternoon.
- Choose how the time/date will be updated: Update from DAB, Update from FM, Update from Network, or No update.
- If 'Update from Network' is selected, indicate your time zone in the next screen.
- Set daylight savings to 'ON' for summertime or 'OFF' otherwise.
- If 'No update' is chosen, enter the date and time manually.
- 'AM'/'PM' displays only if 12-hour format is selected; choose 'AM' for morning hours and 'PM' for afternoon hours.

Connecting to Network

- The device first asks if you want to **keep the network connected.**
- Select 'YES' to keep WI-FI ON and control the device in all operating modes via the app.
- Select 'NO' to switch WI-FI OFF if you do not want to control the device from the app in the following operating modes: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting), optical,.

***Note**: Power consumption in standby mode will be higher when the network connection is kept active.*

Network Selection

- Any Wi-Fi networks found are listed on the display along with their names.
- After selecting a network, choose one of the following connection methods for Majority Quadriga Maxi:

Using Push Button (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- The device prompts you to press the connect button (WPS) on the router.
- Majority Quadriga Maxi will search for a ready 'Push Button Connect' network and connect automatically.

Using a PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga Maxi generates an 8-digit PIN code.
- Enter this PIN into the wireless router, access point, or an external registrar to connect.

Skip WPS (Standard Network Key Entry)

- Select the network then enter the password network key manually, as for a standard encrypted network. Connection
- Use the dial knob or the direction buttons on the remote control to move the cursor through characters.
- Press OK to confirm each character; the key is visible at the top of the screen.
- Three additional options are available by rotating the navigation knob before the first character: Backspace, OK, and Cancel.

Additional Notes:

- *For more information on setting up a WPS-encrypted network, see your router's WPS instructions.*
- *The device will attempt to connect to the selected network.*
- *'Connected' is displayed if the setup is successful.*
- *If the connection fails, the device returns to the previous screen to try again.*
- *Once the connection is completed, press OK to quit the setup wizard.*

Oktiv App – Use as a Net Remote

The Majority Quadriga Maxi supports Net Remote functionality, allowing users to control the device remotely via a smartphone or tablet (iOS or Android). By downloading the dedicated app **OKTIV,** you can access and control all available modes such as Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, and Bluetooth.

To get started:

- Search for OKTIV in the Google Play Store or Apple App Store and install the app on your smartphone or tablet.
- Ensure that both your radio and mobile device are connected to the same WiFi network.
- Launch the app.
- The app will automatically initialise and begin scanning for available devices on the network.
- Tap on your Quadriga Maxi device once it appears in the app to establish the Net Remote connection to your phone app
- Once the connection is established, your mobile device will automatically reconnect to the radio the next time you open the app—provided it's on the same network.

***Note**: If another smartphone or tablet with the OKTIV app is connected to the same network and attempts to access the radio, it will override your current connection.*

Majority Quadriga Maxi can play thousands of radio stations and podcasts from around the world through a broadband Internet connection. When you select Internet Radio or Podcasts mode, the device connects directly to the Airable portal to access internet radio stations or podcasts from all over the world. The list menu is provided by the portal, so it is only available when the device is connected to the Internet. The contents and submenus may change from time to time.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.2**) or on the radio (**Ref.6**) to access Mode Menu.

Use the arrow buttons or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the radio (**Ref.14**), to select and press the **OK** button to switch to Internet Radio or Podcasts Mode.

Choose the required category and search the Internet radio station or a Podcast to listen.

The **Internet Radio & Podcasts** allows you to explore and access a wide variety of stations through different search methods:

- **The country you are located in:** You can browse and search specifically for radio stations from your own country. This option displays local stations available based on your current location.
- **Search**: Use keywords to find specific stations. The name and description of the selected station will appear on the display.
- **Location**: Choose from a list of countries to access radio stations from different regions around the world.
- **Popular**: Access a curated list of the most popular Internet Radio stations globally.
- **Discover**: Explore stations by browsing through various categories such as Country, Genre, or Language.

Press the **BACK** button to move back a menu level.

Presets – 40 presets available on the radio which you can store and recall from Presets list (view page 12).

Airable Internet Radio: Setting Up 'My Favourites' on Quadriga Maxi

Quadriga Maxi uses the Airable portal to access thousands of internet radio stations and podcasts. This allows you to listen to a wide variety of stations and create your own favourites list. Stations can be saved directly on the radio as **Presets** or managed online via your Airable.fm account as **My Favourites**, which can then be synced to your radio.

Create an Airable Account

- Visit **airable.fm** on a computer or mobile device and register for an account using your email and a password.
- Once your account is created, you can begin building your list of preferred internet radio stations named 'My favourites' .

Connect the Radio to Your Airable Account

- Turn on your Quadriga Maxi radio and select **Internet Radio** from the main menu.
- Navigate to **My Favourites** and press **OK**. A unique radio code will appear on the display (valid for 10 minutes only). This code is needed to link your radio to your Airable account.
- On the Airable.fm website, log in and go to the **Devices** section. Enter the radio code displayed on your radio and confirm to connect your account.

Create Your Favourites List on Airable.fm

- Use the Airable website to browse stations. Search for your preferred stations and add them to **My Favourites**.

Sync and View Favourites on the Radio

- Return to your Quadriga Maxi radio, open **Internet Radio → My Favourites**, and your saved stations will appear listed on the radio. Select one from the list then press the OK button to start playing.
- If the stations do not appear immediately, refresh the list on the radio or restart the radio.

Notes and Troubleshooting

- *The radio code only appears when the radio is connected to WIFI, then access **My Favourites** on the radio. Do not confuse this with **Presets**.*
- ***My Favourites** are stored in your Airable.fm account and can sync to any registered device.*
- ***Presets** are stored locally on the radio and are not synced with Airable.fm account.*
- *If stations do not appear, check that your radio is connected to the internet and that the firmware is up to date. Restarting both the radio and your router may also help.*
- *For issues related to your Airable account or connection, please contact **Airable.fm/ support** via their website.*

Preset Stations – Store and Recall

The Majority Quadriga Maxi radio has a total of 90+ preset slots, which are shared across all radio modes (Internet Radio, Podcasts, DAB, and FM). You can use the same method to save and recall stations in any of these modes.

The store and recall functions work the same in all radio modes as per the followings:

Storing a radio station as a preset

- Presets are stored on the radio itself and cannot be accessed from other devices.
- Start playing the radio station you would like to save.
- While the station is playing, press and hold the **FAV** button on the remote control **(Rem.22)** or on the radio **(Ref.12)** for 4–5 seconds until the preset list appears and the title **'Save to Preset'** is shown.
- If the display shows **'Recall Preset'**, repeat the steps to open the **Save to Preset** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.7,11)** to select a preset slot.
- Press the **OK** button to confirm. The display will show **'Preset Stored'**.
- Alternatively, press and hold the number buttons **1–10** on the remote for 4–5 seconds to save presets 1–10 directly to those buttons.

Recalling a saved station from presets

- Set the radio to **DAB** or **FM** mode, depending on where the station was saved.
- Press the **FAV** button on the remote **(Rem.22)** briefly to open the **'Preset Recall'** list.
- Use the **Up/Down** arrow buttons **(Rem.7,11)** to scroll through your saved stations.
- Press the **OK** button to play the selected station.
- If a preset slot is empty, the display will show **'Preset Empty'**.
- You can also briefly press the number buttons **1-10** on the remote to play presets 1–10 directly.

Additional notes

- *To delete a saved station, you can either overwrite it by saving a new station in the same preset slot or perform a factory reset to clear all presets.*
- *Presets are saved directly on the radio and cannot be accessed or managed from other devices.*

Majority Quadriga Maxi receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station, stream, and track currently playing.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.14)** to select **DAB Radio**, then press **OK** to switch to DAB mode.

Scanning for Stations

Before performing a new scan, ensure the radio antenna is fully extended. The first time you select DAB mode, or if the station list is empty, the radio will automatically carry out a full scan to search for available stations.

Once the scan is complete, the radio will display the list of found stations. Scroll through the list of stations, use the arrow buttons on the remote, or rotate the **Navigation/OK** dial. Highlight the station you want to play, then press **OK** to start listening.

To remove stations that are listed but not currently available, select **Prune Invalid**.

To start another automatic new scan ,press and hold the **Menu/Info** button **(Rem.3)** to enter DAB mode settings, scroll through the menu select 'Scan', then press the **OK** button to process a new full scan in DAB mode.

Station Playback Information

While a station is playing, the radio screen displays information about the station, track, or broadcast details.

Now Playing Information

The screen shows the station name and DLS (Dynamic Label Segment) information provided in real time by the broadcaster, including programme name, track title.

To view additional information, press repeatedly the **Menu/Info** button **(Rem.3)**. Each press cycles through: DLS text, programme type, ensemble name/frequency, signal strength/error rate, bit rate/channels, and today's date.

Press **OK** to view the station artwork in full-screen mode.

Presets

Up to 40 presets are available. For more information, see page 12 (Save and Recall - **Presets**).

DAB Mode Settings Menu

While playing a radio station, press and hold the **Menu/Info** button **(Rem.3)** on the remote, or the corresponding button on the radio **(Ref.11)**, for two seconds to enter the **DAB Mode Settings**.

A list of sub-menus will be displayed: **Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu**.

- **Station List** – Displays the full list of DAB radio stations found after completing a full scan.
- **Scan** – Select this option to perform a full scan of all available DAB/DAB+ radio stations.
- **Prune Invalid** – Select **YES** to remove stations from the list that do not have a good signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – If you are listening to music with a wide dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio. This makes quiet sounds louder and loud sounds quieter. You can set DRC to **Off**, **Low**, or **High**.
- **System Settings** – Enter to access the main system settings menu, described in detail on page 21.
- **Main Menu** – Enter to return to the mode selection menu.

The **Majority Quadriga Maxi** receives analogue radio broadcasts from the FM band and displays **RDS (Radio Data System)** information about the station and programme, where available.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.14)** to select **FM Radio**, then press **OK** to enter.

Tuning Stations

- **Automatic Scan** – To perform a fully automatic scan, press the **OK/Scan** button **(Rem.9)** or the **Navigation dial (Ref.14).** The radio will scan upwards through the FM band and stop at the first station with a good signal. Press the button again to continue scanning to the next available station.
- **Manual Tuning** – Alternatively, you can tune manually by using the **Up** and **Down** arrow buttons on the remote control **(Rem.7,11)** or by rotating the **Navigation/OK** dial up or down to search the FM radio band.

Now Playing Information

While a station is playing, the screen displays its frequency. If RDS information is available, the **station name, programme name, track title, and contact details** will also appear. Stereo broadcasts are indicated by an icon at the top of the screen.

Press the **Menu/Info** button repeatedly to view additional information. Each press cycles through available details, including **RDS text, station/programme type, frequency, and today's date**.

FM Radio Settings

While in FM mode, press and hold the **Menu/Info** button to access FM radio settings.

A list of sub-menus will be displayed: **Scan Settings, Audio Settings, Auto Presetting, System Settings, Main Menu**.

Scan Settings

By default, the radio stops at all available stations. This may result in poor reception from weak stations. To stop only at stations with a strong signal, select **Strong Stations Only** and confirm with **Yes**.

Audio Settings

Stereo stations are played in stereo by default. For weak stations, this may cause hissing or poor sound quality. To improve reception, select **FM Weak Reception: Listen in Mono Only** and confirm with **Yes**.

Auto Presetting

Select this option to perform a full scan and automatically save FM stations with a good signal as presets.

System Settings – Enter to access the main system settings menu, described in detail on page 21.

Main Menu – Enter to return to the mode selection menu.

Presets

Up to **40 presets** can be saved. For more details, see page 12 (Presets).

The Majority **Quadriga Maxi** features a USB port for playback from a USB stick of up to **128 GB**. The supported audio file format is **MP3**.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the **Mode** menu. Use the arrow buttons on the remote control or rotate the **Navigation** dial on the radio **(Ref.14)** to select **Music Player**, then press **OK** to enter.

Insert the USB stick into the USB port **(Ref.20).** Once inserted, **Music Player** menu will appear displaying the content of the USB stick.

Browse through the files or folders using the **Navigation** dial on the radio or the arrow buttons on the remote control. The display shows folder and file names (not necessarily the track titles).

Select the audio file you want to play and press **OK** to start playback.

My Playlist

Files or audio tracks can be added to **My Playlist** while browsing the available tracks in the USB playback menu. Highlight the track you wish to add, then press and hold **OK** for two seconds to save it.

The playlist is preserved in **Standby mode** if the USB stick is not removed. **My Playlist** can store up to **200 tracks**.

To clear the entire playlist, select **Clear My Playlist** from the menu or remove the USB stick from the device.

Repeat / Shuffle

Audio files can be set to repeat or play in random order (**Shuffle**). Press the corresponding button on the remote control to activate **Repeat** or **Shuffle** mode **(Rem.21).**

Now Playing Information

While a track is playing, the screen displays the **track title** and **artist**. A progress bar shows the **elapsed** and **total track time**. An icon at the bottom of the screen indicates the source as **USB**.

Press the **Menu/Info** button to view additional information. Each press cycles through details such as **artist, album, codec/sampling rate, playback buffer**, and **today's date**.

Important Notes

- *Album cover artwork is **not supported** in USB mode.*
- *The USB port is **for playback only** and should not be used for charging devices or as a connection port for other equipment.*

CD Playback

The smart radio can play CD-DA (Compact Disc Digital Audio) format audio CD-R/CD-RW discs that have been finalized *after recording.*Finalising enables a CD-R/CD-RW disc to be played on audio players. A disc that has not been finalised may still have data added using a computer but may not always be playable.*

Some CD-R/CD-RW discs may fail to play due to poor recording quality or variations in disc quality.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the Mode menu, select **CD mode** , then press OK to enter.

Inserting a Disc
Insert the disc with the printed side facing up into the CD slot. The disc will be loaded automatically. The radio will check the CD type and read the track list. The display will show Loading, followed by Reading, as the information is processed.

Playback Controls

- **Previous / Next** – Press **PREVIOUS** or **NEXT** to play the previous or next track. Press and hold the button to rewind or fast forward.
- **Play / Pause** – Press **PLAY/PAUSE** to pause playback. Press it again to resume.
- **Stop** – Press **STOP** to stop playback.
- **Eject CD** – Press **EJECT** to remove the CD **(Rem.12)**. Note: the CD cannot be ejected while the device is in standby mode.
- **Repeat / Shuffle** – Press **REPEAT/SHUFFLE** on the remote to switch between normal playback, repeat one, repeat all, and to enable/disable random playback.

CD Audio Track Programming

- **Stop Playback** – While the CD is playing, press the **STOP** button to completely stop playback before programming tracks then press **FAV** to enter programming mode.
- **Select the audio tracks** – Use **PREV** and **NEXT** to choose the first track you wish to programme for playback, then press **OK** to confirm. Repeat this process to add additional tracks in your preferred order. Once all desired tracks have been selected, press **FAV** briefly to save the programme sequence.
- **Start Playback** – Press **PLAY/PAUSE** to begin playback of the programmed tracks.
- **Cancel Programming** – Press **STOP** twice to cancel the programmed playback order.

Playing MP3 CD Discs

Majority Quadriga Maxi can play CD-R and CD-RW discs containing MP3 audio files. Each file is treated as an individual track. You can skip between folders using Folder Up or Folder Down on the remote control. The first file in the next or previous folder will then play.

- Maximum supported MP3 CD: 512 files and 99 folders.
- Recommended audio sample rate: 44.1 kHz.
- Supported data rates: up to 320 kbps.
- Files protected by DRM (Digital Rights Management) are not supported.

When creating MP3 CDs or audio CDs, playback issues may arise due to poor CD writing, audio encoding software, CD writer settings, or the CD itself. Refer to your CD writer or software manufacturer for troubleshooting and documentation. Always ensure that you respect copyright laws when creating discs.

Bluetooth Mode

The Majority Quadriga Maxi can be paired with a phone, tablet, or similar device to play audio through the system's speakers.

Press the **MODE** button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the radio **(Ref.14)** to select **Bluetooth**.

In Bluetooth mode, Quadriga Maxi enters pairing mode automatically. While searching for a device, the Bluetooth logo in the bottom-right corner of the screen flashes.

Enable Bluetooth on your device and search for **'**Majority Quadriga Maxi**'** in the list of available devices. Select **Majority Quadriga Maxi Connect** and confirm the connection. The Bluetooth logo on the radio screen will stop flashing and remain steady once connected.

Start playing audio from your device, adjusting the volume on both your device and the radio as needed. Music playback is controlled from your Bluetooth device.

To disconnect your device, remove **Majority Quadriga Maxi** from your device's list of paired Bluetooth devices. Alternatively, you can press and hold the **Menu/info** button on Quadriga Maxi remote **(Rem.3)**, or on the radio to enter Bluetooth menu- Setup Bluetooth and disconnect.

Please note: *The Majority Quadriga Maxi is not compatible with Bluetooth earphones or Bluetooth speakers.*

Spotify Connect

Use your smartphone, tablet, or computer as a remote control for Spotify. Go to **spotify.com/connect** to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Majority Quadriga Maxi has three audio input ports which can be used to connect with multiple devices. Once connected, press the MODE button on the remote control **(Rem.2)** or on the radio **(Ref.6)** to access the Mode menu. Use the arrow buttons or rotate the **Navigation/OK** dial on the radio **(Ref.14)** to select the audio source you connected such as : AUX IN, RCA In or Optical.

Aux Input (Line In)

The **Aux In** mode allows you to play audio from an external source such as an MP3 player, tablet, or any similar device through the Quadriga Maxi speakers using a 3.5 mm audio cable.

Connect the external audio source to the **Aux In 3.5 mm jack** on the Quadriga Maxi **(Ref.18)**. Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed to achieve the desired listening level. Control the playback content from your device.

RCA Input

The **RCA In** mode allows audio playback from an external source through the Quadriga Maxi speakers using RCA cables.

Before connecting, reduce the volume on both the radio and, if adjustable, the external audio source. Connect the external device to the **RCA L-R audio ports** on the Quadriga Maxi **(Ref.17).** Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed. Control the playback content from your device.

Optical Input

The **Optical In** mode allows audio playback from an external device via the Quadriga Maxi speakers.

Before connecting, reduce the volume on both the radio and, if adjustable, the external audio source. Connect the external device to the **Optical Input port (Ref.19)**. Adjust the volume on both the radio and the connected device as needed. Control the playback content from your device.

Alarm

The **Quadriga Maxi** features two versatile wake-up alarms with a snooze function and a sleep timer to turn the system off after a set period. Each alarm can be set to start in a specific mode.

While the radio is in working mode, press and hold the **Menu/Info** button on the remote control **(Rem.3)** for two seconds. Scroll through the list and select **Main Menu**, then select **Alarm**. Press **OK** to enter the alarm setup.

Alternatively, press and hold the **Alarm/Back** button on the radio **(Ref.13)** to enter the Alarm Setup Menu

Select the alarm number (**Alarm 1** or **Alarm 2**) and configure the following parameters:

- **Enable** – Set the alarm frequency to **Daily, Once, Weekends, Weekdays**, or set to **Off**.
- **Time** – Set the desired alarm time.
- **Mode** – Choose the alarm source: **Buzzer tone, Internet Radio, DAB, or FM**.
- **Preset** – Select **Last listened** or choose a saved station from your preset list.
- **Volume** – Set the desired volume level for the alarm.

To save your settings, scroll down and select **Save**, then press **OK** to confirm. The screen will display an alarm icon at the bottom left to indicate that the alarm is active.

At the set time, the alarm will sound. To temporarily silence the alarm, press any button except the **Power/Standby** button. The snooze period can be adjusted as desired. During snooze, the radio returns to standby mode, with the silenced alarm icon flashing.

Press the **Power/Standby** button to turn off the alarm completely.

Sleep Timer

To set the sleep timer, select **Sleep** from the **Main Menu**. Choose a duration from **Off, 15, 30, 45, or 60 minutes**. Once set, the radio will begin counting down and will automatically switch to **Standby** mode when the selected time has elapsed.

While Majority Quadriga is on the playing screen in any mode, press and hold the **Menu / Info** button on the remote control **(Rem.3)** or on the radio **(Ref.6)** for two seconds. Scroll through the list, select, and enter **System Settings** to access the following options:

Equaliser

The radio offers several preset EQ (Equaliser) modes: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News, and **My EQ**. You can customise **My EQ** by adjusting the bass and treble to your preference within the **My EQ Setup.** Once set use My EQ as your active equaliser mode.

Streaming Audio Quality- Enter to set tho low, medium or high

Network

Network Wizard – Use this to search for available Wi-Fi networks (AP SSID – the network name). Enter the WEP/WPA password if required, or choose Push Button, PIN, to connect automatically to your internet network if your router has WPS button or can generate a Pin code.

PBC WLAN Setup – Use Push Button Configuration, this allows easy connection to networks that support WPS.

View Settings – Shows information about the currently connected network, including active connection, MAC address (unique network identifier for your radio), WLAN region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, which automatically assigns your device an IP address), SSID (the network name), IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS, and Secondary DNS.

Manual Settings – Allows manual selection of a network and the option to enable or disable DHCP if you prefer to assign network settings manually.

Network Profile – The radio remembers up to four wireless networks it has connected to. It will automatically try to reconnect to any of these networks that are available. You can view the saved networks here, and delete any by highlighting the network, pressing **OK**, and selecting **YES** to confirm.

Clear Network Settings – Select **YES** to delete all current network settings or **NO** to cancel.

Keep Network Connected – Select **YES** to enable the Wi-Fi connection and keep it active even when the radio is in standby mode. This allows the device to be controlled via the **Oktiv app** at all times. Select **NO** to deactivate the Wi-Fi connection on your radio.

Time/Date

Set the time and date manually or enable automatic updates. You can also choose the time format, time zone, and daylight-saving settings. Daylight saving should be set to **ON** in March when the clock moves forward to summer time, and set to **OFF** in October when the clock returns to standard time.

Language

The default language is English. You can change the language to one of 15 available options: English, Czech, Danish, , German, Finnish, Español, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Português, , Slovak, Spanish Swedish, and Turkish.

Factory Reset

A factory reset will restore all user settings to their default values. This will erase any existing presets, time and date settings, and network configurations.

Software Update

Auto-Check Setting – Automatically checks for new software updates periodically. Automatic updates are enabled by default. To disable, select **NO**. To enable again, select **YES**.

Check Now – Search for available updates immediately.

If a new software version is available, you will be prompted to confirm the update. Once confirmed, the software will be downloaded and installed. All user settings are retained after the update.

Note: *Before starting a software upgrade, ensure the radio is plugged into a stable mains power supply. Disconnecting power during the upgrade may permanently damage the unit.*

Setup Wizard

You can start the setup wizard at any time. Any parameters or stations previously entered will not be deleted.

Info Access this section to view the firmware version and radio ID.

Backlight

Enter to set the display backlight of each environment to High, Medium or Low.

Timeout- Set the time after which the display will dim according to the levels set in On Level and Dim Level.

On Level- Set the display brightness for normal operating mode. Choose from High, Medium, or Low, then press OK to confirm.

Dim Level- Set the display brightness when the radio is in standby mode. Choose from High, Medium, or Low, then press OK to confirm.

Observation	Potential Cause/Solution
The device does not switch on or turn off suddenly.	Check if the power adaptor is connected properly. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference.
No Power	Ensure that the power adaptor plug of the unit is connected properly.
No Sound or lower sound	Tune on the sound as it may be muted. Increase the volume.
No network connection can be established.	Check the WLAN function. Try to set an IP address on the device. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. Reboot the router.
Wi-Fi connection cannot be established.	Check the availability of WLAN network on the router. Place the device closer to the router. Make sure the password is correct.
No station is found.	Check the network as well as the access point and firewall. The station may not be available currently, try again later. The link of the station is changed, or the station no longer transmits – ask the provider for information. The link of manual added station may not be correct, check and change it.

Observation	Potential Cause/Solution
No signal or hiss in DAB/FM mode.	Check the antenna installation properly/move the antenna. Also try to adjust the length of antenna. Move the radio to another location.
USB driver or MP3 player is not detected.	Check if the USB driver or MP3 player is plugged in properly. Some USB hard disks need external power supply, make sure it is connected to the power. Not all MP3 players can be read directly on the device – use a USB drive instead.
The CD is not playing or skips during playback.	The device is not in CD mode. Faulty CD inserted. The CD was incorrectly inserted. Insert the CD with the labelled side facing upwards. The CD is dirty or faulty. Clean the CD, use another CD.
Alarm does not work.	Switch on the alarm. Due to the volume setting, refer to the solutions of 'No sound'. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.
All other undetermined cases. / Electro-Magnetic Interference.	The smart radio may process large amounts of data after a period of operation, no matter in which mode, it will cause the system to freeze or malfunction. Reboot the device if necessary. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location. The device may malfunction when used in areas.

Specification

Model number	Majority Quadriga Maxi
Description	Internet Radio & CD Player Music System
Speaker output power	200W
Display	4.3", 480 x 272, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174.928 – 239.2 MHz
Power adaptor	22.V 2.95A
Connections	AUX in (3.5mm socket) Headphone (3.5mm socket) USB (type A) - for playback only, no charging function RCA in L-R socket SPDIF In (optical socket) DC IN power supply
Network standby power	**<0.76 W with WIFI OFF** **<1.06 W with WIFI ON**
Max. power consumption	64W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Dimensions	50 cm (W) x 28 cm(L) x 13.3 cm(H)
Weight	6.4 kg

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support** or email us @**techsupport@majority.co.uk** .

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majorityaudio.com** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge

Quadriga Maxi

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE Inhalt

Was ist in der Box? 3
Bedienelemente und Funktionen 4
Anleitungshandbuch .....
- Produkteinrichtung 7
- Mit Netzwerk verbinden 8
- Oktiv App – Netzwerk-Fernbedienung 9
- Internetradio und Podcasts 10
- Einrichten der Liste ' Meine Favoriten' 11
- Radiosender speichern und abrufen (Voreinstellungen) 12
- DAB-Radio 13
- FM-Radio 15
- Musikplayer- USB-Wiedergabe 16
- CD-Player 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- AUX IN, RCA IN & optischer Eingang 19
- Doppelalarm und Sleep-Timer 20
- Systemeinstellungen 21


Fehlerbehebung 23
Produktspezifikation 25
Garantie & Support 26
Warn- und Sicherheitsinformationen 27

3 JAHRE GARANTIE


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majorityaudio.com

Was ist in der Box?

A. Quadriga Maxi Musiksystem
B. Netzteil
C. Fernbedienung
D. 3.5mm Audiokabel
E. Radioantenne
F. Benutzerhandbuch

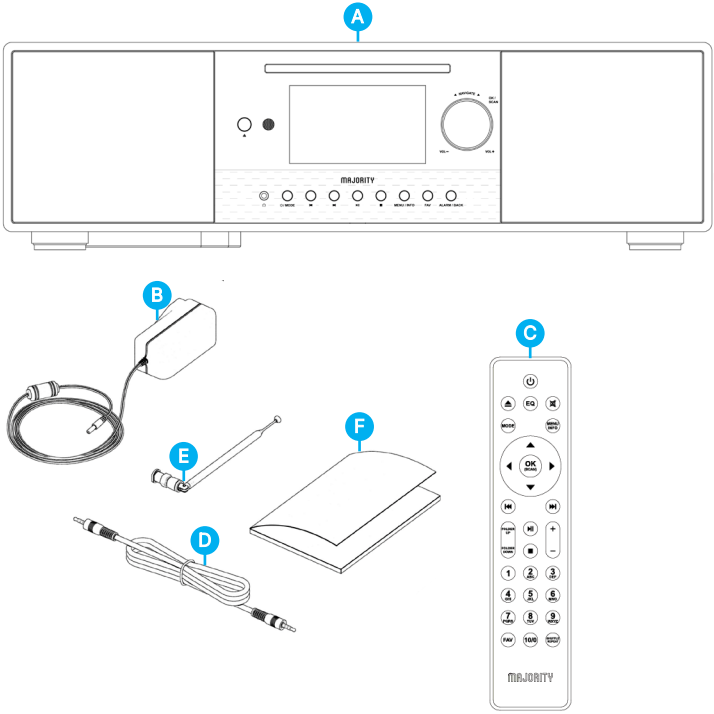


Vorderansicht

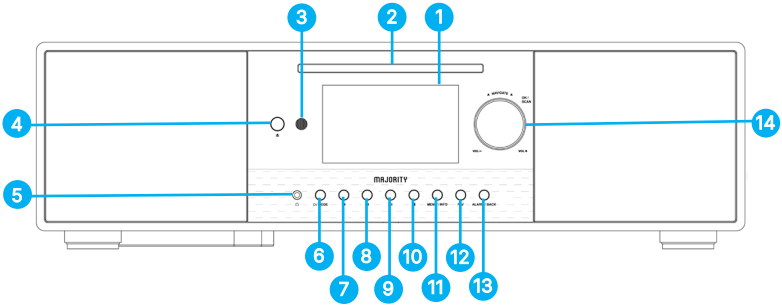


1. **4.3' Bildschirm** - Farb-TFT-Display
2. **CD-Fach** - CD-Wiedergabe
3. Fernbedienungssensor
4. **CD auswerfen** (im CD-Modus)
5. **Kopfhörerbuchse** - 3.5mm Kopfhörerausgang
6. **EIN/Standby / Modus**
7. **Vorheriger/Zurückspulen**
8. **Nächster / Vorspulen**
9. **Wiedergabe / Pause**
10. **Stopp**
11. **Menü/ Info**
12. **FAV**
13. **Alarm/Zürück**
14. **Lautstärkeregler /Navigation/OK / Scan**

Rückansicht

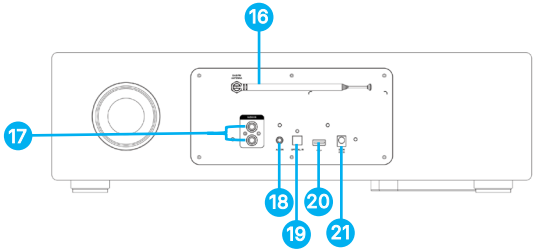

16. **F-Typ-Anschluss** - Schließen Sie die Radioantenne an zur Verbesserung des DAB/FM-Empfangs
17. **RCA-Eingang (L&R)**
18. **AUX-Eingang**
19. **Optischer Eingang** - SPDIF optischer Audioeingang
20. **USB-Wiedergabeanschluss**
21. **DC IN - Netzteilanschluss**

Fernbedienung

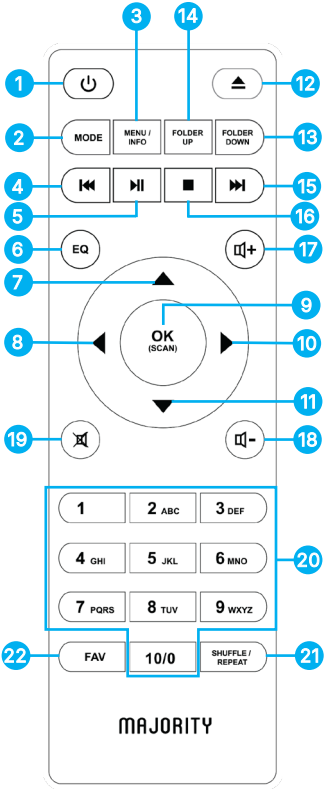

1. **Einschalten/Standby-Modus** – Schalten Sie das Gerät ein oder in den Standby-Modus; wird auch verwendet, um den Alarm auszuschalten.
2. **MODE** – Modusauswahl öffnen oder schließen.
3. **MENU/INFO –**
   - Drücken und halten, um das Menü zu öffnen oder zu schließen.
   - Informationen je nach Modus anzeigen:

   FM: Sendername, PTY (Programmtyp), RT (Radiotext), Frequenz
   DAB: Sender, Titel, Künstler, usw.
   CD/USB: Titel, Künstler, usw.
4. **Vorheriger Titel** – Wählen Sie den vorherigen Titel; gedrückt halten, um rückwärts zu suchen.
5. **Wiedergabe starten/pausieren** – Wiedergabe starten oder pausieren.
6. **EQ – Equalizer-**Voreinstellung auswählen.
7. **Nach oben bewegen –**
   - Allgemein: Nach oben navigieren
   - FM-Modus: Frequenz nach oben einstellen
8. **Nach links bewegen** – Einen Schritt zurück.
9. **OK (SCAN) –**
   - FM: Eingabe bestätigen
   - Modus: Sender suchen
   - Wiedergabe: Album im Vollbild anzeigen
10. **Nach rechts bewegen** – Einen Schritt vorwärts.
11. **Nach unten bewegen –**
    - Allgemein: Nach unten navigieren
    - FM-Modus: Frequenz nach unten einstellen
12. **Auswerfen** – CD auswerfen.
13. **FOLDER DOWN** – Einen Ordner nach unten bewegen beim Abspielen von CD.
14. **FOLDER UP –** Einen Ordner nach oben bewegen beim Abspielen von CD.
15. **Nächster Titel –** Wählen Sie den nächsten Titel; gedrückt halten, um vorwärts zu suchen.
16. **Wiedergabe stoppen** – Musikwiedergabe stoppen.
17. **Lautstärke erhöhen** – Lautstärke erhöhen.
18. **Lautstärke verringern** – Lautstärke verringern.
19. **Stummschalten/Stummschaltung aufheben** – Ton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
20. **Nummerntasten –**
    - Gespeicherte Presets aufrufen
    - Gedrückt halten, um Presets zu speichern
21. **Optionen für Musikwiedergabe –** Zufällige oder wiederholte Wiedergabe auswählen.
22. **FAV (Favourite) –**
    - Kurz drücken, um Presets aufzurufen
    - Drücken und halten, um Presets in jedem Radiomodus zu speichern oder Titel auf CD im CD-Modus zu programmieren

BITTE BEACHTEN: *Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät z.B. (Ref. 'Number'), oder auf Tasten auf der Fernbedienung z.B. (Rem. 'Number'), in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4-6.*

Bereiten Sie das Majority Quadriga Maxi Musiksystem für den Gebrauch vor

Entfernen Sie alle Verpackungen und bereiten Sie das Majority Quadriga Maxi für die Einrichtung vor. Positionieren Sie das Radio dort, wo Sie es verwenden möchten.

- Schließen Sie den Netzadapter an die Rückseite des Geräts an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein; es startet automatisch.

Verbinden des Netzwerks

- Stellen Sie sicher, dass eine Breitbandverbindung mit einem drahtlosen Zugangspunkt, Router oder einem ähnlichen Netzwerkgerät verfügbar ist.
- Das Netzwerkgerät muss Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) unterstützen.
- Stellen Sie sicher, dass das drahtlose Netzwerk eingerichtet ist und Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Sicherheitskennwort haben, um die Verbindung zu aktivieren.
- Alternativ verwenden Sie die WPS (Wi-Fi Protected Setup) Funktion für eine einfache Kopplung zwischen dem Netzwerkgerät und dem Radio.
- Überprüfen Sie, dass die Leuchtanzeigen am Netzwerkgerät den entsprechenden Status anzeigen.

Radioantenne

- Setzen Sie die Radioantenne in den F-Anschluss ein.
- Ziehen Sie die Antenne auf ihre volle Länge aus für optimalen DAB/FM Empfang.

Erste Einrichtung

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, stellen Sie die Sprache ein.
- Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Menüsprache auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung.
- Nach der Auswahl der Sprache zeigt der nächste Bildschirm die Datenschutzrichtlinie an. Drücken Sie OK, um zuzustimmen und fortzufahren.
- Ein Einrichtungsassistent wird angezeigt, um bei der Konfiguration zu helfen. Wählen Sie '**YES**' und bestätigen Sie, um den Assistenten zu starten.
- Wenn '**NO'** ausgewählt wird, fragt der nächste Bildschirm, ob der Einrichtungsassistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

Hinweis*: Der Einrichtungsassistent hilft bei der Konfiguration des Musiksystems für den Gebrauch.*

Datum und Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie '**12**' für das 12-Stunden-Anzeigeformat oder '**24**' für das 24-Stunden-Anzeigeformat.
- Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, erscheint '**AM**' am Morgen und **'PM'** am Nachmittag.
- Wählen Sie, wie die Zeit/das Datum aktualisiert werden soll: Update von DAB, Update von FM, Update vom Netzwerk oder Kein Update.
- Wenn **'Update from Network'** ausgewählt wird, geben Sie im nächsten Bildschirm Ihre Zeitzone an.
- Stellen Sie die Sommerzeit auf '**ON**' für die Sommerzeit oder '**OFF**' andernfalls.
- Wenn **'No update**' gewählt wird, geben Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.
- **'AM'/'PM**' wird nur angezeigt, wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist; wählen Sie **'AM'** für die Morgenstunden und **'PM**' für die Nachmittagsstunden.

Verbinden mit dem Netzwerk

- Das Gerät fragt zuerst, ob Sie das Netzwerk verbunden halten möchten.
- Wählen Sie **'YES',** um **WI-FI ON** zu halten und das Gerät in allen Betriebsmodi über die App zu steuern.
- Wählen Sie '**NO**', um **WI-FI OFF** zu schalten, wenn Sie das Gerät in den folgenden Betriebsmodi nicht über die App steuern möchten: **Standby**, **AUX IN, FM, DAB** (Digital Audio Broadcasting), optical,.

Hinweis: *Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist höher, wenn die Netzwerkverbindung aktiv gehalten wird.*

Netzwerkauswahl

- Alle gefundenen Wi-Fi-Netzwerke werden zusammen mit ihren Namen auf dem Display aufgelistet.
- Nach der Auswahl eines Netzwerks wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden für Majority Quadriga Maxi:

Verwenden der Drucktaste (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- Das Gerät fordert Sie auf, die Verbindungstaste (WPS) am Router zu drücken.
- Majority Quadriga Maxi sucht nach einem bereitstehenden **'Push Button Connect'** Netzwerk und verbindet sich automatisch.

Verwendung einer PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga Maxi erzeugt einen 8-stelligen PIN-Code.
- Geben Sie diese PIN in den drahtlosen Router, Zugangspunkt oder einen externen Registrar ein, um sich zu verbinden.

WPS überspringen (Standard Netzwerkschlüsseleingabe)

- Wählen Sie das Netzwerk und geben Sie dann den Passwort-Netzwerkschlüssel manuell ein, wie bei einem standardmäßig verschlüsselten Netzwerk. Verbindung
- Verwenden Sie den Drehknopf oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor durch die Zeichen zu bewegen.
- Drücken Sie OK, um jedes Zeichen zu bestätigen; der Schlüssel ist oben auf dem Bildschirm sichtbar.
- Drei zusätzliche Optionen sind verfügbar, indem Sie den Navigationsknopf vor dem ersten Zeichen drehen: Backspace, OK und Cancel.

Zusätzliche Hinweise:

- *Für weitere Informationen zur Einrichtung eines WPS-verschlüsselten Netzwerks siehe die WPS-Anweisungen Ihres Routers.*
- *Das Gerät wird versuchen, sich mit dem ausgewählten Netzwerk zu verbinden.*
- ***'Connected'** wird angezeigt, wenn die Einrichtung erfolgreich ist.*
- *Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt das Gerät zum vorherigen Bildschirm zurück, um es erneut zu versuchen.*
- *Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, drücken Sie OK, um den Einrichtungsassistenten zu beenden.*

Oktiv App – Verwenden als Net Remote

Das Majority Quadriga Maxi unterstützt die Net Remote Funktionalität und ermöglicht es Benutzern, das Gerät über ein Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) fernzusteuern.

Durch das Herunterladen der dedizierten App OKTIV können Sie auf alle verfügbaren Modi zugreifen und diese steuern, wie Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth.

Um zu beginnen:

- Suchen Sie nach OKTIV im Google Play Store oder Apple App Store und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Radio als auch Ihr mobiles Gerät mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie die App.
- Die App wird automatisch initialisiert und beginnt mit der Suche nach verfügbaren Geräten im Netzwerk.
- Tippen Sie auf Ihr Quadriga Maxi Gerät, sobald es in der App erscheint, um die Net Remote Verbindung zu Ihrer Telefon-App herzustellen
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird sich Ihr mobiles Gerät automatisch wieder mit dem Radio verbinden, wenn Sie die App das nächste Mal öffnen—vorausgesetzt, es befindet sich im selben Netzwerk.

***Hinweis**: Wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der OKTIV App mit demselben Netzwerk verbunden ist und versucht, auf das Radio zuzugreifen, wird es Ihre aktuelle Verbindung überschreiben.*

Majority Quadriga Maxi kann tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt über eine Breitband-Internetverbindung abspielen. Wenn Sie den Internet Radio oder Podcasts Modus auswählen, verbindet sich das Gerät direkt mit dem Airable Portal, um auf Internetradiosender oder Podcasts aus der ganzen Welt zuzugreifen. Das Listenmenü wird vom Portal bereitgestellt, daher ist es nur verfügbar, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die Inhalte und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Drücken Sie die **MODE** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6),** um auf das Mode Menü zuzugreifen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den **'Navigation/OK'** Drehregler am Radio **(Ref.14),** um auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste, um zum Internet Radio oder Podcasts Modus zu wechseln.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie den Internetradiosender oder einen Podcast zum Anhören.

Internet Radio & Podcasts ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt von Sendern durch verschiedene Suchmethoden zu erkunden und darauf zuzugreifen:

- **Das Land, in dem Sie sich befinden:** Sie können gezielt nach Radiosendern aus Ihrem eigenen Land suchen und diese durchsuchen. Diese Option zeigt lokale Sender basierend auf Ihrem aktuellen Standort an.
- **Search**: Verwenden Sie Schlüsselwörter, um bestimmte Sender zu finden. Der Name und die Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
- **Location**: Wählen Sie aus einer Liste von Ländern, um auf Radiosender aus verschiedenen Regionen der Welt zuzugreifen.
- **Popular**: Greifen Sie auf eine kuratierte Liste der beliebtesten Internetradiosender weltweit zu.
- **Discover**: Erkunden Sie Sender, indem Sie verschiedene Kategorien wie Country, Genre oder Language durchsuchen.

Drücken Sie die **BACK** Taste, um eine Menüebene zurückzugehen.

Presets – 40 Voreinstellungen auf dem Radio verfügbar, die Sie speichern und aus der Presets Liste abrufen können (view page 12).

Airable Internet Radio: Einrichtung von 'My Favourites' auf Quadriga Maxi

Quadriga Maxi verwendet das Airable Portal, um auf tausende von Internetradiosendern und Podcasts zuzugreifen.

Dies ermöglicht es Ihnen, eine große Vielfalt von Sendern zu hören und Ihre eigene Favoritenliste zu erstellen.

Sender können direkt auf dem Radio als Presets gespeichert oder online über Ihr Airable.fm Konto als My Favourites verwaltet werden, die dann mit Ihrem Radio synchronisiert werden können.

Erstellen eines Airable Kontos

- Besuchen Sie airable.fm auf einem Computer oder mobilen Gerät und registrieren Sie sich für ein Konto mit Ihrer E-Mail und einem Passwort.
- Sobald Ihr Konto erstellt ist, können Sie beginnen, Ihre Liste bevorzugter Internetradiosender mit dem Namen **'My favourites'** zu erstellen.

Verbinden Sie das Radio mit Ihrem Airable Konto

- Schalten Sie Ihr Quadriga Maxi Radio ein und wählen Sie Internet Radio aus dem Hauptmenü.
- Navigieren Sie zu My Favourites und drücken Sie **OK**. Ein eindeutiger Radiocode wird auf dem Display angezeigt (valid **for 10 minutes only**). Dieser Code wird benötigt, um Ihr Radio mit Ihrem Airable Konto zu verknüpfen.
- Auf der Airable.fm Website melden Sie sich an und gehen Sie zum Abschnitt Devices. Geben Sie den auf Ihrem Radio angezeigten Radiocode ein und bestätigen Sie, um Ihr Konto zu verbinden.

Erstellen Sie Ihre Favoritenliste auf Airable.fm

- Verwenden Sie die **Airable Website**, um Sender zu durchsuchen. Suchen Sie nach Ihren bevorzugten Sendern und fügen Sie sie zu **My Favourites** hinzu.

Synchronisieren und Anzeigen von Favoriten auf dem Radio

- Kehren Sie zu Ihrem Quadriga Maxi Radio zurück, öffnen Sie **Internet Radio → My Favourites**, und Ihre gespeicherten Sender werden auf dem Radio aufgelistet angezeigt. Wählen Sie einen aus der Liste und drücken Sie dann die **OK** Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Wenn die Sender nicht sofort erscheinen, aktualisieren Sie die Liste auf dem Radio oder starten Sie das Radio neu.

Hinweise und Fehlerbehebung

- *Der Radiocode erscheint nur, wenn das Radio mit WIFI verbunden ist, dann greifen Sie auf My Favourites auf dem Radio zu. Verwechseln Sie dies nicht mit Presets.*
- ***My Favourites** werden in Ihrem **Airable.fm** Konto gespeichert und können mit jedem registrierten Gerät synchronisiert werden.*
- *Presets werden lokal auf dem Radio gespeichert und werden nicht mit dem Airable.fm Konto synchronisiert.*
- *Wenn Sender nicht erscheinen, überprüfen Sie, ob Ihr Radio mit dem Internet verbunden ist und dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Ein Neustart sowohl des Radios als auch Ihres Routers kann ebenfalls helfen.*
- *Bei Problemen im Zusammenhang mit Ihrem Airable Konto oder der Verbindung wenden Sie sich bitte an den **Airable.fm/Support** über deren Website.*

Preset Stations – Speichern und Abrufen

Das Majority Quadriga Maxi Radio hat insgesamt 90+ Preset-Speicherplätze, die über alle Radiomodi hinweg gemeinsam genutzt werden (Internet Radio, Podcasts, DAB und FM).

Sie können dieselbe Methode verwenden, um Sender in jedem dieser Modi zu speichern und abzurufen.

Die Speicher- und Abruffunktionen funktionieren in allen Radiomodi gleich wie folgt:

Speichern eines Radiosenders als Preset

- Presets werden direkt auf dem Radio gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen werden.
- Starten Sie die Wiedergabe des Radiosenders, den Sie speichern möchten.
- Halten Sie während der Wiedergabe die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.22)** oder am Radio **(Ref.11)** gedrückt für 4–5 Sekunden, bis die Preset-Liste erscheint und der Titel **'Save to Preset**' angezeigt wird.
- Wenn das Display **'Recall Preset**' anzeigt, wiederholen Sie die Schritte, um die Save to Preset Liste zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf/Ab Pfeiltasten **(Rem.7,11),** um einen Preset-Speicherplatz auszuwählen.
- Drücken Sie die **OK** Taste zur Bestätigung. Das Display zeigt **'Preset Stored'** an.
- Alternativ drücken und halten Sie die Zahlentasten **1–10** auf der Fernbedienung für 4–5 Sekunden, um Presets 1–10 direkt auf diesen Tasten zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Senders aus Presets

- Stellen Sie das Radio auf den **DAB** oder **FM** Modus ein, je nachdem, wo der Sender gespeichert wurde.
- Drücken Sie kurz die **FAV** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.22),** um die Liste **'Preset Recall'** zu öffnen.
- Verwenden Sie die **AUF/AB** Pfeiltasten **(Rem.7,11),** um durch Ihre gespeicherten Sender zu scrollen.
- Drücken Sie die **OK** Taste, um den ausgewählten Sender abzuspielen.
- Wenn ein Preset-Speicherplatz leer ist, zeigt das Display **'Preset Empty'** an.
- Sie können auch kurz die Zahlentasten **1-10** auf der Fernbedienung drücken, um Presets 1–10 direkt abzuspielen.

Zusätzliche Hinweise

- *Um einen gespeicherten Sender zu löschen, können Sie ihn entweder überschreiben, indem Sie einen neuen Sender im selben Preset-Speicherplatz speichern, oder einen Werksreset durchführen, um alle Presets zu löschen.*
- *Presets werden direkt auf dem Radio gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen oder verwaltet werden.*

Majority Quadriga Maxi empfängt **DAB/DAB+** Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender, den Stream und den aktuell abgespielten Titel an.

Drücken Sie die **MODE** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um auf das Mode Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehregler am Radio **(Ref.14)**, um DAB Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um in den DAB Modus zu wechseln.

Scannen nach Sendern

Bevor Sie einen neuen Scan durchführen, stellen Sie sicher, dass die Radioantenne vollständig ausgezogen ist. Beim ersten Mal, wenn Sie den DAB Modus auswählen, oder wenn die Senderliste leer ist, führt das Radio automatisch einen vollständigen Scan durch, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.

Sobald der Scan abgeschlossen ist, zeigt das Radio die Liste der gefundenen Sender an. Scrollen Sie durch die Senderliste, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **Navigation/OK** Drehregler. Markieren Sie den Sender, den Sie abspielen möchten, und drücken Sie dann **OK**, um mit dem Hören zu beginnen.

Um Sender zu entfernen, die aufgelistet sind, aber derzeit nicht verfügbar sind, wählen Sie Prune Invalid.

Um einen weiteren automatischen neuen Scan zu starten, drücken und halten Sie die **Menu/Info** Taste **(Rem.3)**, um die DAB Moduseinstellungen aufzurufen, scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie **'Scan'**, und drücken Sie dann die **OK** Taste, um einen neuen vollständigen Scan im DAB Modus durchzuführen.

Informationen zur Senderwiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, zeigt der Radiobildschirm Informationen über den Sender, den Titel oder die Übertragungsdetails an.

Jetzt läuft Information

Der Bildschirm zeigt den Sendernamen und DLS (Dynamic Label Segment) Informationen, die in Echtzeit vom Sender bereitgestellt werden, einschließlich Programmname, Titelname.

Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die **Menu/Info** Taste **(Rem.3)**. Jeder Druck wechselt zwischen: DLS Text, Programmtyp, Ensemble Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Kanäle und heutiges Datum.

Drücken Sie OK, um das Senderbild im Vollbildmodus anzuzeigen.

Presets

Bis zu 40 Presets sind verfügbar. Für weitere Informationen siehe Seite 12 (Save and Recall - Presets).

DAB Modus Einstellungen Menü

Während ein Radiosender abgespielt wird, drücken und halten Sie die **Menu/Info** Taste **(Rem.3)** auf der Fernbedienung oder die entsprechende Taste am Radio **(Ref.11)** für zwei Sekunden, um die **DAB Modus Einstellungen** aufzurufen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: **Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu.**

- **Station List –** Zeigt die vollständige Liste der DAB Radiosender an, die nach Abschluss eines vollständigen Scans gefunden wurden.
- **Scan** – Wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Scan aller verfügbaren DAB/DAB+ Radiosender durchzuführen.
- Prune Invalid – Wählen Sie YES, um Sender aus der Liste zu entfernen, die kein gutes Signal haben.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Wenn Sie Musik mit einem großen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie möglicherweise das Audio komprimieren. Dadurch werden leise Töne lauter und laute Töne leiser. Sie können DRC auf Off, Low oder High einstellen.
- **System Settings** – Öffnen Sie dies, um auf das Hauptsystemeinstellungsmenü zuzugreifen, das auf Seite 21 im Detail beschrieben ist.
- **Main Menu –** Öffnen Sie dies, um zum Menü zur Modusauswahl zurückzukehren.

Das Majority Quadriga Maxi empfängt analoge Radiosendungen aus dem FM-Band und zeigt **RDS (Radio Data System)** Informationen über den Sender und das Programm an, sofern verfügbar.

Drücken Sie die **MODE** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um auf das Mode Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den Navigation/OK Drehregler am Radio **(Ref.14)**, um FM Radio auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um zu betreten.

Abstimmen von Sendern

- **Automatic Scan –** Um einen vollständig automatischen Scan durchzuführen, drücken Sie die **OK/Scan** Taste **(Rem.9)** oder den Navigation Drehregler **(Ref.14)**. Das Radio scannt nach oben durch das FM-Band und stoppt beim ersten Sender mit gutem Signal. Drücken Sie die Taste erneut, um den Scan zum nächsten verfügbaren Sender fortzusetzen.
- **Manual Tuning –** Alternativ können Sie manuell abstimmen, indem Sie die Auf- und Ab-Pfeiltasten auf der Fernbedienung **(Rem.7,11)** verwenden oder den Navigation/OK Drehregler nach oben oder unten drehen, um das FM-Radioband zu durchsuchen.

Jetzt läuft Information

Während ein Sender abgespielt wird, zeigt der Bildschirm seine Frequenz an. Wenn RDS Informationen verfügbar sind, werden auch der Sendername, der Programmname, der Titel und die Kontaktdaten angezeigt. Stereoübertragungen werden durch ein Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie wiederholt die **Menu/Info** Taste, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Jeder Druck wechselt durch die verfügbaren Details, einschließlich RDS Text, Sender/Programmtyp, Frequenz und heutiges Datum.

FM Radio Einstellungen

Während Sie sich im **FM** Modus befinden, drücken und halten Sie die **Menu/Info** Taste, um auf die FM Radio Einstellungen zuzugreifen.

Eine Liste von Untermenüs wird angezeigt: Scan Settings, Audio Settings, Auto Presetting, System Settings, Main Menu.

Scan Einstellungen

Standardmäßig stoppt das Radio bei allen verfügbaren Sendern. Dies kann zu schlechtem Empfang bei schwachen Sendern führen. Um nur bei Sendern mit starkem Signal zu stoppen, wählen Sie Strong Stations Only und bestätigen Sie mit Yes.

Audio Einstellungen

Stereo-Sender werden standardmäßig in Stereo abgespielt. Bei schwachen Sendern kann dies zu Rauschen oder schlechter Klangqualität führen. Um den Empfang zu verbessern, wählen Sie FM Weak Reception: Listen in Mono Only und bestätigen Sie mit Yes.

Automatische Voreinstellung

Wählen Sie diese Option, um einen vollständigen Scan durchzuführen und FM Sender mit gutem Signal automatisch als Presets zu speichern.

System Settings – Öffnen Sie dies, um auf das Hauptsystemeinstellungsmenü zuzugreifen, das auf Seite 21 im Detail beschrieben ist.

Main Menu – Öffnen Sie dies, um zum Menü zur Modusauswahl zurückzukehren.

Presets

Bis zu 40 Presets können gespeichert werden. Für weitere Details siehe Seite 12 (Presets).

Das **Majority Quadriga Maxi** verfügt über einen **USB**-Anschluss zur Wiedergabe von einem USB-Stick mit bis zu 128 GB. Das unterstützte Audio-Dateiformat ist MP3.

Drücken Sie die **MODE** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um auf das Mode Menü zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Navigation Drehregler am Radio **(Ref.14)**, um Music Player auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um zu betreten.

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss **(Ref.20)**. Nach dem Einstecken erscheint das Music Player Menü und zeigt den Inhalt des USB-Sticks an.

Durchsuchen Sie die Dateien oder Ordner mit dem **Navigation** Drehregler am Radio oder den Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Das Display zeigt Ordner- und Dateinamen (nicht unbedingt die Titel der Tracks).

Wählen Sie die Audiodatei aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

My Playlist

Dateien oder Audiotracks können zu My Playlist hinzugefügt werden, während Sie die verfügbaren Tracks im USB-Wiedergabemenü durchsuchen. Markieren Sie den Track, den Sie hinzufügen möchten, und drücken und halten Sie dann OK für zwei Sekunden, um ihn zu speichern.

Die Playlist bleibt im Standby Modus erhalten, wenn der USB-Stick nicht entfernt wird. My Playlist kann bis zu 200 Tracks speichern.

Um die gesamte Playlist zu löschen, wählen Sie Clear My Playlist aus dem Menü oder entfernen Sie den USB-Stick aus dem Gerät.

Repeat / Shuffle

Audiodateien können auf Wiederholen oder zufällige Wiedergabe (Shuffle) eingestellt werden. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um den Repeat oder Shuffle Modus zu aktivieren **(Rem.21)**.

Jetzt läuft Information

Während ein Track abgespielt wird, zeigt der Bildschirm den Titel und den Künstler an. Eine Fortschrittsleiste zeigt die vergangene und die gesamte Trackzeit an. Ein Symbol am unteren Bildschirmrand zeigt die Quelle als USB an.

Drücken Sie die **Menu/Info** Taste, um zusätzliche Informationen anzuzeigen. Jeder Druck wechselt durch Details wie Künstler, Album, Codec/Abtastrate, Wiedergabepuffer und heutiges Datum.

Wichtige Hinweise

- *Albumcover-Grafiken werden im USB Modus nicht unterstützt.*
- *Der USB-Anschluss ist nur für die Wiedergabe vorgesehen und sollte nicht zum Laden von Geräten oder als Anschluss für andere Geräte verwendet werden.*

CD-Wiedergabe

Das Smart-Radio kann **CD-DA (Compact Disc Digital Audio)** Format Audio **CD-R/CD-RW Discs** wiedergeben, die nach der Aufnahme finalisiert wurden. Das Finalisieren ermöglicht es, dass eine CD-R/CD-RW auf Audioplayern abgespielt werden kann. Eine nicht finalisierte Disc kann noch Daten über einen Computer hinzugefügt werden, ist aber nicht immer abspielbar.

Einige CD-R/CD-RW Discs können aufgrund schlechter Aufnahmequalität oder unterschiedlicher Disc-Qualität nicht abgespielt werden.

Drücken Sie die **MODE** Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um das Mode-Menü aufzurufen, wählen Sie den **CD**-Modus und drücken Sie OK, um einzutreten.

Disc einlegen

Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht ein. Die Disc wird automatisch geladen. Das Radio prüft den CD-Typ und liest die Titelliste. Das Display zeigt Loading, gefolgt von Reading, während die Informationen verarbeitet werden.

Wiedergabesteuerung

- **Vorherige / Nächste** – Drücken Sie **PREVIOUS** oder **NEXT**, um den vorherigen oder nächsten Titel abzuspielen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zurück- oder vorzuspülen.
- **Play / Pause** – Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut, um fortzusetzen.
- **Stop** – Drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe zu stoppen.
- **CD auswerfen** – Drücken Sie **EJECT**, um die **CD** zu entfernen **(Rem.12)**.
  ***Hinweis**: Die CD kann nicht ausgeworfen werden, während das Gerät im Standby-Modus ist.*
- **Repeat / Shuffle** – Drücken Sie **REPEAT/SHUFFLE** auf der Fernbedienung, um zwischen normaler Wiedergabe, einmal wiederholen, alle wiederholen und zufälliger Wiedergabe ein-/auszuschalten.

Programmierung von CD-Audiotracks

- **Wiedergabe stoppen** – Während die **CD** läuft, drücken Sie die **STOP**-Taste, um die Wiedergabe vollständig zu stoppen, bevor Sie Tracks programmieren, und drücken Sie dann **FAV**, um den Programmiermodus zu betreten.
- **Auswahl der Audiodateien** – Verwenden Sie **PREV** und **NEXT**, um den ersten Titel auszuwählen, den Sie programmieren möchten, und drücken Sie **OK**, um zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Titel in der gewünschten Reihenfolge hinzuzufügen. Sobald alle gewünschten Titel ausgewählt wurden, drücken Sie **FAV** kurz, um die Programmsequenz zu speichern.
- **Wiedergabe starten** – Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe der programmierten Titel zu starten.
- **Programmierung abbrechen** – Drücken Sie **STOP** zweimal, um die programmierte Wiedergabereihenfolge zu löschen.

Abspielen von MP3-CDs

Majority Quadriga Maxi kann CD-R und CD-RW Discs mit MP3-Audiodateien abspielen. Jede Datei wird als einzelner Titel behandelt. Sie können zwischen Ordnern mit Folder Up oder Folder Down auf der Fernbedienung springen. Die erste Datei im nächsten oder vorherigen Ordner wird dann abgespielt.

- **Maximale unterstützte MP3-CD:** 512 Dateien und 99 Ordner.
- **Empfohlene Abtastrate**: 44.1 kHz.
- **Unterstützte Datenraten:** bis zu 320 kbps.
- **Durch DRM (Digital Rights Management)** geschützte Dateien werden nicht unterstützt.

Beim Erstellen von MP3-CDs oder Audio-CDs können Wiedergabeprobleme auftreten, die durch schlechte CD-Aufnahme, Audio-Codierungssoftware, CD-Brenner-Einstellungen oder die CD selbst verursacht werden. Wenden Sie sich zur Fehlerbehebung und Dokumentation an Ihren CD-Brenner- oder Softwarehersteller. Stellen Sie stets sicher, dass Sie beim Erstellen von Discs die Urheberrechtsgesetze beachten.

Bluetooth-Modus

Die Majority Quadriga Maxi kann mit einem Telefon, Tablet oder ähnlichen Gerät gekoppelt werden, um Audio über die Lautsprecher des Systems abzuspielen.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigation/OK-Rad am Radio **(Ref.14)**, um Bluetooth auszuwählen.

Im Bluetooth-Modus wechselt die Quadriga Maxi automatisch in den Kopplungsmodus. Während der Suche nach einem Gerät blinkt das Bluetooth-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach **'Majority Quadriga Maxi'** in der Liste der verfügbaren Geräte. Wählen Sie Majority Quadriga Maxi Connect und bestätigen Sie die Verbindung. Das Bluetooth-Symbol auf dem Radio-Display hört auf zu blinken und bleibt stabil, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Beginnen Sie, Audio von Ihrem Gerät abzuspielen, und passen Sie bei Bedarf die Lautstärke sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf dem Radio an. Die Musikwiedergabe wird von Ihrem Bluetooth-Gerät gesteuert.

Um Ihr Gerät zu trennen, entfernen Sie Majority Quadriga Maxi aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres Geräts. Alternativ können Sie die **Menu/Info-**Taste auf der Quadriga Maxi-Fernbedienung **(Rem.3)** oder über das Radio, um das Bluetooth-Menü aufzurufen – Bluetooth einrichten und Verbindung trennen.

Bitte beachten Sie: Die Majority Quadriga Maxi ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern kompatibel.

Spotify Connect

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieter-Lizenzen, die hier zu finden sind: https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses

Majority Quadriga Maxi hat drei Audioeingangsports, die verwendet werden können, um mehrere Geräte anzuschließen. Sobald verbunden, drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder am Radio **(Ref.6)**, um das Modus-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das Navigation/OK-Rad am Radio **(Ref.14)**, um die von Ihnen angeschlossene Audioquelle auszuwählen, wie z. B.: **AUX IN**, **RCA In** oder Optical.

Aux-Eingang (Line In)

Der **Aux In-Modus** ermöglicht es Ihnen, Audio von einer externen Quelle wie einem **MP3-Player**, Tablet oder einem ähnlichen Gerät über die Quadriga Maxi-Lautsprecher mit einem 3.5-mm-Audiokabel abzuspielen.

Schließen Sie die externe Audioquelle an die Aux In 3.5-mm-Buchse am **Quadriga Maxi (Ref.18)** an. Passen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch am angeschlossenen Gerät nach Bedarf an, um die gewünschte Hörlautstärke zu erreichen. Steuern Sie die Wiedergabeinhalte von Ihrem Gerät aus.

RCA-Eingang

Der RCA In-Modus ermöglicht die Audiowiedergabe von einer externen Quelle über die Quadriga Maxi-Lautsprecher mit RCA-Kabeln.

Vor dem Anschluss verringern Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch, falls einstellbar, an der externen Audioquelle. Schließen Sie das externe Gerät an die RCA L-R-Audioports am Quadriga Maxi **(Ref.17)** an. Passen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch am angeschlossenen Gerät nach Bedarf an. Steuern Sie die Wiedergabeinhalte von Ihrem Gerät aus.

Optischer Eingang

Der **Optical In**-Modus ermöglicht die Audiowiedergabe von einem externen Gerät über die Quadriga Maxi-Lautsprecher.

Vor dem Anschluss verringern Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch, falls einstellbar, an der externen Audioquelle. Schließen Sie das externe Gerät an den **Optical Input-Port (Ref.19)** an. Passen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch am angeschlossenen Gerät nach Bedarf an. Steuern Sie die Wiedergabeinhalte von Ihrem Gerät aus.

Alarm

Der **Quadriga Maxi** verfügt über zwei vielseitige Weckalarme mit einer Schlummerfunktion und einem **Sleep-Timer**, um das System nach einem festgelegten Zeitraum auszuschalten. Jeder Alarm kann so eingestellt werden, dass er in einem bestimmten Modus startet.

Während sich das Radio im Betriebsmodus befindet, drücken und halten Sie die **Menu/Info**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.3)** für zwei Sekunden. Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie **Main Menu**, dann wählen Sie Alarm. Drücken Sie **OK**, um die Alarmeinstellungen aufzurufen.

Alternativ drücken und halten Sie die **Alarm/Back**-Taste am Radio **(Ref.13)**, um das Alarm Setup Menu aufzurufen

Wählen Sie die Alarmnummer (**Alarm 1** oder **Alarm 2**) und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- **Enable** – Stellen Sie die Alarmfrequenz auf Daily, Once, Weekends, Weekdays oder stellen Sie sie auf Off ein.
- **Time** – Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
- **Mode** – Wählen Sie die Alarmquelle: Buzzer tone, Internet Radio, DAB oder FM.
- **Preset** – Wählen Sie Last listened oder wählen Sie einen gespeicherten Sender aus Ihrer Preset-Liste.
- **Volume** – Stellen Sie die gewünschte Lautstärke für den Alarm ein.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Save, dann drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der Bildschirm zeigt ein Alarmsymbol unten links an, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiv ist.

Zur eingestellten Zeit ertönt der Alarm. Um den Alarm vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer der **Power/Standby-**Taste. Die Schlummerdauer kann nach Wunsch angepasst werden. Während der Schlummerfunktion kehrt das Radio in den **Standby**-Modus zurück, wobei das stummgeschaltete Alarmsymbol blinkt.

Drücken Sie die **Power/Standby-**Taste, um den Alarm vollständig auszuschalten.

Sleep Timer

Um den **Sleep Timer** einzustellen, wählen Sie Sleep aus dem **Main Menu**. Wählen Sie eine Dauer aus **Off, 15, 30, 45** oder **60 Minuten**. Nach der Einstellung beginnt das Radio mit dem Herunterzählen und wechselt automatisch in den **Standby**-Modus, wenn die gewählte Zeit abgelaufen ist.

Halten Sie die **MENU/INFO**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.3)** oder am Radio zwei Sekunden lang gedrückt, während Majority Quadriga in einem beliebigen Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird. Blättern Sie durch die Liste, wählen Sie aus und öffnen Sie System Settings, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Equaliser

Das Radio bietet mehrere voreingestellte EQ (Equaliser)-Modi: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News und My EQ. Sie können My EQ anpassen, indem Sie Bass und Höhen nach Ihren Vorlieben innerhalb der My EQ Setup einstellen. Nach der Einstellung verwenden Sie My EQ als Ihren aktiven Equaliser-Modus.

Streaming Audio Quality- Drücken Sie, um auf low, medium oder high einzustellen

Network

Network Wizard – Verwenden Sie dies, um nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken (AP SSID – der Netzwerkname) zu suchen. Geben Sie das WEP/WPA-Passwort ein, falls erforderlich, oder wählen Sie Push Button, PIN, um sich automatisch mit Ihrem Internetnetzwerk zu verbinden, wenn Ihr Router eine **WPS**-Taste hat oder einen Pin-Code generieren kann.

PBC WLAN Setup – Verwenden Sie Push Button Configuration, dies ermöglicht eine einfache Verbindung zu Netzwerken, die WPS unterstützen.

View Settings – Zeigt Informationen über das aktuell verbundene Netzwerk an, einschließlich aktiver Verbindung, MAC-Adresse (eindeutiger Netzwerkidentifikator für Ihr Radio), WLAN-Region, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, das Ihrem Gerät automatisch eine IP-Adresse zuweist), SSID (der Netzwerkname), IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, Primärer DNS und Sekundärer DNS.

Manual Settings – Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Netzwerks und die Option, DHCP zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell zuweisen möchten.

Network Profile – Das Radio speichert bis zu vier drahtlose Netzwerke, mit denen es verbunden war. Es wird automatisch versuchen, sich mit jedem dieser verfügbaren Netzwerke erneut zu verbinden. Sie können die gespeicherten Netzwerke hier anzeigen und jedes löschen, indem Sie das Netzwerk markieren, OK drücken und YES zur Bestätigung auswählen.

Clear Network Settings – Wählen Sie YES, um alle aktuellen Netzwerkeinstellungen zu löschen, oder NO zum Abbrechen.

Keep Network Connected – Wählen Sie YES, um die Wi-Fi-Verbindung zu aktivieren und aktiv zu halten, auch wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet. Dies ermöglicht es, das Gerät jederzeit über die Oktiv app zu steuern. Wählen Sie NO, um die Wi-Fi-Verbindung auf Ihrem Radio zu deaktivieren.

Time/Date

Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum manuell ein oder aktivieren Sie automatische Updates. Sie können auch das Zeitformat, die Zeitzone und die Sommerzeiteinstellungen wählen. Die Sommerzeit sollte im März auf ON gesetzt werden, wenn die Uhr auf Sommerzeit vorgestellt wird, und im Oktober auf OFF gesetzt werden, wenn die Uhr zur Standardzeit zurückkehrt.

Language

Die Standardsprache ist Englisch. Sie können die Sprache auf eine der 15 verfügbaren Optionen ändern: English, Czech, Danish, , German, Finnish, Español, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Português, , Slovak, Spanish Swedish und Turkish.

Factory Reset

Ein Factory Reset stellt alle Benutzereinstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Dies löscht alle vorhandenen Presets, Zeit- und Datumseinstellungen sowie Netzwerkkonfigurationen.

Software Update

Auto-Check Setting – Überprüft automatisch regelmäßig auf neue Software-Updates. Automatische Updates sind standardmäßig aktiviert. Um zu deaktivieren, wählen Sie NO. Um wieder zu aktivieren, wählen Sie YES.

Check Now – Suchen Sie sofort nach verfügbaren Updates.

Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, das Update zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die Software heruntergeladen und installiert. Alle Benutzereinstellungen bleiben nach dem Update erhalten.

***Note**: Bevor Sie ein Software-Upgrade starten, stellen Sie sicher, dass das Radio an eine stabile Netzstromversorgung angeschlossen ist. Das Trennen der Stromversorgung während des Upgrades kann das Gerät dauerhaft beschädigen.*

Setup Wizard

Sie können den Setup Wizard jederzeit starten. Alle zuvor eingegebenen Parameter oder Sender werden nicht gelöscht.

Info Greifen Sie auf diesen Abschnitt zu, um die Firmware-Version und die Radio-ID anzuzeigen.

Backlight

Drücken Sie, um die Display-Hintergrundbeleuchtung jeder Umgebung auf High, Medium oder Low einzustellen.

Timeout- Stellen Sie die Zeit ein, nach der das Display entsprechend den in On Level und Dim Level eingestellten Stufen gedimmt wird.

On Level- Stellen Sie die Display-Helligkeit für den normalen Betriebsmodus ein. Wählen Sie zwischen High, Medium oder Low, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.

Dim Level- Stellen Sie die Display-Helligkeit ein, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet. Wählen Sie zwischen High, Medium oder Low, dann drücken Sie OK zur Bestätigung.

Observation	Potenzielle Ursache/Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein oder schaltet sich plötzlich aus.	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist. Das Gerät kann bei Verwendung in Bereichen mit starken Funkstörungen Fehlfunktionen aufweisen. Das Gerät funktioniert wieder ordnungsgemäß, sobald keine Störungen mehr vorhanden sind.
Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapterstecker des Geräts richtig angeschlossen ist.
Kein Ton oder niedriger Ton	Schalten Sie den Ton ein, da er möglicherweise stummgeschaltet ist. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Es kann keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.	Überprüfen Sie die WLAN-Funktion. Versuchen Sie, eine IP-Adresse auf dem Gerät einzustellen. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion auf dem Router und stellen Sie die Verbindung am Gerät erneut her. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – stellen Sie das entsprechende Programm so ein, dass der Zugriff möglich ist. Starten Sie den Router neu.
Die Wi-Fi-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des WLAN-Netzwerks am Router. Platzieren Sie das Gerät näher am Router. Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Kein Sender wird gefunden.	Überprüfen Sie das Netzwerk sowie den Zugangspunkt und die Firewall. Der Sender ist möglicherweise derzeit nicht verfügbar, versuchen Sie es später erneut. Der Link des Senders wurde geändert oder der Sender sendet nicht mehr – fragen Sie den Anbieter nach Informationen. Der Link der manuell hinzugefügten Station ist möglicherweise nicht korrekt, überprüfen und ändern Sie ihn.

Fehlerbehebung

Observation	Potenzielle Ursache/Lösung
Kein Signal oder Rauschen im DAB/FM-Modus.	Überprüfen Sie die Antenneninstallation ordnungsgemäß/bewegen Sie die Antenne. Versuchen Sie auch, die Länge der Antenne anzupassen. Bewegen Sie das Radio an einen anderen Ort.
USB-Treiber oder MP3-Player wird nicht erkannt.	Überprüfen Sie, ob der USB-Treiber oder MP3-Player richtig angeschlossen ist. Einige USB-Festplatten benötigen eine externe Stromversorgung, stellen Sie sicher, dass sie an die Stromversorgung angeschlossen ist. Nicht alle MP3-Player können direkt auf dem Gerät gelesen werden – verwenden Sie stattdessen ein USB-Laufwerk.
Die CD wird nicht abgespielt oder überspringt während der Wiedergabe.	Das Gerät ist nicht im CD-Modus. Fehlerhafte CD eingelegt. Die CD wurde falsch eingelegt. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die CD ist verschmutzt oder defekt. Reinigen Sie die CD, verwenden Sie eine andere CD.
Alarm funktioniert nicht.	Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung beziehen Sie sich auf die Lösungen von **'No sound'.** Die Alarmquelle wurde auf Sender eingestellt, aber es besteht keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Alarmquelle oder konfigurieren Sie die Verbindung neu.
Alle anderen unbestimmten Fälle. / Elektromagnetische Interferenz.	Das Smart-Radio kann nach einer Betriebsdauer große Datenmengen verarbeiten, unabhängig vom Modus, dies führt dazu, dass das System einfriert oder Fehlfunktionen aufweist. Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke Elektromagnetische Interferenz gestört werden. Wenn dies der Fall ist, setzen Sie das Produkt einfach zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, indem Sie der Bedienungsanleitung folgen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden kann, verwenden Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort. Das Gerät kann bei Verwendung in Bereichen Fehlfunktionen aufweisen.

Spezifikation

Modellnummer	Majority Quadriga Maxi
Beschreibung	Internet Radio & CD Player Musiksystem
Lautsprecherausgangsleistung	200W
Display	4.3', 480 x 272, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174.928 – 239.2 MHz
Netzadapter	22.V 2.95A
Verbindungen	AUX in (3.5mm socket) Headphone (3.5mm socket) USB (type A) - for playback only, no charging function RCA in L-R socket SPDIF In (optical socket) DC IN power supply
Netzwerk-Standby-Leistung	**<0.76 W bei ausgeschaltetem WLAN** **<1.06 W bei eingeschaltetem WLAN**
Max. Leistungsaufnahme	64W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Abmessungen	50 cm (W) x 28 cm(L) x 13.3(H)
Gewicht	6.4 kg

Haben Sie noch Probleme? Kontaktieren Sie den Tech Support

Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem Majority Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Team auf der Majority Website: **www.majorityaudio.com/support** oder senden Sie uns eine E-Mail an **@techsupport@majority.co.uk** .

Garantie

Alle Produkte werden mit einer standardmäßigen 12-monatigen Garantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über **www.majorityaudio.com** registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um '**Register Your Product**' zu finden. Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Quadriga Maxi

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Sommaire

Qu'est-ce qui est dans la boîte? 3
Commandes et fonctions 4
Guide d'instructions
- Configuration du produit 7
- Connexion au réseau 8
- Application Oktiv - Télécommande réseau 9
- Radio Internet et podcasts 10
- Configuration de la liste 'Mes favoris' 11
- Enregistrer et rappeler des stations de radio (Présélections) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Lecteur de musique – Lecture USB 16
- Lecteur CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- Entrée AUX, entrée RCA et entrée optique 19
- Double alarme et minuterie de mise en veille 20
- Paramètres système 21


Dépannage 23
Spécifications du produit 25
Garantie et assistance 26
Informations d'avertissement et de sécurité 27

3 ANS DE GARANTIE


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majorityaudio.com**

Qu'est-ce qui est dans la boîte?

A. Système de musique Quadriga Maxi
B. Adaptateur secteur
C. Télécommande
D. Câble audio 3.5 mm
E. Antenne radio
F. Manuel de l'utilisateur

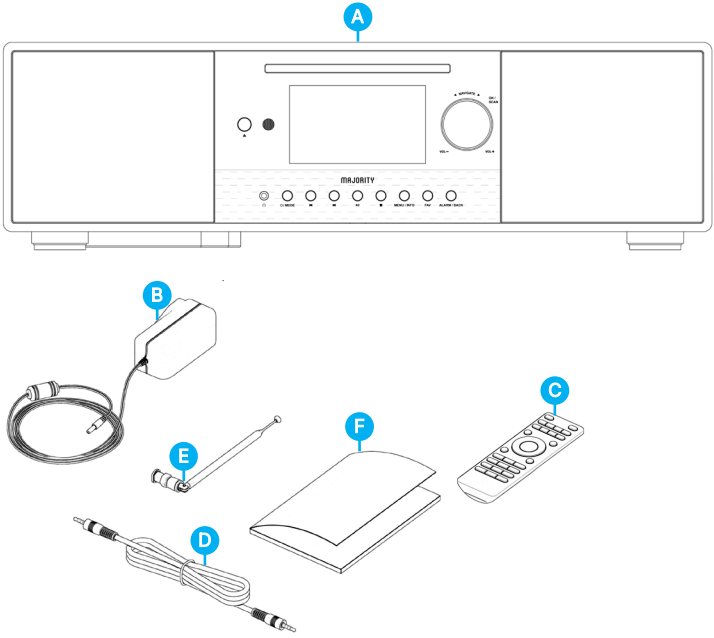


Vue avant

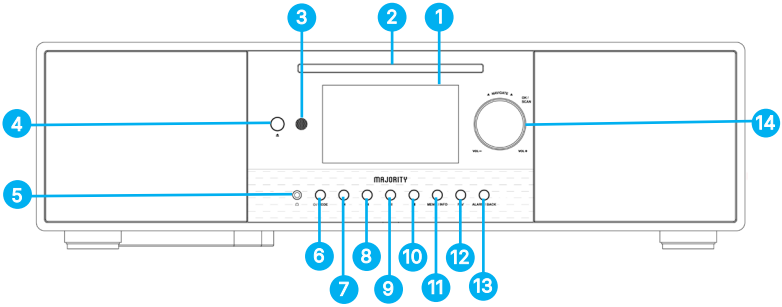

1. Écran 4.3' - Affichage TFT couleur
2. Compartiment CD - Lecture CD
3. Capteur de télécommande
4. Éjecter le CD (en mode CD)
5. Prise casque - Sortie casque 3,5 mm
6. ON/Veille / Mode
7. Précédent/Retour rapide
8. Suivant / Avance rapide
9. Lecture / Pause
10. Arrêt
11. Menu / Info
12. FAV
13. Alarme/Retour
14. Bouton de volume / Navigation / OK / Recherche

Vue arrière

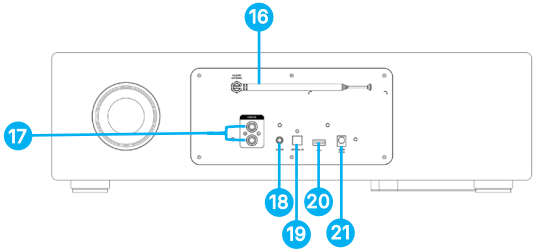


16. Connecteur de type F - Branchez l'antenne radio pour améliorer la réception DAB/FM
17. Entrée RCA (G et D)
18. Entrée AUX
19. Entrée optique - Entrée audio optique SPDIF
20. Port de lecture USB
21. DC IN - port de l'adaptateur secteur

Commandes et fonctions

Télécommande

1. **Mode Marche/Veille –** Allume l'appareil ou le met en mode veille ; également utilisé pour éteindre l'alarme.
2. **MODE** – Ouvre ou ferme la sélection du mode.
3. **MENU/INFO –**
   • Appuyez et maintenez pour ouvrir ou fermer le menu.
   • Affiche les informations selon le mode :
   FM : Nom de la station, PTY (Type de programme), RT (Texte radio), Fréquence
   DAB : Station, piste, artiste, etc.
   CD/USB : Piste, artiste, etc.
4. **Piste précédente** – Sélectionne la piste précédente ; maintenez enfoncé pour une recherche arrière.
5. **Démarrer/Pause la lecture** – Démarre ou met en pause la lecture.
6. **EQ** – Sélectionne la présélection de l'égaliseur.
7. **Déplacer vers le haut –**
   Général : Naviguer vers le haut
   Mode FM : Ajuster la fréquence vers le haut
8. **Déplacer vers la gauche** – Reculer d'un pas.
9. **OK (SCAN) –**
   • **FM** : Confirmer l'entrée
   • **mode** : Rechercher des stations
   • **Lecture** : Afficher l'album en plein écran
10. **Déplacer vers la droite** – Avancer d'un pas.
11. **Déplacer vers le bas** –
    • Général : Naviguer vers le bas
    • Mode FM : Ajuster la fréquence vers le bas
12. **Éjecter** – Éjecte le CD.
13. **DOSSIER BAS** – Descend d'un dossier lors de la lecture d'un CD.
14. **DOSSIER HAUT** – Monte d'un dossier lors de la lecture d'un CD.
15. **Piste suivante** – Sélectionne la piste suivante ; maintenez enfoncé pour une recherche avant.
16. **Arrêter la lecture** – Arrête la lecture de la musique.
17. **Augmenter le volume** – Augmente le volume.
18. **Diminuer le volume** – Diminue le volume.
19. **Muet/Désactiver le muet** – Coupe ou réactive le son.
20. **Touches numériques –**
    • Rappeler les présélections enregistrées
    • Maintenez enfoncé pour mémoriser les présélections
21. **Options de lecture musicale** – Sélectionne la lecture aléatoire ou répétée.
22. **FAV (Favori)** –
    • Appui court pour rappeler les présélections
    • Appuyez et maintenez pour mémoriser les présélections dans n'importe quel mode Radio ou programmer des pistes sur CD en mode CD

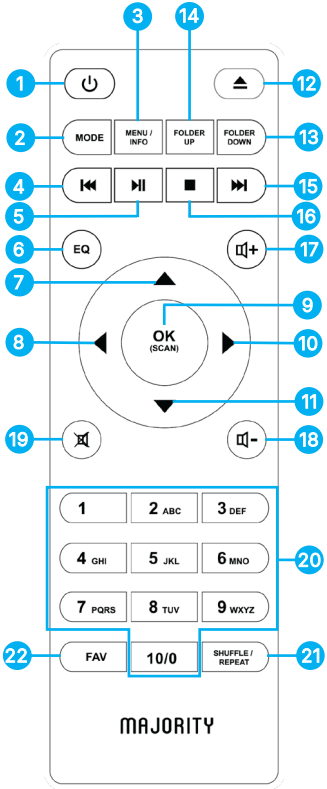

VEUILLEZ NOTER : *Les instructions au sein de ce manuel de l'utilisateur feront référence au numéro de bouton sur l'appareil par exemple (Ref. 'Number') ou aux boutons sur la télécommande par exemple (Rem. 'Number') en conformité avec les schémas des pages 4-6.*

Préparer le système de musique Majority Quadriga Maxi pour l'utilisation

Retirez tout l'emballage et préparez le Majority Quadriga Maxi pour la configuration. Positionnez la radio là où vous souhaiteriez qu'elle soit en utilisation.

- Connectez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et branchez-le dans une prise de courant.
- Allumez l'appareil ; il démarrera automatiquement.

Connexion du réseau

- Assurez-vous qu'une connexion haut débit est disponible avec un point d'accès sans fil un routeur ou un périphérique réseau similaire.
- Le périphérique réseau doit prendre en charge le Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assurez-vous que le réseau sans fil est configuré et que vous avez le mot de passe de sécurité WEP WPA ou WPA2 pour activer la connexion.
- Alternativement utilisez la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) pour un couplage facile entre le périphérique réseau et la radio.
- Vérifiez que les indicateurs lumineux sur le périphérique réseau montrent le statut approprié.

Antenne radio

Insérez l'antenne radio dans le port du connecteur F.

Déployez l'antenne sur toute sa longueur pour une réception DAB/FM optimale.

Configuration pour la première fois

- Lors de la mise sous tension de l'appareil pour la première fois réglez la langue.
- Tournez le bouton pour sélectionner la langue de menu désirée et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Après avoir sélectionné la langue l'écran suivant affiche la politique de confidentialité. Appuyez sur OK pour accepter et continuer.
- Un assistant de configuration apparaîtra pour aider avec la configuration. Sélectionnez 'YES' et confirmez pour lancer l'assistant.
- Si 'NO' est sélectionné l'écran suivant demandera s'il faut démarrer l'assistant de configuration la prochaine fois que l'appareil est mis sous tension.

Note : L'assistant de configuration aide à configurer le système de musique pour l'utilisation.

Réglage de la date et de l'heure

- Sélectionnez '12' pour le format d'affichage de 12 heures ou '24' pour le format d'affichage de 24 heures.
- Si le format de 12 heures est sélectionné 'AM' apparaît le matin et 'PM' l'après-midi.
- Choisissez comment l'heure/la date sera mise à jour : Update from DAB Update from FM Update from Network ou No update.
- Si 'Update from Network' est sélectionné indiquez votre fuseau horaire dans l'écran suivant.
- Réglez l'heure d'été sur 'ON' pour la période estivale ou 'OFF' autrement.
- Si 'No update' est choisi entrez la date et l'heure manuellement.
- 'AM'/'PM' s'affiche uniquement si le format de 12 heures est sélectionné ; choisissez 'AM' pour les heures du matin et 'PM' pour les heures de l'après-midi.

Connexion au réseau

- L'appareil demande d'abord si vous voulez garder le réseau connecté.
- Sélectionnez 'YES' pour garder le WI-FI sur 'ON' et contrôler l'appareil dans tous les modes de fonctionnement via l'application.
- Sélectionnez 'NO' pour basculer le WI-FI sur 'OFF' si vous ne voulez pas contrôler l'appareil depuis l'application dans les modes de fonctionnement suivants : Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting), optical,.

Note : La consommation d'énergie en mode standby sera plus élevée lorsque la connexion réseau est gardée active.

Sélection du réseau

- Tous les réseaux Wi-Fi trouvés sont listés sur l'affichage avec leurs noms.
- Après avoir sélectionné un réseau, choisissez l'une des méthodes de connexion suivantes pour Majority Quadriga Maxi :

Utilisation du bouton-poussoir (WPS – Wi-FI Protected Setup)

- L'appareil vous invite à appuyer sur le bouton de connexion (WPS) sur le routeur.
- Majority Quadriga Maxi cherchera un réseau prêt pour 'Push Button Connect' et se connectera automatiquement.

Utilisation d'un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga Maxi génère un code PIN à 8 chiffres.
- Entrez ce PIN dans le routeur sans fil, le point d'accès ou un registraire externe pour vous connecter.

Sauter le WPS (Saisie standard de la clé réseau)

- Sélectionnez le réseau puis entrez le mot de passe de la clé réseau manuellement, comme pour un réseau crypté standard. Connexion
- Utilisez le bouton rotatif ou les boutons de direction sur la télécommande pour déplacer le cureseur à travers les caractères.
- Appuyez sur OK pour confirmer chaque caractère ; la clé est visible en haut de l'écran.
- Trois options supplémentaires sont disponibles en tournant le bouton de navigation avant le premier caractère : Backspace, OK, et Cancel.

Notes supplémentaires :

- *Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau crypté par WPS, voir les instructions WPS de votre routeur.*
- *L'appareil tentera de se connecter au réseau sélectionné.*
- *'Connected' est affiché si la configuration est réussie.*
- *Si la connexion échoue, l'appareil retourne à l'écran précédent pour essayer à nouveau.*
- *Une fois que la connexion est terminée, appuyez sur OK pour quitter l'assistant de configuration.*

Application Oktiv – Utilisation comme télécommande réseau

Le Majority Quadriga Maxi prend en charge la fonctionnalité Net Remote, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil à distance via un smartphone ou une tablette (iOS ou Android).

En téléchargeant l'application dédiée OKTIV, vous pouvez accéder et contrôler tous les modes disponibles tels que Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, et Bluetooth.

Pour commencer :

- Recherchez OKTIV dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette.
- Assurez-vous que votre radio et votre appareil mobile sont tous les deux connectés au même réseau WiFi.
- Lancez l'application.
- L'application s'initialisera automatiquement et commencera à scanner les appareils disponibles sur le réseau.
- Appuyez sur votre appareil Quadriga Maxi une fois qu'il apparaît dans l'application pour établir la connexion Net Remote avec l'application de votre téléphone
- Une fois que la connexion est établie, votre appareil mobile se reconnectera automatiquement à la radio la prochaine fois que vous ouvrirez l'application — à condition qu'il soit sur le même réseau.

***Note** : Si un autre smartphone ou une autre tablette avec l'application OKTIV est connecté au même réseau et tente d'accéder à la radio, cela annulera et remplacera votre connexion actuelle.*

Majority Quadriga Maxi peut lire des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion Internet haut débit.

Lorsque vous sélectionnez le mode Internet Radio ou le mode Podcasts, l'appareil se connecte directement au portail Airable pour accéder aux stations de radio Internet ou aux podcasts du monde entier.

Le menu de liste est fourni par le portail, il n'est donc disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet.

Le contenu et les sous-menus peuvent changer de temps à autre.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au Menu Mode.

Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton rotatif 'Navigation/OK' de la radio (Ref.14) pour sélectionner et appuyez sur le bouton OK pour basculer vers le mode Internet Radio ou le mode Podcasts.

Choisissez la catégorie requise et recherchez la station de radio Internet ou un podcast à écouter.

Internet Radio & Podcasts vous permet d'explorer et d'accéder à une grande variété de stations grâce à différentes méthodes de recherche :

- Le pays dans lequel vous vous trouvez : Vous pouvez naviguer et rechercher spécifiquement des stations de radio de votre propre pays. Cette option affiche les stations locales disponibles en fonction de votre emplacement actuel.
- Recherche : Utilisez des mots-clés pour trouver des stations spécifiques. Le nom et la description de la station sélectionnée apparaîtront sur l'affichage.
- Emplacement : Choisissez parmi une liste de pays pour accéder aux stations de radio de différentes régions du monde.
- Populaire : Accédez à une liste sélectionnée des stations de radio Internet les plus populaires au monde.
- Découvrir : Explorez les stations en naviguant à travers diverses catégories telles que le pays, le genre ou la langue.

Appuyez sur le bouton BACK pour revenir en arrière d'un niveau de menu.

Préréglages – 40 préréglages disponibles sur la radio que vous pouvez mémoriser et rappeler à partir de la liste des préréglages (voir page 12).

Radio Internet Airable : Configuration de 'My Favourites' sur Quadriga Maxi

Quadriga Maxi utilise le portail Airable pour accéder à des milliers de stations de radio Internet et de podcasts.

Cela vous permet d'écouter une grande variété de stations et de créer votre propre liste de favoris.

Les stations peuvent être sauvegardées directement sur la radio en tant que Presets ou gérées en ligne via votre compte Airable.fm en tant que My Favourites, qui peuvent ensuite être synchronisés avec votre radio.

Créer un compte Airable

- Visitez airable.fm sur un ordinateur ou un appareil mobile et inscrivez-vous pour un compte en utilisant votre e-mail et un mot de passe.
- Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à créer votre liste de stations de radio Internet préférées nommée 'My favourites' .

Connecter la radio à votre compte Airable

- Allumez votre radio Quadriga Maxi et sélectionnez Internet Radio dans le menu principal.
- Naviguez jusqu'à My Favourites et appuyez sur OK. Un code de radio unique apparaîtra sur l'affichage (valide pendant 10 minutes uniquement). Ce code est nécessaire pour l'associer votre radio à votre compte Airable.
- Sur le site web Airable.fm, connectez-vous et allez dans la section Devices. Entrez le code de radio affiché sur votre radio et confirmez pour connecter votre compte.

Créer votre liste de favoris sur Airable.fm

- Utilisez le site web d'Airable pour parcourir les stations. Recherchez vos stations préférées et ajoutez-les à My Favourites.

Synchroniser et afficher les favoris sur la radio

- Revenez à votre radio Quadriga Maxi, ouvrez Internet Radio → My Favourites, et vos stations sauvegardées apparaîtront listées sur la radio. Sélectionnez-en une dans la liste puis appuyez sur le bouton OK pour lancer la lecture.
- Si les stations n'apparaissent pas immédiatement, actualisez la liste sur la radio ou redémarrez la radio.

Notes et dépannage

- *Le code de radio apparaît uniquement lorsque la radio est connectée au WIFI, accédez ensuite à My Favourites sur la radio. Ne confondez pas cela avec les Presets.*
- *My Favourites sont stockés dans votre compte Airable.fm et peuvent se synchroniser avec n'importe quel appareil enregistré.*
- *Les Presets sont stockés localement sur la radio et ne sont pas synchronisés avec le compte Airable.fm.*
- *Si les stations n'apparaissent pas, vérifiez que votre radio est connectée à Internet et que le micrologiciel est à jour.*
- *Redémarrer à la fois la radio et votre routeur peut également aider.*
- *Pour les problèmes liés à votre compte Airable ou à la connexion, veuillez contacter Airable.fm/ support via leur site web.*

Stations préréglées – Mémoriser et rappeler

La radio Majority Quadriga Maxi possède un total de plus de 90 emplacements de préréglage, qui sont partagés entre tous les modes de radio (Internet Radio, Podcasts, DAB et FM). Vous pouvez utiliser la même méthode pour sauvegarder et rappeler des stations dans n'importe lequel de ces modes.

Les fonctions de mémorisation et de rappel fonctionnent de la même manière dans tous les modes de radio selon les points suivants :

Mémoriser une station de radio comme préréglage

- Les préréglages sont stockés sur la radio elle-même et ne sont pas accessibles depuis d'autres appareils.
- Lancez la lecture de la station de radio que vous souhaitez sauvegarder.
- Pendant que la station est en cours de lecture, maintenez enfoncé le bouton FAV de la télécommande (Rem.22) ou de la radio (Ref.12) pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que la liste des préréglages apparaisse et que le titre 'Save to Preset' s'affiche.
- Si l'affichage montre 'Recall Preset', répétez les étapes pour ouvrir la liste Save to Preset.
- Utilisez les boutons fléchés Up/Down (Rem.7,11) pour sélectionner un emplacement de préréglage.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- L'affichage montrera 'Preset Stored'.
- Alternativement, maintenez enfoncés les boutons numérotés 1 à 10 de la télécommande pendant 4 à 5 secondes pour sauvegarder les préréglages 1 à 10 directement sur ces boutons.

Rappeler une station sauvegardée à partir des préréglages

- Réglez la radio sur le mode DAB ou FM, selon l'endroit où la station a été sauvegardée.
- Appuyez brièvement sur le bouton FAV de la télécommande (Rem.22) pour ouvrir la liste 'Preset Recall'.
- Utilisez les boutons fléchés Up/Down (Rem.7,11) pour faire défiler vos stations sauvegardées.
- Appuyez sur le bouton OK pour lire la station sélectionnée.
- Si un emplacement de préréglage est vide, l'affichage montrera 'Preset Empty'.
- Vous pouvez également appuyer brièvement sur les boutons numérotés 1-10 de la télécommande pour lire directement les préréglages 1 à 10.

Notes supplémentaires

- *Pour supprimer une station sauvegardée, vous pouvez soit l'écraser en sauvegardant une nouvelle station dans le même emplacement de préréglage, soit effectuer une réinitialisation d'usine pour effacer tous les préréglages.*
- *Les préréglages sont sauvegardés directement sur la radio et ne peuvent pas être accessibles ou gérés depuis d'autres appareils.*

Majority Quadriga Maxi reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations sur la station, le flux et la piste en cours de lecture.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton rotatif Navigation/OK de la radio (Ref.14) pour sélectionner DAB Radio, puis appuyez sur OK pour basculer en mode DAB.

Recherche de stations

Avant d'effectuer une nouvelle recherche, assurez-vous que l'antenne de la radio est entièrement déployée.

La première fois que vous sélectionnez le mode DAB, ou si la liste des stations est vide, la radio effectuera automatiquement une recherche complète pour rechercher les stations disponibles.

Une fois la recherche terminée, la radio affichera la liste des stations trouvées.

Faites défiler la liste des stations, utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou tournez le bouton rotatif Navigation/OK.

Mettez en surbrillance la station que vous souhaitez lire, puis appuyez sur OK pour commencer à écouter.

Pour supprimer les stations qui sont listées mais pas actuellement disponibles, sélectionnez Prune Invalid.

Pour démarrer une autre nouvelle recherche automatique, maintenez enfoncé le bouton Menu/Info (Rem.3) pour accéder aux paramètres du mode DAB, faites défiler le menu pour sélectionner 'Scan', puis appuyez sur le bouton OK pour lancer une nouvelle recherche complète en mode DAB.

Informations de lecture de la station

Pendant qu'une station est en cours de lecture, l'écran de la radio affiche des informations sur la station, la piste ou les détails de la diffusion.

Informations sur la lecture en cours

L'écran affiche le nom de la station et les informations DLS (Dynamic Label Segment) fournies en temps réel par le diffuseur, y compris le nom du programme, le titre de la piste.

Pour afficher des informations supplémentaires, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Menu/Info (Rem.3). Chaque pression fait défiler : le texte DLS, le type de programme, le nom de l'ensemble/la fréquence, la force du signal/le taux d'erreur, le débit binaire/les canaux, et la date d'aujourd'hui.

Appuyez sur OK pour voir l'illustration de la station en mode plein écran.

Préréglages

Jusqu'à 40 préréglages sont disponibles. Pour plus d'informations, voir la page 12 (Save and Recall -Presets).

Menu des paramètres du mode DAB

Pendant la lecture d'une station de radio, maintenez enfoncé le bouton Menu/Info (Rem.3) de la télécommande, ou le bouton correspondant sur la radio (Ref.11), pendant deux secondes pour accéder aux Paramètres du mode DAB.

Une liste de sous-menus sera affichée : Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu.

- **Station List** – Affiche la liste complète des stations de radio DAB trouvées après avoir effectué une recherche complète.
- **Scan** – Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche complète de toutes les stations de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Sélectionnez YES pour supprimer de la liste les stations qui n'ont pas un bon signal.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Si vous écoutez de la musique avec une large plage dynamique dans un environnement bruyante, vous pouvez souhaiter compresser l'audio.
- Cela rend les sons faibles plus forts et les sons forts plus faibles.
- Vous pouvez régler DRC sur Off, Low, ou High.
- **System Settings** – Entrez pour accéder au menu principal des paramètres du système, décrit en détail à la page 21.
- **Main Menu** – Entrez pour revenir au menu de sélection du mode.

Majority Quadriga Maxi reçoit des émissions de radio analogique de la bande FM et affiche les informations RDS (Radio Data System) sur la station et le programme, lorsque disponibles.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode.

Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton rotatif Navigation/OK de la radio (Ref.14) pour sélectionner FM Radio, puis appuyez sur OK pour entrer.

Réglage des stations

- Automatic Scan – Pour effectuer une recherche entièrement automatique, appuyez sur le bouton OK/Scan (Rem.9) ou sur le bouton rotatif Navigation (Ref.14). La radio effectuera une recherche vers le haut à travers la bande FM et s'arrêtera à la première station ayant un bon signal. Appuyez à nouveau sur le bouton pour continuer la recherche vers la prochaine station disponible.
- Manual Tuning – Alternativement, vous pouvez régler manuellement en utilisant les boutons fléchés Up et Down de la télécommande (Rem.7,11) ou en tournant le bouton rotatif Navigation/OK vers le haut ou vers le bas pour rechercher la bande de radio FM.

Informations sur la lecture en cours

Pendant qu'une station est en cours de lecture, l'écran affiche sa fréquence. Si les informations RDS sont disponibles, le nom de la station, le nom du programme, le titre de la piste et les coordonnées apparaîtront également. Les diffusions en stéréo sont indiquées par une icône en haut de l'écran.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Menu/Info pour afficher des informations supplémentaires. Chaque pression fait défiler les détails disponibles, y compris le texte RDS, le type de station/programme, la fréquence et la date d'aujourd'hui.

Paramètres de la radio FM

En mode FM, maintenez enfoncé le bouton Menu/Info pour accéder aux paramètres de la radio FM.

Une liste de sous-menus sera affichée : Scan Settings, Audio Settings, Auto Presetting, System Settings, Main Menu.

Paramètres de recherche

Par défaut, la radio s'arrête à toutes les stations disponibles. Cela peut entraîner une mauvaise réception des stations faibles. Pour vous arrêter uniquement aux stations ayant un signal fort, sélectionnez Strong Stations Only et confirmez avec Yes.

Paramètres audio

Les stations stéréo sont lues en stéréo par défaut. Pour les stations faibles, cela peut provoquer des sifflements ou une mauvaise qualité sonore. Pour améliorer la réception, sélectionnez FM Weak Reception: Listen in Mono Only et confirmez avec Yes.

Préréglage automatique

Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche complète et sauvegarder automatiquement les stations FM ayant un bon signal en tant que préréglages.

System Settings – Entrez pour accéder au menu principal des paramètres du système, décrit en détail à la page 21.

Main Menu – Entrez pour revenir au menu de sélection du mode.

Préréglages

Jusqu'à 40 préréglages peuvent être sauvegardés.

Pour plus de détails, voir la page 12 (Presets).

Majority Quadriga Maxi dispose d'un port USB pour la lecture à partir d'une clé USB allant jusqu'à 128 GB. Le format de fichier audio pris en charge est MP3.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou tournez le bouton rotatif Navigation de la radio (Ref.14) pour sélectionner Music Player, puis appuyez sur OK pour entrer.

Insérez la clé USB dans le port USB (Ref.20). Une fois insérée, le menu Music Player apparaîtra, affichant le contenu de la clé USB.

Parcourez les fichiers ou les dossiers en utilisant le bouton rotatif Navigation de la radio ou les boutons fléchés de la télécommande. L'écran affiche les noms des dossiers et des fichiers (pas nécessairement les titres des pistes).

Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez lire et appuyez sur OK pour démarrer la lecture.

My Playlist

Des fichiers ou des pistes audio peuvent être ajoutés à My Playlist pendant la navigation dans les pistes disponibles dans le menu de lecture USB.

Mettez en surbrillance la piste que vous souhaitez ajouter, puis maintenez enfoncé OK pendant deux secondes pour la sauvegarder.

La liste de lecture est préservée en mode Standby si la clé USB n'est pas retirée.

My Playlist peut stocker jusqu'à 200 pistes.

Pour effacer toute la liste de lecture, sélectionnez Clear My Playlist dans le menu ou retirez la clé USB de l'appareil.

Repeat / Shuffle

Les fichiers audio peuvent être configurés pour se répéter ou être lus dans un ordre aléatoire (Shuffle).

Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande pour activer le mode Repeat ou Shuffle (Rem.21).

Informations sur la lecture en cours

Pendant qu'une piste est en cours de lecture, l'écran affiche le titre de la piste et l'artiste.

Une barre de progression montre le temps de piste écoulé et le temps total.

Une icône en bas de l'écran indique que la source est USB.

Appuyez sur le bouton Menu/Info pour afficher des informations supplémentaires.

Chaque pression fait défiler les détails tels que l'artiste, l'album, le codec/taux d'échantillonnage, le tampon de lecture, et la date d'aujourd'hui.

Remarques importantes

- *L'illustration de la couverture de l'album n'est pas prise en charge en mode USB.*
- *Le port USB est uniquement destiné à la lecture et ne doit pas être utilisé pour charger des appareils ou comme port de connexion pour d'autres équipements.*

Lecture CD

La radio intelligente peut lire des disques CD-R/CD-RW audio au format CD-DA (Compact Disc Digital Audio) qui ont été finalisés *après l'enregistrement. La finalisation permet à un disque CD-R/CD-RW d'être lu sur des lecteurs audio. Un disque qui n'a pas été finalisé peut encore se faire ajouter des données à l'aide d'un ordinateur mais peut ne pas toujours être lisible.

Certains disques CD-R/CD-RW peuvent ne pas être lus en raison d'une mauvaise qualité d'enregistrement ou de variations dans la qualité du disque.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode, sélectionnez le mode CD, puis appuyez sur OK pour entrer.

Insertion d'un disque

Insérez le disque avec la face imprimée tournée vers le haut dans la fente pour CD. Le disque sera chargé automatiquement. La radio vérifiera le type de CD et lira la liste des pistes. L'affichage montrera Loading, suivi de Reading, à mesure que les informations sont traitées.

Commandes de lecture

- Previous / Next – Appuyez sur PREVIOUS ou NEXT pour lire la piste précédente ou suivante.
- Maintenez le bouton enfoncé pour reculer ou avancer rapidement.
- Play / Pause – Appuyez sur PLAY/PAUSE pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau pour la reprendre.
- Stop – Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture.
- Eject CD – Appuyez sur EJECT pour retirer le CD (Rem.12).
- Remarque : le CD ne peut pas être éjecté pendant que l'appareil est en mode veille.
- Repeat / Shuffle – Appuyez sur REPEAT/SHUFFLE sur la télécommande pour basculer entre la lecture normale, répéter une piste, répéter tout, et pour activer/désactiver la lecture aléatoire.

Programmation des pistes audio CD

- Stop Playback – Pendant que le CD est en cours de lecture, appuyez sur le bouton STOP pour arrêter complètement la lecture avant de programmer les pistes, puis appuyez sur FAV pour accéder au mode de programmation.
- Select the audio tracks – Utilisez PREV et NEXT pour choisir la première piste que vous souhaitez programmer pour la lecture, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Répétez ce processus pour ajouter des pistes supplémentaires dans votre ordre préféré.
- Une fois que toutes les pistes souhaitées ont été sélectionnées, appuyez brièvement sur FAV pour sauvegarder la séquence de programme.
- Start Playback – Appuyez sur PLAY/PAUSE pour commencer la lecture des pistes programmées.
- Cancel Programming – Appuyez deux fois sur STOP pour annuler l'ordre de lecture programmé.

Lecture de disques CD MP3

Majority Quadriga Maxi peut lire des disques CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio MP3. Chaque fichier est traité comme une piste individuelle. Vous pouvez sauter entre les dossiers en utilisant Folder Up ou Folder Down sur la télécommande. Le premier fichier du dossier suivant ou précédent sera alors lu.

- Maximum de CD MP3 pris en charge : 512 fichiers et 99 dossiers.
- Taux d'échantillonnage audio recommandé : 44.1 kHz.
- Débits de données pris en charge : jusqu'à 320 kbps.
- Les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management) ne sont pas pris en charge.

Lors de la création de CD MP3 ou de CD audio, des problèmes de lecture peuvent survenir en raison d'une mauvaise écriture du CD, du logiciel d'encodage audio, des paramètres du graveur de CD ou du CD lui-même. Référez-vous au fabricant de votre graveur de CD ou de votre logiciel pour le dépannage et la documentation. Assurez-vous toujours de respecter les lois sur le droit d'auteur lors de la création de disques.

Mode Bluetooth

Le Majority Quadriga Maxi peut être couplé avec un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour lire de l'audio via les haut-parleurs du système.

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton rotatif Navigation/OK de la radio (Ref.14) pour sélectionner Bluetooth.

En mode Bluetooth, le Quadriga Maxi passe automatiquement en mode de couplage. Pendant la recherche d'un appareil, le logo Bluetooth dans le coin inférieur droit de l'écran clignote. Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez 'Majority Quadriga Maxi' dans la liste des appareils disponibles.

Sélectionnez Majority Quadriga Maxi Connect et confirmez la connexion.

Le logo Bluetooth sur l'écran de la radio cessera de clignoter et restera fixe une fois connecté. Lancez la lecture audio depuis votre appareil, en ajustant le volume sur votre appareil et sur la radio selon vos besoins.

La lecture de la musique est contrôlée depuis votre appareil Bluetooth. Pour déconnecter votre appareil, supprimez Majority Quadriga Maxi de la liste des appareils Bluetooth couplés de votre appareil.

Alternativement, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton Menu/info de la télécommande du Quadriga Maxi (Rem.3), ou de la radio pour accéder au menu Bluetooth- Setup Bluetooth et vous déconnecter.

Veuillez noter : Le Majority Quadriga Maxi n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth ou les haut-parleurs Bluetooth.

Spotify Connect

Utilisez votre smartphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Majority Quadriga Maxi possède trois ports d'entrée audio qui peuvent être utilisés pour se connecter à plusieurs appareils. Une fois connecté, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (Rem.2) ou de la radio (Ref.6) pour accéder au menu Mode. Utilisez les boutons fléchés ou tournez le bouton rotatif Navigation/OK de la radio (Ref.14) pour sélectionner la source audio que vous avez connectée, telle que : AUX IN, RCA In ou Optical.

Entrée Aux (Line In)

Le mode Aux In vous permet de lire de l'audio à partir d'une source externe telle qu'un lecteur MP3, une tablette ou tout appareil similaire via les haut-parleurs du Quadriga Maxi à l'aide d'un câble audio de 3.5 mm.

Connectez la source audio externe à la prise jack Aux In de 3.5 mm du Quadriga Maxi (Ref.18). Ajustez le volume à la fois sur la radio et sur l'appareil connecté selon les besoins pour atteindre le niveau d'écoute souhaité. Contrôlez le contenu de la lecture depuis votre appareil.

Entrée RCA

Le mode RCA In permet la lecture audio à partir d'une source externe via les haut-parleurs du Quadriga Maxi à l'aide de câbles RCA.

Avant de vous connecter, réduisez le volume à la fois sur la radio et, si réglable, sur la source audio externe. Connectez l'appareil externe aux ports audio RCA L-R du Quadriga Maxi (Ref.17). Ajustez le volume à la fois sur la radio et sur l'appareil connecté selon les besoins. Contrôlez le contenu de la lecture depuis votre appareil.

Entrée optique

Le mode Optical In permet la lecture audio à partir d'un appareil externe via les haut-parleurs du Quadriga Maxi.

Avant de vous connecter, réduisez le volume à la fois sur la radio et, si réglable, sur la source audio externe. Connectez l'appareil externe au port d'entrée optique (Ref.19). Ajustez le volume à la fois sur la radio et sur l'appareil connecté selon les besoins. Contrôlez le contenu de la lecture depuis votre appareil.

Alarme

Le Quadriga Maxi dispose de deux alarmes de réveil polyvalentes avec une fonction de rappel (snooze) et une minuterie de mise en veille (sleep timer) pour éteindre le système après une période définie. Chaque alarme peut être configurée pour démarrer dans un mode spécifique.

Pendant que la radio est en mode de fonctionnement, maintenez enfoncé le bouton Menu/Info de la télécommande (Rem.3) pendant deux secondes. Faites défiler la liste et sélectionnez Main Menu, puis sélectionnez Alarm. Appuyez sur OK pour accéder à la configuration de l'alarme.

Alternativement, maintenez enfoncé le bouton Alarm/Back de la radio (Ref.13) pour accéder au menu de configuration de l'alarme

Sélectionnez le numéro d'alarme (Alarm 1 ou Alarm 2) et configurez les paramètres suivants :

- **Enable** – Réglez la fréquence de l'alarme sur Daily, Once, Weekends, Weekdays, ou réglez sur Off.
- **Time** – Réglez l'heure de l'alarme souhaitée.
- **Mode** – Choisissez la source de l'alarme : Buzzer tone, Internet Radio, DAB, ou FM.
- **Preset** – Sélectionnez Last listened ou choisissez une station sauvegardée dans votre liste de préréglages.
- **Volume** – Réglez le niveau de volume souhaité pour l'alarme.

Pour sauvegarder vos paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Save, puis appuyez sur OK pour confirmer.

L'écran affichera une icône d'alarme en bas à gauche pour indiquer que l'alarme est active.

À l'heure programmée, l'alarme retentira.

Pour désactiver temporairement l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton Power/Standby.

La période de rappel (snooze) peut être ajustée comme vous le souhaitez.

Pendant le rappel (snooze), la radio retourne en mode veille, avec l'icône d'alarme désactivée qui clignote.

Appuyez sur le bouton Power/Standby pour éteindre complètement l'alarme.

Minuterie de mise en veille (Sleep Timer)

Pour régler la minuterie de mise en veille, sélectionnez Sleep dans le Main Menu.

Choisissez une durée parmi Off, 15, 30, 45, ou 60 minutes.

Une fois réglée, la radio commencera le compte à rebours et basculera automatiquement en mode Standby lorsque le temps sélectionné se sera écoulé.

Pendant que l'appareil Majority Quadriga est sur l'écran de lecture dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé le bouton Menu / Info de la télécommande (Rem.3) ou de la radio (Ref.6) pendant deux secondes. Faites défiler la liste, sélectionnez et entrez dans les Paramètres Système pour accéder aux options suivantes :

Égaliseur

La radio propose plusieurs modes d'égalisation prédéfinis (Égaliseur) : Normal, Flat (Plat), Jazz, Rock, Movie (Film), Classic (Classique), Pop, News (Actualités) et My EQ (Mon Égaliseur). Vous pouvez personnaliser le mode My EQ en ajustant les basses et les aigus selon vos préférences dans la Configuration de My EQ. Une fois configuré, utilisez le mode My EQ comme votre mode d'égaliseur actif.

Qualité Audio du Streaming - Entrez pour régler sur basse, moyenne ou haute

Réseau

Assistant Réseau – Utilisez cette option pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles (AP SSID – le nom du réseau). Entrez le mot de passe WEP/WPA si nécessaire, ou choisissez Bouton Poussoir, PIN, pour vous connecter automatiquement à votre réseau internet si votre routeur possède un bouton WPS ou s'il peut générer un code Pin.

Configuration WLAN PBC – Utilisez la Configuration par Bouton Poussoir, cela permet une connexion facile aux réseaux qui prennent en charge le WPS.

Afficher les Paramètres – Affiche des informations sur le réseau actuellement connecté, y compris la connexion active, l'adresse MAC (identifiant réseau unique pour votre radio), la région WLAN, le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue automatiquement une adresse IP à votre appareil), l'SSID (le nom du réseau), l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle, le DNS principal et le DNS secondaire.

Paramètres Manuels – Permet la sélection manuelle d'un réseau et l'option d'activer ou de désactiver le DHCP si vous préférez attribuer les paramètres réseau manuellement.

Profil Réseau – La radio mémorise jusqu'à quatre réseaux sans fil auxquels elle s'est connectée. Elle essaiera automatiquement de se reconnecter à n'importe lequel de ces réseaux s'il est disponible. Vous pouvez voir les réseaux enregistrés ici, et en supprimer un en mettant le réseau en surbrillance, en appuyant sur OK, et en sélectionnant OUI pour confirmer.

Effacer les Paramètres Réseau – Sélectionnez OUI pour supprimer tous les paramètres réseau actuels ou NON pour annuler.

Maintenir le Réseau Connecté – Sélectionnez OUI pour activer la connexion Wi-Fi et la maintenir active même lorsque la radio est en mode veille. Cela permet à l'appareil d'être contrôlé via l'application Oktiv à tout moment. Sélectionnez NON pour désactiver la connexion Wi-Fi sur votre radio.

Heure/Date

Réglez l'heure et la date manuellement ou activez les mises à jour automatiques. Vous pouvez également choisir le format de l'heure, le fuseau horaire et les paramètres de l'heure d'été. L'heure d'été doit être réglée sur ON (Activé) en mars lorsque l'horloge avance pour passer à l'heure d'été, et réglée sur OFF (Désactivé) en octobre lorsque l'horloge revient à l'heure standard.

Langue

La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez changer la langue pour l'une des 15 options disponibles : anglais, tchèque, danois, allemand, finnois, espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, slovaque, suédois et turc.

Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine restaurera tous les paramètres de l'utilisateur à leurs valeurs par défaut. Cela effacera tous les préréglages existants, les paramètres d'heure et de date, ainsi que les configurations réseau.

Mise à jour du logiciel

Paramètre de vérification automatique – Vérifie automatiquement de manière périodique s'il y a de nouvelles mises à jour logicielles. Les mises à jour automatiques sont activées par défaut. Pour désactiver, sélectionnez NON. Pour activer à nouveau, sélectionnez OUI.

Vérifier maintenant – Recherche immédiatement les mises à jour disponibles.

Si une nouvelle version du logiciel est disponible, vous serez invité à confirmer la mise à jour. Une fois confirmée, le logiciel sera téléchargé et installé. Tous les paramètres de l'utilisateur sont conservés après la mise à jour.

***Remarque** : Avant de commencer une mise à niveau logicielle, assurez-vous que la radio est branchée sur une alimentation secteur stable. Débrancher l'alimentation pendant la mise à niveau peut endommager l'appareil de manière permanente.*

Assistant de configuration

Vous pouvez lancer l'assistant de configuration à tout moment. Les paramètres ou les stations précédemment saisis ne seront pas supprimés.

Info Accédez à cette section pour afficher la version du micrologiciel et l'identifiant de la radio.

Rétroéclairage

Entrez pour régler le rétroéclairage de l'affichage de chaque environnement sur Élevé, Moyen ou Faible.

Délai d'attente - Réglez le temps après lequel l'affichage va s'estomper en fonction des niveaux définis dans le Niveau Actif (On Level) et le Niveau d'Atténuation (Dim Level).

Niveau Actif (On Level) - Réglez la luminosité de l'affichage pour le mode de fonctionnement normal. Choisissez parmi Élevé, Moyen ou Faible, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Niveau d'Atténuation (Dim Level) - Réglez la luminosité de l'affichage lorsque la radio est en mode veille. Choisissez parmi Élevé, Moyen ou Faible, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Observation	Cause potentielle / Solution
L'appareil ne s'allume pas ou s'éteint soudainement.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement connecté. L'appareil peut mal fonctionner lorsqu'il est utilisé dans des zones avec de fortes interférences radio. L'appareil fonctionnera à nouveau correctement une fois qu'il n'y aura plus d'interférences.
Pas d'alimentation	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement connectée.
Pas de son ou son plus faible	Activez le son car il se peut qu'il soit coupé. Augmentez le volume.
Aucune connexion réseau ne peut être établie.	Vérifiez la fonction WLAN. Essayez de configurer une adresse IP sur l'appareil. Activez la fonction DHCP sur le routeur et effectuez à nouveau la connexion sur l'appareil. Un pare-feu est activé sur le réseau – configurez le programme respectif de manière à ce que l'accès soit possible. Redémarrez le routeur.
La connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.	Vérifiez la disponibilité du réseau WLAN sur le routeur. Placez l'appareil plus près du routeur. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station n'est trouvée.	Vérifiez le réseau ainsi que le point d'accès et le pare-feu. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard. Le lien de la station a changé, ou la station ne transmet plus – demandez des informations au fournisseur. Le lien de la station ajoutée manuellement peut ne pas être correct, vérifiez-le et modifiez-le.

Observation	Cause potentielle / Solution
Aucun signal ou sifflement en mode DAB/FM.	Vérifiez correctement l'installation de l'antenne / déplacez l'antenne. Essayez également d'ajuster la longueur de l'antenne. Déplacez la radio dans un autre endroit.
Le lecteur USB ou le lecteur MP3 n'est pas détecté.	Vérifiez si le lecteur USB ou le lecteur MP3 est correctement branché. Certains disques durs USB ont besoin d'une alimentation externe, assurez-vous qu'ils sont connectés à l'alimentation. Tous les lecteurs MP3 ne peuvent pas être lus directement sur l'appareil – utilisez plutôt une clé USB.
Le CD ne se lit pas ou saute pendant la lecture.	L'appareil n'est pas en mode CD. Un CD défectueux a été inséré. Le CD a été mal inséré. Insérez le CD avec la face imprimée tournée vers le haut. Le CD est sale ou défectueux. Nettoyez le CD, utilisez un autre CD.
L'alarme ne fonctionne pas.	Activez l'alarme. En raison du réglage du volume, reportez-vous aux solutions de la section « Pas de son ». La source de l'alarme était configurée pour être une station mais il n'y a pas de connexion réseau. Changez la source de l'alarme ou reconfigurez la connexion.
Tous les autres cas non déterminés. / Interférences électromagnétiques.	La radio intelligente peut traiter de grandes quantités de données après une période de fonctionnement, quel que soit le mode, cela entraînera le gel ou le dysfonctionnement du système. Redémarrez l'appareil si nécessaire. Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre un fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Au cas où le fonctionnement ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit. L'appareil peut mal fonctionner lorsqu'il est utilisé dans certaines zones.

Spécifications

Numéro de modèle	Majority Quadriga Maxi
Description	Système musical avec radio Internet et lecteur CD
Puissance de sortie des haut-parleurs	200W
Affichage	4.3", 480 x 272, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174.928 – 239.2 MHz
Adaptateur secteur	22.V 2.95A
Connexions	Entrée AUX (prise 3,5 mm) Écouteurs (prise 3,5 mm) USB (type A) - pour la lecture uniquement, aucune fonction de charge Prise d'entrée RCA G-D Entrée SPDIF (prise optique) Alimentation d'entrée CC
Consommation d'énergie en veille réseau	**<0.76 W avec le WIFI désactivé** **<1.06 W avec le WIFI activé**
Consommation d'énergie maximale	64W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Dimensions	50 cm (W) x 28 cm(L) x 13.3 cm(H)
Poids	6.4 kg

Vous rencontrez toujours des problèmes ? Contactez le support technique

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Web de Majority : **www.majorityaudio.com/support** ou envoyez-nous un e-mail à **techsupport@majority.co.uk** .

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat via **www.majorityaudio.com** pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver ‘Enregistrer votre produit’. Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, gratuitement

Quadriga Maxi

Manuale utente

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT | Indice

Cosa c'è nella confezione? 3
Controlli e funzioni 4
Guida di istruzioni .....
- Configurazione del prodotto 7
- Connessione alla rete 8
- App Oktiv - Telecomando di rete 9
- Radio Internet e podcast 10
- Configurazione dell'elenco 'I miei preferiti' 11
- Salvare e richiamare stazioni radio (Preimpostazioni) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Lettore musicale – Riproduzione USB 16
- Lettore CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- Ingresso AUX, ingresso RCA e ingresso ottico 19
- Doppia sveglia e timer di autospegnimento 20
- Impostazioni di sistema 21


Risoluzione dei problemi 23
Specifiche del prodotto 25
Garanzia e supporto 26
Informazioni di avvertenza e sicurezza 27

3 ANNI DI GARANZIA


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majorityaudio.com**

Cosa c'è nella confezione?

A. Sistema musicale Quadriga Maxi
B. Adattatore di alimentazione
C. Telecomando
D. Cavo audio da 3.5 mm
E. Antenna radio
F. Manuale utente

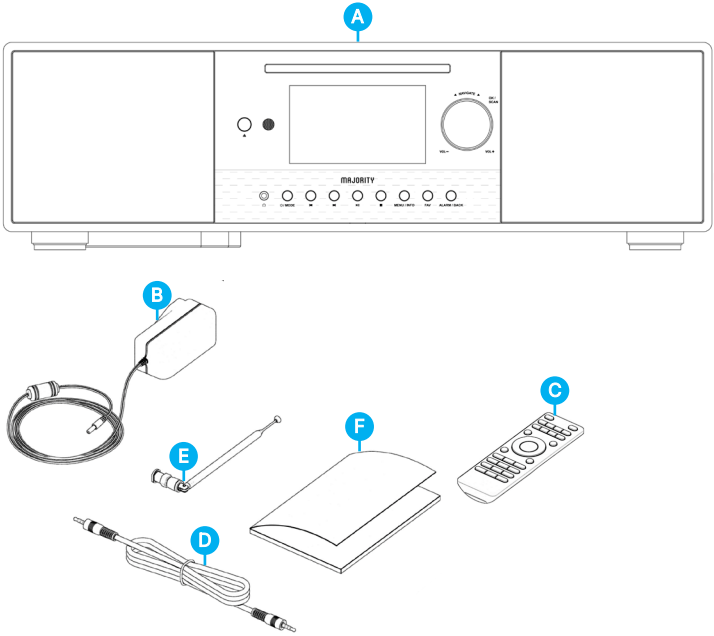


Vista frontale

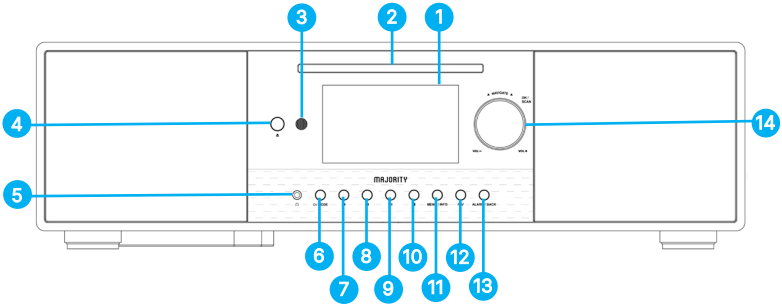

1. Schermo da 4,3' - Display TFT a colori
2. Scomparto CD - Riproduzione CD
3. Sensore del telecomando
4. Espelli CD (in modalità CD)
5. Jack per cuffie - Uscita cuffie da 3,5 mm
6. ON/Standby / Modalità
7. Precedente/Riavvolgimento
8. Successivo / Avanzamento rapido
9. Play / Pausa
10. Stop
11. Menu / Info
12. FAV
13. Sveglia/Indietro
14. Manopola del volume / Navigazione / OK / Scansione

Vista posteriore

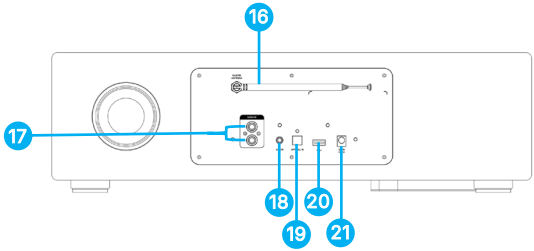

16. **Connettore di tipo F** - Collegare l'antenna radio per migliorare la ricezione DAB/FM
17. **Ingresso RCA (L & R)**
18. **Ingresso AUX**
19. **Ingresso ottico** - Ingresso audio ottico SPDIF
20. **Porta di riproduzione USB**
21. **DC IN** - porta dell'adattatore di alimentazione

Telecomando


1. **Modalità Accensione/Standby** – Accende il dispositivo o lo mette in modalità standby; utilizzato anche per spegnere la sveglia.
2. **MODE** – Apre o chiude la selezione della modalità.
3. **MENU/INFO –**
   - Tenere premuto per aprire o chiudere il menu.
   - Mostra le informazioni a seconda della modalità:

   FM: Nome della stazione, PTY (Tipo di programma), RT (Testo radio), Frequenza
   DAB: Stazione, brano, artista, ecc.
   CD/USB: Brano, artista, ecc.
4. **Brano precedente** – Seleziona il brano precedente; tenere premuto per cercare all'indietro.
5. **Avvia/Pausa riproduzione** – Avvia o mette in pausa la riproduzione.
6. **EQ** – Seleziona la preimpostazione dell'equalizzatore.
7. **Muovi su –**
   - Generale: Naviga verso l'alto
   - Modalità FM: Regola la frequenza verso l'alto
8. **Muovi a sinistra** – Torna indietro.
9. **OK (SCAN) –**

   FM: Conferma modalità di inserimento: Scansiona stazioni
   Riproduzione: Mostra l'album a schermo intero
10. **Muovi a destra** – Avanza.
11. **Muovi giù –**

    Generale: Naviga verso il basso
    Modalità FM: Regola la frequenza verso il basso
12. **Espelli** – Espelle il CD.
13. **CARTELLA GIÙ** – Scende di una cartella durante la riproduzione di un CD.
14. **CARTELLA SU** – Sale di una cartella durante la riproduzione di un CD.
15. **Brano successivo** – Seleziona il brano successivo; tenere premuto per cercare in avanti.
16. **Interrompi riproduzione** – Interrompe la riproduzione musicale.
17. **Aumenta volume –** Alza il volume.
18. **Diminuisci volume** – Abbassa il volume.
19. **Muto/Disattiva muto** – Disattiva o riattiva il suono.
20. **Pulsanti numerici –**
    - Richiama le preimpostazioni salvate
    - Tenere premuto per memorizzare le preimpostazioni
21. **Opzioni di riproduzione musicale** – Seleziona la riproduzione casuale o ripetuta.
22. **FAV (Preferito)** –
    - Pressione breve per richiamare le preimpostazioni
    - Tenere premuto per memorizzare le preimpostazioni

    in qualsiasi modalità Radio o programmare i brani su CD in modalità CD

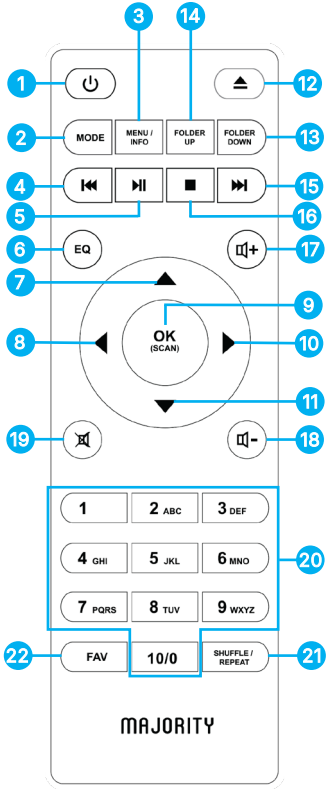

NOTA BENE: *Le istruzioni contenute in questo manuale utente faranno riferimento al numero del pulsante sull'unità, es. (Rif. 'Numero'), o ai pulsanti sul telecomando, es. (Tel. 'Numero'), in conformità con i diagrammi delle pagine 4-6.*

Preparare il sistema musicale Majority Quadriga Maxi per l'uso

Rimuovere tutto l'imballaggio e preparare il Majority Quadriga Maxi per la configurazione. Posizionare la radio dove si desidera che venga utilizzata.

- Collegare l'adattatore di alimentazione sul retro del dispositivo e inserirlo in una presa di corrente.
- Accendere il dispositivo; si avvierà automaticamente.

Connessione alla rete

- Assicurarsi che sia disponibile una connessione a banda larga con un punto di accesso wireless, un router o un dispositivo di rete simile.
- Il dispositivo di rete deve supportare il Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Assicurarsi che la rete wireless sia configurata e di disporre della password di sicurezza WEP, WPA o WPA2 per attivare la connessione.
- In alternativa, utilizzare la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) per un facile accoppiamento tra il dispositivo di rete e la radio.
- Verificare che gli indicatori luminosi sul dispositivo di rete mostrino lo stato appropriato.

Antenna radio

- Inserire l'antenna radio nella porta del connettore F.
- Estendere l'antenna per tutta la sua lunghezza per una ricezione DAB/FM ottimale.

Prima configurazione

- Quando si accende il dispositivo per la prima volta, impostare la lingua.
- Ruotare la manopola per selezionare la lingua del menu desiderata e premere il pulsante OK per confermare.
- Dopo aver selezionato la lingua, la schermata successiva mostra l'informativa sulla privacy. Premere OK per accettare e continuare.
- Verrà visualizzata una procedura guidata di configurazione per assistere nella configurazione. Selezionare 'SÌ' e confermare per avviare la procedura guidata.
- Se viene selezionato 'NO', la schermata successiva chiederà se avviare la procedura guidata di configurazione alla successiva accensione del dispositivo.

Nota*: La procedura guidata di configurazione aiuta a configurare il sistema musicale per l'uso.*

Impostazione di data e ora

- Selezionare '12' per il formato di visualizzazione a 12 ore o '24' per il formato di visualizzazione a 24 ore.
- Se viene selezionato il formato a 12 ore, 'AM' appare al mattino e 'PM' nel pomeriggio.
- Scegliere come verranno aggiornate l'ora/la data: Aggiorna da DAB, Aggiorna da FM, Aggiorna da rete o Nessun aggiornamento.
- Se viene selezionato 'Aggiorna da rete', indicare il proprio fuso orario nella schermata successiva.
- Impostare l'ora legale su 'ON' per il periodo estivo o su 'OFF' altrimenti.
- Se viene scelto 'Nessun aggiornamento', inserire la data e l'ora manualmente.
- 'AM'/'PM' viene visualizzato solo se è selezionato il formato a 12 ore; scegliere 'AM' per le ore mattutine e 'PM' per le ore pomeridiane.

Connessione alla rete

- Il dispositivo chiede prima se si desidera mantenere la rete connessa.
- Selezionare 'YES' per mantenere il WI-FI su 'ON' e controllare il dispositivo in tutte le modalità operative tramite l'applicazione.
- Selezionare 'NO' per commutare il WI-FI su 'OFF' se non si desidera controllare il dispositivo dall'applicazione nelle seguenti modalità operative: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting), optical,.

Nota: Il consumo di energia in modalità standby sarà più elevato quando la connessione di rete viene mantenuta attiva.

Selezione della rete

- Tutti i canali Wi-Fi trovati sono elencati sul display insieme ai loro nomi.
- Dopo aver selezionato una rete, scegliere uno dei seguenti metodi di connessione per Majority Quadriga Maxi:

Utilizzo del pulsante (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- Il dispositivo invita a premere il pulsante di connessione (WPS) sul router.
- Majority Quadriga Maxi cercherà una rete pronta per 'Push Button Connect' e si connetterà automaticamente.

Utilizzo di un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga Maxi genera un codice PIN a 8 cifre.
- Inserire questo PIN nel router wireless, nel punto di accesso o in un registrar esterno per connettersi.

Salta WPS (Inserimento standard della chiave di rete)

- Selezionare la rete quindi inserire manualmente la password della chiave di rete, come per una rete crittografata standard. Connessione
- Utilizzare la manopola rotante o i pulsanti di direzione sul telecomando per muovere il cursore attraverso i caratteri.
- Premere OK per confermare ogni carattere; la chiave è visibile nella parte superiore dello schermo.
- Tre opzioni aggiuntive sono disponibili ruotando la manopola di navigazione prima del primo carattere: Backspace, OK, e Cancel.

Note aggiuntive:

- *Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete crittografata WPS, vedere le istruzioni WPS del router.*
- *Il dispositivo tenterà di connettersi alla rete selezionata.*
- *'Connected' viene visualizzato se la configurazione ha successo.*
- *Se la connessione fallisce, il dispositivo ritorna alla schermata precedente per riprovare.*
- *Una volta che la connessione è completata, premere OK per uscire dalla procedura guidata di configurazione.*

App Oktiv – Utilizzo come telecomando di rete

Il Majority Quadriga Maxi supporta la funzionalità Net Remote, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo da remoto tramite uno smartphone o un tablet (iOS o Android).

Scaricando l'app dedicata OKTIV, è possibile accedere e controllare tutte le modalità disponibili come Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM, e Bluetooth.

Per iniziare:

- Cercare OKTIV nel Google Play Store o nell'Apple App Store e installare l'app sul proprio smartphone o tablet.
- Assicurarsi que sia la radio che il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete WiFi.
- Avviare l'app.
- L'app si inizializzerà automaticamente e inizierà la scansione dei dispositivi disponibili sulla rete.
- Toccare il proprio dispositivo Quadriga Maxi non appena appare nell'app per stabilire la connessione Net Remote con l'app del telefono
- Una volta stabilita la connessione, il dispositivo mobile si riconnetterà automaticamente alla radio la prossima volta que si aprirà l'app — a condizione che si trovi sulla stessa rete.

***Nota**: Se un altro smartphone o tablet con l'app OKTIV è connesso alla stessa rete e tenta di accedere alla radio, escluderà la connessione corrente.*

Majority Quadriga Maxi può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite una connessione Internet a banda larga.

Quando si seleziona la modalità Internet Radio o la modalità Podcast, il dispositivo si connette direttamente al portale Airable per accedere alle stazioni radio Internet o ai podcast di tutto il mondo.

Il menu dell'elenco è fornito dal portale, pertanto è disponibile solo quando il dispositivo è connesso a Internet.

I contenuti e i sottomenu possono cambiare di tanto in tanto.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al Menu Modalità.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola **'Navigation/OK'** sulla radio **(Ref.14)** per selezionare e premere il pulsante OK per passare alla modalità Internet Radio o alla modalità Podcast.

Scegliere la categoria richiesta e cercare la stazione radio Internet o un podcast da ascoltare.

La sezione Internet Radio & Podcast consente di esplorare e accedere a un'ampia varietà di stazioni attraverso diversi metodi di ricerca:

- **Il paese in cui ci si trova**: È possibile navigare e cercare specificamente le stazioni radio del proprio paese. Questa opzione mostra le stazioni locali disponibili in base alla posizione corrente.
- **Ricerca**: Utilizzare parole chiave per trovare stazioni specifiche. Il nome e la descrizione della stazione selezionata appariranno sul display.
- **Posizione**: Scegliere da un elenco di paesi per accedere alle stazioni radio di diverse regioni del mondo.
- **Popolari**: Accedere a un elenco curato delle stazioni radio Internet più popolari a livello globale.
- **Scopri**: Esplorare le stazioni navigando tra varie categorie come Paese, Genere o Lingua.

Premere il pulsante **BACK** per tornare indietro di un livello di menu.

Preselectioni – 40 preselectioni disponibili sulla radio che è possibile memorizzare e richiamare dall'elenco delle preselectioni (vedere pagina 12).

Radio Internet Airable: Configurazione di 'My Favourites' su Quadriga Maxi

Quadriga Maxi utilizza il portale Airable per accedere a migliaia di stazioni radio Internet e podcast. Questo consente di ascoltare un'ampia varietà di stazioni e di creare il proprio elenco di preferiti. Le stazioni possono essere salvate direttamente sulla radio come Presets o gestite online tramite il proprio account Airable.fm come My Favourites, che possono poi essere sincronizzati con la radio.

Creare un account Airable

- Visitare airable.fm su un computer o dispositivo mobile e registrarsi per un account utilizzando la propria e-mail e una password.
- Una volta creato l'account, è possibile iniziare a creare il proprio elenco di stazioni radio Internet preferite denominato **'My favourites'** .

Connettere la radio al proprio account Airable

- Accendere la radio Quadriga Maxi e selezionare Internet Radio dal menu principale.
- Navigare fino a **My Favourites** e premere **OK**.
- Un codice radio unico apparirà sul display (valido solo per 10 minuti). Questo codice è necessario per collegare la radio al proprio account Airable.

Sul sito web Airable.fm, accedere e andare alla sezione Devices.

- Inserire il codice radio visualizzato sulla radio e confermare per connettere il proprio account.

Creare il proprio elenco di preferiti su Airable.fm

Utilizzare il sito web di Airable per navigare tra le stazioni. Cercare le stazioni preferite e aggiungerle a My Favourites.

Sincronizzare e visualizzare i preferiti sulla radio

- Tornare alla radio Quadriga Maxi, aprire **Internet Radio → My Favourites,** e le stazioni salvate appariranno elencate sulla radio. Selezionarne una dall'elenco, quindi premere il pulsante OK per avviare la riproduzione.
- Se le stazioni non appaiono immediatamente, aggiornare l'elenco sulla radio o riavviare la radio.

Note e risoluzione dei problemi

- *Il codice radio appare solo quando la radio è connessa al WIFI, quindi accedere a **My Favourites** sulla radio. Non confondere questo con i **Presets**.*
- ***My Favourites** sono memorizzati nel proprio account Airable.fm e possono essere sincronizzati con qualsiasi dispositivo registrato.*
- *I **Presets** sono memorizzati localmente sulla radio e non sono sincronizzati con l'account Airable.fm.*
- *Se le stazioni non appaiono, verificare che la radio sia connessa a Internet e che il firmware sia aggiornato.*
- *Riavviare sia la radio che il router potrebbe essere d'aiuto.*
- *Per problemi relativi al proprio account Airable o alla connessione, si prega di contattare **Airable.fm/ support** tramite il loro sito web.*

Stazioni preimpostate – Memorizzazione e richiamo

La radio Majority Quadriga Maxi ha un totale di oltre 90 slot di preimpostazione, che sono condivisi tra tutte le modalità radio (Internet Radio, Podcast, DAB e FM).

È possibile utilizzare lo stesso metodo per salvare e richiamare le stazioni in una qualsiasi di queste modalità.

Le funzioni di memorizzazione e richiamo funzionano allo stesso modo in tutte le modalità radio come indicato di seguito:

Memorizzazione di una stazione radio come preimpostazione

- Le preimpostazioni sono memorizzate sulla radio stessa e non è possibile accedervi da altri dispositivi.
- Avviare la riproduzione della stazione radio che si desidera salvare.
- Mentre la stazione è in riproduzione, premere e tenere premuto il pulsante **FAV** sul telecomando **(Rem.22)** o sulla radio **(Ref.12)** per 4-5 secondi finché non appare l'elenco delle preimpostazioni e viene mostrato il titolo **'Save to Preset'.**
- Se il display mostra **'Recall Preset',** ripetere i passaggi per aprire l'elenco Save to Preset.
- Utilizzare i pulsanti freccia **Up/Down (Rem.7,11)** per selezionare uno slot di preimpostazione.
- Premere il pulsante **OK** per confermare.
- Il display mostrerà **'Preset Stored'.**
- In alternativa, premere e tenere premuti i pulsanti numerici 1–10 sul telecomando per 4–5 secondi per salvare le preimpostazioni 1–10 direttamente su tali pulsanti.

Richiamo di una stazione salvata dalle preimpostazioni

- Impostare la radio in modalità **DAB** o **FM**, a seconda di dove è stata salvata la stazione.
- Premere brevemente il pulsante **FAV** sul telecomando **(Rem.22)** per aprire l'elenco 'Preset Recall'.
- Utilizzare i pulsanti freccia **Up/Down (Rem.7,11)** per scorrere le stazioni salvate.
- Premere il pulsante **OK** per riprodurre la stazione selezionata.
- Se uno slot di preimpostazione è vuoto, il display mostrerà **'Preset Empty'.**
- È anche possibile premere brevemente i pulsanti numerici 1-10 sul telecomando per riprodurre direttamente le preimpostazioni 1–10.

Note aggiuntive

- *Per eliminare una stazione salvata, è possibile sovrascriverla salvando una nuova stazione nello stesso slot di preimpostazione oppure eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per cancellare tutte le preimpostazioni.*
- *Le preimpostazioni sono salvate direttamente sulla radio e non è possibile accedervi o gestirle da altri dispositivi.*

Majority Quadriga Maxi riceve la radio digitale DAB/DAB+ e visualizza informazioni sulla stazione, sullo streaming e sul brano attualmente in riproduzione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.14)** per selezionare DAB Radio, quindi premere OK per passare alla modalità DAB.

Scansione delle stazioni

Prima di eseguire una nuova scansione, assicurarsi che l'antenna della radio sia completamente estesa. La prima volta che si seleziona la modalità DAB, o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio eseguirà automaticamente una scansione completa per cercare le stazioni disponibili.

Una volta completata la scansione, la radio visualizzerà l'elenco delle stazioni trovate. Scorrere l'elenco delle stazioni, utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola Navigation/OK. Evidenziare la stazione che si desidera riprodurre, quindi premere OK per iniziare l'ascolto.

Per rimuovere le stazioni che sono elencate ma non attualmente disponibili, selezionare Prune Invalid.

Per avviare un'altra nuova scansione automatica, premere e tenere premuto il pulsante Menu/Info **(Rem.3)** per accedere alle impostazioni della modalità DAB, scorrere il menu per selezionare 'Scan', quindi premere il pulsante OK per elaborare una nuova scansione completa in modalità DAB.

Informazioni sulla riproduzione della stazione

Mentre una stazione è in riproduzione, lo schermo della radio mostra informazioni sulla stazione, sul brano o sui dettagli della trasmissione.

Informazioni su Now Playing

Lo schermo mostra il nome della stazione e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) fornite in tempo reale dall'emittente, inclusi il nome del programma e il titolo del brano.

Per visualizzare ulteriori informazioni, premere ripetutamente il pulsante Menu/Info **(Rem.3)**.

Ogni pressione scorre tra: testo DLS, tipo di programma, nome dell'ensemble/frequenza, intensità del segnale/tasso di errore, bit rate/canali e la data di oggi.

Premere OK per visualizzare la copertina della stazione in modalità a schermo intero.

Preimpostazioni

Sono disponibili fino a 40 preimpostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 12 (Save and Recall -Presets).

Menu delle impostazioni della modalità DAB

Durante la riproduzione di una stazione radio, premere e tenere premuto il pulsante Menu/Info **(Rem.3)** sul telecomando, o il pulsante corrispondente sulla radio **(Ref.11)**, per due secondi per accedere alle Impostazioni della modalità DAB.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: **Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu.**

- **Station List** – Visualizza l'elenco completo delle stazioni radio DAB trovate dopo aver completato una scansione completa.
- **Scan** – Selezionare questa opzione per eseguire una scansione completa di tutte le stazioni radio DAB/DAB+ disponibili.
- **Prune Invalid** – Selezionare YES per rimuovere dall'elenco le stazioni che non hanno un buon segnale.
- **Dynamic Range Compression (DRC)** – Se si ascolta musica con un'ampia gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si potrebbe desiderare di comprimere l'audio. Questo rende i suoni deboli più forti e i suoni forti più deboli. È possibile impostare il DRC su Off, Low, o High.
- **System Settings –** Entrare per accedere al menu principale delle impostazioni di sistema, descritto in dettaglio a pagina 21.
- **Main Menu** – Entrare per tornare al menu di selezione della modalità.

Il Majority Quadriga Maxi riceve trasmissioni radio analogiche dalla banda FM e visualizza le informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione e sul programma, ove disponibili.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola **Navigation/OK** sulla radio **(Ref.14)** per selezionare FM Radio, quindi premere OK per entrare.

Sintonia delle stazioni

- **Automatic Scan** – Per eseguire una scansione completamente automatica, premere il pulsante **OK/Scan (Rem.9)** o la manopola Navigation (**Ref.14**). La radio eseguirà la scansione verso l'alto attraverso la banda FM e si fermerà alla prima stazione con un buon segnale. Premere nuovamente il pulsante per continuare la scansione verso la successiva stazione disponibile.
- **Manual Tuning** – In alternativa, è possibile sintonizzare manualmente utilizzando i pulsanti freccia Up e Down sul telecomando (**Rem.7,11**) o ruotando la manopola **Navigation/OK** verso l'alto o verso il basso per cercare la banda radio FM.

Informazioni su Now Playing

Mentre una stazione è in riproduzione, lo schermo visualizza la sua frequenza. Se le informazioni RDS sono disponibili, appariranno anche il nome della stazione, il nome del programma, il titolo del brano e i dettagli di contatto. Le trasmissioni stereo sono indicate da un'icona nella parte superiore dello schermo.

Premere ripetutamente il pulsante Menu/Info per visualizzare ulteriori informazioni. Ogni pressione scorre i dettagli disponibili, inclusi testo RDS, tipo di stazione/programma, frequenza e la data di oggi.

Impostazioni della radio FM

In modalità FM, premere e tenere premuto il pulsante Menu/Info per accedere alle impostazioni della radio FM.

Verrà visualizzato un elenco di sottomenu: **Scan Settings, Audio Settings, Auto Presetting, System Settings, Main Menu.**

Impostazioni di scansione

Per impostazione predefinita, la radio si ferma a tutte le stazioni disponibili. Ciò potrebbe causare una cattiva ricezione dalle stazioni deboli. Per fermarsi solo alle stazioni con un segnale forte, selezionare Strong Stations Only e confermare con **Yes**.

Impostazioni audio

Le stazioni stereo sono riprodotte in stereo per impostazione predefinita. Per le stazioni deboli, ciò potrebbe causare fruscii o una cattiva qualità del suono.

Per migliorare la ricezione, selezionare FM Weak Reception**: Listen in Mono Only e confermare con Yes.**

Preimpostazione automatica

Selezionare questa opzione per eseguire una scansione completa e salvare automaticamente le stazioni FM con un buon segnale come preimpostazioni.

System Settings – Entrare per accedere al menu principale delle impostazioni di sistema, descritto in dettaglio a pagina 21.

Main Menu – Entrare per tornare al menu di selezione della modalità.

Preimpostazioni

È possibile salvare fino a **40 preimpostazioni.** Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 12 (Presets).

Il Majority Quadriga Maxi è dotato di una porta USB per la riproduzione da una chiavetta USB fino a 128 GB. Il formato di file audio supportato è MP3.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità.

Utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola Navigation sulla radio **(Ref.14)** per selezionare Music Player, quindi premere OK per entrare.

Inserire la chiavetta USB nella porta USB **(Ref.20).**

Una volta inserita, apparirà il menu Music Player che visualizza il contenuto della chiavetta USB.

Sfogliare i file o le cartelle utilizzando la manopola Navigation sulla radio o i pulsanti freccia sul telecomando.

Il display mostra i nomi delle cartelle e dei file (non necessariamente i titoli dei brani).

Selezionare il file audio che si desidera riprodurre e premere OK per avviare la riproduzione.

My Playlist

I file o i brani audio possono essere aggiunti a My Playlist durante la navigazione dei brani disponibili nel menu di riproduzione USB.

Evidenziare il brano che si desidera aggiungere, quindi premere e tenere premuto OK per due secondi per salvarlo.

La playlist viene conservata in modalità Standby se la chiavetta USB non viene rimossa.

My Playlist può memorizzare fino a 200 brani.

Per cancellare l'intera playlist, selezionare Clear My Playlist dal menu o rimuovere la chiavetta USB dal dispositivo.

Repeat / Shuffle

I file audio possono essere impostati per la ripetizione o per la riproduzione in ordine casuale (Shuffle).

Premere il pulsante corrispondente sul telecomando per attivare la modalità Repeat o Shuffle **(Rem.21).**

Informazioni su Now Playing

Mentre un brano è in riproduzione, lo schermo visualizza il titolo del brano e l'artista.

Una barra di avanzamento mostra il tempo trascorso e il tempo totale del brano.

Un'icona nella parte inferiore dello schermo indica la sorgente come USB.

Premere il pulsante Menu/Info per visualizzare ulteriori informazioni.

Ogni pressione scorre i dettagli quali artista, album, codec/frequenza di campionamento, buffer di riproduzione e la data di oggi.

Note importanti

La copertina dell'album non è supportata in modalità USB.

La porta USB è solo per la riproduzione e non deve essere utilizzata per caricare dispositivi o come porta di connessione per altre apparecchiature.

Riproduzione CD

La radio intelligente può riprodurre dischi CD-R/CD-RW audio in formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) che sono stati finalizzati *dopo la registrazione. La finalizzazione consente a un disco CD-R/CD-RW di essere riprodotto su lettori audio. Un disco che non è stato finalizzato può ancora ricevere l'aggiunta di dati utilizzando un computer ma potrebbe non essere sempre riproducibile.

Alcuni dischi CD-R/CD-RW potrebbero non essere riprodotti a causa di una scarsa qualità di registrazione o di variazioni nella qualità del disco.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità, selezionare la modalità CD, quindi premere OK per entrare.

Inserimento di un disco

Inserire il disco con il lato stampato rivolto verso l'alto nello slot per CD.

Il disco verrà caricato automaticamente.

La radio verificherà il tipo di CD e leggerà l'elenco dei brani.

Il display mostrerà Loading, seguito da Reading, mentre le informazioni vengono elaborate.

Controlli di riproduzione

- **Previous / Next** – Premere PREVIOUS o NEXT per riprodurre il brano precedente o successivo. Premere e tenere premuto il pulsante per riavvolgere o avanzare rapidamente.
- **Play / Pause** – Premere PLAY/PAUSE per mettere in pausa la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprenderla.
- **Stop** – Premere STOP per interrompere la riproduzione.
- **Eject CD** – Premere EJECT per rimuovere il CD **(Rem.12).**
  ***Nota**: il CD non può essere espulso mentre il dispositivo è in modalità standby.*
- **Repeat / Shuffle** – Premere REPEAT/SHUFFLE sul telecomando per passare dalla riproduzione normale, ripeti uno, ripeti tutto, e per attivare/disattivare la riproduzione casuale.

Programmazione dei brani audio CD

- **Stop Playback** – Mentre il CD è in riproduzione, premere il pulsante STOP per interrompere completamente la riproduzione prima di programmare i brani, quindi premere FAV per accedere alla modalità di programmazione.
- **Select the audio tracks** – Utilizzare PREV e NEXT per scegliere il primo brano che si desidera programmare per la riproduzione, quindi premere OK per confermare. Ripetere questo processo per aggiungere ulteriori brani nell'ordine preferito. Una volta selezionati tutti i brani desiderati, premere brevemente FAV per salvare la sequenza del programma.
- **Start Playback** – Premere PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione dei brani programmati.
- **Cancel Programming** – Premere due volte STOP per annullare l'ordine di riproduzione programmato.

Riproduzione di dischi CD MP3

Majority Quadriga Maxi può riprodurre dischi CD-R e CD-RW contenenti file audio MP3. Ciascun file è trattato come un singolo brano. È possibile saltare tra le cartelle utilizzando Folder Up o Folder Down sul telecomando. Il primo file nella cartella successiva o precedente verrà quindi riprodotto.

- CD MP3 massimo supportato: 512 file e 99 cartelle.
- Frequenza di campionamento audio raccomandata: 44.1 kHz.
- Velocità di trasmissione dati supportate: fino a 320 kbps.
- I file protetti da DRM (Digital Rights Management) non sono supportati.

Durante la creazione di CD MP3 o CD audio, potrebbero insorgere problemi di riproduzione a causa di una cattiva scrittura del CD, del software di codifica audio, delle impostazioni del masterizzatore CD o del CD stesso. Fare riferimento al produttore del masterizzatore CD o del software per la risoluzione dei problemi e la documentazione. Assicurarsi sempre di rispettare le leggi sul copyright quando si creano dischi.

Modalità Bluetooth

Il Majority Quadriga Maxi può essere associato a un telefono, tablet o dispositivo simile para riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti del sistema.

Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.14)** per selezionare Bluetooth.

In modalità Bluetooth, Quadriga Maxi entra automaticamente in modalità di associazione. Durante la ricerca di un dispositivo, il logo Bluetooth nell'angolo in basso a destra dello schermo lampeggia.

Abilitare il Bluetooth sul proprio dispositivo e cercare 'Majority Quadriga Maxi' nell'elenco dei dispositivi disponibili. Selezionare Majority Quadriga Maxi Connect e confermare la connessione.

Il logo Bluetooth sullo schermo della radio smetterà di lampeggiare e rimarrà fisso una volta connesso.

Avviare la riproduzione audio dal proprio dispositivo, regolando il volume sia sul dispositivo che sulla radio come richiesto. La riproduzione musicale è controllata dal proprio dispositivo Bluetooth.

Per disconnettere il proprio dispositivo, rimuovere Majority Quadriga Maxi dall'elenco dei dispositivi Bluetooth associati al proprio dispositivo. In alternativa, è possibile premere e tenere premuto il pulsante Menu/info sul telecomando di Quadriga Maxi **(Rem.3)**, o sulla radio per accedere al menu Bluetooth- Setup Bluetooth e disconnettersi.

Nota: Majority Quadriga Maxi non è compatibile con auricolari Bluetooth o altoparlanti Bluetooth.

Spotify Connect

Usa il tuo smartphone, tablet o computer come telecomando per Spotify.

Vai su **spotify.com/connect** per scoprire come fare.

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Majority Quadriga Maxi ha tre porte di ingresso audio che possono essere utilizzate per il collegamento con più dispositivi. Una volta collegato, premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio **(Ref.6)** per accedere al menu Modalità.

Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigation/OK sulla radio **(Ref.14)** per selezionare la sorgente audio collegata, come ad esempio: AUX IN, RCA In o Optical.

Ingresso Aux (Line In)

La modalità Aux In consente di riprodurre l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3, un tablet o qualsiasi dispositivo simile attraverso gli altoparlanti del Quadriga Maxi utilizzando un cavo audio da 3.5 mm.

Collegare la sorgente audio esterna alla presa jack Aux In da 3.5 mm sul Quadriga Maxi **(Ref.18).** Regolare il volume sia sulla radio che sul dispositivo collegato come richiesto per raggiungere il livello di ascolto desiderato. Controllare il contenuto della riproduzione dal proprio dispositivo.

Ingresso RCA

La modalità RCA In consente la riproduzione audio da una sorgente esterna attraverso gli altoparlanti del Quadriga Maxi utilizzando cavi RCA.

Prima di effettuare il collegamento, ridurre il volume sia sulla radio sia, se regolabile, sulla sorgente audio esterna. Collegare il dispositivo esterno alle porte audio RCA L-R sul Quadriga Maxi **(Ref.17).** Regolare il volume sia sulla radio che sul dispositivo collegato come richiesto. Controllare il contenuto della riproduzione dal proprio dispositivo.

Ingresso ottico

La modalità Optical In consente la riproduzione audio da un dispositivo esterno tramite gli altoparlanti del Quadriga Maxi.

Prima di effettuare il collegamento, ridurre il volume sia sulla radio sia, se regolabile, sulla sorgente audio esterna. Collegare il dispositivo esterno alla porta di ingresso ottica **(Ref.19).** Regolare il volume sia sulla radio che sul dispositivo collegato come richiesto. Controllare il contenuto della riproduzione dal proprio dispositivo.

Sveglia

Il Quadriga Maxi dispone di due versatili sveglie con una funzione snooze e un timer di spegnimento (sleep timer) per spegnere il sistema dopo un periodo prestabilito.

Ciascuna sveglia può essere impostata per avviarsi in una modalità specifica.

Mentre la radio è in modalità di funzionamento, premere e tenere premuto il pulsante Menu/Info sul telecomando **(Rem.3)** per due secondi.

Scorrere l'elenco e selezionare Main Menu, quindi selezionare Alarm.

Premere OK per accedere alla configurazione della sveglia.

In alternativa, premere e tenere premuto il pulsante Alarm/Back sulla radio **(Ref.13)** per accedere al menu di configurazione della sveglia

Selezionare il numero della sveglia (Alarm 1 o Alarm 2) e configurare i seguenti parametri:

- **Enable** – Impostare la frequenza della sveglia su Daily, Once, Weekends, Weekdays, o impostare su Off.
- **Time** – Impostare l'orario della sveglia desiderato.
- **Mode** – Scegliere la sorgente della sveglia: Buzzer tone, Internet Radio, DAB, o FM.
- **Preset** – Selezionare Last listened o scegliere una stazione salvata dall'elenco delle preimpostazioni.
- **Volume** – Impostare il livello di volume desiderato per la sveglia.

Per salvare le impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Save, quindi premere OK per confermare. Lo schermo visualizzerà un'icona della sveglia in basso a sinistra per indicare che la sveglia è attiva.

All'orario impostato, la sveglia suonerà. Per silenziare temporaneamente la sveglia, premere qualsiasi pulsante eccetto il pulsante Power/Standby. Il periodo di snooze può essere regolato come desiderato. Durante lo snooze, la radio torna in modalità standby, con l'icona della sveglia silenziata che lampeggia.

Premere il pulsante Power/Standby per spegnere completamente la sveglia.

Timer di spegnimento (Sleep Timer)

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare Sleep dal Main Menu. Scegliere una durata tra Off, 15, 30, 45, o 60 minuti. Una volta impostato, la radio inizierà il conto alla rovescia e passerà automaticamente alla modalità Standby quando il tempo selezionato sarà trascorso.

Mentre il Majority Quadriga si trova sulla schermata di riproduzione in qualsiasi modalità, premi e tieni premuto il pulsante Menu / Info sul telecomando **(Rem.3)** o sulla radio **(Ref.6)** per due secondi. Scorri l'elenco, seleziona ed entra nelle Impostazioni di Sistema per accedere alle seguenti opzioni:

Equalizzatore

La radio offre diverse modalità di equalizzazione preimpostate (Equalizzatore): Normal, Flat (Piatto), Jazz, Rock, Movie (Film), Classic (Classica), Pop, News (Notizie) e My EQ (Il mio equalizzatore). È possibile personalizzare My EQ regolando i bassi e gli alti in base alle proprie preferenze all'interno della Configurazione di My EQ. Una volta impostato, utilizza My EQ come modalità di equalizzazione attiva.

Qualità Audio dello Streaming - Entra per impostare su bassa, media o alta

Rete

Configurazione Guidata Rete – Utilizza questa opzione per cercare le reti Wi-Fi disponibili (AP SSID – il nome della rete). Inserisci la password WEP/WPA se richiesta, oppure scegli Pulsante, PIN, per connetterti automaticamente alla tua rete internet se il tuo router ha un pulsante WPS o può generare un codice Pin.

Configurazione WLAN PBC – Utilizza la configurazione tramite pulsante (Push Button Configuration), questa consente una facile connessione alle reti che supportano il WPS.

Visualizza Impostazioni – Mostra informazioni sulla rete attualmente connessa, inclusi connessione attiva, indirizzo MAC (identificatore di rete unico per la tua radio), regione WLAN, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, che assegna automaticamente un indirizzo IP al tuo dispositivo), SSID (il nom de la rete), indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo del gateway, DNS primario e DNS secondario.

Impostazioni Manuali – Consente la selezione manuale di una rete e l'opzione di abilitare o disabilitare il DHCP se si preferisce assegnare le impostazioni di rete manualmente.

Profilo di Rete – La radio ricorda fino a quattro reti wireless a cui si è connessa. Proverà automaticamente a riconnettersi a una qualsiasi di queste reti che sia disponibile. È possibile visualizzare le reti salvate qui e cancellarne una evidenziando la rete, premendo OK e selezionando SÌ per confermare.

Cancella Impostazioni di Rete – Seleziona SÌ per eliminare tutte le impostazioni di rete correnti o NO per annullare.

Mantieni Rete Connessa – Seleziona SÌ per abilitare la connessione Wi-Fi e mantenerla attiva anche quando la radio è in modalità standby. Questo consente al dispositivo di essere controllato tramite l'app Oktiv in ogni momento. Seleziona NO per disattivare la connessione Wi-Fi sulla tua radio.

Ora/Data

Imposta l'ora e la data manualmente o abilita gli aggiornamenti automatici. Puoi anche scegliere il formato dell'ora, il fuso orario e le impostazioni dell'ora legale. L'ora legale dovrebbe essere impostata su ON (Attivo) a marzo quando l'orologio si sposta in avanti per l'ora estiva, e impostata su OFF (Disattivato) a ottobre quando l'orologio ritorna all'ora solare standard.

Lingua

La lingua predefinita è l'inglese. È possibile cambiare la lingua in una delle 15 opzioni disponibili: inglese, ceco, danese, tedesco, finlandese, spagnolo, francese, italiano, olandese, norvegese, polacco, portoghese, slovacco, svedese e turco.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristinerà tutte le impostazioni dell'utente ai loro valori predefiniti. Questo cancellerà tutte le preimpostazioni esistenti, le impostazioni dell'ora e della data e le configurazioni di rete.

Aggiornamento del software

Impostazione Controllo Automatico – Controlla automaticamente e periodicamente la presenza di nuovi aggiornamenti software. Gli aggiornamenti automatici sono abilitati per impostazione predefinita. Per disabilitare, seleziona NO. Per abilitare nuovamente, seleziona SÌ.

Controlla ora – Cerca immediatamente gli aggiornamenti disponibili.

Se è disponibile una nuova versione del software, ti verrà richiesto di confermare l'aggiornamento. Una fois confermato, il software verrà scaricato e installato. Tutte le impostazioni dell'utente vengono mantenute dopo l'aggiornamento.

Nota: *Prima di avviare un aggiornamento del software, assicurarsi que la radio sia collegata a una rete di alimentazione elettrica stabile. Scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento potrebbe danneggiare l'unità in modo permanente.*

Configurazione guidata

Puoi avviare la configurazione guidata in qualsiasi momento. Tutti i parametri o le stazioni inseriti in precedenza non verranno cancellati.

Info Accedi a questa sezione per visualizzare la versione del firmware e l'ID della radio.

Retroilluminazione

Entra per impostare la retroilluminazione del display di ciascun ambiente su Alta, Media o Bassa.

Timeout - Imposta il tempo dopo il quale il display si oscurerà in base ai livelli impostati in Livello Attivo (On Level) e Livello di Attenuazione (Dim Level).

Livello Attivo (On Level) - Imposta la luminosità del display per la normale modalità operativa. Scegli tra Alta, Media o Bassa, quindi premi OK per confermare.

Livello di Attenuazione (Dim Level) - Imposta la luminosità del display quando la radio è in modalità standby. Scegli tra Alta, Media o Bassa, quindi premi OK per confermare.

Osservazione	Potenziale causa / Soluzione
Il dispositivo non si accende o si spegne improvvisamente.	Verificare se l'adattatore di alimentazione è collegato correttamente. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in aree con forti interferenze radio. Il dispositivo funzionerà di nuovo correttamente una volta che non ci saranno più interferenze.
Assenza di alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione dell'unità sia collegata correttamente.
Assenza di suono o suono più basso	Attiva il suono poiché potrebbe essere disattivato. Aumenta il volume.
Non è possibile stabilire alcuna connessione di rete.	Verificare la funzione WLAN. Prova a impostare un indirizzo IP sul dispositivo. Attiva la funzione DHCP sul router e stabilisci nuovamente la connessione sul dispositivo. Un firewall è attivato sulla rete – imposta il relativo programma in modo tale che l'accesso sia possibile. Riavvia il router.
La connessione Wi-Fi non può essere stabilita.	Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router. Posiziona il dispositivo più vicino al router. Assicurarsi che la password sia corretta.
Non è stata trovata alcuna stazione.	Verificare la rete così come il punto di accesso e il firewall. La stazione potrebbe non essere disponibile al momento, riprova più tardi. Il link della stazione è cambiato, oppure la stazione non trasmette più – chiedi informazioni al fornitore. Il link della stazione aggiunta manualmente potrebbe non essere corretto, verificalo e modificalo.

Osservazione	Potenziale causa / Soluzione
Assenza di segnale o fruscio in modalità DAB/FM.	Verificare correttamente l'installazione dell'antenna / spostare l'antenna. Provare anche a regolare la lunghezza dell'antenna. Spostare la radio in un'altra posizione.
La chiavetta USB o il lettore MP3 non vengono rilevati.	Verificare se la chiavetta USB o il lettore MP3 sono inseriti correttamente. Alcuni hard disk USB necessitano di un alimentatore esterno, assicurarsi che sia collegato all'alimentazione. Non tutti les lettori MP3 possono essere letti direttamente sul dispositivo – utilizza invece una chiavetta USB.
Il CD non viene riprodotto o salta durante la riproduzione.	Il dispositivo non è in modalità CD. È stato inserito un CD difettoso. Il CD è stato inserito in modo errato. Inserire il CD con il lato etichettato rivolto verso l'alto. Il CD è sporco o difettoso. Pulire il CD, utilizzare un altro CD.
La sveglia non funziona.	Attiva la sveglia. A causa dell'impostazione del volume, fare riferimento alle soluzioni per 'Assenza di suono'. La sorgente della sveglia era stata impostata come stazione ma non c'è connessione di rete. Modifica la sorgente della sveglia o riconfigura la connessione.
Tutti gli altri casi non determinati. / Interferenza elettromagnetica.	La smart radio potrebbe elaborare grandi quantità di dati dopo un periodo di funzionamento, indipendentemente dalla modalità, ciò causerà le blocco o il malfunzionamento del sistema. Riavvia il dispositivo se necessario. Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto per riprendere il normale funzionamento seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui il funzionamento non potesse riprendere, si prega di utilizzare il prodotto in un'altra posizione. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in alcune aree.

Specifiche tecniche

Numero di modello	Majority Quadriga Maxi
Descrizione	Sistema musicale con radio Internet e lettore CD
Potenza di uscita degli altoparlanti	200W
Display	4.3', 480 x 272, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174.928 – 239.2 MHz
Adattatore di alimentazione	22.V 2.95A
Connessioni	Ingresso AUX (presa da 3.5 mm) Cuffie (presa da 3.5 mm) USB (tipo A) - solo per la riproduzione, nessuna funzione di ricarica Presa di ingresso RCA L-R Ingresso SPDIF (presa ottica) Alimentazione d'ingresso CC
Consumo energetico in standby di rete	**<0.76 W con il WIFI disattivato** **<1.06 W con il WIFI attivato**
Consumo energetico massimo	64W
Temperatura di esercizio	0 °C - 35 °C
Dimensioni	50 cm (W) x 28 cm(L) x 13.3 cm(H)
Peso	6.4 kg

Hai ancora problemi? Contatta il supporto tecnico

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web di Majority: **www.majorityaudio.com/support** o inviaci un'e-mail a **techsupport@majority.co.uk** .

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite **www.majorityaudio.com** affinché la garanzia sia valida. Una volta all'interno della pagina web, utilizza il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Ti verrà anche data la possibilità di estendere la tua garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente

Quadriga Maxi

Manual de usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES | Índice

¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones 4
Guía de instrucciones .....
- Configuración del producto 7
- Conexión a la red 8
- Aplicación Oktiv - Control remoto de red 9
- Radio por Internet y podcasts 10
- Configuración de la lista 'Mis favoritos' 11
- Guardar y recuperar emisoras de radio (Presintonías) 12
- Radio DAB 13
- Radio FM 15
- Reproductor de música – Reproducción USB 16
- Reproductor de CD 17
- Bluetooth 18
- Spotify Connect 18
- Entrada AUX, entrada RCA y entrada óptica 19
- Alarma doble y temporizador de apagado 20
- Ajustes del sistema 21


Solución de problemas 23
Especificaciones del producto 25
Garantía y soporte 26
Información de advertencia y seguridad 27


3 AÑOS DE GARANTIA

Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majorityaudio.com**


¿Qué hay en la caja?

A. Sistema de música Quadriga Maxi
B. Adaptador de corriente
C. Control remoto
D. Cable de audio de 3,5 mm
E. Antena de radio
F. Manual de usuario

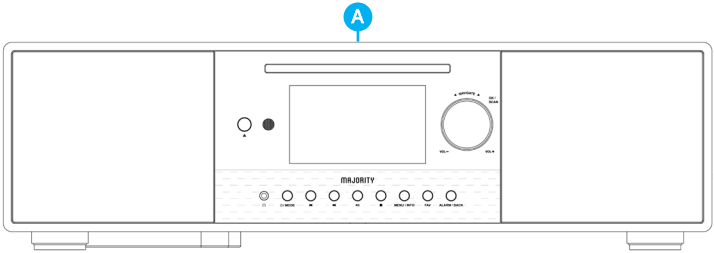

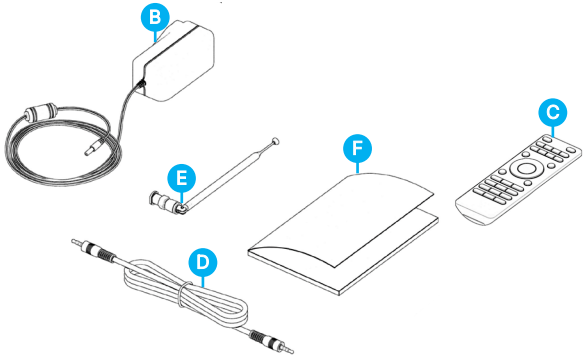


Vista frontal

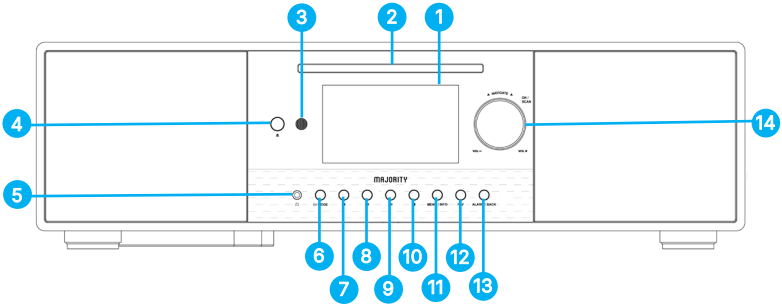

1. Pantalla de 4,3' - Pantalla TFT a color
2. Compartimento de CD - Reproducción de CD
3. Sensor de control remoto
4. Expulsar CD (en modo CD)
5. Toma de auriculares - Salida de auriculares de 3,5 mm
6. ON/Standby / Modo
7. Anterior/Rebobinar
8. Siguiente / Avance rápido
9. Reproducir / Pausa
10. Detener
11. Menú / Info
12. FAV
13. Alarma/Atrás
14. Perilla de volumen / Navegación / OK / Escanear

Vista posterior

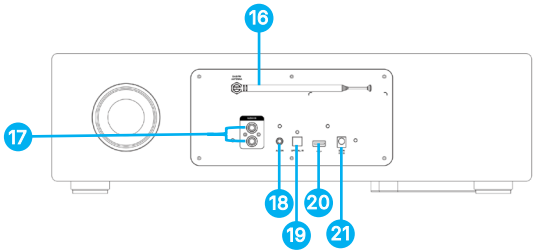


16. Conector tipo F - Conecte la antena de radio para mejorar la recepción DAB/FM
17. Entrada RCA (I y D)
18. Entrada AUX
19. Entrada óptica - Entrada de audio óptica SPDIF
20. Puerto de reproducción USB
21. DC IN - puerto del adaptador de corriente

Control remoto

1. **Modo Encendido/Standby** – Enciende el dispositivo o lo pone en modo standby; también se usa para apagar la alarma.
2. **MODE** – Abre o cierra la selección de modo.
3. **MENU/INFO –**
   - Mantenga presionado para abrir o cerrar el menú.
   - Muestra información según el modo:

   FM: Nombre de la emisora, PTY (Tipo de programa), RT (Texto de radio), Fratencia
   DAB: Emisora, pista, artista, etc.
   CD/USB: Pista, artista, etc.
4. **Pista anterior** – Selecciona la pista anterior; mantenga presionado para buscar hacia atrás.
5. Iniciar/Pausar reproducción – Inicia o pausa la reproducción.
6. **EQ** – Selecciona la presintonía del ecualizador.
7. **Mover hacia arriba –**
   - General: Navegar hacia arriba
   - Modo FM: Ajustar la frecuencia hacia arriba
8. Mover hacia la izquierda – Dar un paso atrás.
9. **OK (SCAN) –**
   FM: Confirmar modo de entrada: Escanear emisoras
   Reproduciendo: Mostrar álbum en pantalla completa
10. **Mover hacia la derecha –** Dar un paso adelante.
11. **Mover hacia abajo –**
    - General: Navegar hacia abajo
    - Modo FM: Ajustar la frecuencia hacia abajo
12. **Expulsar** – Expulsa el CD.
13. **CARPETA ABAJO** – Baja una carpeta al reproducir un CD.
14. **CARPETA ARRIBA** – Sube una carpeta al reproducir un CD.
15. **Pista siguiente** – Selecciona la pista siguiente; mantenga presionado para buscar hacia adelante.
16. **Detener reproducción** – Detiene la reproducción de música.
17. **Aumentar volumen** – Sube el volumen.
18. **Disminuir volumen** – Baja el volumen.
19. **Silenciar/Desactivar silencio** – Silencia o activa el sonido.
20. **Botones numéricos –**
    - Recuperar presintonías guardadas
    - Mantenga presionado para almacenar presintonías
21. Opciones de reproducción de música – Selecciona la reproducción aleatoria o repetida.
22. **FAV (Favorito) –**
    - Pulsación corta para recuperar presintonías
    - Mantenga presionado para almacenar presintonías en cualquier modo de Radio o programar pistas en CD mientras está en modo CD

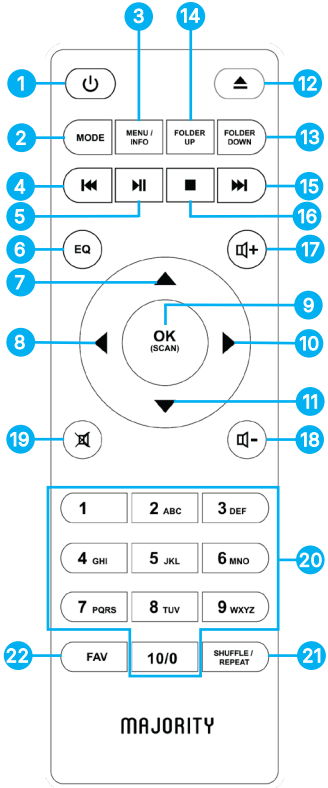

POR FAVOR NOTE: *Las instrucciones dentro de este manual de usuario se referirán al número de botón en la unidad, por ejemplo (Ref. 'Número'), o a los botones del control remoto, por ejemplo (Rem. 'Número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-6.*

Preparar el sistema de música Majority Quadriga Maxi para su uso

Retire todo el embalaje y prepare el Majority Quadriga Maxi para la configuración. Coloque la radio donde desee que se utilice.

- Conecte el adaptador de corriente a la parte posterior del dispositivo y conéctelo a una toma de corriente.
- Encienda el dispositivo; se iniciará automáticamente.

Conexión a la red

- Asegúrese de que haya disponible una conexión de banda ancha con un punto de acceso inalámbrico, enrutador o dispositivo de red similar.
- El dispositivo de red debe ser compatible con Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
- Asegúrese de que la red inalámbrica esté configurada y de que tenga la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión.
- Alternativamente, use la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) para un emparejamiento fácil entre el dispositivo de red y la radio.
- Verifique que los indicadores luminosos del dispositivo de red muestren el estado apropiado.

Antena de radio

- Inserte la antena de radio en el puerto del conector F.
- Extienda la antena en toda su longitud para una recepción DAB/FM óptima.

Configuración por primera vez

- Al encender el dispositivo por primera vez, configure el idioma.
- Gire la perilla para seleccionar el idioma de menú deseado y presione el botón OK para confirmar.
- Después de seleccionar el idioma, la siguiente pantalla muestra la política de privacidad. Presione OK para aceptar y continuar.
- Aparecerá un asistente de configuración para ayudar con la configuración. Seleccione 'SÍ' y confirme para iniciar el asistente.
- Si se selecciona 'NO', la siguiente pantalla preguntará si se debe iniciar el asistente de configuración la próxima vez que se encienda el dispositivo.

Nota: El asistente de configuración ayuda a configurar el sistema de música para su uso.

Configuración de fecha y hora

- Seleccione '12' para el formato de visualización de 12 horas o '24' para el formato de visualización de 24 horas.
- Si se selecciona el formato de 12 horas, aparece 'AM' por la mañana y 'PM' por la tarde.
- Elija cómo se actualizará la hora/fecha: Actualizar desde DAB, Actualizar desde FM, Actualizar desde la red o Sin actualización.
- Si se selecciona 'Actualizar desde la red', indique su zona horaria en la siguiente pantalla.
- Configure el horario de verano en 'ON' para el horario de verano o 'OFF' en caso contrario.
- Si se elige 'Sin actualización', introduzca la fecha y la hora manualmente.
- 'AM'/'PM' se muestra solo si se selecciona el formato de 12 horas; elija 'AM' para las horas de la mañana y 'PM' para las horas de la tarde.

Conexión a la red

- El dispositivo pregunta primero si desea mantener la red conectada.
- Seleccione 'YES' para mantener el WI-FI en 'ON' y controlar el dispositivo en todos los modos de funcionamiento a través de la aplicación.
- Seleccione 'NO' para apagar el WI-FI en 'OFF' si no desea controlar el dispositivo desde la aplicación en los siguientes modos de funcionamiento: Standby, AUX IN, FM, DAB (Digital Audio Broadcasting), optical,.

***Nota**: El consumo de energía en modo standby será mayor cuando la conexión de red se mantenga activa.*

Selección de red

- Cualquier red Wi-Fi encontrada se enumera en la pantalla junto con sus nombres.
- Después de seleccionar una red, elija uno de los siguientes métodos de conexión para Majority Quadriga Maxi:

Uso del botón pulsador (WPS – Wi-Fi Protected Setup)

- El dispositivo le pide que presione el botón de conexión (WPS) en el enrutador.
- Majority Quadriga Maxi buscará una red lista para 'Push Button Connect' y se conectará automáticamente.

Uso de un PIN (Personal Identification Number)

- Majority Quadriga Maxi genera un código PIN de 8 dígitos.
- Ingrese este PIN en el enrutador inalámbrico, punto de acceso o un registrador externo para conectarse.

Omitir WPS (Introducción estándar de la clave de red)

- Seleccione la red luego ingrese la contraseña de la clave de red manualmente, como para una red cifrada estándar. Conexión
- Use la perilla giratoria o los botones de dirección en el control remoto para mover el cursor a través de los caracteres.
- Presione OK para confirmar cada carácter; la clave es visible en la parte superior de la pantalla.
- Tres opciones adicionales están disponibles al girar la perilla de navegación antes del primer carácter: Backspace, OK, y Cancel.

Notas adicionales:

- *Para obtener más información sobre la configuración de una red cifrada con WPS, consulte las instrucciones de WPS de su enrutador.*
- *El dispositivo intentará conectarse a la red seleccionada.*
- *Se muestra 'Connected' si la configuración es exitosa.*
- *Si la conexión falla, el dispositivo regresa a la pantalla anterior para intentar de nuevo.*
- *Una vez que la conexión se ha completado, presione OK para salir del asistente de configuración.*

Aplicación Oktiv – Uso como control remoto de red

El Majority Quadriga Maxi admite la funcionalidad Net Remote, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo de forma remota a través de un teléfono inteligente o una tableta (iOS o Android).

Al descargar la aplicación dedicada OKTIV, puede acceder y controlar todos los modos disponibles, como Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, y Bluetooth.

Para comenzar:

- Busque OKTIV en Google Play Store o Apple App Store e instale la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.
- Asegúrese de que tanto su radio como su dispositivo móvil estén conectados a la misma red WiFi.
- Inicie la aplicación.
- La aplicación se inicializará automáticamente y comenzará a buscar dispositivos disponibles en la red.
- Toque su su dispositivo Quadriga Maxi una vez que aparezca en la aplicación para establecer la conexión Net Remote con la aplicación de su teléfono
- Una vez que se establece la conexión, su dispositivo móvil se volverá a conectar automáticamente a la radio la próxima vez que abra la aplicación, siempre que esté en la misma red.

***Nota**: Si otro teléfono inteligente o tableta con la aplicación OKTIV está conectado a la misma red e intenta acceder a la radio, anulará su conexión actual.*

Majority Quadriga Maxi puede reproducir miles de estaciones de radio y podcasts de todo el mundo a través de una conexión a Internet de banda ancha. Cuando selecciona el modo Internet Radio o el modo Podcasts, el dispositivo se conecta directamente al portal Airable para acceder a estaciones de radio por Internet o podcasts de todo el mundo. El menú de la lista lo proporciona el portal, por lo que solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet. Los contenidos y los submenús pueden cambiar de vez en cuando.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al Menú de Modo. Use los botones de flecha o gire la perilla **'Navigation/OK'** en la radio **(Ref.14)**, para seleccionar y presione el botón OK para cambiar al modo Internet Radio o al modo Podcasts. Elija la categoría requerida y busque la estación de radio por Internet o un podcast para escuchar.

Internet Radio & Podcasts le permite explorar y acceder a una amplia variedad de estaciones a través de diferentes métodos de búsqueda:

- **El país en el que se encuentra:** Puede navegar y buscar específicamente estaciones de radio de su propio país. Esta opción muestra las estaciones locales disponibles según su ubicación actual.
- **Buscar**: Use palabras clave para encontrar estaciones específicas. El nombre y la descripción de la estación seleccionada aparecerán en la pantalla.
- **Ubicación**: Elija de una lista de países para acceder a estaciones de radio de diferentes regiones del mundo.
- **Popular**: Acceda a una lista seleccionada de las estaciones de radio por Internet más populares a nivel mundial.
- **Descubrir**: Explore estaciones navegando a través de varias categorías como País, Género o Idioma.

Presione el botón BACK para retroceder un nivel de menú.

Presintonías – 40 presintonías disponibles en la radio que puede almacenar y recuperar de la lista de presintonías (ver página 12).

Radio por Internet Airable: Configuración de 'My Favourites' en Quadriga Maxi

Quadriga Maxi utiliza el portal Airable para acceder a miles de estaciones de radio por Internet y podcasts. Esto le permite escuchar una amplia variedad de estaciones y crear su propia lista de favoritos. Las estaciones se pueden guardar directamente en la radio como Presets o administrar en línea a través de su cuenta de Airable.fm como My Favourites, que luego se pueden sincronizar con su radio.

Crear una cuenta de Airable

- Visite airable.fm en una computadora o dispositivo móvil y regístrese para obtener una cuenta usando su correo electrónico y una contraseña.
- Una vez que se crea su cuenta, puede comenzar a crear su lista de estaciones de radio por Internet preferidas llamada 'My favourites' .

Conectar la radio a su cuenta de Airable

- Encienda su radio Quadriga Maxi y seleccione Internet Radio en el menú principal.
- Navegue hasta My Favourites y presione OK.
- Aparecerá un código de radio único en la pantalla (válido solo por 10 minutos). Este código es necesario para vincular su radio a su cuenta de Airable.
- En el sitio web Airable.fm, inicie sesión y vaya a la sección Devices.
- Ingrese el código de radio que se muestra en su radio y confirme para conectar su cuenta.

Crear su lista de favoritos en Airable.fm

- Use el sitio web de Airable para buscar estaciones. Busque sus estaciones preferidas y agréguelas a My Favourites.

Sincronizar y ver favoritos en la radio

- Regrese a su radio Quadriga Maxi, abra Internet Radio → My Favourites, y sus estaciones guardadas aparecerán enumeradas en la radio.
- Seleccione una de la lista y luego presione el botón OK para comenzar la reproducción.
- Si las estaciones no aparecen de inmediato, actualice la lista en la radio o reinicie la radio.

Notas y resolución de problemas

- *El código de radio solo aparece cuando la radio está conectada a WIFI, luego acceda a My Favourites en la radio. No confunda esto con los Presets.*
- *My Favourites se almacenan en su cuenta de Airable.fm y se pueden sincronizar con cualquier dispositivo registrado.*
- *Los Presets se almacenan localmente en la radio y no se sincronizan con la cuenta de Airable.fm.*
- *Si las estaciones no aparecen, verifique que su radio esté conectada a Internet y que el firmware esté actualizado.*
- *Reiniciar tanto la radio como su enrutador también puede ayudar.*
- *Para problemas relacionados con su cuenta de Airable o la conexión, comuníquese con Airable.fm/ support a través de su sitio web.*

Estaciones presintonizadas – Almacenar y recuperar

La radio Majority Quadriga Maxi tiene un total de más de 90 ranuras de presintonías, que se comparten entre todos los modos de radio (Internet Radio, Podcasts, DAB y FM). Puede utilizar el mismo método para guardar y recuperar estaciones en cualquiera de estos modos.

Las funciones de almacenamiento y recuperación funcionan de la misma manera en todos los modos de radio de acuerdo con lo siguiente:

Almacenar una estación de radio como presintonía

- Las presintonías se almacenan en la propia radio y no se puede acceder a ellas desde otros dispositivos.
- Comience a reproducir la estación de radio que desea guardar.
- Mientras la estación se está reproduciendo, mantenga presionado el botón FAV en el control remoto **(Rem.22)** o en la radio **(Ref.12**) durante 4–5 segundos hasta que aparezca la lista de presintonías y se muestre el título 'Save to Preset'.
- Si la pantalla muestra 'Recall Preset', repita los pasos para abrir la lista Save to Preset.
- Use los botones de flecha Up/Down **(Rem.7,11)** para seleccionar una ranura de presintonía.
- Presione el botón OK para confirmar.
- La pantalla mostrará 'Preset Stored'.
- Alternativamente, mantenga presionados los botones numéricos 1–10 en el control remoto durante 4–5 segundos para guardar las presintonías 1–10 directamente en esos botones.

Recuperar una estación guardada de las presintonías

- Configure la radio en modo DAB o FM, dependiendo de dónde se guardó la estación.
- Presione el botón FAV en el control remoto **(Rem.22)** brevemente para abrir la lista 'Preset Recall'.
- Use los botones de flecha Up/Down **(Rem.7,11)** para desplazarse por sus estaciones guardadas.
- Presione el botón OK para reproducir la estación seleccionada.
- Si una ranura de presintonía está vacía, la pantalla mostrará 'Preset Empty'.
- También puede presionar brevemente los botones numéricos 1-10 en el control remoto para reproducir las presintonías 1–10 directamente.

Notas adicionales

- *Para eliminar una estación guardada, puede sobrescribirla guardando una nueva estación en la misma ranura de presintonía o realizar un restablecimiento de fábrica para borrar todas las presintonías.*
- *Las presintonías se guardan directamente en la radio y no se puede acceder a ellas ni administrarlas desde otros dispositivos.*

Majority Quadriga Maxi recibe radio digital DAB/DAB+ y muestra información sobre la estación, la transmisión y la pista que se está reproduciendo actualmente.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo.

Use los botones de flecha o gire la perilla Navigation/OK en la radio **(Ref.14)** para seleccionar DAB Radio, luego presione OK para cambiar al modo DAB.

Búsqueda de estaciones

Antes de realizar una nueva búsqueda, asegúrese de que la antena de la radio esté completamente extendida. La primera vez que seleccione el modo DAB, o si la lista de estaciones está vacía, la radio realizará automáticamente una búsqueda completa para buscar estaciones disponibles.

Una vez que se completa la búsqueda, la radio mostrará la lista de estaciones encontradas.

Desplácese por la lista de estaciones, use los botones de flecha del control remoto o gire la perilla Navigation/OK. Resalte la estación que desea reproducir, luego presione OK para comenzar a escuchar.

Para eliminar las estaciones que están en la lista pero que no están disponibles actualmente, seleccione Prune Invalid.

Para iniciar otra nueva búsqueda automática, mantenga presionado el botón Menu/Info **(Rem.3)** para ingresar a la configuración del modo DAB, desplácese por el menú para seleccionar 'Scan', luego presione el botón OK para procesar una nueva búsqueda completa en modo DAB.

Información de reproducción de la estación

Mientras se reproduce una estación, la pantalla de la radio muestra información sobre la estación, la pista o los detalles de la emisión.

Información de reproducción actual

La pantalla muestra el nombre de la estación y la información DLS (Dynamic Label Segment) proporcionada en tiempo real por la emisora, incluido el nombre del programa, el título de la pista.

Para ver información adicional, presione repetidamente el botón Menu/Info **(Rem.3)**. Cada pulsación alterna entre: texto DLS, tipo de programa, nombre del conjunto/frecuencia, fuerza de la señal/tasa de error, velocidad de bits/canales y la fecha de hoy.

Presione **OK** para ver la ilustración de la estación en modo de pantalla completa.

Presintonías

Hasta 40 presintonías están disponibles.

Para obtener más información, consulte la página 12 **(Save and Recall -Presets).**

Menú de configuración del modo DAB

Mientras se reproduce una estación de radio, mantenga presionado el botón Menu/Info **(Rem.3)** en el control remoto, o el botón correspondiente en la radio **(Ref.11)**, durante dos segundos para ingresar a la Configuración del modo DAB.

Se mostrará una lista de submenús: Station List, Scan, Manual Tune, Prune Invalid, DRC, System Settings, Main Menu.

- **Station List** – Muestra la lista completa de estaciones de radio DAB encontradas después de completar una búsqueda completa.
- **Scan** – Seleccione esta opción para realizar una búsqueda completa de todas las estaciones de radio DAB/DAB+ disponibles.
- **Prune Invalid** – Seleccione YES para eliminar de la lista las estaciones que no tengan una buena señal.
- **Dynamic Range Compression (DRC**) – Si está escuchando música con un amplio rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee comprimir el audio. Esto hace que los sonidos suaves sean más fuertes y los sonidos fuertes sean más suaves. Puede configurar el DRC en Off, Low, o High.
- **System Settings** – Ingrese para acceder al menú principal de configuración del sistema, descrito en detalle en la página 21.
- **Main Menu –** Ingrese para regresar al menú de selección de modo.

El Majority Quadriga Maxi recibe emisiones de radio analógica de la banda FM y muestra información RDS (Radio Data System) sobre la estación y el programa, cuando esté disponible.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha o gire la perilla Navigation/OK en la radio **(Ref.14)** para seleccionar FM Radio, luego presione OK para entrar.

Sintonización de estaciones

- **Automatic Scan** – Para realizar una búsqueda completamente automática, presione el botón OK/Scan **(Rem.9)** o la perilla Navigation **(Ref.14)**. La radio buscará hacia arriba a través de la banda FM y se detendrá en la primera estación con una buena señal. Presione el botón nuevamente para continuar buscando la siguiente estación disponible.
- **Manual Tuning** – Alternativamente, puede sintonizar manualmente usando los botones de flecha Up y Down en el control remoto **(Rem.7,11)** o girando la perilla Navigation/OK hacia arriba o hacia abajo para buscar en la banda de radio FM.

Información de reproducción actual

Mientras se reproduce una estación, la pantalla muestra su frecuencia.

Si la información RDS está disponible, el nombre de la estación, el nombre del programa, el título de la pista y los detalles de contacto también aparecerán.

Las emisiones en estéreo se indican mediante un icono en la parte superior de la pantalla.

Presione el botón Menu/Info repetidamente para ver información adicional.

Cada pulsación alterna entre los detalles disponibles, incluido el texto RDS, el tipo de estación/programa, la frecuencia y la fecha de hoy.

Configuración de la radio FM

Mientras está en modo FM, mantenga presionado el botón Menu/Info para acceder a la configuración de la radio FM.

Se mostrará una lista de submenús: Scan Settings, Audio Settings, Auto Presetting, System Settings, Main Menu.

Configuración de búsqueda

De forma predeterminada, la radio se detiene en todas las estaciones disponibles. Esto puede resultar en una mala recepción de las estaciones débiles.

Para detenerse solo en estaciones con una señal fuerte, seleccione Strong Stations Only y confirme con Yes.

Configuración de audio

Las estaciones de estéreo se reproducen en estéreo de forma predeterminada. Para las estaciones débiles, esto puede causar siseo o una mala calidad de sonido.

Para mejorar la recepción, seleccione FM Weak Reception: Listen in Mono Only y confirme con Yes.

Preajuste automático

Seleccione esta opción para realizar una búsqueda completa y guardar automáticamente las estaciones de FM con una buena señal como presintonías. System Settings – Ingrese para acceder al menú principal de configuración del sistema, descrito en detalle en la página 21.
Main Menu – Ingrese para regresar al menú de selección de modo.

Presintonías

Se pueden guardar hasta 40 presintonías.

Para más detalles, consulte la página 12 (Presets).

El Majority Quadriga Maxi cuenta con un puerto USB para la reproducción desde una memoria USB de hasta 128 GB. El formato de archivo de audio compatible es MP3.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha en el control remoto o gire la perilla Navigation en la radio **(Ref.14)** para seleccionar Music Player, luego presione OK para entrar.

Inserte la memoria USB en el puerto USB **(Ref.20)**. Una vez insertada, aparecerá el menú Music Player mostrando el contenido de la memoria USB.

Explore los archivos o carpetas usando la perilla Navigation en la radio o los botones de flecha en el control remoto. La pantalla muestra los nombres de las carpetas y archivos (no necesariamente los títulos de las pistas).

Seleccione el archivo de audio que desea reproducir y presione OK para comenzar la reproducción.

My Playlist

Los archivos o pistas de audio se pueden agregar a My Playlist mientras explora las pistas disponibles en el menú de reproducción USB.

Resalte la pista que desea agregar, luego mantenga presionado OK durante dos segundos para guardarla.

La lista de reproducción se conserva en modo Standby si no se retira la memoria USB.

My Playlist puede almacenar hasta 200 pistas.

Para borrar toda la lista de reproducción, seleccione Clear My Playlist en el menú o retire la memoria USB del dispositivo.

Repeat / Shuffle

Los archivos de audio se pueden configurar para repetirse o reproducirse en orden aleatorio (Shuffle).

Presione el botón correspondiente en el control remoto para activar el modo Repeat o Shuffle **(Rem.21)**.

Información de reproducción actual

Mientras se reproduce una pista, la pantalla muestra el título de la pista y el artista.

Una barra de progreso muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista.

Un icono en la parte inferior de la pantalla indica la fuente como USB.

Presione el botón Menu/Info para ver información adicional.

Cada pulsación alterna entre detalles como artista, álbum, códec/tasa de muestreo, búfer de reproducción y la fecha de hoy.

Notas importantes

La ilustración de la portada del álbum no es compatible en modo USB.

El puerto USB es solo para reproducción y no debe usarse para cargar dispositivos ni como puerto de conexión para otros equipos.

Reproducción de CD

La radio inteligente puede reproducir discos CD-R/CD-RW de audio en formato CD-DA (Compact Disc Digital Audio) que hayan sido finalizados *después de la grabación. La finalización permite que un disco CD-R/CD-RW se pueda reproducir en reproductores de audio. Un disco que no haya sido finalizado aún puede tener datos añadidos mediante una computadora, pero es posible que no siempre se pueda reproducir.

Algunos discos CD-R/CD-RW pueden fallar al reproducirse debido a una mala calidad de grabación o variaciones en la calidad del disco.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo, seleccione el modo CD, luego presione OK para entrar.

Insertar un disco

Inserte el disco con el lado impreso hacia arriba en la ranura para CD. El disco se cargará automáticamente. La radio verificará el tipo de CD y leerá la lista de pistas. La pantalla mostrará Loading, seguido de Reading, a medida que se procesa la información.

Controles de reproducción

- **Previous / Next –** Presione PREVIOUS o NEXT para reproducir la pista anterior o siguiente.
- Mantenga presionado el botón para retroceder o avanzar rápidamente.
- **Play / Pause** – Presione PLAY/PAUSE para pausar la reproducción. Presiónelo de nuevo para reanudar.
- **Stop** – Presione STOP para detener la reproducción.
- **Eject CD –** Presione EJECT para retirar el CD **(Rem.12)**.
  Nota: el CD no se puede expulsar mientras el dispositivo está en modo de espera.
- Repeat / Shuffle – Presione REPEAT/SHUFFLE en el control remoto para cambiar entre la reproducción normal, repetir una, repetir todas y para activar/desactivar la reproducción aleatoria.

Programación de pistas de audio de CD

- **Stop Playback –** Mientras se reproduce el CD, presione el botón STOP para detener completamente la reproducción antes de programar las pistas, luego presione FAV para ingresar al modo de programación.
- **Select the audio tracks** – Use PREV y NEXT para elegir la primera pista que desea programar para la reproducción, luego presione OK para confirmar.
- Repita este proceso para agregar pistas adicionales en su orden preferido.
- Una vez que se hayan seleccionado todas las pistas deseadas, presione FAV brevemente para guardar la secuencia del programa.
- **Start Playback** – Presione PLAY/PAUSE para comenzar la reproducción de las pistas programadas.
- **Cancel Programming –** Presione STOP dos veces para cancelar el orden de reproducción programado.

Reproducción de discos CD MP3

Majority Quadriga Maxi puede reproducir discos CD-R y CD-RW que contengan archivos de audio MP3. Cada archivo se trata como una pista individual. Puede saltar entre carpetas usando Folder Up o Folder Down en el control remoto. El primer archivo en la carpeta siguiente o anterior se reproducirá entonces.

- CD de MP3 máximo admitido: 512 archivos y 99 carpetas.
- Tasa de muestreo de audio recomendada: 44.1 kHz.
- Tasas de datos admitidas: hasta 320 kbps.
- Los archivos protegidos por DRM (Digital Rights Management) no son compatibles.

Al crear CD de MP3 o CD de audio, pueden surgir problemas de reproducción debido a una mala escritura del CD, al software de codificación de audio, a la configuración del grabador de CD o al CD en sí. Consulte al fabricante de su grabador de CD o de su software para obtener documentación y resolución de problemas. Asegúrese siempre de respetar las leyes de derechos de autor al crear discos.

Modo Bluetooth

El Majority Quadriga Maxi se puede emparejar con un teléfono, tableta o dispositivo similar para reproducir audio a través de los altavoces del sistema.

Presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha o gire la perilla Navigation/OK en la radio **(Ref.14)** para seleccionar Bluetooth.

En modo Bluetooth, Quadriga Maxi ingresa al modo de emparejamiento automáticamente. Mientras se busca un dispositivo, el logotipo de Bluetooth en la esquina inferior derecha de la pantalla parpadea. Active el Bluetooth en su dispositivo y busque 'Majority Quadriga Maxi' en la lista de dispositivos disponibles. Seleccione Majority Quadriga Maxi Connect y confirme la conexión.

El logotipo de Bluetooth en la pantalla de la radio dejará de parpadear y se mantendrá fijo una vez conectado.

Comience a reproducir audio desde su dispositivo, ajustando el volumen tanto en su dispositivo como en la radio según sea necesario.

La reproducción de música se controla desde su dispositivo Bluetooth. Para desconectar su dispositivo, elimine Majority Quadriga Maxi de la lista de dispositivos Bluetooth emparejados de su dispositivo.

Alternativamente, puede mantener presionado el botón Menu/info en el control remoto de Quadriga Maxi **(Rem.3)**, o en la radio para ingresar al menú de Bluetooth-Setup Bluetooth y desconectar.

***Tenga en cuenta**: El Majority Quadriga Maxi no es compatible con auriculares Bluetooth ni altavoces Bluetooth.*

Spotify Connect

Use su teléfono inteligente, tableta o computadora como control remoto para Spotify.

Vaya a **spotify.com/connect** para saber cómo.

El software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Majority Quadriga Maxi tiene tres puertos de entrada de audio que se pueden utilizar para conectarse con múltiples dispositivos. Una vez conectado, presione el botón MODE en el control remoto **(Rem.2)** o en la radio **(Ref.6)** para acceder al menú de Modo. Use los botones de flecha o gire la perilla Navigation/OK en la radio **(Ref.14)** para seleccionar la fuente de audio que conectó, tal como: AUX IN, RCA In o Optical.

Entrada Aux (Line In)

El modo Aux In le permite reproducir audio desde una fuente externa, como un reproductor de MP3, una tableta o cualquier dispositivo similar, a través de los altavoces del Quadriga Maxi utilizando un cable de audio de 3.5 mm.

Conecte la fuente de audio externa al conector de 3.5 mm Aux In en el Quadriga Maxi **(Ref.18)**.

Ajuste el volumen tanto en la radio como en el dispositivo conectado según sea necesario para lograr el nivel de audición deseado.

Controle el contenido de la reproducción desde su dispositivo.

Entrada RCA

El modo RCA In permite la reproducción de audio desde una fuente externa a través de los altavoces del Quadriga Maxi utilizando cables RCA.

Antes de conectar, reduzca el volumen tanto en la radio como, si es ajustable, en la fuente de audio externa. Conecte el dispositivo externo a los puertos de audio RCA L-R en el Quadriga Maxi **(Ref.17)**. Ajuste el volumen tanto en la radio como en el dispositivo conectado según sea necesario. Controle el contenido de la reproducción desde su dispositivo.

Entrada óptica

El modo Optical In permite la reproducción de audio desde un dispositivo externo a través de los altavoces del Quadriga Maxi.

Antes de conectar, reduzca el volumen tanto en la radio como, si es ajustable, en la fuente de audio externa. Conecte el dispositivo externo al puerto de entrada óptica **(Ref.19)**. Ajuste el volumen tanto en la radio como en el dispositivo conectado según sea necesario. Controle el contenido de la reproducción desde su dispositivo.

Alarma

El **Quadriga Maxi** cuenta con dos versátiles alarmas de despertador con una función de repetición (snooze) y un temporizador de apagado (sleep timer) para apagar el sistema después de un período establecido.

Cada alarma se puede configurar para iniciarse en un modo específico.

Mientras la radio está en modo de funcionamiento, mantenga presionado el botón Menu/Info en el control remoto **(Rem.3)** durante dos segundos. Desplácese por la lista y seleccione Main Menu, luego seleccione Alarm.

Presione OK para ingresar a la configuración de la alarma. Alternativamente, mantenga presionado el botón Alarm/Back en la radio **(Ref.13)** para ingresar al menú de configuración de la alarma

Seleccione el número de alarma (Alarm 1 o Alarm 2) y configure los siguientes parámetros:

- **Enable** – Establezca la frecuencia de la alarma en Daily, Once, Weekends, Weekdays o establézcala en Off.
- **Time** – Establezca la hora de alarma deseada.
- **Mode** – Elija la fuente de la alarma: Buzzer tone, Internet Radio, DAB o FM.
- **Preset** – Seleccione Last listened o elija una estación guardada de su lista de presintonías.
- **Volume** – Establezca el nivel de volumen deseado para la alarma.

Para guardar sus configuraciones, desplácese hacia abajo y seleccione Save, luego presione OK para confirmar. La pantalla mostrará un icono de alarma en la parte inferior izquierda para indicar que la alarma está activa.

A la hora establecida, la alarma sonará. Para silenciar temporalmente la alarma, presione cualquier botón excepto el botón Power/Standby. El período de repetición (snooze) se puede ajustar según se desee. Durante la repetición (snooze), la radio regresa al modo de espera, con el icono de alarma silenciada parpadeando.

Presione el botón Power/Standby para apagar la alarma por completo.

Temporizador de apagado (Sleep Timer)

Para configurar el temporizador de apagado, seleccione Sleep en el Main Menu. Elija una duración entre Off, 15, 30, 45 o 60 minutos. Una vez configurado, el radio comenzará la cuenta regresiva y cambiará automáticamente al modo Standby cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado.

Mientras Majority Quadriga está en la pantalla de reproducción en cualquier modo, mantenga presionado el botón Menu / Info en el control remoto **(Rem.3)** o en la radio **(Ref.6)** durante dos segundos. Desplácese por la lista, seleccione e ingrese a Configuración del Sistema para acceder a las siguientes opciones:

Ecualizador

La radio ofrece varios modos de ecualización preestablecidos (Ecualizador): Normal, Flat (Plano), Jazz, Rock, Movie (Película), Classic (Clásica), Pop, News (Noticias) y My EQ (Mi Ecualizador). Puede personalizar My EQ ajustando los graves y los agudos según sus preferencias dentro de la Configuración de My EQ. Una vez configurado, use My EQ como su modo de ecualizador activo.

Calidad de Audio de Transmisión - Ingrese para configurar en baja, media o alta

Red

Asistente de Red – Use esto para buscar redes Wi-Fi disponibles (AP SSID – el nombre de la red). Ingrese la contraseña WEP/WPA si es necesario, o elija Botón Pulsador, PIN, para conectarse automáticamente a su red de internet si su enrutador tiene un botón WPS o puede generar un código Pin.

Configuración WLAN PBC – Utilice la Configuración por Botón Pulsador, esto permite una conexión fácil a redes que admiten WPS.

Ver Configuración – Muestra información sobre la red actualmente conectada, incluida la conexión activa, la dirección MAC (identificador de red único para su radio), la región WLAN, DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host, que asigna automáticamente una dirección IP a su dispositivo), SSID (el nombre de la red), dirección IP, máscara de subred, dirección de puerta de enlace, DNS primario y DNS secundario.

Configuración Manual – Permite la selección manual de una red y la opción de activar o desactivar DHCP si prefiere asignar la configuración de red manualmente.

Perfil de Red – La radio recuerda hasta cuatro redes inalámbricas a las que se ha conectado. Intentará conectarse automáticamente a cualquiera de estas redes que esté disponible. Puede ver las redes guardadas aquí y eliminar cualquiera de ellas resaltando la red, presionando OK y seleccionando SÍ para confirmar.

Borrar Configuración de Red – Seleccione SÍ para eliminar todos los ajustes de red actuales o NO para cancelar.

Mantener Red Conectada – Seleccione SÍ para habilitar la conexión Wi-Fi y mantenerla activa incluso cuando la radio está en modo de espera. Esto permite que el dispositivo sea controlado a través de la aplicación Oktiv en todo momento. Seleccione NO para desactivar la conexión Wi-Fi en su radio.

Hora/Fecha

Configure la hora y la fecha manualmente o active las actualizaciones automáticas. También puede elegir el formato de hora, la zona horaria y la configuración del horario de verano. El horario de verano debe configurarse en ON (Activado) en marzo, cuando el reloj se adelanta para el horario de verano, y configurarse en OFF (Desactivado) en octubre, cuando el reloj vuelve al horario estándar.

Idioma

El idioma predeterminado es el inglés. Puede cambiar el idioma a una de las 15 opciones disponibles: inglés, checo, danés, alemán, finlandés, español, francés, italiano, holandés, noruego, polaco, portugués, eslovaco, sueco y turco.

Restablecimiento de fábrica

Un restablecimiento de fábrica restaurará todos los ajustes de usuario a sus valores predeterminados. Esto borrará cualquier presintonía existente, los ajustes de hora y fecha, y las configuraciones de red.

Actualización de software

Configuración de verificación automática – Verifica automáticamente si hay nuevas actualizaciones de software de forma periódica. Las actualizaciones automáticas están activadas de forma predeterminada. Pour desactivar, seleccione NO. Para activar de nuevo, seleccione SÍ.

Verificar ahora – Busca actualizaciones disponibles de forma inmediata.

Si hay una nueva versión de software disponible, se le pedirá que confirme la actualización. Una vez confirmada, el software se descargará e instalará. Todos los ajustes de usuario se conservan después de la actualización.

***Nota**: Antes de iniciar una actualización de software, asegúrese de que la radio esté conectada a una fuente de alimentación de red estable. Desconectar la alimentación durante la actualización puede dañar la unidad de forma permanente.*

Asistente de configuración

Puede iniciar el asistente de configuración en cualquier momento. Los parámetros o emisoras introducidos previamente no se eliminarán.

Info Acceda a esta sección para ver la versión del firmware y la ID de la radio.

Retroiluminación

Ingrese para configurar la retroiluminación de la pantalla de cada entorno en Alto, Medio o Bajo.

Tiempo de espera - Configure el tiempo después del cual la pantalla se atenuará de acuerdo con los niveles establecidos en Nivel de encendido (On Level) y Nivel de atenuación (Dim Level).

Nivel de encendido (On Level) - Configure el brillo de la pantalla para el modo de funcionamiento normal. Elija entre Alto, Medio o Bajo, luego presione OK para confirmar.

Nivel de atenuación (Dim Level) - Configure el brillo de la pantalla cuando la radio está en modo de espera. Elija entre Alto, Medio o Bajo, luego presione OK para confirmar.

Observación	Causa potencial / Solución
El dispositivo no se enciende o se apaga repentinamente.	Verifique si el adaptador de corriente está conectado correctamente. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en áreas con fuertes interferencias de radio. El dispositivo volverá a funcionar correctamente una vez que ya no haya interferencias.
Sin energía	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente de la unidad esté conectado correctamente.
Sin sonido o sonido más bajoNo Sound or lower sound	Active el sonido ya que puede estar silenciado. Aumente el volumen.
No se puede establecer ninguna conexión de red.	Verifique la función WLAN. Intente configurar una dirección IP en el dispositivo. Active la función DHCP en el enrutador y realice la conexión nuevamente en el dispositivo. Un cortafuegos está activado en la red – configure el programa respectivo de tal manera que el acceso sea posible. Reinicie el enrutador.
Wi-Fi connection cannot be eLa conexión Wi-Fi no se puede establecer.	Verifique la disponibilidad de la red WLAN en el enrutador. Coloque el dispositivo más cerca del enrutador. Asegúrese de que la contraseña sea correcta.
No se encuentra ninguna emisora.	Verifique la red, así como el punto de acceso y el cortafuegos. Es posible que la emisora no esté disponible actualmente, inténtelo de nuevo más tarde. El enlace de la emisora ha cambiado, o la emisora ya no transmite – solicite información al proveedor. El enlace de la emisora añadida manualmente puede no ser correcto, verifíquelo y cámbielo.

Observación	Causa potencial / Solución
Sin señal o pitido en modo DAB/FM.	Verifique la instalación de la antena correctamente / mueva la antena. También intente ajustar la longitud de la antena. Mueva la radio a otra ubicación.
El controlador USB o el reproductor de MP3 no se detecta.	Verifique si el controlador USB o el reproductor de MP3 está conectado correctamente. Algunos discos duros USB necesitan una fuente de alimentación externa, asegúrese de que esté conectada a la energía. No todos los reproductores de MP3 se pueden leer directamente en el dispositivo; use una unidad USB en su lugar.
El CD no se reproduce o salta durante la reproducción.	El dispositivo no está en modo CD. Se insertó un CD defectuoso. El CD se insertó incorrectamente. Inserte el CD con el lado de la etiqueta hacia arriba. El CD está sucio o defectuoso. Limpie el CD, use otro CD.
Alarma no funciona.	Active la alarma. Debido a la configuración del volumen, consulte las soluciones de 'Sin sonido'. La fuente de la alarma se configuró para ser una emisora pero no hay conexión de red. Cambie la fuente de la alarma o vuelva a configurar la conexión.
Todos los demás casos no determinados. / Interferencia electromagnética.	La radio inteligente puede procesar grandes cantidades de datos después de un período de funcionamiento, sin importar en qué modo, esto hará que el sistema se congele o funcione mal. Reinicie el dispositivo si es necesario. El funcionamiento normal del producto puede verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que el funcionamiento no se pueda reanudar, utilice el producto en otra ubicación. El dispositivo puede funcionar mal cuando se utiliza en ciertas áreas.

Especificaciones

Descripciónodelo	Majority Quadriga Maxi
Description	Sistema de música con radio por Internet y reproductor de CD
Potencia de salida de los altavoces	200W
Pantalla	4.3', 480 x 272, colour TFT display
FM	87.5 – 108.0 MHz, RDS supported
DAB/DAB+	174.928 – 239.2 MHz
Adaptador de corriente	22.V 2.95A
Conexiones	Entrada AUX (toma de 3,5 mm) Auriculares (toma de 3,5 mm) USB (tipo A) - solo para reproducción, sin función de carga Toma de entrada RCA L-R Entrada SPDIF (toma óptica) Fuente de alimentación de entrada de CC
Consumo de energía en modo de espera de red	**menos de 0.76 W con el WIFI desactivado** **menos de 1.06 W con el WIFI activado**
Consumo máximo de energía	64W
Pesoionesa de funcionamiento	0 °C - 35 °C
Dimensions	50 cm (W) x 28 cm(L) x 13.3 cm(H)
Weight	6.4 kg

¿Aún tiene problemas? Póngase en contacto con el soporte técnico

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo en el sitio web de Majority: **www.majorityaudio.com/support** o envíenos un correo electrónico a **techsupport@majority.co.uk** .

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de **www.majorityaudio.com** para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar '**Registrar su producto**'. También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, de forma gratuita

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Quadriga Maxi Internet Radio **Model:**1000003150
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, ESTI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ESTI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01), ESTI EN 301489-17 V3.3.1(2024-09), ESTI EN 300 328 V2.2.2(2019-07), EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017, EN 18031-1:2024, EN 18031-2:2024, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EU)NO 2019/1782,(EU)NO 2023/826, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to: EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2026 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited,1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk

ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

Statement of Compliance
Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
and the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

1. Responsible Person
Company Name: IZILLA LIMITED (Company No. 08520738)
Registered Office: 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Contact for Compliance Purposes: info@majority.co.uk

2. Product Identification
Product Range Name: Majority Streamers
Brand: Majority
Models Covered: Quadriga Maxi Internet Radio
Product Description: Consumer connectable streaming audio products capable of network connectivity for media playback and control.

3. Declaration of Compliance
IZILLA LIMITED declares that, in our opinion, the products identified in Section 2 comply with the applicable security requirements under the Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and the associated Regulations.

4. Security Requirements Met
4.1 No Universal Default Passwords
The products are not supplied with universal default passwords. Where authentication is used, the product uses unique credentials and or requires the user to set credentials during setup, as applicable.

4.2 Vulnerability Disclosure Policy
A vulnerability reporting process exists for these products. Security issues and vulnerabilities can be reported to:
info@majority.co.uk

4.3 Security Update Commitment
Security updates will be provided for a minimum period of 10 years from the date of first UK sale. Information on security updates is available via: https://www.majority.co.uk/support

5. Supporting Evidence
IZILLA LIMITED maintains documentation to support this declaration, which may include:
- Default password and authentication approach
- Vulnerability intake and handling process
- Security update policy and support period records
- Relevant technical and compliance records


This information will be made available to UK enforcement authorities on request.

6. Signature
Signed for and on behalf of **IZILLA LIMITED**:
Name: E Latham
Position: Owner
Date: 1st Jan 2026



MAJORITY

www.majorityaudio.com

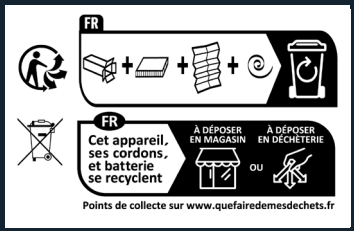

UK CA CE RoHS