Folio
Premium Turntable

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN

Contents


What's In the Box? 3
Controls And Functions 4
Important Information 6
Instructions Guide 7
- Product Set-Up 7
- Vinyl Record Playback 8
- Bluetooth Input Mode 9
- Bluetooth Output Mode 9
- USB Playback 10
- USB Recordings 10
- RCA Output 11
- Audio Input 11
- Headphones 11
- Other Features 12

Maintenance 13
Troubleshooting 14
Specification and Warranty 15
Warning and Safety Information 16
Declaration of Conformity 19

3 year Warranty


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majorityaudio.com**

A. Majority Folio Turntable
B. Power Adaptor
C. 45RPM Adaptor
D. Rubber Mat
E. User Manual

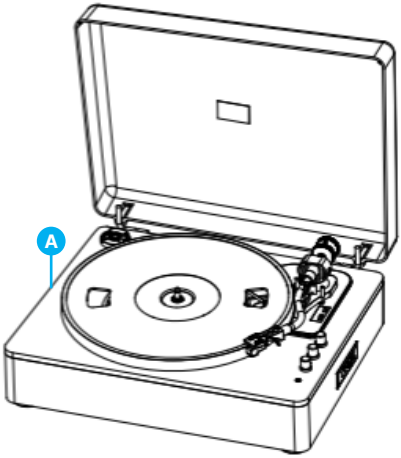






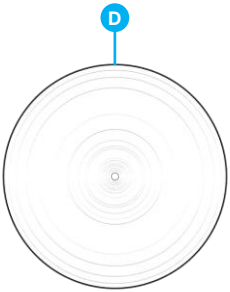




Top View

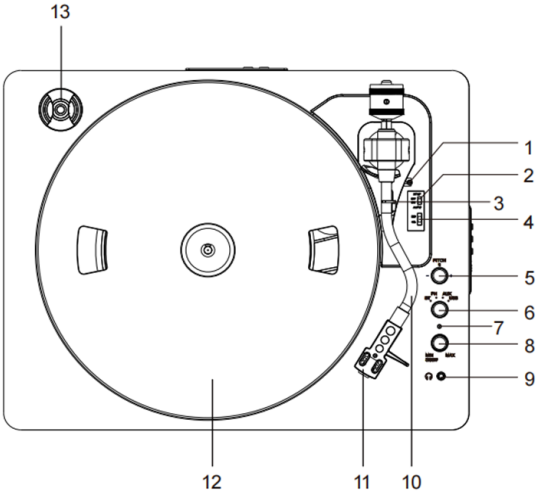


1. Lift Lever
2. AUTO STOP ON/OFF Switch
3. Tonearm Clip
4. 33/45 RPM Switch
5. Pitch Control Knob
6. Mode Selection Knob
7. LED Light Indicator
8. Power ON/OFF and Volume Control Knob
9. Headphone Jack
10. Tonearm – the turntable comes with a ready to use pre-balanced tone arm and cartridge.
11. Stylus — there is a white stylus protector covering on the stylus, remove it before use.
12. Platter
13. 45 RPM adaptor –used for 45RPM vinyl records.

Back View

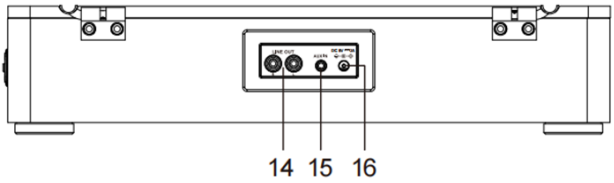

14. RCA Output – Used to connect to external speakers (not included).
15. AUX Input
16. DC IN port – Used to connect power adaptor.

Side View

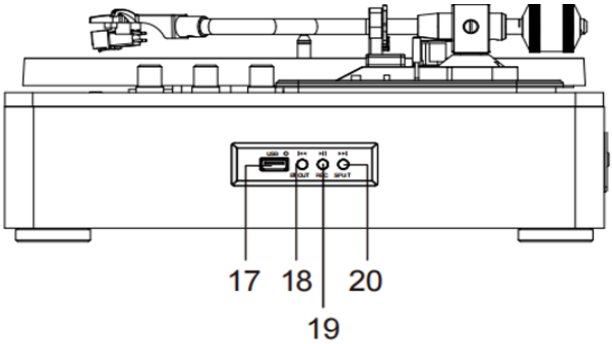

17. USB port
18. PREV and BT OUT mode button
19. PLAY/PAUSE/ REC button
20. NEXT and SPLIT button

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

BEFORE USE

- Choose a safe location and avoid placing the unit in direct sunlight or near any heat sources.
- Avoid locations exposed to vibrations, excessive dust, cold, or moisture.
- Do not open the cabinet, as this may result in electrical shock. If a foreign object is accidentally inserted, contact the retailer you purchased from.
- When removing the power plug from the wall outlet, pull directly on the plug, not the cord.
- When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it at the centre or at each side.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents, as this might damage the finish. Use a clean, dry cloth for cleaning.
- Do not touch the needle tip with your fingers and avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
- Frequently clean the needle tip using a soft brush in a back-to-front motion only.
- Keep this manual for future reference.

PLEASE NOTE: All (Ref.) refer to Page 5-6 Controls and Functions mapping guide.

GETTING STARTED

- Remove the unit from all packaging and prepare for use. Position the turntable on a safe place where you plan to use the unit.
- Gently remove any tape or wire securing the turntable.
- Remove the white stylus protector covering the needle.
- Affix the dust cover onto the turntable.
- Firmly and securely insert the DC plug of the adaptor to the DC IN Jack on the back of the unit.
- Plug the adaptor's AC plugs into a power outlet.
- Ensure the rubber mat is positioned properly on the platter before placing a record.
- Rotate the 'Power ON/OFF' knob (Ref.8) to switch on. A red light will flash on the LED indicator to signal that the turntable is switched on.
- Rotate the 'Mode' knob (Ref.6) to change the turntable mode into: Bluetooth Input (BT), Phono (PH), AUX, or USB Playback Mode.

PHONO MODE- Vinyl Playback

- **Change the turntable mode into PH** (Phono), by switching the knob **(Ref.6)**. The LED indicator will show a red light.
- **Switch the turntable on** by rotating the 'Power ON/Off ' knob **(Ref.8)**. The indicator LED indicator **(Ref.7)** will show a red light.
- **Place a record on the turntable platter and select the appropriate speed (33 or 45 RPM) using the switch (Ref.4) based on the record you are playing.**

PLEASE NOTE: When playing a 45 RPM record, use the included 45 RPM adaptor located in the holder next to the platter.

- **Remove the stylus protector and release the tone arm by opening the tonearm clip (Ref.3).**

Push the lift lever **(Ref.1)** backward to raise the tonearm **(Ref.10)**, then gently move it to the desired position over the record. The platter will begin to rotate when the tonearm is moved towards the record (if the AUTO STOP switch is set to ON). Push the lift lever **(Ref.1)** forward to lower the tonearm slowly onto the desired position on the record to start playback.

PLEASE NOTE: You can use the 'Pitch Control' knob (Ref.5) to make slight adjustments to the platter speed.

- **Playback completion and AUTO STOP feature:**

If the AUTO STOP control switch is ON, the record will stop automatically when it finishes. If the AUTO STOP control switch is OFF, the record will continue spinning when it reaches the end.

PLEASE NOTE: The AUTO STOP function applies to most 33 RPM vinyl records. However, there may be rare cases where the record stops before reaching the end. In this situation, turn the AUTO STOP off (Ref.2) to continue playback. Conversely, some records may not stop at the end of playing the record even when the AUTO STOP switch (Ref.2) is ON.

Bluetooth Input

The Majority Folio Turntable can be paired via Bluetooth with Bluetooth-enabled device to play audio via the built-in speakers.

- Turn the 'Mode' selection knob **(Ref.6)** to **BT mode**. The LED indicator **(Ref.7)** will flash a blue light.
- Activate the Bluetooth function on your device and search for the turntable . Once activated, select '**Majority Folio Turntable**' to pair with. The LED Indicator will show a solid blue light to confirm the connection has bene successful.
- You can now play music from your phone or tablet through the turntable speakers. Use the volume control on the turntable to adjust the sound level.

PLEASE NOTE: The volume control on your device phone, tablet will also affect the overall volume. Control the volume level on the turntable by rotating the 'Volume' switch knob (Ref.8) as well as from on your device.

Bluetooth Output

- The Majority Folio Turntable can be connected to external speakers or Bluetooth headphones (not included) using BT output feature.
- While playing a record in PHONO Mode, press the **BT Out** mode button **(Ref.18)**. The LED indicator **(Ref.7)** will flash a red light. Activate the Bluetooth function on your speaker or headphones and start pairing. If the connection is successful, the LED light indicator will stop flashing.
- The vinyl music will now be heard wirelessly via the external speaker or headphones. Adjust the volume using the control knob on the speaker or the volume buttons on the headphones. The volume control knob on the record player will be disabled.

PLEASE NOTE: When connecting to a Bluetooth speaker for the first time, it may take up to 60 –120 seconds to pair.

The BT OUT function only works in PH and AUX modes.

USB Playback

The Majority Folio has the USB playback port which can be used to play audio from a USB stick of up to 128GB (not included) in MP3 audio format.

- Insert the USB stick into its port **(Ref.17)**.
- Rotate the '**MODE**' knob **(Ref.6)** to switch to USB playback mode. The LED light indicator **(Ref.10)** illuminates a red light. The playback will then be heard.
- During USB Playback you can use the '**PLAY/PAUSE**' (Ref.19), '**PREV**' **(Ref.18)** and '**NEXT**' **(Ref.20)** buttons, and the '**Volume +/-**' knob **(Ref.8)**.

USB Recordings

The Majority Folio Turntable includes a USB recording feature, allowing you to record your favourite songs in MP3 format onto a USB stick (up to 128GB).

- While playing a record in **PH mode**, insert an empty USB stick into the port on the side of the turntable **(Ref.17)**.
- Press the **'REC'** button (Ref.19) to start recording. The LED indicator **(Ref.10)** will flash red and blue lights alternately, indicating that recording has started.
- To split the recording into separate files, press the **'SPLIT'** button **(Ref.20)**. This will save the current track as a file and continue recording into a new file. Press the **'SPLIT'** button again to create additional files.
- Press the **'REC'** button **(Ref.19)** to stop recording. The LED light indicator will remain red during recording. The recorded files in MP3 format will be saved to the USB stick.

RCA Output Port

The Majority Folio Turntable can be connected to external speakers using either an RCA-to-RCA cable (not included) or an RCA to AUX cable (not included).

Before connecting, ensure both the turntable and the speakers are unplugged and prepared for use. Insert the RCA cable ends into the turntable's RCA output port **(Ref.14)** and connect the other cable ends to your speakers.

Once connected, plug in and switch on the turntable. Start playing a record in PH mode, and the sound will be transmitted through the external speakers.

The volume levels can be adjusted directly from your external speakers.

AUDIO Input

The Majority Folio Turntable can be connected to other devices, such as a phone, tablet, or MP3 player, using a 3.5 mm audio cable (not included) to play audio through the turntable's speakers.

Before connecting, ensure the turntable is unplugged. Insert the 3.5 mm audio cable into the audio input port **(Ref.15)** and the other end into your device. Plug in and switch on the turntable. Start playing audio from your device. The sound from your device will be heard through the turntable speaker.


Headphones Jack

For private listening, you can use wired headphones (not included) with a 3.5 mm jack. Insert the headphones into the headphone jack **(Ref.9)** on the turntable, and the sound will be transmitted to your headphones.

Counterweight Adjustment

Loosen the lock screw before adjusting the counterweight should you wish to do so. Place a stylus pressure gauge (not included) on the platter, then gently move the tonearm and place the stylus on the gauge. If the stylus pressure reads <3g, rotate the counterweight counter-clockwise (see the left image) until it reaches 3.5g.

If the stylus pressure reads >4g, rotate the counterweight clockwise (see the right image) until it reaches 3.5g. Once the adjustment is complete, tighten the lock screw.

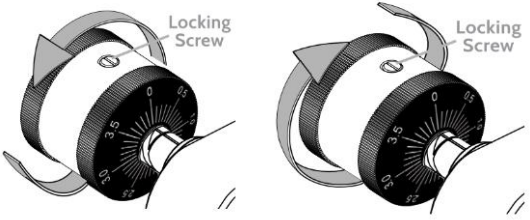

PLEASE NOTE: The recommended tracking force for the AT3600L cartridge is 3.0-4.0g. The tonearm counterweight has been factory preset for the AT3600L cartridge.

'Pitch Control' Knob

Function: The Pitch Control knob is located on the top panel **(Ref.5)** and allows users to adjust the speed when playing vinyl records.

Speed Adjustment Range: The Pitch Control button provides a speed adjustment range of -10% to +10%.

Real-Time Feedback: When the Pitch Control button is adjusted, the speed of the turntable changes, and the music playback reflects these changes, allowing the user to hear the specific effect of each adjustment and quickly find the ideal speed setting.


How to Use: Locate the Pitch Control button on the panel **(Ref.5)**. Rotate it clockwise to increase the playback speed or counterclockwise to decrease the speed.

Care and Maintenance: Avoid excessive or forceful use to ensure smooth operation. When cleaning the panel, prevent liquids from entering the gaps around the button to avoid damage to internal electronic components.

Replacing the Stylus


It is recommended to replace the stylus after **1000 hours** of playtime or if it becomes damaged.

- Turn off the turntable and disconnect it from the mains.
- To remove the old stylus, hold the stylus headshell and the cartridge body securely. Rotate the front of the stylus forward and then pull it downwards to remove.
- To fit a new stylus (not supplied), slot it onto the cartridge, then lift and rotate it until it clicks into place.

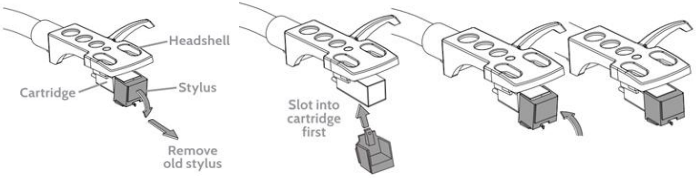

Maintenance/Cleaning the stylus

Clean the stylus periodically to remove fluff and dust. Use an appropriate stylus brush or cleaner (not supplied). Clean the stylus tip by moving the brush from the back to the front of the tip.

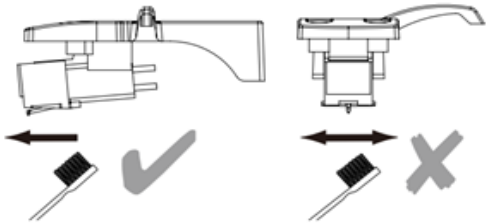

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Ensure that the power adaptor is properly connected to the power outlet.
No sound	Check whether MODE is correctly selected. Check if the cables are properly inserted. Turn up the volume on the speakers or on your external device. Check if the stylus is properly positioned on the turntable.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Disconnect from any devices that the Majority Folio is connected with. Leave the unit for 2 minutes and switch it on again.

Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: **www.majorityaudio.com/support**

Specification

Power supply	100-240V 50/60HZ
Power adaptor	5V 2A with a jack size 5.5x12x2.1 mm
Supported record type	Compatible with 7'',8'',10'',12'' records
Bluetooth version	V 5.3
Bluetooth range	Up to 10 metres
Power consumption	10.0W
Cartridge	AT3600L - Moving Magnetic Cartridge (Audio Techinca)
Product dimensions	412 x 323 x 142 mm
Product weight	4.7 Kg

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To ensure the warranty is valid, all items must be registered within 30 days of purchase at www.majorityaudio.com. Once on the website, use the menu to locate 'Register Your Product'. You will also have the option to extend your warranty by an additional 24 months, free of charge.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We. iZilla Limited. 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Folio Turntable
Model: 1000003010,1000003166,1000003167,1000003168,1000003169,1000003170
Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk

ATTENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityaudio.com



FC UK CA CE RoHS