Rostock Internet Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

EN

Contents

What's In the Box? 3
Controls & Functions 4
Front & Back View 4
Remote Control 5
Instructions Guide 5
- Basic Operations .....
- Product Setup 7
- Internet Radio 8
- Save and Recall Saved Radio Stations (Presets) 10
- Podcasts 12
- DAB / DAB+ Radio Mode 13
- FM Radio Mode 14
- Bluetooth 15
- Spotify Connect 16
- Line Out & AUX Input Connections 16
- System Settings 17
- Alarm and Sleep Timer 18
- Oktiv App – Net Remote 22


Troubleshooting 25
Specifications and Warranty 26
Safety Information .....

3 year Warranty


Register your product online for a FREE 3 year extended warranty at: **www.majority.co.uk**

What's in the Box?

A. Majority Rostock Radio
B. Power Cable Adaptor
C. Remote Control
D. 2 AA Batteries for emote control
E. User Manual

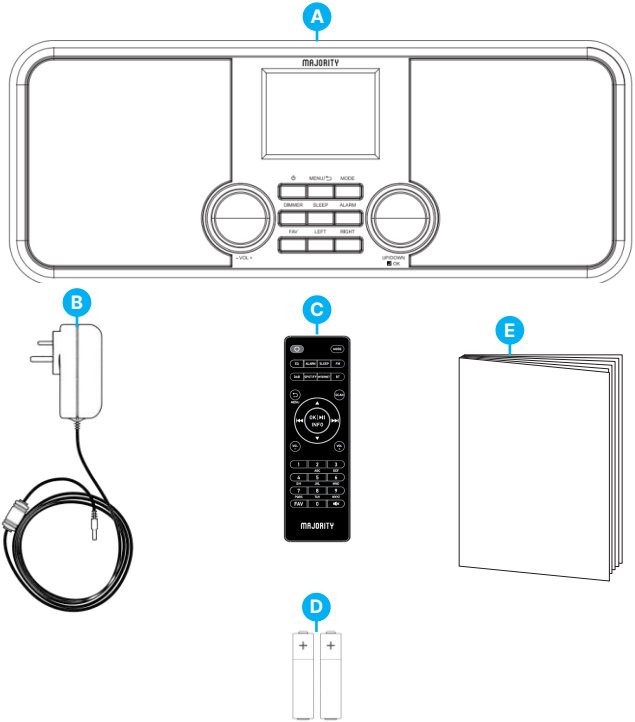


Front and Rear View

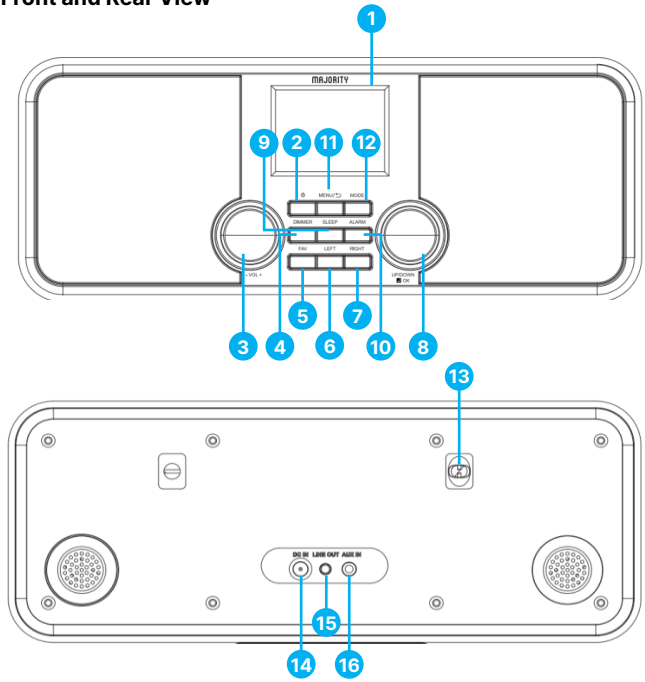

1. Display Screen
2. Power On/Off/Standby
3. Volume +/- Knob
4. Dimmer
5. FAV
6. Left (PREV)
7. Right (NEXT)
8. Navigation Dial / Up / Down / OK
9. Sleep Timer
10. Alarm
11. Menu/Back
12. Mode
13. Radio Antenna
14. DC Port for Power Cable
15. Line OUT
16. AUX Input

Remote Control

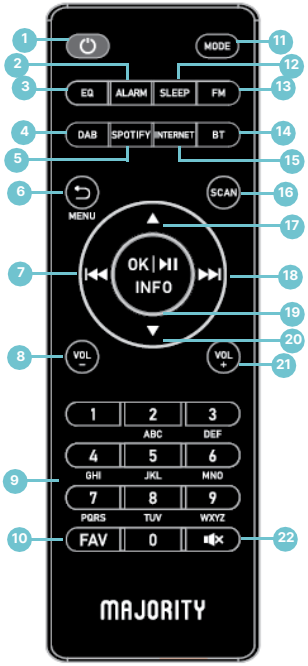

1. Standby
2. Alarm
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Back
7. Previous
8. Volume –
9. Numeric Keypad
10. Favourite
11. MODE
12. SLEEP Timer
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internet Radio
16. Scan
17. Arrow Up
18. Next/ Forward
19. Ok/Play/Pause/Info
20. Arrow Down
21. Volume +
22. Mute


Battery Replacement for the Remote Control


Remote Control

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.
2. Insert two AAA size batteries. Ensure the (+) and (-) ends of the batteries match with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

Handling the battery

- Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage. This could cause fire, personal injury or damage to property.
- Only use the battery type indicated in this manual.
- Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.

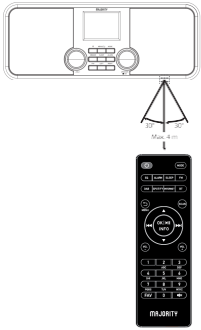

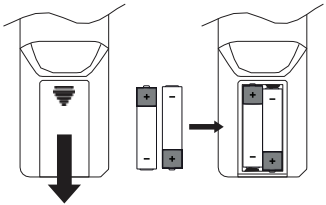

PLEASE NOTE: The instructions within this user manual will refer to the button number on the unit e.g. (Ref. 'Number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'Number'), in accordance with the diagrams from pages 4-5.

Product Set-Up

Remove all packaging and prepare the Majority Rostock for set-up. Position the radio where you would like it to be in use. Extend the radio antenna in full before scanning for DAB/FM radio stations. Connect the unit to a suitable power source using the power cable included in the box. Once connected to mains power, the Majority Rostock will display "Welcome" on the screen.

Powering ON/Standby Mode

Press the **POWER ON/ Standby** button on the unit (**Ref.2**) or remote control (**Rem.2**) to switch the unit on.

Press the **POWER ON/ Standby** button on the unit (**Ref.2**) or remote control (**Rem.2**) to switch the unit back to standby.

When the unit is idle for approximately 15 minutes in Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB or Bluetooth Mode (with external unit disconnected), it will automatically switch to Standby.

To switch the unit off completely, remove the mains plug from the main socket.

Selecting Modes

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.11**), or on the radio (**Ref.12**) to enter the Mode menu. Press the **LEFT/RIGHT** buttons on the radio (**Ref.6 & 7**), or use the arrow buttons on the remote control to switch the radio mode to: Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, AUX In. Press the **OK** button to confirm. Alternatively, you can press the FM, DAB, SPOTIFY, INTERNET and BT buttons on remote control to switch the radio mode quickly.

Adjusting the Volume

Press the **VOLUME** +/- buttons on remote control (**Rem.8 & 21**) or rotate the Volume knob on the radio (**Ref.3**) to adjust the volume.

To temporarily mute the sound, press the **MUTE** button (**Rem.22**) on the remote control. Press the **MUTE** button again or press the VOLUME +/– buttons on the remote control to resume normal listening.

Navigating the Menu

Press the **MENU** button on remote control (**Rem.6**) or on the radio (**Ref.11**) to access the radio main **MENU**. Press the arrow buttons on remote control or the **LEFT/RIGHT** (**Ref.6 & 7**) on the radio or simply rotate the Navigation dial on the radio (**Ref.8**) to navigate through the Menu. Press the **OK** button to enter any section you would like to adjust.

Get the Internet Network environment ready

Ensure you have setup the wireless network and you have the WEP, WPA or WPA2 security password to activate the Internet connection. You can also use the WPS (Wi-Fi Protected Setup) function for easy pairing your network device with the Majority Rostock.

Ensure the light indicators on your network device/router show that you have an available internet connection.

When powering the Majority Rostock for the first time, the Setup Wizard will be automatically launched. The Setup Wizard guides you through the basic setup parameters such as Language, Time/Date and Network connection.

Start the Setup Wizard

To launch the initial 'Setup wizard', press the left/ right buttons on the radio or rotate the Navigation dial to select [YES] to continue and connect to your network, select **NO** if you do not want to connect to your network . Press the OK button to confirm your selection.



PLEASE NOTE: If you choose not to launch the Setup Wizard and skip this step, or if the Setup Wizard is interrupted before completing a network setup, the Majority Rostock generates its own Wi-Fi access which you can later on configure using the OKTIV APP.

Network connection indicator:

= Network connection established.

= Network connection not established.

Select the language

On first use, the display will show the start-up screen, followed by 'Language Menu'. To select the language of your choice, press the arrow buttons on remote control or rotate the Navigation dial (**Ref.8**) to find your preferred language. Press the **OK** button on remote control (**Rem.19**), or on the radio (**Ref.8**) to confirm your selection. Continue to the next step.

Set the time and date

You can now select the time format. Choose the clock time format as per your preferences, either to [12] or [24] hours. Press the **OK** button to confirm and move onto the next step. Next, select which source (DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE) the unit uses as a source to obtain and update the time and date. If 'Update from Network' is selected, proceed to the next step and select the time zone. Choose 'Daylight Savings' by setting to [ON] or [OFF].

Connect to your wireless internet network

On the next screen, you can specify whether the product should remain connected to the network when on Standby Mode. Press **LEFT/RIGHT** buttons on the radio (**Ref.6-7**) or on the ones on remote control to select [YES], and then press the **OK** button to confirm.

The Majority Rostock, will now scan for your wireless network, this may take a few seconds until a list of all the wireless networks available appears on the screen. Select the WLAN network you would like to connect the radio to, then press the **OK** button on the remote or on the radio to confirm. The next screen will show you three options that you can use to connect the radio to your wireless network by using Push Button (WPS), PIN (pin code) or 'Skip WPS' based on your router functionality.

Connecting using the WPS (Wi-Fi Protected Setup) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to use a password. Select one of the following two connection methods:

1. Select 'Push Button' if your internet router has WPS button

Select the **Push** Button on the radio, then press the **OK** button to confirm. A message will display on the screen, requesting you to press the **WPS** button on your router- press to continue.

PLEASE NOTE: Refer to your router user manual to identify the WPS button, if in doubt.

Press the **OK** button to confirm. The Majority Rostock will now connect to your router. This may take a few seconds.

2. Select 'PIN' if your router can connect using a PIN code number

Select this option on radio menu , then press the **OK** button to confirm .The radio will generate an 8-digit code number, which will be displayed on the screen.

Refer to your router user manual to follow the PIN code (WPS) instructions, when using a pin code number. Enter this code number into the wireless router to connect with Rostock. Press the **OK** button to continue.

Connecting the radio to your wireless network using the password instead of WPS

When using a router with no WPS button, you will be asked to enter your password to connect the Majority Rostock with your wireless network. Select 'SKIP WPS' to go straight to the password screen.

Press the arrow buttons on the remote control or rotate the Navigation dial to select each letter/number of your internet password. Press the **OK** button to enter the selected letter/number.

Once the password has been entered, press the arrow buttons on remote control again or rotate the 'Navigation dial' on the radio (**Ref.8**) buttons, to confirm by selecting '**OK**' on the right hand-side of the screen. It takes a few seconds to connect with your network.

After your radio has connected, press the **OK** button to exit the setup.

Settings can be changed at any time in Menu-System Settings – Network settings - Network Wizard.

Once the radio is connected to your wireless Internet router, you can enter the Internet radio and Podcasts menu on the radio.

Internet Radio Mode

To switch the radio to **Internet Radio** mode, press the **INTERNET** button (**Rem.15**) on the remote control. Alternatively, you can press the **MODE** button on the remote (**Rem.11**) or on the radio itself (**Ref.12**) to cycle through modes until **Internet Radio** is selected. Once highlighted, press the **OK** button to confirm.

When Internet Radio mode is activated, the radio connects to the **Airable Internet Radio Portal**, allowing access to all available internet radio stations. Once a station is selected, the radio will connect directly to it.

If you are using Internet Radio for the first time, the radio will start in the **[Station List]** menu. A variety of options will be displayed, including: My Favourites, My Added Stations, Search, Location, Popular, and Discover.

Use the arrow buttons on the remote control or rotate the **NAVIGATION/OK** dial to highlight the menu you would like to access, then press the **OK** button to confirm.

When the Internet Radio mode is restarted, the last station you listened to will be automatically selected. To return to the **[Station List]**, press the **BACK** button.

Whilst in Internet Radio Mode, press the **MENU** button on the remote control to access the menu. You can choose between: **Last listened**, **Station list, System settings** and **Main Menu**. Press the **UP/DOWN** buttons on remote control **(Rem.17 & 21)** to select any of these options ,and then press the **OK** button to confirm.

Last Listened

1. Press the **UP/DOWN** buttons on the remote control **(Rem. 17 & 21)** to select [Last listened], and then press the **OK** button to confirm.
2. Press the **UP/DOWN** buttons on remote control (**Rem. 17 & 21**) to select the history of stations that you have listened to before, and press the **OK** button to confirm.

Station List

While in Internet Radio Mode, press the **MENU** button to access the menu. Press the w / s buttons to select [**Station List**] and press the **OK** button to confirm.

When Internet Radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [**Station List**], press the **BACK** button.

If it is the first time listening to Internet radio, the radio will be in [**Station List**].

1. Press the **UP/DOWN** buttons on the remote control (**Rem. 17 & 21**) buttons to select from the following options, and then press the **OK** button to confirm.

The **Internet Radio** feature allows you to explore and access a wide variety of stations through different search methods:

- **The country you are located in:** You can browse and search specifically for radio stations from your own country. This option displays local stations available based on your current location.
- **Search**: Use keywords to find specific stations. The name and description of the selected station will appear on the display.
- **Location**: Choose from a list of countries to access radio stations from different regions around the world.
- **Popular**: Access a curated list of the most popular Internet Radio stations globally.
- **Discover**: Explore stations by browsing through various categories such as Country, Genre, or Language.

Press the **BACK** button to move back a menu level.

Save and Recall Saved Radio Stations (Presets)

Preset Stations – Store and Recall

The Majority Rostock radio has a total of 90+ preset slots, which are shared across all radio modes (Internet Radio, Podcasts, DAB, and FM). You can use the same method to save and recall stations in any of these modes.

The store and recall functions work the same in all radio modes as per the followings:

Storing a Radio Station as a Preset

Presets are stored on the radio itself and cannot be accessed from other devices.

To store a preset:

Tune in and listen to the station you wish to save.

Press and hold the **FAV** button on the remote control (**Rem.10**) for 4–5 seconds, until the display shows 'Save to Preset'.

Use the **UP/DOWN** arrow buttons on the remote control (**Rem.17 / Rem.20**) to scroll and select a preset slot (up to 40 available).

Press the **OK** button to confirm. The display will show 'Preset Stored'. Alternatively, press and hold the number keys (0–9) on the remote control to store presets 1–10 directly to those buttons.

Recalling a Saved Station from Presets

To recall a station from your saved presets:

Press the **FAV** button on the remote control (**Rem.10**) to open the 'Preset Recall' list.

Use the **UP/DOWN** arrow buttons on the remote (**Rem.17 / Rem.20**) to scroll through your saved stations.

Press the **OK** button to confirm and play the selected station.

If a preset slot has not been used, the display will show 'Preset Empty'. Alternatively, you can press number keys (0–9) on the remote to directly play the corresponding preset station (1–10).

Additional Notes:

If you would like to delete a saved station, either:

Overwrite it by saving a new station in the same preset slot, or

Perform a factory reset on the radio to clear all saved presets and start fresh.

Presets are saved directly onto the radio and cannot be accessed or managed from other devices.

Podcasts

To listen to podcasts, your radio must be connected to the Internet.

Change the radio mode into Podcasts.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.11**) or on the radio (**Ref.12**) to access Mode Menu.

Use the arrow buttons or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the radio (**Ref.8**), to select and press the **OK** button to switch to Podcasts Mode.

Whilst in Podcasts Mode, press the **MENU** button on the remote control to access the menu. You can choose between: Last Listened, Podcast List, System Settings and Main Menu.

Press the **UP/DOWN** to select and press the **OK** button to confirm.

Last Listened

Press **UP/DOWN** arrow buttons on remote control (**Rem.17.20**) to select [Last listened], and then press the **OK** button to confirm.

Press the **UP/DOWN** arrow buttons on remote control (**Rem.17 & 20**) to select the history of stations that you played beforehand and press the **OK** button to confirm.

Podcast List

Whilst in Podcasts Mode, press the **MENU** button to access the menu. Press the **UP/DOWN** arrow buttons on remote control (**Rem.17 & 20**) to select [Podcast list] and press the **OK** button to confirm.

When the radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [Podcast list], press the **BACK** button.

If it is the first time using the Podcast feature, the radio will be in [Podcast list]. Press the **UP/DOWN** arrow buttons on remote control (**Rem.17 & 20**) to select from the following options and press the **OK** button to confirm.

DAB /DAB+ Radio Mode

Position the radio where you have good DAB/DAB+ signal and extend the radio antenna in full to ensure you will receive good DAB/DAB+ radio signal.

- Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.11**) or on the radio (**Ref.12**) to access Mode Menu.
- Use the arrow buttons or rotate the 'Navigation/OK' dial on the radio (**Ref.8**), to select and press the **OK** button to switch to DAB/ DAB+ radio mode. Alternatively, press the **DAB** button on the remote control to switch to DAB mode.

While in DAB radio mode, for the first time the radio will enter DAB Mode and perform an automatic full scan. During the scan, the display will show **'Scanning...** ' together with a slide bar indicating the progress of the scan and how many stations have been discovered. Once the scan has finished, the unit will select the first alphanumerically found station and list all under ' Stations list'. To explore the found stations, press the UP/DOWN arrow buttons on remote control (**Rem.17.20**) to select and press the **OK** button to confirm and start playing.

To store or recall DAB/DAB+ stations on your own list, please follow the instructions described in detail at page 12. To process a new scan, press the **SCAN** button on remote control (**Rem.16**).

DAB/DAB+ Radio Mode – Menu

Whilst in **DAB/DAB+ mode**, press the **MENU** button on the radio (**Ref.11**) or on the remote control (**Rem.6**) to enter the **DAB+ main menu**. A list of sub-menus will appear on the radio screen. These include:

Station List – Displays the list of available DAB stations found after a full scan.

Scan – Select this option to perform an automatic scan for available stations.

Manual Tune – Allows you to manually tune into specific DAB/DAB+ frequencies.

Prune Invalid – After completing a scan, enter this section and select:

- **YES**, to remove stations with poor signal.
- **NO** to keep all stations as found.

DRC (Dynamic Range Control) – Choose from three DRC levels: **High**, **Medium**, or **Low**, depending on your listening preference.

System Settings – Access the radio's system menu for advanced options.

Main Menu – Return to the main menu to switch between different radio modes.

Use the **arrow buttons** on the remote control or rotate the **'Navigation' dial** on the radio (**Ref.8**) to scroll through the options. Press **OK** to select and enter the chosen sub-menu. Press the **BACK** button on remote (**Ref.6**) or on the radio (**Ref.12**), to return to previous menu.

FM Radio Mode

Position the radio where you have good FM signal and extend the radio antenna in full to ensure you will receive good FM radio signal.

Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.11**) or on the radio (**Ref.12**) to access Mode Menu. Use the arrow buttons or rotate the 'Navigation/OK' dial on the radio (**Ref.8**), to select and press the OK button to switch to FM Radio Mode . Alternatively, press the **FM** button on the remote control to switch to FM Mode.

The display will show the frequency. Press the **SCAN** button on remote control (**Rem.16**) to scan for available FM radio stations. Alternatively, enter the FM Menu to process an Auto presetting scan.

FM Radio Mode – Main Menu

While in **FM mode**, press the **MENU** button on the **remote control** (**Rem.6**) or on the **radio** (**Ref.11**) to access the **FM Radio Menu**. A list of sub-menus will appear on the radio screen, including:

Scan Setting – Enter this option and select **YES** to scan for stations with a strong signal, or **NO** to search for all available stations.

Audio Setting – Choose whether to play in **MONO** or **STEREO**.

Auto Presetting – Select and confirm to perform an automatic scan that saves found stations as presets.

System Settings – Access general radio settings.

Main Menu – Return to the radio mode selection menu.

Manual Scan and Fine Tuning

To fine-tune manually in **FM mode**:

- Press the **PREV** or **NEXT** buttons (**Rem.7 & 18**) once to adjust the frequency by **0.05 MHz** up or down.
- When you find a station, you'd like to save, press and hold the **FAV** button on the **remote control** (**Rem.10**) or on the **radio** (**Ref.5**) for **4–5 seconds** to open the **'Save to Preset'** list.
- Select an empty preset slot, then press **OK** to save and confirm.

To scan more quickly through the FM band:

- Press and hold the **PREV** or **NEXT** buttons for a few seconds to scan upwards or downwards until a station is found.

To store or recall FM stations on your own list, please follow the instructions described in detail at page 12.

Bluetooth Operation

The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 8 metres. Pair the unit with a Bluetooth device such as a phone or a tablet to play audio from:

- Press the MODE button on the remote control (**Rem.11**) or on the radio (**Ref.12**) to access Mode Menu. Use the arrow buttons or rotate the 'Navigation/OK' dial on the radio (**Ref.8**), to select and press the **OK** button to switch to Bluetooth Mode. Alternatively, press the **BT** button on the remote control (**Rem.12**) to switch to Bluetooth Mode. The Bluetooth logo will start to flash on radio screen indicating that it's in pairing mode.
- Activate your Bluetooth device and select the search mode.
- **"Majority Rostock"** will appear on your Bluetooth device list.
- Select **Majority Rostock** and connect. Once paired the Bluetooth logo on the screen will stop flashing. Your device is now paired with the unit, and you can start playing from your device. Increase the volume on both radio and your device as per your preferences.
- Pressing the **BT** button on the remote control (**Rem.14**) can disconnect existing Bluetooth connection, allowing other Bluetooth devices to pair instead. To disconnect the Bluetooth function, press the **MODE** button on the remote control to switch to another mode or disable the function from your Bluetooth device.

PLEASE NOTE: The Majority Rostock is a Bluetooth Input which means that cannot be used to pair with Bluetooth external speakers or earbuds.

Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. To learn how, please visit spotify.com/connect to learn how.

Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AUX Input

The Majority Rostock radio can be connected to external devices such as a phone, tablet, or CD player to play audio through the radio's speaker. Follow the steps below:

- Press the **MODE** button on the remote control (**Rem.11**) or on the radio (**Ref.12**) to access the Mode Menu.
- Use the arrow buttons or rotate the Navigation/OK dial on the radio (**Ref.8**) to select AUX Input, then press OK to confirm.
- Using a 3.5 mm AUX-to-AUX cable (not included), connect one end to the AUX IN port on the back of the radio (**Ref.16**), and the other end to your device's AUX output port.
- Once connected, start playing audio from your device.
- Adjust the volume on both the radio and your connected device. Playback is controlled directly from your external device.

LINE Output

The Majority Rostock can also be connected to external speakers (not included) via the **LINE OUT** port to play audio from the radio through external audio equipment. Here's how to connect:

- Using a 3.5mm AUX-to-AUX cable (not included), connect one end to the LINE OUT port on the back of the radio (**Ref.15**) and the other end to your external speaker's audio input.
- Begin playback from any mode on the radio. Audio will now be transmitted through your connected speakers.
- Adjust volume levels using both the radio and your external speakers for optimal sound.

⚠ºŒKEAŖEºMNjƨE]ºIhvºýõŭºëúrëɲëoɠëºƵŭëɲõºëɲtūõƒūɲõo¿ºrtëƵtëºɠõoṫǔkūºýõŭrº speaker's user manual for guidance on compatible connections and recommended audio settings when paired with an external source like the Rostock radio.

🎧 Important: The LINE OUT port on the radio is not compatible with wired headphones or earphones. It is specifically designed for use with external speakers only.

System Settings

The **System Settings** of the Majority Rostock can be accessed from **any mode**.

- Press the **MENU** button on the remote control (**Rem.6**) or on the radio (**Ref.11**) to open the main menu.
- Use the **UP/DOWN** arrow buttons to navigate and highlight **System Settings**, then press the **OK** button to enter.

The following **System Settings** sub-menus are available:
Equaliser, Streaming Audio Quality, Network, Time/Date, Language, Factory Reset, Software Update, Setup Wizard, Info, and **Backlight**.

Equaliser

The radio supports a variety of preset equalisers and sound effects. These can be accessed:

- By pressing the **EQ** button directly on the remote control (**Rem.3**), or
- Via the **System Settings** menu. Navigate to **Equaliser** and press the **OK** button on the remote control (**Rem.19**) to enter.

The available equaliser presets are:
Normal, Flat, Jazz, Rock, Music, Classic, Pop, News, and **MY EQ**.

To use **MY EQ**, you must first configure it through **[My EQ Profile Setup]**

My EQ Profile Setup

- While in **My EQ Profile Setup**, press the **UP/DOWN** buttons to select either **Bass** or **Treble**, then press **OK** to confirm.
- Use the **UP/DOWN** buttons again to set your desired level, then press **OK** to save.
- Press the **BACK** button to exit, then use the **7 / 8** buttons to select **YES**, and press **OK** to confirm.
- The display will show **"Equaliser Saved".**

Once saved, the **MY EQ** option will appear with a **star icon** next to it, indicating it is your custom, personalised equaliser profile.

Streaming audio quality : Select between low, normal or high quality. Press **OK** to confirm your selection.

Network

Enter this section to access Network settings with its sub-menus. These are: **Network Wizard, PBC Wlan Setup, View Settings, Manual Settings, Network Profile, Clear Network Settings and Keep the network connected. Highlight any of these sections you would like to access and press the OK button to enter.** Press the '**BACK**' button to cancel the setting and return to the previous menu. Select '**NO**' to deactivate WIFI on the radio.

- **Network Wizard:** Enter to process a new scan of Internet networks
- **PBC Wlan Setup,: Enter this section to connect the radio to a wireless router using the WPS button.**
- **View settings. Display the radio settings info.**
- **Manual Settings. Enter to enable or disable DHCP.**
- **Network Profile: View the wireless network that the radio is connected to.**
- **Clear Network Settings : Enter to delete the network profile settings.**
- **Keep the network connected: Enter to activate this option and keep the radio connected to your network at all times including the Standby mode, or deactivate this option to reconnect to network only when in use**

Time and Date

The Time/Date can be automatically set once it has been connected to the Internet, DAB or FM radio station with time/date information. You may also adjust the Time/Date manually.

- While in System Settings Mode, press the arrow buttons to select **Time/ Date** and press the **OK** button to confirm. Press the UP/DOWN buttons to select '**Set Time/Date**' and press the **OK** button to confirm and set these manually.

- The date digits will flash onto the radio screen.
- Press the UP/DOWN arrow buttons to adjust the date, then press the **OK** button to confirm.
- Repeat Step 2 to set the Month/Year/Hour/Minute.
- The date and time settings are now completed.

For the other settings under **Time/Date**, press the arrow buttons on remote control or rotate the Navigation Dial (Ref.8) to select from the following options and then press the **OK** button to confirm.

- **Auto update** Select to update the time and date from DAB/FM/Network/No Update.
- **Set format : select the clock format to** 12/24 hr format.

- **Set Time zone:** Select a time zone. (Only available when Auto update from Network is on).
- **Daylight settings:** Select daylight savings. (Only available when Auto update from Network is on).

PLEASE NOTE : The default auto time update setting is 'Update from Network'. If you would like to manually set the time, it is recommended to turn the Auto update function off.

Language

Enter this section to change the radio menu language as per your preferences. Navigate through all 15 languages available on the radio, select your preferred language, and then press OK button to confirm.

Factory Reset

Factory reset would be recommended when experiencing issues with radio reception and moving houses when the Majority Rostock may pick up the local and national DAB stations in that area, therefore previously tuned channels may no longer be available.

1. While in System Settings Mode, press the UP/DOWN buttons to select **Factory reset**, and press the **OK** button to confirm.
2. Press PREV/NEXT buttons on remote control or LEF/RIGHT on the radio to select [Yes] and press the **OK** button to confirm or select [**No**] to cancel.
3. After the system reset, all the tuned stations, Internet, DAB & FM preset stations will be erased.

Software Update

Press the UP/DOWN buttons to select 'Auto-Check Setting' or 'Check now', and then press the **OK** button to confirm.
Before downloading software, ensure that the radio is plugged into a stable mains power connection. Interrupting the mains supply during software download can lead to functional disturbances and/or damage to the unit.

Setup Wizard

The setup wizard is available in the System Settings section; you can run through this to configure settings for date/time and network. Once this has finished, your radio is ready to use.

Info

Within the Info sub-menu, you will find the software version, Spotify version, Radio ID and Friendly name will show on the display.

Backlight (Display backlight).

Enter this section to adjust and set the display brightness as per your preferences. There are three sub-menus, and you will have to adjust each one

Timeout: Options: Controls how long the display remains active before dimming or turning off. The options are : *On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 se /90 sec /120 sec/180 sec*

Dim Level: This setting adjusts the display brightness whilst in **Standby Mode** which you can set to Medium or Low

On Level: This sets the display brightness during **active operation**. And you can select *High/Medium/Low*

PLEASE NOTE:

- *Dim Level* is used specifically for **Standby Mode**.
- *On Level* adjusts brightness while the unit is **powered on and in use**.
- To keep the display on and set with the brightness level of your selection, set **Timeout** to *ON*.

Setting the Alarm

The Majority Rostock has two alarms available which you can use and set as per your preferences.

Press the ALARM button on the remote control (**Rem.2**) or on the radio press the Sleep button (**Ref.9**). The display will show:
Alarm (1 or 2): Off [hh:mm].

Use the UP/DOWN arrow buttons to select either Alarm 1 or Alarm 2, then press the OK button to begin setting the alarm parameters. Use the ▲ / ▼ buttons to adjust each setting, and then press OK to confirm.

The alarm settings you can configure include:

Enable: Choose whether the alarm is set to Off, Daily, Once, Weekends, or Weekdays.

Time: Set the alarm time (hh:mm).

Mode: Select the alarm sound source – Buzz, Internet radio, DAB, or FM.

Preset: Choose either the Last Listened station or a Preset station (if applicable).

Volume: Set the alarm volume level (range from 0 to 32).

Save: Once all options are set, select Save and confirm to save the alarm settings.

After setting all parameters, select Save and press the **OK** button. The display will confirm with “Alarm Saved”. Once set, the alarm icon will appear on the display.

Alarm Snooze

To temporarily turn off the alarm when it sounds, press the OK button to activate the Snooze function.

Pressing the **OK** button repeatedly will set a snooze period of 5, 10, 15, or 30 minutes.

The snooze time will appear on the display, and the unit will enter standby mode during that time.

Turn off/Cancel Alarm

To turn off the alarm completely when it sounds, press either the Power button or the **ALARM** button.

Tip: To cancel the alarm entirely, repeat steps 1–3 and switch the alarm to Off. The alarm icon will then disappear from the display.

Sleep Timer

Press the **SLEEP** button on remote control (**Rem.12**) or the one on the radio (Ref.9), repeatedly and choose one from the following options: off/15 /30/45/60/90/120 minutes Once you see the time on radio screen that you would like to use, wait two seconds and this will remain activated on the radio until the time will go off.

Oktiv App – Use as a Net Remote

The Majority Rostock radio supports Net Remote functionality, allowing users to control the device remotely via a smartphone or tablet (iOS or Android). By downloading the dedicated app OKTIV, you can access and control all available modes such as Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, and Bluetooth.

To get started:

- Search for OKTIV in the Google Play Store or Apple App Store and install the app on your smartphone or tablet.
- Ensure that both your radio and mobile device are connected to the same WiFi network.
- Launch the app.
- The app will automatically initialise and begin scanning for available devices on the network.
- Tap on your Rostock device once it appears in the app to establish the Net Remote connection.
- Once the connection is established, your mobile device will automatically reconnect to the radio the next time you open the app—provided it's on the same network.

Note: If another smartphone or tablet with the OKTIV app is connected to the same network and attempts to access the radio, it will override your current connection.

Observation	Potential Cause/Solution
No power	Ensure the mains adaptor plug is connected. Make sure that the unit is switched on.
No sound from the unit	Please try either one of the solutions below: Make sure that the unit is not muted. Press **VOLUME+/-** buttons to resume normal listening. Press the Standby button to switch the unit to Standby Mode. Press the button again to switch the unit on. Unplug the unit from the mains socket, and then plug them again. Switch on the unit.
The unit does not respond when pressing any buttons	The unit may freeze up during use. Unplug the unit, leave it for 15 minutes then plug this on to mains

Radio DAB/FM

Observation	Potential Cause/Solution
Poor radio reception.	Ensure the DAB/FM aerial is fully extended. Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the unit away from them (especially those with motors and transformers).
Desired station not found.	Weak signal. Search manually. If reception is still poor, adjust the position of the aerial then process a new scan.

Internet Radio

Observation	Potential Cause/Solution
No Internet connection	Reset your internet router, then power on the radio and reconnect.
The radio is not connecting to the router, but other devices do connect	Clear the network settings on the radio via System Settings. Process a factory reset of the radio. Restart your internet router, then reconnect the radio to your wireless network
The unit does not respond when pressing any buttons.	The unit may freeze up during use. Unplug the unit, leave it for 15 minutes then plug this on to mains

Bluetooth

Observation	Potential Cause/Solution
I can't find "Majority Rostock" on my Bluetooth device	Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. Re-pair the unit with your Bluetooth device.
I can't hear the music	You may need to increase the volume on the radio and Bluetooth device.

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: **www.majority.co.uk/support** or email us @ **techsupport@majority.co.uk**

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase via **www.majority.co.uk** for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge

Specification

Brand	Majority
Model	Rostock
System Section	
Power Supply	Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A max. Output: 12.0V/1.0A
Power Consumption	Up to 18Watts
Standby Consumption	1.1W (with WIFI ON) 0.76W (with WIFI OFF)
Working Environment -Temperature	0 ~ 35 °C
Net Weight	1353g
Unit Dimension (W) × (D) × (H)	280x110x110mm
Radio Frequency	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to **Main Menu - System Settings - Network - Keep network connected**. Select **No,** and then press the **OK** button to deactivate WIFI.

Wifi	**Maximum transmitted power**	15 dBm
	Frequency band	2412 -2472 MHz

Note:

- The equipment will enter network Standby Mode after approx. 15 minutes. To resume playback , press the 'Power' button'
- In Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB Radio and Bluetooth Audio Mode, the unit will automatically go into Standby Mode after 15 minutes, if it has no audio playback. Pres s the **Standby** button to resume.
- The product may have noise (1KHz signal) in the presence of strong electromag netic fields.
  In case of malfunction due to these strong electromagnetic fields, user need to wait till resume normal operation without intervene.

Rostock Internet Radio

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

DE

Inhalt


Was ist in der Box? 3
Bedienelemente und Funktionen..... 4
Vorder- und Rückansicht..... 4
Fernbedienung..... 5
Anleitung 5
Anleitung Grundlegende Funktionen.....
Produkt-Einrichtung..... 7
Internet-Radio..... 8
Speichern und Abrufen von gespeicherten Radiosendern (Voreinstellungen)..... 10
Podcasts..... 12
DAB-/DAB+-Radiomodus..... 13
FM-Radiomodus..... 14
Bluetooth..... 15
Spotify-Verbindung..... 16
Line Out & AUX-Eingänge..... 16
Systemeinstellungen 17
Alarm und Sleep-Timer..... 18
Oktiv App - Net Remote..... 22
Fehlersuche..... 25
Spezifikationen und Garantie..... 26
Sicherheitshinweise.....

3 Jahres-Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTENLOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter: **www.majority.co.uk**

Was ist in der Box?

A. Mehrheit Rostock Radio
B. Netzkabel-Adapter
C. Fernbedienung
D. 2 AA-Batterien für die Fernsteuerung
E. Benutzerhandbuch

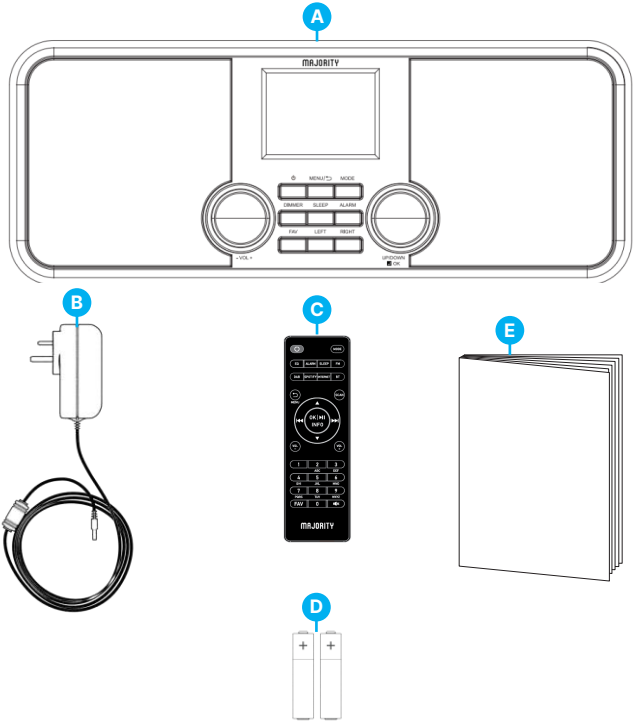


Vorder- und Rückansicht

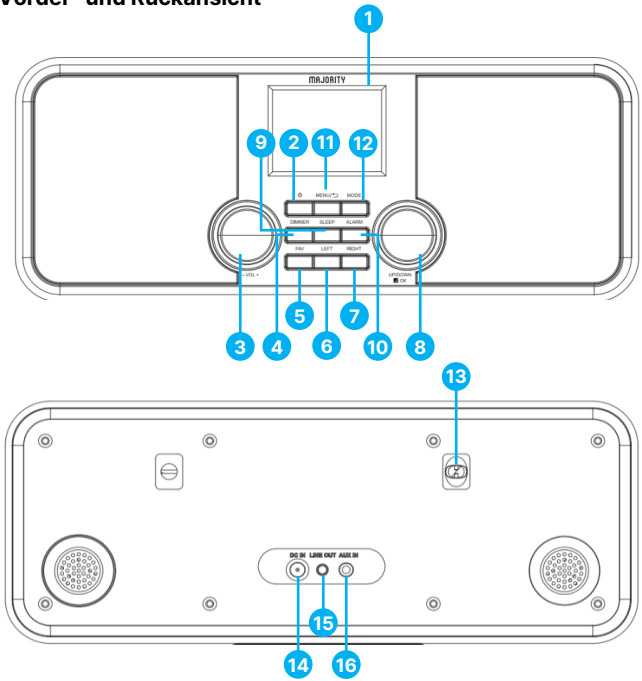

1. Anzeigebildschirm
2. Ein-/Ausschalten/Standby
3. Lautstärke +/- Regler
4. Dimmer
5. FAV
6. Links (PREV)
7. Rechts (NEXT)
8. Navigationsrad / Aufwärts / Abwärts/OK
9. Einschlaf-Timer
10. Alarm
11. Menü/Zurück
12. Modus
13. Funkantenne
14. DC-Anschluss für Netzkabel
15. Line OUT
16. AUX-Eingang

Fernsteuerung

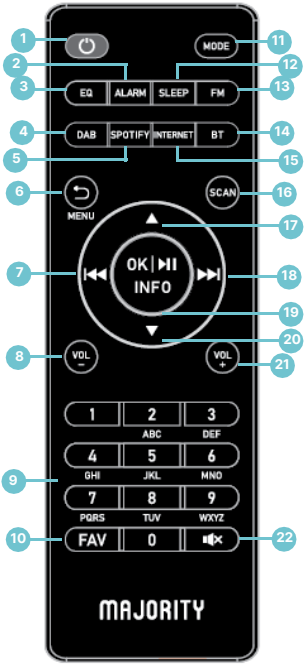

1. Standby
2. Alarm
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menü/Zurück
7. Zurück
8. Lautstärke -
9. Zifferntastatur
10. Favorit
11. MODUS
12. SLEEP-Timer
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internet-Radio
16. Suchlauf
17. Pfeil nach oben
18. Weiter/Vorwärts
19. Ok/Wiedergabe/Pause/Info
20. Pfeil nach unten
21. Lautstärke +
22. Stummschalten


Austausch der Batterien für die Fernbedienung

Fernbedienung

1. Drücken und schieben Sie die hintere Abdeckung, um das Batteriefach der Fernbedienung zu öffnen.
2. Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA ein. Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterien mit den im Batteriefach angegebenen (+) und (-) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

Umgang mit den Batterien

- Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Batterien kann zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterien führen. Dies kann zu Bränden, Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterie kommen kann, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden und/oder Feuer führen kann.

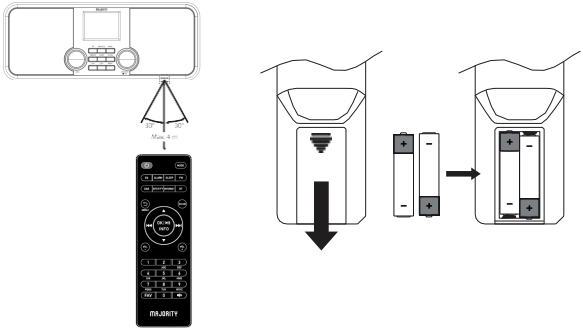

BITTE BEACHTEN SIE: Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer am Gerät, z.B. (Ref.'Nummer'), oder auf die Tasten der Fernbedienung, z.B. (Rem. 'Nummer'), in Übereinstimmung mit den Diagrammen auf den Seiten 4-5.

Produkt-Setup

Entfernen Sie alle Verpackungen und bereiten Sie das Majority Rostock zum Aufstellen vor. Stellen Sie das Radio an dem Ort auf, an dem Sie es benutzen möchten. Ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus, bevor Sie nach DAB/FM-Radiosendern suchen. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel an eine geeignete Stromquelle an. Sobald das Majority Rostock an das Stromnetz angeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung 'Welcome'.

Einschalten/Standby-Modus

Drücken Sie die Taste **POWER ON/ Standby** am Gerät **(Ref.2**) oder auf der Fernbedienung **(Rem.2),** um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste **POWER ON/ Standby** am Gerät **(Ref.2)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.2),** um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Wenn das Gerät ca. 15 Minuten lang im **Internetradio**-, Podcast-, Spotify-, DAB- oder Bluetooth-Modus (bei nicht angeschlossenem externem Gerät) inaktiv ist, schaltet es automatisch in den Standby-Modus.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Auswählen der Mode

Drücken Sie die Taste **MODE** auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder am Funkgerät **(Ref.12),** um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **LEFT/RIGHT** am Radio **(Ref.6 & 7)** oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Radiomodus zu wechseln: Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, AUX-Eingang. Drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste. Alternativ können Sie auch die Tasten FM, DAB, SPOTIFY, **INTERNET** und BT auf der Fernbedienung drücken, um den Radiomodus schnell zu wechseln.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Tasten **VOLUME +/-** auf der Fernbedienung **(Rem.8 & 21)** oder drehen Sie den Lautstärkeregler am Radio **(Ref.3),** um die Lautstärke einzustellen.

Um den Ton vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie die **MUTE**-Taste **(Rem.22)** auf der Fernbedienung. Drücken Sie die **MUTE**-Taste erneut oder drücken Sie die **VOLUME +/-** Tasten auf der Fernbedienung, um den normalen Hörbetrieb wieder aufzunehmen.

Navigieren durch das Menü

Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Radio **(Ref.11),** um das Hauptmenü des Radios aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder die **LINKS/RECHTS-**Tasten **(Ref.6 & 7)** am Radio oder drehen Sie einfach das Navigationsrad am Radio **(Ref.8),** um durch das Menü zu navigieren. Drücken Sie die **OK**-Taste, um einen Abschnitt aufzurufen, den Sie einstellen möchten.

Bereiten Sie die Internet-Netzwerkumgebung vor

Vergewissern Sie sich, dass Sie das drahtlose Netzwerk eingerichtet haben und dass Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Sicherheitspasswort haben, um die Internetverbindung zu aktivieren. Sie können auch die **WPS**-Funktion (Wi-Fi Protected Setup) verwenden, um Ihr Netzwerkgerät einfach mit dem Majority Rostock zu koppeln.

Vergewissern Sie sich, dass die Leuchtanzeigen an Ihrem Netzwerkgerät/Router anzeigen, dass eine Internetverbindung verfügbar ist.

Wenn Sie den Majority Rostock zum ersten Mal einschalten, wird automatisch der Einrichtungsassistent gestartet. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die grundlegenden Einrichtungsparameter wie Sprache, Uhrzeit/Datum und Netzwerkverbindung.

Starten Sie den Einrichtungsassistenten

Um den Einrichtungsassistenten zu starten, drücken Sie die Links-/Rechts-Tasten auf dem Radio oder drehen Sie das Navigationsrad, um **[JA]** auszuwählen, um fortzufahren und eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen, oder wählen Sie **NEIN**, wenn Sie keine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Einrichtungsassistenten nicht zu starten und diesen Schritt zu überspringen, oder wenn der Einrichtungsassistent vor Abschluss der Netzwerkeinrichtung unterbrochen wird, generiert der Majority Rostock seinen eigenen Wi-Fi-Zugang, den Sie später mit der OKTIV APP konfigurieren können.

Anzeige der Netzwerkverbindung:

= Netzwerkverbindung hergestellt.

= Netzwerkverbindung nicht hergestellt.

Wählen Sie die Sprache

Bei der ersten Inbetriebnahme erscheint auf dem Display der Startbildschirm, gefolgt von ‘Sprachmenü’. Um die gewünschte Sprache auszuwählen, drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie das Navigationsrad **(Ref.8),** um die gewünschte Sprache zu finden. Drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.19)** oder am Radio **(Ref.8),** um Ihre Auswahl zu bestätigen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Sie können nun das Zeitformat auswählen. Wählen Sie das Zeitformat der Uhr nach Ihren Wünschen, entweder [12] oder [24] Stunden. Drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste und gehen Sie zum nächsten Schritt über. Wählen Sie als Nächstes aus, welche Quelle (**DAB/FM/ NETZWERK/ KEIN UPDATE)** das Gerät als Quelle zum Abrufen und Aktualisieren von Uhrzeit und Datum verwendet. Wenn 'Update from Network' ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort und wählen Sie die Zeitzone aus. Wählen Sie 'Daylight Savings' (Sommerzeit), indem Sie **[ON]** oder **[OFF]** einstellen.

Verbinden Sie sich mit Ihrem drahtlosen Internet-Netzwerk

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie festlegen, ob das Gerät im Standby-Modus mit dem Netzwerk verbunden bleiben soll. Drücken Sie die LINKS/RECHTS-Tasten auf dem Funkgerät **(Ref.6- 7)** oder auf der Fernbedienung, um **[JA]** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Das Majority Rostock sucht nun nach Ihrem drahtlosen Netzwerk, dies kann einige Sekunden dauern, bis eine Liste aller verfügbaren drahtlosen Netzwerke auf dem Bildschirm erscheint. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie das Radio verbinden möchten, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder am Radio. Auf dem nächsten Bildschirm werden drei Optionen angezeigt, mit denen Sie das Funkgerät je nach Routerfunktionalität per Tastendruck (**WPS**), PIN (Pincode) oder '**Skip WPS**' mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden können.

Die Verbindung über die **WPS**-Taste (Wi-Fi Protected Setup) an Ihrem Router ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Funkgerät zu verbinden, ohne ein Passwort verwenden zu müssen. Wählen Sie eine der beiden folgenden Verbindungsmethoden aus:

1. **Wählen Sie 'Push Button', wenn Ihr Internet-Router über eine WPS-Taste verfügt.**

Wählen Sie die Drucktaste am Funkgerät aus und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die **WPS**-Taste an Ihrem Router zu drücken - drücken Sie, um fortzufahren.

BITTE BEACHTEN SIE: Schlagen Sie im Zweifelsfall im Benutzerhandbuch Ihres Routers nach, um die WPS-Taste zu identifizieren.

Drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste. Der Majority Rostock wird nun eine Verbindung zu Ihrem Router herstellen. Dies kann ein paar Sekunden dauern.

2. **Wählen Sie 'PIN', wenn Ihr Router die Verbindung mit einer PIN-Code-Nummer herstellen kann.**

Wählen Sie diese Option im Menü des Funkgeräts und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste. Das Funkgerät generiert eine 8-stellige Codenummer, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers nach, um die Anweisungen zum PIN-Code (**WPS**) zu befolgen, wenn Sie eine PIN-Code-Nummer verwenden. Geben Sie diese Codenummer in den WLAN-Router ein, um eine Verbindung mit Rostock herzustellen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um fortzufahren.

Verbinden des Radios mit dem drahtlosen Netzwerk unter Verwendung des Passworts anstelle von WPS

Wenn Sie einen Router ohne **WPS**-Taste verwenden, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben, um den Majority Rostock mit Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden. Wählen Sie **'SKIP WPS',** um direkt zum Passwort-Bildschirm zu gelangen.

Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie das Navigationsrad, um die einzelnen Buchstaben/Zahlen Ihres Internet-Passworts auszuwählen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ausgewählten Buchstaben/die ausgewählte Zahl einzugeben.

Wenn Sie das Passwort eingegeben haben, drücken Sie erneut die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie das Navigationsrad am Funkgerät **(Ref.8),** um die Eingabe mit '**OK**' auf der rechten Seite des Bildschirms zu bestätigen. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Verbindung zu Ihrem Netzwerk hergestellt ist.

Nachdem Ihr Funkgerät eine Verbindung hergestellt hat, drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einrichtung zu beenden.

Die Einstellungen können jederzeit unter Menü-Systemeinstellungen - Netzwerkeinstellungen - Netzwerk-Assistent geändert werden.

Sobald das Radio mit Ihrem drahtlosen Internet-Router verbunden ist, können Sie das Internetradio- und Podcast-Menü am Radio aufrufen.

Internet-Radio-Modus

Um das Radio in den **Internet-Radio-Modus** zu schalten, drücken Sie die **INTERNET**-Taste **(Ref.15)** auf der Fernbedienung. Alternativ können Sie auch die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.11)** oder am Radio selbst (**Ref.12)** drücken, um durch die Modi zu schalten, bis Internetradio ausgewählt ist. Sobald die Option markiert ist, drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Wenn der Internet-Radio-Modus aktiviert ist, stellt das Radio eine Verbindung zum **Airable Internet Radio** Portal her und ermöglicht den Zugriff auf alle verfügbaren Internet-Radiosender. Sobald ein Sender ausgewählt ist, stellt das Radio eine direkte Verbindung zu diesem her.

Wenn Sie Internetradio zum ersten Mal verwenden, startet das Radio im Menü **[Station List]** Es wird eine Reihe von Optionen angezeigt, darunter: Meine Favoriten, Meine hinzugefügten Sender, Suchen, Standort, Beliebt und Entdecken.

Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **NAVIGATION/OK**-Drehregler, um das Menü zu markieren, auf das Sie zugreifen möchten, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Wenn der Internetradio-Modus neu gestartet wird, wird automatisch der zuletzt gehörte Sender ausgewählt. Um zur **[Station List]** zurückzukehren, drücken Sie die **BACK**-Taste.

Drücken Sie im Internetradio-Modus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. Sie können wählen zwischen: Zuletzt gehört, Senderliste, Systemeinstellungen und Hauptmenü. Drücken Sie die **AUF/AB**-Tasten auf der Fernbedienung **(Rem.17 & 21),** um eine dieser Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Bestätigung.

Zuletzt angehört

1. Drücken Sie die **UP/DOWN**-Tasten auf der Fernbedienung **(Rem. 17 & 21),** um [Zuletzt gehört] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
2. Drücken Sie die **UP/DOWN**-Tasten auf der Fernbedienung **(Rem. 17 & 21),** um den Verlauf der Sender, die Sie zuvor gehört haben, auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Senderliste

Drücken Sie im Internetradio-Modus die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten w / s die Option [Senderliste], und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Wenn das Internet-Radio neu gestartet wird, werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Senderliste] zurückzukehren, drücken Sie die **BACK**-Taste.

Wenn Sie zum ersten Mal Internetradio hören, befindet sich das Radio in der [Senderliste].

1. Drücken Sie die **AUF/AB**-Tasten auf der Fernbedienung **(Rem. 17 & 21)**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Mit der Internet-Radio-Funktion können Sie eine Vielzahl von Sendern durch verschiedene Suchmethoden entdecken und darauf zugreifen:

- **Das Land,** in dem Sie sich befinden: Sie können gezielt nach Radiosendern aus Ihrem eigenen Land suchen. Mit dieser Option werden lokale Sender angezeigt, die an Ihrem aktuellen Standort verfügbar sind.
- **Suchen**: Verwenden Sie Schlüsselwörter, um bestimmte Sender zu finden. Der Name und die Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
- **Standort:** Wählen Sie aus einer Liste von Ländern, um auf Radiosender aus verschiedenen Regionen der Welt zuzugreifen.
- **Beliebt**: Greifen Sie auf eine kuratierte Liste der weltweit beliebtesten Internetradiosender zu.
- **Entdecken**: Erkunden Sie Sender, indem Sie durch verschiedene Kategorien wie Land, Genre oder Sprache blättern.

Drücken Sie die Taste **BACK**, um eine Menüebene zurückzugehen.

Voreingestellte Sender - Speichern und Abrufen

Das Majority Rostock Radio verfügt über insgesamt 90+ Speicherplätze, die von allen Radiomodi (Internetradio, Podcasts, DAB und UKW) gemeinsam genutzt werden. Sie können die gleiche Methode verwenden, um Sender in jedem dieser Modi zu speichern und abzurufen.

Die Speicher- und Abruffunktionen funktionieren in allen Radiomodi wie folgt:

Speichern eines Radiosenders als Voreinstellung

Voreinstellungen werden im Radio selbst gespeichert und können nicht von anderen Geräten abgerufen werden.

So speichern Sie eine Voreinstellung:

Schalten Sie ein und hören Sie den Sender, den Sie speichern möchten.

Drücken Sie die **FAV**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.10)** und halten Sie sie 4-5 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display 'Save to Preset' angezeigt wird.

Verwenden Sie die **AUF/AB**-Pfeiltasten auf der Fernbedienung **(Rem.17 / Rem.20),** um zu blättern und einen Speicherplatz auszuwählen (bis zu 40 verfügbar).

Drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung. Auf dem Display wird ‚Preset Stored' angezeigt. Alternativ können Sie auch die Zifferntasten (0-9) auf der Fernbedienung gedrückt halten, um die Sender 1-10 direkt auf diesen Tasten zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Senders aus den Voreinstellungen

So rufen Sie einen Sender aus Ihren gespeicherten Voreinstellungen auf:

Drücken Sie die **FAV**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.10),** um die Liste 'Preset Recall' zu öffnen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten **AUF/AB** auf der Fernbedienung **(Rem.17 / Rem.20),** um durch Ihre gespeicherten Sender zu blättern.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ausgewählten Sender zu bestätigen und abzuspielen.

Wenn ein Voreinstellungsplatz nicht verwendet wurde, wird auf dem Display 'Preset Empty' angezeigt. Alternativ können Sie die Zifferntasten (0-9) auf der Fernbedienung drücken, um den entsprechenden voreingestellten Sender (1-10) direkt abzuspielen.

Zusätzliche Hinweise:

Wenn Sie einen gespeicherten Sender löschen möchten, können Sie ihn entweder:

überschreiben, indem Sie einen neuen Sender auf demselben Speicherplatz speichern, oder

das Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle gespeicherten Voreinstellungen zu löschen und neu zu beginnen.

Voreinstellungen werden direkt im Radio gespeichert und können nicht von anderen Geräten aus aufgerufen oder verwaltet werden.

Podcasts

Um Podcasts hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein.

Ändern Sie den Radiomodus in Podcasts.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder am Radio **(Ref.12),** um das Modusmenü aufzurufen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das **Navigations-**/**OK**-Rad am Radio **(Ref.8),** um auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den Podcasts-Modus zu wechseln.

Drücken Sie im Podcasts-Modus die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. Sie können wählen zwischen: Zuletzt gehört, Podcast-Liste, Systemeinstellungen und Hauptmenü.

Drücken Sie die **AUF/AB**-Taste, um auszuwählen und drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.

Zuletzt angehört

Drücken Sie die **AUF/AB**-Pfeiltasten auf der Fernbedienung **(Rem. 17, 20),** um [Zuletzt gehört] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Drücken Sie die **AUF/AB**-Pfeiltasten auf der Fernbedienung **(Rem. 17 und 20),** um die Historie der zuvor gespielten Sender auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Podcast-Liste

Drücken Sie im Podcasts-Modus die **MENU-**Taste, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten **AUF/AB** auf der Fernbedienung **(Rem.17 & 20**), um [Podcast-Liste] auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.

Wenn das Radio neu gestartet wird, werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Podcast-Liste] zurückzukehren, drücken Sie die **BACK**-Taste.

Wenn Sie die Podcast-Funktion zum ersten Mal verwenden, befindet sich das Radio in der [Podcast-Liste]. Drücken Sie die Pfeiltasten **AUF/AB** auf der Fernbedienung **(Rem.17 & 20),** um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste zur Bestätigung.

DAB/DAB+-Radiomodus

Stellen Sie das Radio an einem Ort auf, an dem Sie ein gutes DAB/DAB+-Signal haben, und ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus, um sicherzustellen, dass Sie ein gutes DAB/DAB+-Signal empfangen.

- Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.11)** oder am Radio **(Ref.12),** um das Modusmenü aufzurufen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den **Navigations**-/**OK**-Drehregler am Radio **(Ref.8),** um eine Option auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den DAB/DAB+-Radiomodus zu wechseln. Alternativ können Sie auch die DAB-Taste auf der Fernbedienung drücken, um in den DAB-Modus zu wechseln.

Im **DAB**-Radiomodus wechselt das Radio zum ersten Mal in den **DAB**-Modus und führt einen automatischen vollständigen Suchlauf durch. Während des Suchlaufs wird auf dem Display '**Scanning**...' zusammen mit einem Schieberegler angezeigt, der den Fortschritt des Suchlaufs und die Anzahl der gefundenen Sender anzeigt. Nach Abschluss des Suchlaufs wählt das Gerät den ersten alphanumerisch gefundenen Sender aus und listet alle unter 'Senderliste' auf. Um die gefundenen Sender zu durchsuchen, drücken Sie die **AUF/AB**-Pfeiltasten auf der Fernbedienung **(Rem.17.20)**, um sie auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um sie zu bestätigen und die Wiedergabe zu starten.

Um **DAB/DAB+**-Sender in Ihrer eigenen Liste zu speichern oder abzurufen, folgen Sie bitte den Anweisungen, die auf Seite 12 ausführlich beschrieben sind. Um einen neuen Suchlauf zu starten, drücken Sie die **SCAN**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.16).**

DAB/DAB+-Radiomodus – Menü

Drücken Sie im **DAB/DAB+**-Modus die Taste **MENU** am Radio **(Ref.11**) oder auf der Fernbedienung **(Rem.6)**, um das DAB+-Hauptmenü aufzurufen. Auf dem Bildschirm des Radios wird eine Liste von Untermenüs angezeigt. Dazu gehören:

Senderliste - Zeigt die Liste der verfügbaren DAB-Sender an, die nach einem vollständigen Suchlauf gefunden wurden.

Suchlauf - Wählen Sie diese Option, um einen automatischen Suchlauf nach verfügbaren Sendern durchzuführen.

Manuelle Abstimmung - Ermöglicht die manuelle Abstimmung auf bestimmte DAB/DAB+-Frequenzen.

Ungültige Sender entfernen - Nach Abschluss eines Suchlaufs rufen Sie diesen Bereich auf und wählen Sie:

- **JA**, um Sender mit schlechtem Signal zu entfernen.
- **NEIN**, um alle gefundenen Sender beizubehalten.

DRC (Dynamic Range Control) - Wählen Sie zwischen drei DRC-Stufen: High (Hoch), Medium (Mittel) oder Low (Niedrig), je nachdem, was Sie bevorzugen.

System Settings (Systemeinstellungen) - Zugriff auf das Systemmenü des Radios für erweiterte Optionen.

Main Menu (Hauptmenü) - Rückkehr zum Hauptmenü, um zwischen verschiedenen Radiomodi umzuschalten.

Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie das Navigationsrad am Radio **(Ref.8),** um durch die Optionen zu blättern. Drücken Sie **OK**, um das gewählte Untermenü auszuwählen und zu öffnen. Drücken Sie die **BACK**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.6)** oder am Radio **(Ref.12),** um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

FM-Radiomodus

Stellen Sie das Radio an einem Ort auf, an dem Sie ein gutes UKW-Signal haben, und ziehen Sie die Radioantenne vollständig aus, um sicherzustellen, dass Sie ein gutes UKW-Signal empfangen können.

Drücken Sie die **MODE-**Taste auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder am Radio **(Ref.12**), um das Modusmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das **Navigations**-/**OK**-Rad am Radio **(Ref.8),** um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den FM-Radiomodus zu wechseln.

Alternativ können Sie auch die FM-Taste auf der Fernbedienung drücken, um in den FM-Modus zu wechseln.

Auf dem Display wird die Frequenz angezeigt. Drücken Sie die **SCAN**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.16),** um nach verfügbaren FM-Radiosendern zu suchen. Alternativ können Sie auch das FM-Menü aufrufen, um einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

FM-Radiomodus – Hauptmenü

Drücken Sie im FM-Modus die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder am Radio **(Ref.11),** um das FM-Radiomenü aufzurufen. Auf dem Radiobildschirm erscheint eine Liste von Untermenüs, darunter:

Suchlaufeinstellung - Geben Sie diese Option ein und wählen Sie **JA**, um nach Sendern mit starkem Signal zu suchen, oder **NEIN**, um nach allen verfügbaren Sendern zu suchen.

Audioeinstellung - Wählen Sie, ob die Wiedergabe in **MONO** oder **STEREO** erfolgen soll.

Automatische Voreinstellung - Wählen Sie und bestätigen Sie, um einen automatischen Suchlauf durchzuführen, der gefundene Sender als Voreinstellungen speichert.

Systemeinstellungen - Zugriff auf allgemeine Radioeinstellungen.Hauptmenü - Rückkehr zum Auswahlmenü für den Radiomodus.

Manueller Suchlauf und Feinabstimmung

Manuelle Feinabstimmung im **UKW**-Betrieb:

- Drücken Sie die Tasten **PREV** oder **NEXT (Rem.7 & 18)** einmal, um die Frequenz um 0,05 MHz nach oben oder unten einzustellen.
- Wenn Sie einen Sender gefunden haben, den Sie speichern möchten, halten Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.10)** oder auf dem Radio **(Ref.5)** 4-5 Sekunden lang gedrückt, um die Liste 'Save to Preset' zu öffnen.
- Wählen Sie einen leeren voreingestellten Steckplatz und drücken Sie dann **OK**, um zu speichern und zu bestätigen.

Um das **UKW**-Band schneller zu durchsuchen:

- Halten Sie die Tasten **PREV** oder **NEXT** einige Sekunden lang gedrückt, um aufwärts oder abwärts zu scannen, bis Sie einen Sender gefunden haben.

Um **UKW**-Sender in Ihrer eigenen Liste zu speichern oder abzurufen, folgen Sie bitte den Anweisungen, die auf Seite 12 ausführlich beschrieben sind.

Bluetooth-Betrieb

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die ein Signal innerhalb von 8 Metern empfangen kann. Koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät, wie z. B. einem Telefon oder einem Tablet, um Audiosignale von folgenden Geräten wiederzugeben:

- Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder auf dem Radio (**Ref.12),** um das Modusmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das **Navigations**-/**OK**-Rad am Radio **(Ref.8),** um eine Option auszuwählen und drücken Sie die **OK**-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Alternativ können Sie auch die **BT**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.12)** drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Bluetooth-Logo beginnt auf dem Bildschirm des Radios zu blinken und zeigt damit an, dass es sich im Kopplungsmodus befindet.
- Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
- 'Majority Rostock' erscheint in der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte.
- Wählen Sie Majority Rostock aus und stellen Sie eine Verbindung her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm auf zu blinken. Ihr Gerät ist nun mit dem Gerät gekoppelt, und Sie können die Wiedergabe von Ihrem Gerät starten. Erhöhen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch an Ihrem Gerät nach Ihren Wünschen.
- Durch Drücken der BT-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.14)** kann die bestehende Bluetooth-Verbindung getrennt werden, so dass stattdessen andere Bluetooth-Geräte gekoppelt werden können. Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung, um in einen anderen Modus zu wechseln, oder deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Majority Rostock ist ein Bluetooth-Eingang, was bedeutet, dass er nicht für die Kopplung mit externen Bluetooth-Lautsprechern oder Ohrhörern verwendet werden kann.

Spotify Connect

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Um zu erfahren, wie dies funktioniert, besuchen Sie bitte spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.

Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AUX-Eingang

Das Majority Rostock-Radio kann an externe Geräte wie ein Telefon, ein Tablet oder einen CD-Player angeschlossen werden, um Audio über den Lautsprecher des Radios wiederzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung **(Ref.11)** oder auf dem Radio **(Ref.12),** um das Modusmenü aufzurufen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das **Navigations**-/**OK**-Rad auf dem Radio (**Ref.8),** um AUX-Eingang auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **OK**.
- Schließen Sie ein Ende eines 3.5-mm-**AUX-**zu-**AUX-**Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den **AUX IN**-Anschluss auf der Rückseite des Radios **(Ref.16)** und das andere Ende an den **AUX**-Ausgang Ihres Geräts an.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, starten Sie die Audiowiedergabe von Ihrem Gerät.
- Stellen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch an Ihrem angeschlossenen Gerät ein. Die Wiedergabe wird direkt über Ihr externes Gerät gesteuert.

LINE-Ausgang

The Majority Rostock can also be connected to external speakers (not included) via the LINE OUT port to play audio from the radio through external audio equipment. Here's how to connect:

- Using a 3.5mm **AUX**-to-**AUX** cable (not included), connect one end to the LINE OUT port on the back of the radio **(Ref.15)** and the other end to your external speaker's audio input.
- Begin playback from any mode on the radio. Audio will now be transmitted through your connected speakers.
- Adjust volume levels using both the radio and your external speakers for optimal sound.

⚠ **PLEASE NOTE**: If you experience audio distortion, please consult your speaker's user manual for guidance on compatible connections and recommended audio settings when paired with an external source like the Rostock radio.

🎧 **Important**: The **LINE OUT** port on the radio is not compatible with wired headphones or earphones. It is specifically designed for use with external speakers only.

Systemeinstellungen

Auf die Systemeinstellungen des Majority Rostock kann von jedem Modus aus zugegriffen werden.

- Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung **(Rem.6)** oder auf dem Radio **(Ref.11)**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten und markieren Sie 'Systemeinstellungen', dann drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü zu öffnen.

Die folgenden Untermenüs für die Systemeinstellungen sind verfügbar:

Equalizer, Streaming-Audioqualität, Netzwerk, Zeit/Datum, Sprache, Werksreset, Software-Update, Setup-Assistent, Info und Hintergrundbeleuchtung.

Equalizer

Das Radio unterstützt eine Vielzahl von voreingestellten Equalizern und Klangeffekten. Auf diese kann zugegriffen werden:

- Durch Drücken der Taste EQ direkt auf der Fernbedienung **(Rem.3)**, oder
- Über das Menü Systemeinstellungen. Navigieren Sie zu Equalizer und drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.19** Die verfügbaren Equalizer-Voreinstellungen sind:

Normal, Flat, Jazz, Rock, Music, Classic, Pop, News und MY EQ.

Um MY EQ zu verwenden, müssen Sie es zuerst über [My EQ Profile Setup] konfigurieren

My EQ Profile Setup

- Drücken Sie im My EQ Profile Setup die **UP/DOWN**-Tasten, um entweder Bass oder Treble auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.
- Verwenden Sie die **UP/DOWN**-Tasten erneut, um den gewünschten Pegel einzustellen, und drücken Sie dann zum Speichern **OK**.
- Drücken Sie die **BACK**-Taste, um den Vorgang zu beenden, und verwenden Sie dann die Tasten 7 / 8, um YES auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- Auf dem Display wird 'Equaliser Saved' angezeigt.

Nach dem Speichern erscheint die Option MEIN EQ mit einem Sternsymbol daneben, das anzeigt, dass es sich um Ihr individuelles, personalisiertes Equalizer-Profil handelt.

Streaming-Audioqualität: Wählen Sie zwischen niedriger, normaler oder hoher Qualität. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Netzwerk

In diesem Bereich haben Sie Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen und ihre Untermenüs. Diese sind: Netzwerk-Assistent, PBC Wlan-Setup, Einstellungen anzeigen, Manuelle Einstellungen, Netzwerkprofil, Netzwerkeinstellungen löschen und Netzwerk verbunden halten. Markieren Sie einen dieser Abschnitte, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste, um ihn zu öffnen. Drücken Sie die Taste **'BACK'**, um die Einstellung abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Wählen Sie 'NO', um WIFI am Radio zu deaktivieren.

- **Netzwerk-Assistent:** Geben Sie dies ein, um einen neuen Scan der Internet-Netzwerke durchzuführen
- **PBC Wlan Setup:** Geben Sie diesen Abschnitt ein, um das Funkgerät über die **WPS**-Taste mit einem drahtlosen Router zu verbinden.
- **View settings. Zeigt die Informationen zu den Funkeinstellungen an.**
- **Manuelle Einstellungen. Geben Sie ein, um DHCP zu aktivieren oder zu deaktivieren.**
- **Netzwerkprofil: Zeigen Sie das drahtlose Netzwerk an, mit dem das Funkgerät verbunden ist.**
- **Netzwerkeinstellungen löschen: Geben Sie diese Option ein, um die Netzwerkprofileinstellungen zu löschen.**
- **Das Netzwerk verbunden halten: Geben Sie ein, um diese Option zu aktivieren und das Radio immer mit dem Netzwerk verbunden zu halten, auch im Standby-Modus, oder deaktivieren Sie diese Option, um die Verbindung zum Netzwerk nur dann wiederherzustellen, wenn es in Gebrauch ist**

Zeit und Datum

Die Uhrzeit/Datum kann automatisch eingestellt werden, sobald das Gerät mit dem Internet, einem DAB- oder UKW-Radiosender mit Uhrzeit/Datum-Informationen verbunden ist. Sie können die Uhrzeit/Datum auch manuell einstellen.

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Pfeiltasten, um 'Uhrzeit/Datum' auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste. Drücken Sie die **AUF/AB**-Tasten, um 'Zeit/Datum einstellen' auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um zu bestätigen und diese manuell einzustellen.
- Die Ziffern des Datums blinken auf dem Radiobildschirm.
- Drücken Sie die **AUF/AB-**Pfeiltasten, um das Datum einzustellen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um zu bestätigen.
- Wiederholen Sie Schritt 2, um Monat/Jahr/Stunde/Minute einzustellen.
- Die Datums- und Zeiteinstellungen sind nun abgeschlossen.

Für die anderen Einstellungen unter Zeit/Datum drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie das Navigationsrad **(Ref.8),** um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK**-Taste.

- Automatisches Update Wählen Sie, um die Uhrzeit und das Datum über **DAB/FM/Netzwerk/kein** Update zu aktualisieren.
- **Format einstellen** : Wählen Sie das Uhrzeitformat im 12/24-Stunden-Format.

- **Zeitzone einstellen:** Wählen Sie eine Zeitzone. (Nur verfügbar, wenn die automatische Netzwerkaktualisierung aktiviert ist.)
- **Sommerzeiteinstellungen:** Wählen Sie die Sommerzeit. (Nur verfügbar, wenn die automatische Netzwerkaktualisierung aktiviert ist.)

HINWEIS: Die automatische Zeitaktualisierung ist standardmäßig auf 'Netzwerkaktualisierung' eingestellt. Wenn Sie die Zeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung.

Sprache

In diesem Bereich können Sie die Menüsprache des Radios nach Ihren Wünschen ändern. Navigieren Sie durch die 15 verfügbaren Sprachen des Radios, wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und bestätigen Sie mit der **OK-**Taste.

Werksreset

Eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen wird bei Problemen mit dem Radioempfang und nach einem Umzug empfohlen, da in Rostock möglicherweise die lokalen und nationalen DAB-Sender in dieser Gegend empfangen werden und zuvor eingestellte Sender daher möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Tasten **AUF/AB**, um 'Auf Werkseinstellungen zurücksetzen' auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.
2. Drücken Sie die Tasten **VOR/ZURÜCK** auf der Fernbedienung oder LINKS/RECHTS am Radio, um **[Ja]** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste, oder wählen Sie [**Nein**], um den Vorgang abzubrechen.
3. Nach der Zurücksetzung des Systems werden alle eingestellten Sender sowie Internet-, DAB- und UKW-Voreinstellungssender gelöscht.

Software-Update

Wählen Sie mit den **AUF/AB**-Tasten 'Einstellungen automatisch prüfen' oder 'Jetzt prüfen' aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
Stellen Sie vor dem Herunterladen der Software sicher, dass das Radio an eine stabile Netzstromversorgung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Netzstromversorgung während des Software-Downloads kann zu Funktionsstörungen und/oder Schäden am Gerät führen.

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent befindet sich im Bereich 'Systemeinstellungen'. Konfigurieren Sie dort Datum/Uhrzeit und Netzwerk. Sobald dieser abgeschlossen ist, ist Ihr Radio einsatzbereit.

Info

Im Untermenü 'Info' werden Softwareversion, Spotify-Version, Radio-ID und Anzeigename angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung (Displaybeleuchtung).

In diesem Bereich können Sie die Displayhelligkeit nach Ihren Wünschen anpassen. Es gibt drei Untermenüs, die Sie jeweils einzeln anpassen müssen.

Timeout: Optionen: Steuert, wie lange das Display eingeschaltet bleibt, bevor es gedimmt oder ausgeschaltet wird. Mögliche Einstellungen: Ein / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek. / 45 Sek. / 60 Sek. / 90 Sek. / 120 Sek. / 180 Sek.

Dimmstufe: Diese Einstellung regelt die Displayhelligkeit im Standby-Modus. Sie können zwischen Mittel und Niedrig wählen.

Einschaltstufe: Hiermit wird die Displayhelligkeit im aktiven Betrieb eingestellt. Sie können zwischen Hoch, Mittel und Niedrig wählen.

BITTE BEACHTEN:

- Die Dimmstufe wird speziell für den Standby-Modus verwendet.
- Einschaltstufe regelt die Helligkeit, während das Gerät eingeschaltet und in Betrieb ist.
- Um das Display eingeschaltet und auf der von Ihnen gewählten Helligkeitsstufe zu halten, stellen Sie 'Timeout' auf 'Ein'.

Wecker einstellen

Das Majority Rostock verfügt über zwei Wecker, die Sie nach Ihren Wünschen einstellen können.

Drücken Sie die **ALARM**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.2)** oder die **Sleep**-Taste **(Ref.9)** am Radio. Auf dem Display erscheint: **Alarm** (1 oder 2): Aus [hh:mm].

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **AUF/AB** entweder **Alarm 1** oder **Alarm 2** und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste, um die Alarmparameter einzustellen. Passen Sie die Einstellungen mit den Tasten ▲/▼ an und bestätigen Sie mit **OK**.

Sie können folgende Alarmeinstellungen konfigurieren:

Aktivieren: Wählen Sie, ob der **Alarm** auf Aus, Täglich, Einmal, Wochenende oder Werktags eingestellt werden soll.

Zeit: Stellen Sie die Weckzeit (hh:mm) ein.

Modus: Wählen Sie die Alarmtonquelle – Summton, Internetradio, DAB oder UKW.

V**oreinstellung**: Wählen Sie entweder den zuletzt gehörten Sender oder einen voreingestellten Sender (falls vorhanden).

Lautstärke: Stellen Sie die Alarmlautstärke ein (Bereich von 0 bis 32).

Speichern: Sobald alle Optionen eingestellt sind, wählen Sie ‘Speichern‘ und bestätigen Sie die Speicherung der Weckeinstellungen.

Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, wählen Sie ‘Speichern‘ und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Anzeige bestätigt mit ‘Wecker gespeichert‘. Nach der Einstellung erscheint das Weckersymbol auf dem Display.

Wecker-Schlummerfunktion

Um den Wecker vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die **OK**-Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Durch wiederholtes Drücken der **OK**-Taste können Sie eine Schlummerzeit von 5, 10, 15 oder 30 Minuten einstellen.

Die Schlummerzeit wird auf dem Display angezeigt, und das Gerät wechselt während dieser Zeit in den Standby-Modus.

Wecker ausschalten/abbrechen

Um den Wecker vollständig auszuschalten, drücken Sie entweder die Ein-/Aus-Taste oder die ALARM-Taste.

Tipp: Um den Wecker vollständig auszuschalten, wiederholen Sie die Schritte 1–3 und schalten Sie den Wecker aus. Das Weckersymbol verschwindet dann vom Display.

Einschlaftimer

Drücken Sie wiederholt die **SLEEP**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.12)** oder am Radio **(Ref.9**) und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Aus/15/30/45/60/90/120 Minuten. Sobald die gewünschte Uhrzeit auf dem Radiobildschirm angezeigt wird, warten Sie zwei Sekunden. Die Anzeige bleibt am Radio aktiviert, bis die Uhrzeit ertönt.

Oktiv-App – Nutzung als Netzfernbedienung

Das Majority Rostock Radio unterstützt die Net Remote-Funktion und ermöglicht so die Fernsteuerung über ein Smartphone oder Tablet (iOS oder Android). Mit der OKTIV-App können Sie auf alle verfügbaren Modi wie Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, UKW und Bluetooth zugreifen und diese steuern.

So geht's:

- Suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach OKTIV und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio und Ihr Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Starten Sie die App.
- Die App wird automatisch initialisiert und sucht nach verfügbaren Geräten im Netzwerk.
- Tippen Sie auf Ihr Rostock-Gerät, sobald es in der App angezeigt wird, um die Net Remote-Verbindung herzustellen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbindet sich Ihr Mobilgerät beim nächsten Öffnen der App automatisch wieder mit dem Radio – vorausgesetzt, es befindet sich im selben Netzwerk.

Hinweis: Wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der OKTIV-App mit demselben Netzwerk verbunden ist und versucht, auf das Radio zuzugreifen, wird Ihre aktuelle Verbindung überschrieben.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Kein Ton vom Gerät	Bitte versuchen Sie eine der folgenden Lösungen: Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie die Tasten **VOLUME+/-**, um den normalen Hörmodus fortzusetzen. Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät einzuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Das Gerät kann während des Gebrauchs einfrieren. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie es 15 Minuten lang stehen und schließen Sie es dann an die Steckdose an.

Radio DAB/UKW

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Schlechter Radioempfang.	Stellen Sie sicher, dass die **DAB/FM-**Antenne vollständig ausgefahren ist. Elektrische Störungen in Ihrem Zuhause können zu schlechtem Empfang führen. Entfernen Sie das Gerät von solchen Störungen (insbesondere von Geräten mit Motoren und Transformatoren).
Gewünschter Sender nicht gefunden.	Schwaches Signal. Manuelle Suche. Wenn der Empfang weiterhin schlecht ist, passen Sie die Antennenposition an und führen Sie einen neuen Suchlauf durch.

Internet Radio

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Internetverbindung	Setzen Sie Ihren Internet-Router zurück, schalten Sie das Radio ein und stellen Sie die Verbindung wieder her.**
Das Radio verbindet sich nicht mit dem Router, andere Geräte hingegen schon.	Löschen Sie die Netzwerkeinstellungen des Radios über die Systemeinstellungen. Führen Sie einen Werksreset des Radios durch. Starten Sie Ihren Internet-Router neu und verbinden Sie das Radio anschließend erneut mit Ihrem WLAN.**
The unit does not respond when pressing any buttons.	Das Gerät kann während des Betriebs einfrieren. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 15 Minuten und schließen Sie das Gerät dann an die Steckdose an.**

Bluetooth

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Ich kann 'Majority Rostock' auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist. Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.
Ich höre die Musik nicht.	Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke des Radios und des Bluetooth-Geräts erhöhen.

Haben Sie weiterhin Probleme? Kontaktieren Sie den technischen Support.

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Team auf der Majority-Website: www.majority.co.uk/support oder senden Sie uns eine E-Mail an techsupport@majority.co.uk.

Garantie

Für alle Produkte gilt eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Suchen Sie auf der Webseite im Menü nach ‘Produkt registrieren‘. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

Spezifikation

Marke	Majority
Modell	Rostock
Systembereich	
Stromversorgung	Eingang: 100-240V ~ 50-60Hz 0,5A max. Ausgang: 12.0V/1.0A
Stromverbrauch	Bis zu 18 Watt
Standby-Verbrauch	1.1W (mit WIFI EIN) 0.76W (mit WIFI AUS)
Betriebstemperatur	0 ~ 35 °C
Nettogewicht	1353g
Geräteabmessungen (B) × (T) × (H)	280x110x110mm
Radiofrequenz	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

So aktivieren Sie den WLAN-Port:

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Schalten Sie in den **WLAN**-Modus (z. B. Internet).

So deaktivieren Sie den WLAN-Port:

- Gehen Sie zu Hauptmenü – **Systemeinstellungen** – **Netzwerk** – **Netzwerkverbindung** beibehalten. Wählen Sie '**Nein**' und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Netzwerkverbindung getrennt zu lassen.

Wifi	**Maximale Sendeleistung**	15 dBm
	Frequenzband	2412 -2472 MHz

Hinweis:

- Das Gerät wechselt nach ca. 15 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die 'Power'-Taste'
- Im Internetradio-, Podcasts-, Spotify-, DAB-Radio- und Bluetooth-Audiomodus wechselt das Gerät nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn keine Audiowiedergabe erfolgt. Drücken Sie die Standby-Taste, um fortzufahren.
- Das Produkt kann in der Nähe starker elektromagnetischer Felder Störungen aufweisen (1-kHz-Signal). Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund dieser starken elektromagnetischen Felder muss der Benutzer warten, bis der normale Betrieb ohne Eingriff wieder aufgenommen wird.

Rostock Internet Radio

Manuel d'utilisation

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FR Contenu


Contenu de la boîte ? 3
Commandes et fonctions..... 4
Vues avant et arrière..... 4
Télécommande..... 5
Guide d'utilisation 5
Fonctionnement de base.....
Configuration du produit..... 7
Radio Internet 8
Sauvegarde et rappel des stations de radio enregistrées (préréglages)..... 10
Podcasts..... 12
Mode radio DAB / DAB+..... 13
Mode radio FM..... 14
Bluetooth..... 15
Spotify Connect..... 16
Connexions de sortie ligne et d'entrée AUX..... 16
Paramètres système 17
Alarme et minuterie de mise en veille..... 18
Application Oktiv – Net Remote..... 22
Dépannage..... 25
Spécifications et garantie..... 26
Consignes de sécurité.....

3 Ans Garantie


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: **www.majority.co.uk**

Contenu de la boîte :

A. Radio Majority Rostock
B. Adaptateur de câble d'alimentation
C. Télécommande
D. 2 piles AA pour la télécommande
E. Manuel d'utilisation

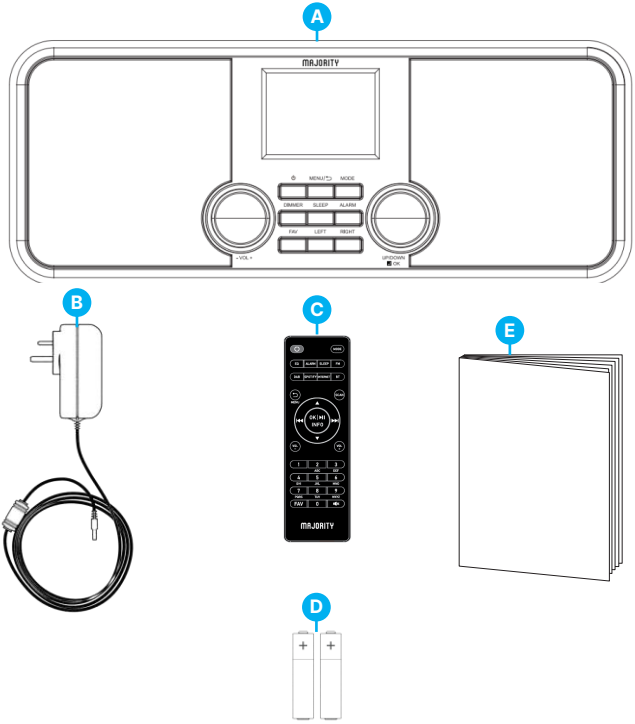


Vue Avant Et Arrière

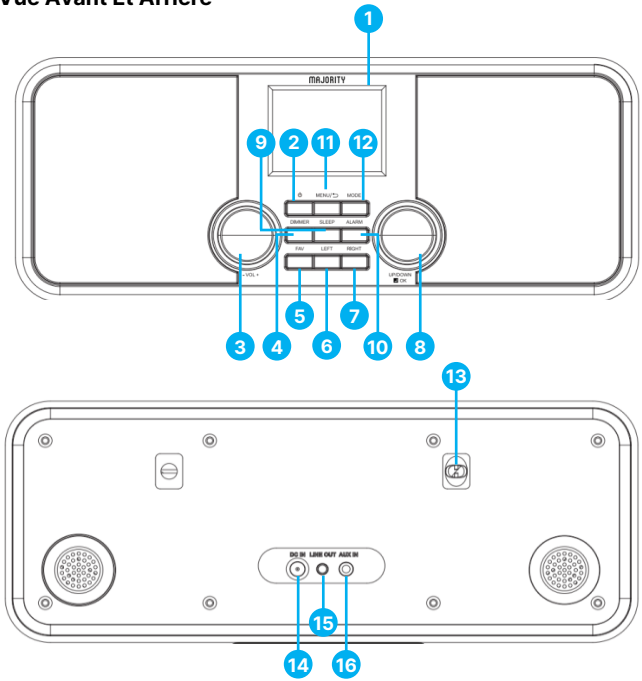

1. Écran
2. Marche/Arrêt/Veille
3. Bouton de volume +/-
4. Variateur
5. FAV
6. Gauche (PREVIOUS)
7. Droite (NEXT)
8. Molette de navigation / Haut / Bas / OK
9. Minuterie de mise en veille
10. Alarme
11. Menu/BACK
12. Mode
13. Antenne radio
14. Port CC pour câble d'alimentation
15. Sortie ligne
16. Entrée AUX

Télécommande

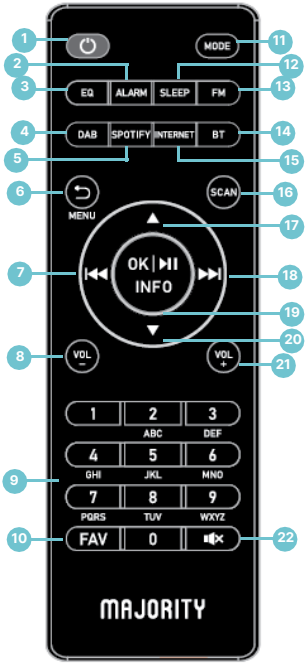

1. Veille
2. Alarme
3. Égaliseur
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/PREVIOUS
7. PREVIOUS
8. Volume –
9. Clavier numérique
10. Favoris
11. MODE
12. Minuterie de mise en veille
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio Internet
16. Recherche
17. Flèche vers le haut
18. NEXT/Avance
19. OK/Lecture/Pause/Info
20. Flèche vers le bas
21. Volume +
22. Muet

Remplacement de la pile de la Télécommande


Télécommande


Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.

1. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les pôles (+) et (-) des piles correspondent aux pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment à piles.
2. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Manipulation de la batterie

- Une utilisation incorrecte ou inappropriée des piles peut entraîner de la corrosion ou une fuite. Cela pourrait provoquer un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans ce manuel.
- Ne jetez pas la pile usagée avec les ordures ménagères. Éliminez-la conformément à la réglementation locale.
- Retirez la pile de la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car de la corrosion ou une fuite de la pile pourraient se produire et entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels et/ou un incendie.

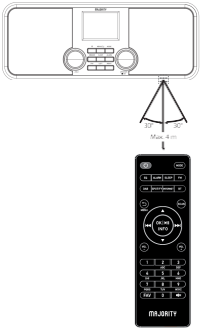

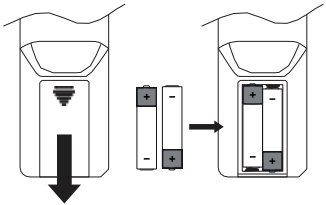

***ATTENTION** : Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation feront Reférence au numéro de bouton sur l'appareil, par exemple (Ref.'Numéro'), ou aux boutons de la télécommande, par exemple (Rem.« Numéro »), conformément aux schémas des pages 4-5.*

Configuration du produit

Retirez tout l'emballage et préparez le **Majority Rostock** pour l'installation. Placez la radio à l'endroit souhaité. Déployez complètement l'antenne avant de rechercher les stations **DAB/FM**. Branchez l'appareil à une source d'alimentation appropriée à l'aide du câble d'alimentation fourni. Une fois branché, le Majority Rostock affichera 'Bienvenue' à l'écran.

Mise sous tension/Mode veille

Appuyez sur le bouton **POWER ON/Standby** de l'appareil **(Ref.2)** ou de la télécommande **(Rem.2)** pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton **POWER ON/Standby** de l'appareil **(Ref.2)** ou de la télécommande **(Rem.2**) pour remettre l'appareil en veille.

Lorsque l'appareil est inactif pendant environ 15 minutes en mode radio Internet, podcasts, Spotify, DAB ou Bluetooth (avec unité externe déconnectée), il passe automatiquement en veille.

Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.

Sélection des modes

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou de la radio **(Rem.12)** pour accéder au menu **Mode**. Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE** de la radio **(Rem.6 et 7)** ou utilisez les flèches de la télécommande pour sélectionner : Radio Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, Entrée **AUX**. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur les boutons FM, DAB, Spotify, Internet et Bluetooth de la télécommande pour changer rapidement de mode radio.

Réglage du volume

Appuyez sur les boutons **VOLUME** +/- de la télécommande **(Rem.8 et 21)** ou tournez le bouton de volume de la radio **(Rem.3)** pour régler le volume.

Pour couper temporairement le son, appuyez sur le bouton **MUTE (Rem.22**) de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le bouton **MUTE** ou appuyez sur les boutons **VOLUME** +/– de la télécommande pour reprendre une écoute normale.

Navigation dans le menu

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande **(Rem.6)** ou de la radio **(Rem.11)** pour accéder au **MENU** principal de la radio. Appuyez sur les flèches de la télécommande ou sur les touches **GAUCHE/DROITE (Rem.6 et 7)** de la radio, ou tournez simplement la molette de navigation de la radio **(Rem.8)** pour naviguer dans le menu. Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la section souhaitée.

Préparez votre environnement réseau Internet

Assurez-vous d'avoir configuré le réseau sans fil et d'avoir le mot de passe de sécurité **WEP**, **WPA** ou **WPA2** pour activer la connexion Internet. Vous pouvez également utiliser la fonction **WPS (Wi-Fi Protected Setup)** pour appairer facilement votre appareil réseau avec le **Majority Rostock.**

Vérifiez que les voyants lumineux de votre appareil réseau/routeur indiquent qu'une connexion Internet est disponible.

Lors de la première mise sous tension du **Majority Rostock**, l'assistant de configuration se lance automatiquement. Il vous guide à travers les paramètres de configuration de base tels que la langue, l'heure/la date et la connexion réseau.

Démarrez l'assistant d'installation

Pour lancer l'assistant de configuration initial, appuyez sur les boutons gauche/droite de la radio ou tournez la molette de navigation pour sélectionner [**OUI**] afin de continuer et de vous connecter à votre réseau. Sélectionnez **NON** si vous ne souhaitez pas vous connecter à votre réseau. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre sélection.



***REMARQUE** : Si vous choisissez de ne pas lancer l'assistant de configuration et d'ignorer cette étape, ou si l'assistant de configuration est interrompu avant la fin de la configuration du réseau, le **Majority Rostock** génère son propre accès Wi-Fi que vous pourrez configurer ultérieurement via l'application OKTIV.*

Indicateur de connexion réseau :

Connexion réseau établie.

Connexion réseau non établie.

Sélectionnez la langue

Lors de la première utilisation, l'écran affichera l'écran de démarrage, suivi du 'Menu Langue'. Pour sélectionner la langue de votre choix, appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande ou tournez la molette de navigation **(Ref.8)** pour trouver votre langue pReférée. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande **(Rem.19)** ou de la radio **(Ref.8)** pour confirmer votre sélection. Passezà l'étape suivante.

Régler l'heure et la date

You can now select the time format. Choose the clock time format as per your preferences, either to [**12**] or [**24**] hours. Press the **OK** button to confirm and move onto the next step. Next, select which source **(DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE)** the unit uses as a source to obtain and update the time and date. If 'Update from Network' is selected, proceed to the next step and select the time zone. Choose 'Daylight Savings' by setting to [**ON**] or [**OFF**].

Connectez-vous à votre réseau Internet sans fil

On the next screen, you can specify whether the product should remain connected to the network when on **Standby** Mode. Press **LEFT/RIGHT** buttons on the radio (**Ref.6-7**) or on the ones on remote control to select [**YES**], and then press the **OK** button to confirm.

The **Majority Rostock**, will now scan for your wireless network, this may take a few seconds until a list of all the wireless networks available appears on the screen. Select the WLAN network you would like to connect the radio to, then press the **OK** button on the remote or on the radio to confirm. The next screen will show you three options that you can use to connect the radio to your wireless network by using Push Button (**WPS**), **PIN** (pin code) or '**Skip WPS**' based on your router functionality.

Connecting using the WPS (**Wi-Fi Protected Setup**) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to use a password. Select one of the following two connection methods:

1. **Sélectionnez 'Push button' si votre routeur Internet est équipé d'un bouton WPS.**

Sélectionnez le bouton poussoir de la radio, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Un message s'affichera à l'écran, vous demandant d'appuyer sur le bouton WPS de votre routeur ; appuyez pour continuer.

***REMARQUE** : En cas de doute, consultez le manuel d'utilisation de votre routeur pour identifier le bouton WPS.*

Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Le **Majority Rostock** se connectera alors à votre routeur. Cette opération peut prendre quelques secondes.

1. **Sélectionnez 'PIN Code' si votre routeur peut se connecter à l'aide d'un code PIN.**

Sélectionnez cette option dans le menu radio, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. La radio générera un code à 8 chiffres, qui s'affichera à l'écran.

Consultez le manuel d'utilisation de votre routeur pour suivre les instructions du code PIN (WPS) lorsque vous utilisez un code PIN. Saisissez ce code dans le routeur sans fil pour vous connecter à Rostock. Appuyez sur **OK** pour continuer.

Connexion de la radio à votre réseau sans fil via un mot de passe au lieu du WPS

Si vous utilisez un routeur sans bouton WPS, il vous sera demandé de saisir votre mot de passe pour connecter le **Majority Rostock** à votre réseau sans fil. Sélectionnez '**Ignore WPS'** pour accéder directement à l'écran de saisie du mot de passe.

Appuyez sur les flèches de la télécommande ou tournez la molette de navigation pour sélectionner chaque lettre/chiffre de votre mot de passe Internet. Appuyez sur le bouton **OK** pour saisir la lettre/le chiffre sélectionné.

Une fois le mot de passe saisi, appuyez à nouveau sur les flèches de la télécommande ou tournez la molette de navigation de la radio **(Ref.8)** pour confirmer en sélectionnant **OK** à droite de l'écran. La connexion à votre réseau prend quelques secondes.

Une fois votre radio connectée, appuyez sur le bouton **OK** pour quitter la configuration.

Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans le menu **'System settings' – 'Network settings - Network wizard'.**

Une fois la radio connectée à votre routeur Internet sans fil, vous pouvez accéder au menu **'Internet Radio and Podcasts'.**

Mode radio Internet

Pour passer en mode radio Internet, appuyez sur la touche **INTERNET (Rem.15)** de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur la touche **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou sur la radio elle-même **(Rem.12)** pour parcourir les modes jusqu'à ce que la radio Internet soit sélectionnée. Une fois sélectionnée, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Lorsque le mode radio Internet est activé, la radio se connecte au portail radio Internet Airable, permettant ainsi d'accéder à toutes les stations de radio Internet disponibles. Une fois une station sélectionnée, la radio s'y connecte directement.

Si vous utilisez la radio Internet pour la première fois, la radio démarre dans le menu [Liste des stations]. Plusieurs options s'affichent, notamment : Mes favoris, Mes stations ajoutées, Rechercher, Localisation, Populaires et Découvrir.

Utilisez les flèches de la télécommande ou tournez la molette **NAVIGATION/OK** pour sélectionner le menu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Au redémarrage du mode radio Internet, la dernière station écoutée est automatiquement sélectionnée. Pour revenir à la [Liste des stations], appuyez sur le bouton **BACK**.

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour accéder au menu. Vous pouvez choisir entre : Dernière écoute, Liste des stations, Paramètres système et Menu principal. Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17** et **21)** pour sélectionner l'une de ces options, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Dernières écoutes

1. Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17** et **21)** pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

2. Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17** et **21)** pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Liste des stations

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu. Appuyez sur les boutons w / s pour sélectionner [Liste des stations], puis sur **OK** pour confirmer.

Lorsque la radio Internet redémarre, la dernière station écoutée est automatiquement sélectionnée. Pour revenir à la **[Liste des stations],** appuyez sur le bouton **BACK**. Si vous écoutez la radio Internet pour la première fois, la radio sera affichée dans **[Liste des stations].**

1. Appuyez sur les boutons **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem. 17 & 21)** pour sélectionner les options suivantes, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

La fonction Radio Internet vous permet d'explorer et d'accéder à une grande variété de stations grâce à différentes méthodes de recherche :

- **Pays où vous vous trouvez :** Vous pouvez parcourir et rechercher des stations de radio spécifiques à votre pays. Cette option affiche les stations locales disponibles en fonction de votre localisation actuelle.
- **Recherche :** Utilisez des mots-clés pour trouver des stations spécifiques. Le nom et la description de la station sélectionnée s'afficheront à l'écran.
- **Localisation** : Choisissez parmi une liste de pays pour accéder aux stations de radio de différentes régions du monde.
- **Populaire :** Accédez à une liste organisée des stations de radio Internet les plus populaires au monde.
- **Découvrir :** Explorez les stations en parcourant différentes catégories telles que Pays, Genre ou Langue.

Appuyez sur le bouton **BACK** pour revenir au niveau du menu.

Stations préréglées – Mémorisation et rappel

La radio **Majority Rostock** dispose de plus de 90 présélections, communes à tous les modes radio (radio Internet, podcasts, DAB et FM). Vous pouvez utiliser la même méthode pour enregistrer et rappeler des stations dans tous ces modes.

Les fonctions d'enregistrement et de rappel fonctionnent de la même manière dans tous les modes radio, comme suit :

Mémorisation d'une station de radio en tant que préréglage

Les présélections sont enregistrées sur la radio et ne sont pas accessibles depuis d'autres appareils.

Pour mémoriser un préréglage :

Écoutez la station que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez sur la touche FAV de la télécommande **(Rem.10)** et maintenez-la enfoncée pendant 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche **'Enregistrer dans la présélection'.**

Utilisez les flèches **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17 / Rem.20)** pour faire défiler et sélectionner une présélection (jusqu'à 40 disponibles).

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. L'écran affichera **'Présélection enregistrée'.** Vous pouvez également maintenir les touches numériques (0 à 9) de la télécommande enfoncées pour mémoriser directement les présélections 1 à 10.

Rappel d'une station enregistrée depuis les préréglages

Pour rappeler une station de vos présélections enregistrées :

Appuyez sur la touche **FAV** de la télécommande **(Rem.10)** pour ouvrir la liste '**Preset Recall**'.

Utilisez les flèches **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem. 17 / Rem.20)** pour parcourir vos stations enregistrées.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et écouter la station sélectionnée.

Si un emplacement de présélection n'a pas été utilisé, l'écran affichera 'Présélection vide'. Vous pouvez également appuyer sur les touches numériques (0 à 9) de la télécommande pour écouter directement la station présélectionnée correspondante (1 à 10).

Remarques supplémentaires :

Si vous souhaitez supprimer une station enregistrée, vous pouvez :

l'écraser en enregistrant une nouvelle station dans le même emplacement de préréglage, ou

effectuer une réinitialisation d'usine sur la radio pour effacer toutes les préréglages enregistrés et repartir à zéro.

Les préréglages sont enregistrés directement sur la radio et ne sont ni accessibles ni gérés depuis d'autres appareils.

Podcasts

Pour écouter des podcasts, votre radio doit être connectée à Internet.

Passez en mode Podcasts.

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou de la radio **(Rem.12)** pour accéder au menu Mode.

Utilisez les flèches ou tournez la molette « **Navigation/OK** » de la radio **(Rem.8)** pour sélectionner le mode Podcasts, puis appuyez sur le bouton **OK** pour passer en mode Podcasts.

En mode Podcasts, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour accéder au menu.
Vous pouvez choisir entre : Dernières écoutes, Liste des podcasts, Paramètres système et Menu principal.

Appuyez sur les touches **UP/DOWN** pour sélectionner le mode, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Dernières écoutes

Appuyez sur les flèches **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17** et **20**) pour sélectionner [Dernières écoutes], puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez sur les flèches **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17 et 20)** pour sélectionner l'historique des stations écoutées précédemment, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste des podcasts

En mode Podcasts, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu. Appuyez sur les flèches **UP**/**DOWN** de la télécommande **(Rem.17 et 20)** pour sélectionner [**Liste des podcasts**], puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lorsque la radio redémarre, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à la **[Liste des podcasts],** appuyez sur **BACK**.

Si vous utilisez la fonction Podcast pour la première fois, la radio sera dans **[Liste des podcasts].** Appuyez sur les boutons fléchés **UP/DOWN** de la **télécommande (Rem.17 et 20)** pour sélectionner parmi les options NEXTes et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Mode radio DAB/DAB+

Placez la radio à un endroit où vous avez un bon signal DAB/DAB+ et déployez l'antenne au maximum pour garantir une bonne réception du signal radio DAB/DAB+.

- Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou de la radio **(Rem.12)** pour accéder au menu Mode.
- Utilisez les flèches ou tournez la molette '**Navigation/OK**' de la radio **(Rem.8)** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour passer en mode radio **DAB/DAB+.** Vous pouvez également appuyer sur le bouton **DAB** de la télécommande pour passer en mode **DAB**.

En mode radio **DAB**, la radio entrera pour la première fois en mode DAB et effectuera une recherche complète automatique. Pendant la recherche, l'écran affichera « Recherche... » ainsi qu'une barre de défilement indiquant la progression de la recherche et le nombre de stations détectées. Une fois la recherche terminée, l'appareil sélectionnera la première station trouvée par ordre alphanumérique et la listera dans la '**Liste des stations'.** Pour explorer les stations trouvées, appuyez sur les flèches **UP/DOWN** de la télécommande **(Rem.17.20)** pour sélectionner, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et démarrer la lecture.

Pour enregistrer ou rappeler des stations **DAB/DAB+** dans votre liste, veuillez suivre les instructions détaillées à la page 12. Pour lancer une nouvelle recherche, appuyez sur la touche **SCAN** de la télécommande **(Rem.16).**

Mode radio DAB/DAB+ – Menu

En mode DAB/DAB+, appuyez sur la touche **MENU** de la radio **(Ref.11)** ou de la télécommande **(Ref.6)** pour accéder au menu principal **DAB**+. Une liste de sous-menus apparaîtra sur l'écran de la radio. Celles-ci incluent :

Liste des stations – Affiche la liste des stations **DAB** disponibles après une recherche complète.

Recherche – Sélectionnez cette option pour rechercher automatiquement les stations disponibles.

Réglage manuel – Permet de régler manuellement des fréquences DAB/DAB+ spécifiques.

Éliminer les stations non valides – Une fois la recherche terminée, accédez à cette section et sélectionnez :

- **YES** pour supprimer les stations dont le signal est faible.
- **NO** pour conserver toutes les stations trouvées.

Contrôle de la plage dynamique (DRC) – Choisissez parmi trois niveaux de DRC : Élevé, Moyen ou Faible, selon vos pRefférences d'écoute.

Paramètres système – Accédez au menu système de la radio pour accéder aux options avancées.

Menu principal – Revenez au menu principal pour basculer entre les différents modes radio.

Utilisez les flèches de la télécommande ou tournez la molette de navigation de la radio **(Ref.8)** pour faire défiler les options. Appuyez sur **OK** pour sélectionner et accéder au sous-menu souhaité. Appuyez sur le bouton **BACK** de la télécommande **(Ref.6)** ou de la radio **(Ref.12)** pour revenir au menu **PREVIOUS**.

Mode radio FM

Placez la radio à un endroit où le signal **FM** est bon et déployez l'antenne au maximum pour une réception optimale.

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou de la radio **(Rem.12)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les flèches ou tournez la molette « **Navigation/OK** » de la radio **(Rem.8**) pour sélectionner le mode, puis appuyez sur **OK** pour passer en mode radio FM. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **FM** de la télécommande pour passer en mode **FM**.

L'écran affiche la fréquence. Appuyez sur le bouton **SCAN** de la télécommande **(Rem.16)** pour rechercher les stations de radio FM disponibles. Vous pouvez également accéder au menu **FM** pour effectuer une recherche automatique des stations.

Mode radio FM – Menu principal

En mode **FM**, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande **(Rem.6)** ou de la radio **(Rem.11)** pour accéder au menu Radio **FM**. Une liste de sous-menus apparaîtra sur l'écran de la radio, notamment :

Paramètres de recherche : accédez à cette option et sélectionnez **YES** pour rechercher les stations avec un signal fort, ou **NO** pour rechercher toutes les stations disponibles.

Paramètres audio : choisissez de lire en **MONO** ou **STÉRÉO**.

Préréglage automatique : sélectionnez et confirmez pour effectuer une recherche automatique et enregistrer les stations trouvées comme préréglages.

Paramètres système : accédez aux paramètres généraux de la radio.

Menu principal : Retour au menu de sélection du mode radio.

Recherche manuelle et réglage précis

Pour affiner le réglage manuel en mode **FM** :

- Appuyez une fois sur les boutons **PREVIOUS** ou **NEXT (Rem.7 et 18)** pour régler la fréquence par pas de 0,05 MHz.
- Lorsque vous trouvez une station à enregistrer, maintenez le bouton **FAV** de la télécommande **(Rem.10)** ou de la radio **(Rem. 5)** enfoncé pendant 4 à 5 secondes pour ouvrir la liste **'Save to Presets'.**
- Sélectionnez un emplacement de présélection vide, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer et confirmer.

Pour parcourir plus rapidement la bande **FM** :

- Appuyez sur les boutons **PREVIOUS** ou **NEXT** pendant quelques secondes pour parcourir la bande jusqu'à ce qu'une station soit trouvée.

Pour enregistrer ou rappeler des stations FM dans votre liste, veuillez suivre les instructions détaillées à la page 12.

Fonctionnement Bluetooth

L'appareil est doté d'une fonction Bluetooth qui capte un signal dans un rayon de 8 mètres. Associez l'appareil à un appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou une tablette pour écouter de la musique :

- Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Rem.11)** ou de la radio **(Rem.12)** pour accéder au menu Mode. Utilisez les flèches ou tournez la molette **'Navigation/OK'** de la radio **(Rem.8)** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour passer en mode Bluetooth. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **BT** de la télécommande **(Rem.12)** pour passer en mode Bluetooth. Le logo Bluetooth clignotera sur l'écran de la radio, indiquant que le mode d'appairage est activé.
- Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode recherche.
- **'Majority Rostock'** apparaîtra dans la liste de vos appareils Bluetooth.
- Sélectionnez **Majority Rostock** et connectez-vous. Une fois l'appairage effectué, le logo Bluetooth cessera de clignoter. Votre appareil est désormais appairé avec l'appareil et vous pouvez commencer à écouter de la musique depuis votre appareil. Augmentez le volume de la radio et de votre appareil selon vos pRefèrences.
- Appuyer sur le bouton **BT** de la télécommande **(Rem.14)** peut interrompre la connexion Bluetooth existante et permettre à d'autres appareils Bluetooth de se connecter. Pour interrompre la connexion Bluetooth, appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour passer à un autre mode ou désactiver la fonction sur votre appareil Bluetooth.

***ATTENTION** : Le **Majority Rostock** est une entrée Bluetooth, ce qui signifie qu'il ne peut pas être utilisé pour se coupler avec des haut-parleurs externes ou des écouteurs Bluetooth.*

Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Pour savoir comment faire, veuillez visiter spotify.com/connect pour apprendre comment.

Licences

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Entrée AUX

La radio **Majority Rostock** peut être connectée à des appareils externes tels qu'un téléphone, une tablette ou un lecteur CD pour diffuser de la musique via le haut-parleur. Suivez les étapes ci-dessous :

- Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande **(Ref.11)** ou de la radio **(Ref.12)** pour accéder au menu **Mode**.
- Utilisez les flèches ou tournez la molette de **Navigation/OK** de la radio **(Ref.8)** pour sélectionner l'entrée **AUX**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- À l'aide d'un câble **AUX-AUX** de 3.5 mm (non fourni), connectez une extrémité à l'entrée **AUX IN** située à l'arrière de la radio **(Ref.16)** et l'autre extrémité à la sortie **AUX** de votre appareil.
- Une fois la connexion établie, lancez la lecture audio depuis votre appareil.
- Réglez le volume de la radio et de votre appareil connecté. La lecture est contrôlée directement depuis votre appareil externe.

Sortie LINE

Le **Majority Rostock** peut également être connecté à des enceintes externes (non fournies) via la sortie ligne pour diffuser le son de la radio sur un équipement audio externe. Voici comment procéder :

- À l'aide d'un câble **AUX-AUX** 3.5 mm (non fourni), connectez une extrémité à la sortie ligne située à l'arrière de la radio **(Ref.15)** et l'autre extrémité à l'entrée audio de votre enceinte externe.
- Lancez la lecture depuis n'importe quel mode de la radio. Le son sera alors transmis par vos enceintes connectées.
- Réglez le volume de la radio et de vos enceintes externes pour un son optimal.

⚠ ***REMARQUE** : Si vous constatez une distorsion audio, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre enceinte pour connaître les connexions compatibles et les paramètres audio recommandés lors de l'appairage avec une source externe comme la radio Rostock.*

🎧 ***Important** : La sortie **LINE OUT** de la radio n'est pas compatible avec les casques ou écouteurs filaires. Elle est spécialement conçue pour être utilisée avec des enceintes externes uniquement.*

Paramètres système

Les paramètres système du **Majority Rostock** sont accessibles depuis n'importe quel mode.

- Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande **(Rem.6)** ou de la radio **(Rem.11)** pour ouvrir le menu principal.
- Utilisez les flèches **UP/DOWN** pour naviguer et sélectionner 'Paramètres système', puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Les préréglages d'égaliseur disponibles sont les suivants :

Égaliseur, Qualité audio en streaming, Réseau, Heure/Date, Langue, Réinitialisation usine, Mise à jour logicielle, Assistant de configuration, Informations et Rétroéclairage.

Égaliseur

La radio prend en charge une variété d'égaliseurs et d'effets sonores préréglés. Vous pouvez y accéder :

En appuyant directement sur le bouton Égaliseur de la télécommande **(Rem.3),** ou

Par le menu Paramètres système. Accédez à Égaliseur et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande **(Rem.19)** pour accéder.

Les préréglages d'égaliseur disponibles sont :

Normal, Plat, Jazz, Rock, Musique, Classique, Pop, Actualités et **MON ÉGALISEUR** .

Pour utiliser **MON ÉGALISEUR**, vous devez d'abord le configurer via **[Configuration du profil Mon ÉGALISEUR].**

Configuration de mon profil d'égalisation

- Dans la configuration de mon profil d'égalisation, appuyez sur les boutons **UP/DOWN** pour sélectionner Graves ou Aigus, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Utilisez à nouveau les boutons **UP/DOWN** pour régler le niveau souhaité, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour quitter, puis utilisez les boutons 7/8 pour sélectionner **OUI**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- L'écran affichera '**Égaliseur enregistré'**.

Une fois enregistré, l'option '**MON ÉGALISEUR**' apparaîtra avec une icône en forme d'étoile à côté, indiquant qu'il s'agit de votre profil d'égalisation personnalisé.

Qualité audio du streaming : Choisissez entre une qualité basse, normale ou élevée. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

Réseau

Entrez dans cette section pour accéder aux paramètres réseau et à ses sous-menus. Ceux-ci sont : Assistant réseau, Configuration WLAN PBC, Afficher les paramètres, Paramètres manuels, Profil réseau, Effacer les paramètres réseau et Garder le réseau connecté. Sélectionnez l'une de ces sections à laquelle vous souhaitez accéder et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Appuyez sur le bouton '**BACK'** pour annuler le paramètre et revenir au menu précédent. Sélectionnez 'NO' pour désactiver le WIFI sur la radio.

- **Assistant réseau** : Accédez à cette section pour lancer une nouvelle recherche de réseaux Internet.
- **Configuration WLAN PBC** : Accédez à cette section pour connecter la radio à un routeur sans fil via le bouton WPS.
- **Afficher les paramètres.** Affichez les informations sur les paramètres de la radio.
- **Paramètres manuels**. Accédez à cette section pour activer ou désactiver le DHCP.
- **Profil réseau :** Affichez le réseau sans fil auquel la radio est connectée.
- **Effacer les paramètres réseau :** Accédez à cette section pour supprimer les paramètres du profil réseau.
- **Garder le réseau connecté** : Accédez à cette option pour activer et maintenir la radio connectée à votre réseau en permanence, y compris en mode veille, ou désactivez-la pour vous reconnecter au réseau uniquement en cas d'utilisation.

Heure et date

L'heure et la date peuvent être réglées automatiquement une fois l'appareil connecté à Internet, à une station de radio **DAB** ou **FM** avec les informations d'heure et de date. Vous pouvez également régler l'heure et la date manuellement.

- En mode Paramètres système, appuyez sur les flèches pour sélectionner Heure/Date, puis sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur les flèches **UP/DOWN** pour sélectionner '**Régler l'heure/la date'**, puis sur **OK** pour confirmer et effectuer le réglage manuel.
- Les chiffres de la date clignoteront sur l'écran de la radio.
- Appuyez sur les flèches **UP/DOWN** pour régler la date, puis sur **OK** pour confirmer.
- Répétez l'étape 2 pour régler le mois, l'année, l'heure et les minutes.
- Le réglage de la date et de l'heure est maintenant terminé.

Pour les autres réglages sous **Heure**/**Date**, appuyez sur les touches fléchées de la télécommande ou tournez la molette de navigation (**Ref.8**) pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

- **Mise à jour automatique** : sélectionnez cette option pour mettre à jour l'heure et la date depuis **DAB/FM/Network/None** mise à jour.
- **Réglage du format** : sélectionnez le format de l'horloge sur **12/24** heures.

- **Définir le fuseau horaire :** sélectionnez un fuseau horaire. (Disponible uniquement lorsque la mise à jour automatique depuis le réseau est activée).
- **Paramètres d'heure d'été :** sélectionnez l'heure d'été. (Disponible uniquement lorsque la mise à jour automatique depuis le réseau est activée).

***REMARQUE** : Le paramètre de mise à jour automatique de l'heure par défaut est 'Mise à jour depuis le réseau'. Si vous souhaitez régler l'heure manuellement, il est recommandé de désactiver la fonction de mise à jour automatique.*

Langue

Entrez dans cette section pour changer la langue du menu de la radio selon vos préférences. Naviguez parmi les **15** langues disponibles sur la radio, sélectionnez votre langue préférée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Une réinitialisation aux paramètres d'usine est recommandée en cas de problèmes de réception radio ou de déménagement. En effet, la majorité des stations **DAB** de Rostock peuvent capter les stations locales et nationales de la zone. Par conséquent, les chaînes précédemment réglées peuvent ne plus être disponibles.

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les touches **UP/DOWN** pour sélectionner '**Réinitialisation aux paramètres d'usine'**, puis sur **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches **PREVIOUS/NEXT** de la télécommande ou **GAUCHE/DROITE** de la radio pour sélectionner [**Oui**], puis sur **OK** pour confirmer ou sur [**Non**] pour annuler.
3. Après la réinitialisation du système, toutes les stations réglées, ainsi que les stations Internet, **DAB** et **FM** préréglées, seront effacées.

Mise à jour du logiciel

Appuyez sur les touches **UP/DOWN** pour sélectionner '**Vérification automatique des paramètres'** ou '**Vérifier maintenant'**, puis sur **OK** pour confirmer.

Avant de télécharger le logiciel, assurez-vous que la radio est branchée sur une prise secteur stable. Une interruption de l'alimentation secteur pendant le téléchargement du logiciel peut entraîner des dysfonctionnements et/ou endommager l'appareil.

Assistant d'installation

L'assistant de configuration est disponible dans la section Paramètres système ; vous pouvez l'utiliser pour configurer la date, l'heure et le réseau. Une fois cette opération terminée, votre radio est prête à l'emploi.

Info

Dans le sous-menu Info, vous trouverez la version du logiciel, la version Spotify, l'identifiant de la radio et le nom convivial affichés à l'écran.

Rétroéclairage (Rétroéclairage de l'écran).

Entrez dans cette section pour ajuster et régler la luminosité de l'écran selon vos préférences. Il y a trois sous-menus, et vous devrez ajuster chacun d'entre eux

- **Délai d'extinction :** Options **:** Contrôle la durée pendant laquelle l'écran reste allumé avant de s'éteindre ou de s'assombrir. Les options sont : Marche / 10 s / 20 s / 30 s / 45 s / 60 s / 90 s / 120 s / 180 s.
- **Niveau d'atténuation** : Ce paramètre ajuste la luminosité de l'écran en mode veille, que vous pouvez régler sur Moyen ou Faible.
- **Niveau d'activation** : Ce paramètre règle la luminosité de l'écran en fonctionnement. Vous pouvez sélectionner Élevé, Moyen ou Faible.

VEUILLEZ NOTER:

- Le niveau d'atténuation est utilisé spécifiquement pour le mode veille.
- Le niveau d'activation ajuste la luminosité lorsque l'appareil est allumé et en cours d'utilisation.
- Pour maintenir l'écran allumé et régler la luminosité au niveau de votre choix, réglez le délai d'activation sur Activé.

Réglage de l'alarme

Le **Majority Rostock** dispose de deux alarmes que vous pouvez utiliser et régler selon vos préférences.

Appuyez sur le bouton **ALARME** de la télécommande **(Rem.2)** ou sur le bouton Veille de la radio **(Rem.9).** L'écran affiche : **Alarme (1 ou 2)** : **Désactivée [hh:mm].**

Utilisez les flèches **UP/DOWN** pour sélectionner Alarme 1 ou Alarme 2, puis appuyez sur **OK** pour commencer à régler les paramètres de l'alarme. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour ajuster chaque paramètre, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Les paramètres d'alarme que vous pouvez configurer sont les suivants :

- **Activer** : Choisissez si l'alarme est désactivée, quotidienne, unique, week-end ou jours de semaine.
- **Heure** : Réglez l'heure de l'alarme (hh:mm).
- **Mode** : Sélectionnez la source sonore de l'alarme : Buzz, radio Internet, **DAB** ou FM.
- **Préréglage** : Choisissez la dernière station écoutée ou une station préréglée (le cas échéant).
- **Volume** : Réglez le volume de l'alarme (de 0 à 32).
- **Enregistrer** : Une fois toutes les options définies, sélectionnez Enregistrer et confirmez pour enregistrer les paramètres d'alarme.

Après avoir défini tous les paramètres, sélectionnez Enregistrer et appuyez sur le bouton **OK**. L'écran confirmera avec '**Alarme enregistrée'**. Une fois l'alarme configurée, l'icône d'alarme apparaîtra à l'écran.

Répétition de l'alarme

Pour désactiver temporairement l'alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur le bouton **OK** pour activer la fonction répétition.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OK** pour définir une durée de répétition de 5, 10, 15 ou 30 minutes.

La durée de répétition s'affiche à l'écran et l'appareil passe en mode veille pendant ce temps.

Désactiver/annuler l'alarme

Pour éteindre complètement l'alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche **ALARME** .

Conseil : pour annuler complètement l'alarme, répétez les étapes 1 à 3 et mettez l'alarme sur Off. L'icône de l'alarme disparaît alors de l'écran .

Minuterie de mise en veille

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** de la télécommande **(Rem.12)** ou sur celle de la radio **(Ref.9)** et choisissez l'une des options suivantes : off/15 /30/45/60/90/120 minutes Une fois que vous voyez sur l'écran de la radio le temps que vous souhaitez utiliser, attendez deux secondes et ce temps restera activé sur la radio jusqu'à ce que le temps s'éteigne.

Oktiv App - Utilisation en tant que Net Remote

La radio **Majority Rostock** prend en charge la fonctionnalité Net Remote, permettant aux utilisateurs de contrôler l'appareil à distance via un smartphone ou une tablette (iOS ou Android). En téléchargeant l'application dédiée **OKTIV**, vous pouvez accéder et contrôler tous les modes disponibles tels que la **radio Internet, les podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth.**

Pour commencer:

- Recherchez **OKTIV** dans le Google Play Store ou l'Apple App Store et installez l'application sur votre smartphone ou votre tablette .
- Assurez-vous que votre radio et votre appareil mobile sont connectés au même réseau **WiFi**.
- Lancez l'application.
- L'application s'initialise automatiquement et commence à rechercher les appareils disponibles sur le réseau.
- Tapez sur votre appareil Rostock une fois qu'il apparaît dans l'application pour établir la connexion Net Remote.
- Une fois la connexion établie, votre appareil mobile se reconnectera automatiquement à la radio la prochaine fois que vous ouvrirez l'application, à condition qu'il se trouve sur le même réseau .

***Remarque** : si un autre smartphone ou tablette équipé de l'application OKTIV est connecté au même réseau et tente d'accéder à la radio, il remplacera votre connexion actuelle .*

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de puissance	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur est branchée. S'assurer que l'appareil est sous tension.
Pas de son de l'appareil	Veuillez essayer l'une des solutions ci-dessous: Assurez-vous que l'appareil n'est pas en sourdine. Appuyez sur les touches **VOLUME**+/- pour reprendre une écoute normale. Appuyez sur la touche Standby pour mettre l'appareil en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche pour allumer l'appareil. Débranchez l'appareil de la prise de courant, puis rebranchez-le. Allumez l'appareil.
L'appareil ne répond pas lorsqu'on appuie sur une touche	L'appareil peut geler en cours d'utilisation. Débranchez l'appareil, laissez-le pendant 15 minutes, puis branchez-le sur le secteur.

Radio DAB/FM

Observation	Cause potentielle/solution
Mauvaise réception radio.	Assurez-vous que l'antenne **DAB/FM** est complètement déployée. Les interférences électriques dans votre maison peuvent entraîner une mauvaise réception. Éloignez l'appareil de ces appareils (en particulier ceux qui sont équipés de moteurs et de transformateurs).
La station souhaitée n'a pas été trouvée.	Signal faible. Recherchez manuellement. Si la réception est toujours mauvaise, ajustez la position de l'antenne puis procédez à une nouvelle recherche.

Internet Radio

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de connexion Internet	Réinitialisez votre routeur Internet, puis allumez la radio et reconnectez-vous.
La radio ne se connecte pas au routeur, mais d'autres appareils se connectent	Effacez les paramètres réseau de la radio via les paramètres du système. Procédez à une réinitialisation d'usine de la radio. Redémarrez votre routeur Internet, puis reconnectez la radio à votre réseau sans fil.
L'appareil ne répond paslappareil ne répond pas lorsqu'on appuie sur l'une des touches.	L'appareil peut se bloquer en cours d'utilisation. Débranchez l'appareil, laissez-le reposer pendant 15 minutes, puis branchez-le sur le secteur .

Bluetooth

Observation	Cause potentielle/solution
Je ne trouve pas '**Majority Rostock**' sur mon appareil Bluetooth .	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth. Réappariez l'appareil avec votre dispositif Bluetooth .
Je n'entends pas la musique	Il peut être nécessaire d'augmenter le volume de la radio et de l'appareil Bluetooth.

Vous avez encore des problèmes? Contacter le support technique

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe sur le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support ou envoyez-nous un courriel à techsupport@majority.co.uk.

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat viawww.majority.co.uk pour que la garantie soit valable. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois, gratuitement.

Spécifications

Marque	Majority
Modèle	Rostock
Section du système	
Alimentation électrique	Entrée : 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A max. Sortie : 12.0V/1.0A
Consommation électrique	Jusqu'à 18 watts
Environnement de travail - Température	0 ~ 35 °C
Consommation en veille	1.1W (avec WIFI ACTIVÉ) 0.76W (avec WIFI DÉSACTIVÉ)
Poids net	1353g
Dimension de l'unite (W) × (D) × (H)	280x110x110mm
Fréquence radio	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Comment activer le port du réseau sans fil :

- Connecter l'appareil à l'alimentation
- Passez en mode sans fil (par exemple, Internet) .

Comment désactiver le port réseau sans fil:

- Allez dans Menu principal - Paramètres du système - Réseau - Garder le réseau connecté. Sélectionnez Non, puis appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver le WIFI

Wifi	**Puissance maximale transmise**	15 dBm
	Bande de fréquence	2412 -2472 MHz

Remarque :

- L'appareil passe en mode veille réseau au bout d'environ 15 minutes. Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton 'Power'
- En mode **Radio Internet, Podcasts, Spotify**, Radio **DAB** et Audio **Bluetooth**, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes s'il n'y a pas de lecture audio. Appuyez sur le bouton Veille pour reprendre la lecture.
- Le produit peut produire du bruit (signal de 1KHz) en présence de champs électromagnétiques puissants. En cas de dysfonctionnement dû à ces champs électromagnétiques puissants, l'utilisateur doit attendre jusqu'à ce que le fonctionnement normal reprenne sans intervention.

Rostock Internet Radio

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

IT Contenuto della confezione

Cosa c'è nella scatola? 3
Controlli e funzioni 4
Vista anteriore e posteriore 4
Telecomando 5
Guida alle istruzioni
- Operazioni di base 5
- Configurazione del prodotto 7
- Radio Internet 8
- Salvare e richiamare le stazioni radio salvate (preselezioni) 10
- Podcast 12
- Modalità radio DAB / DAB+ 13
- Modalità radio FM 14
- Bluetooth 15
- Spotify Connect 16
- Connessioni di uscita linea e ingresso AUX 16
- Impostazioni di sistema 17
- Impostazioni di sistema 18
- Allarme e Sleep Timer 22
- App Oktiv - Net Remote 25


Risoluzione dei problemi 26
Specifiche e garanzia .....
Informazioni sulla sicurezza .....

3 Anni Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su: **www.majority.co.uk**

Cosa c'è nella scatola?

A. Radio Majority Rostock
B. Adattatore per cavo di alimentazione
C. Telecomando
D. 2 batterie AA per il telecomando
E. Manuale d'uso

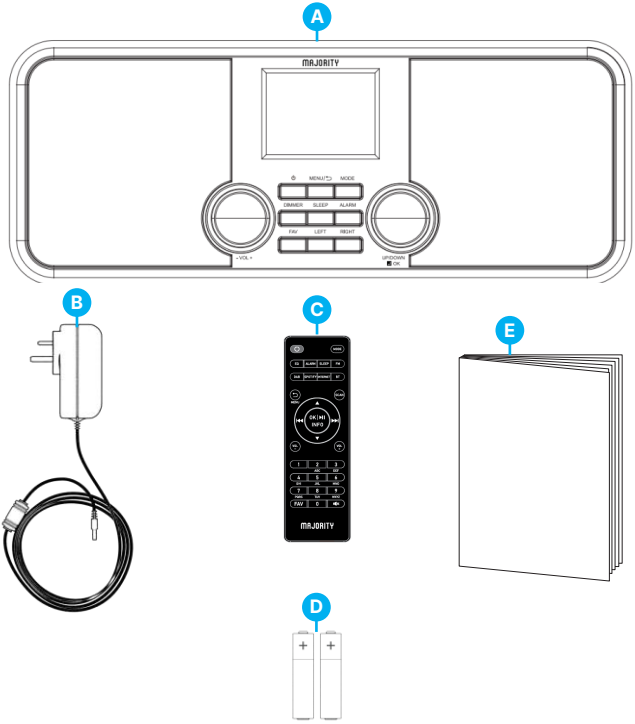


Vista anteriore e posteriore

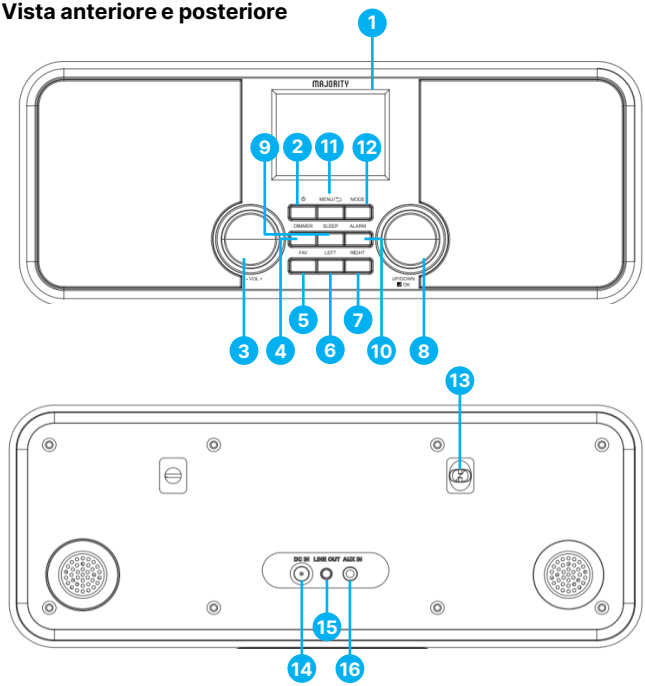

1. Schermo del display
2. Accensione/spegnimento/standby
3. Manopola del volume +/-
4. Dimmer
5. FAV
6. Sinistra (PREV)
7. Destra (NEXT)
8. Quadrante di navigazione / Su / Giù / OK
9. Timer sonno
10. Allarme
11. Menu/Indietro
12. Modalità
13. Antenna radio
14. Porta CC per il cavo di alimentazione
15. Uscita di linea
16. Ingresso AUX

Telecomando

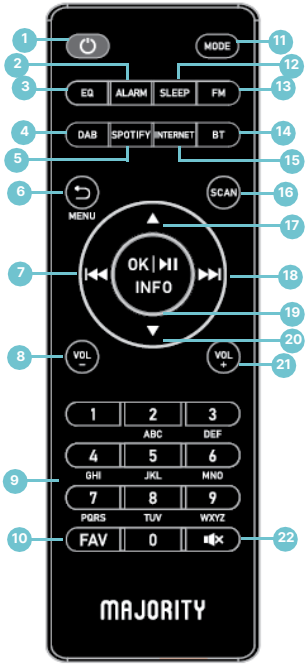

1. Standby
2. Allarme
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Indietro
7. Precedente
8. Volume
9. Tastiera numerica
10. Preferiti
11. MODO
12. Timer SLEEP
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio Internet
16. Scansione
17. Freccia su
18. Avanti
19. Ok/Play/Pausa/Info
20. Freccia giù
21. Volume +
22. Silenziamento


Sostituzione della batteria del telecomando

Telecomando

1. Premere e far scorrere il coperchio posteriore per aprire lo scomparto delle batterie del telecomando.
2. Inserire due batterie AAA. Assicurarsi che le estremità (+) e (-) delle batterie corrispondano alle estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.Chiudere il coperchio del vano batterie.

Manipolazione delle batterie

- L'uso improprio o non corretto delle batterie può causare corrosione o perdite di batteria. Ciò potrebbe causare incendi, lesioni personali o danni alle cose.
- Utilizzare solo il tipo di batteria indicato in questo manuale.
- Non smaltire la batteria usata come rifiuto domestico. Smaltirla in conformità con le normative locali.
- Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione o di perdita della batteria con conseguenti lesioni fisiche e/o danni alle cose e/o incendi.

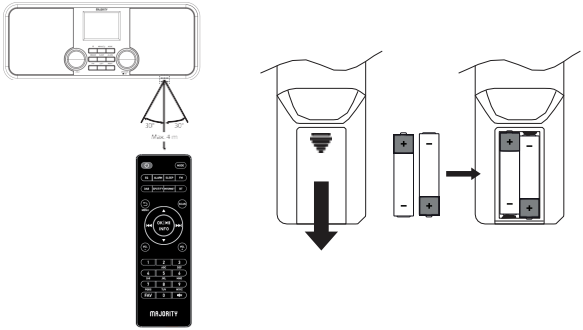

NOTA BENE: *Le istruzioni contenute in questo manuale d'uso si riferiscono al numero di tasto dell'unità, ad esempio (Ref.'Number'), o ai tasti del telecomando, ad esempio (Rem. 'Number'), in conformità con gli schemi delle pagine 4-5.*

Installazione del prodotto

Rimuovere tutti gli imballaggi e preparare la Majority Rostock per l'installazione. Posizionare la radio nel punto in cui si desidera utilizzarla. Estendere completamente l'antenna della radio prima di effettuare la scansione delle stazioni radio DAB/FM. Collegare l'unità a una fonte di alimentazione adeguata utilizzando il cavo di alimentazione incluso nella confezione. Una volta collegato alla rete elettrica, il Majority Rostock visualizzerà 'Welcome' sullo schermo.

Selezione delle modalità

Premere il tasto MODE sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al menu Modalità. Premere i pulsanti SINISTRA/DESTRA sulla radio **(Ref.6 e 7)** o utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per passare alla modalità radio: Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, AUX In. Premere il pulsante OK per confermare. In alternativa, è possibile premere i pulsanti **FM**, **DAB**, **SPOTIFY, INTERNET e BT** del telecomando per passare rapidamente alla modalità radio .

Regolazione del volume

Premere i tasti **VOLUME** +/- sul telecomando **(Ref.8 e 21)** o ruotare la manopola del volume sulla radio **(Ref.3)** per regolare il volume .

Per disattivare temporaneamente l'audio, premere il tasto **MUTE (Rem.22)** sul telecomando. Premere nuovamente il tasto **MUTE** o premere i tasti **VOLUME** +/- del telecomando per riprendere l'ascolto normale.

Navigazione nel menu

Premere il tasto **MENU** sul telecomando **(Rem.6)** o sulla radio **(Ref.11)** per accedere al **MENU** principale della radio. Premere i pulsanti freccia sul telecomando o i pulsanti SINISTRA/DESTRA **(Ref.6 e 7)** sulla radio o semplicemente ruotare il selettore di navigazione sulla radio **(Ref.8)** per navigare nel menu. Premere il pulsante OK per accedere alla sezione che si desidera regolare.

Selezione delle modalità

Premere il tasto **MODE** sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al menu Modalità. Premere i pulsanti SINISTRA/DESTRA sulla radio **(Ref.6 e 7)** o utilizzare i pulsanti freccia sul telecomando per passare alla modalità radio: Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, **AUX** In. Premere il pulsante OK per confermare. In alternativa, è possibile premere i pulsanti **FM, DAB, SPOTIFY, INTERNET** e **BT** del telecomando per passare rapidamente alla modalità radio .

Regolazione del volume

Premere i tasti **VOLUME** +/- sul telecomando **(Ref.8 e 21)** o ruotare la manopola del volume sulla radio **(Ref.3)** per regolare il volume .

Per disattivare temporaneamente l'audio, premere il tasto **MUTE (Rem.22)** sul telecomando. Premere nuovamente il tasto **MUTE** o premere i tasti **VOLUME** +/- del telecomando per riprendere l'ascolto normale.

Navigazione nel menu

Premere il tasto **MENU** sul telecomando **(Rem.6)** o sulla radio **(Ref.11)** per accedere al **MENU** principale della radio. Premere i pulsanti freccia sul telecomando o i pulsanti SINISTRA/DESTRA **(Ref.6 e 7)** sulla radio o semplicemente ruotare il selettore di navigazione sulla radio **(Ref.8)** per navigare nel menu. Premere il pulsante OK per accedere alla sezione che si desidera regolare.



NOTA BENE: *se si sceglie di non avviare l'installazione guidata e di saltare questo passaggio, o se l'installazione guidata viene interrotta prima di completare la configurazione della rete, il Majority Rostock genera il proprio accesso Wi-Fi che potrà essere configurato in seguito tramite l'APP OKTIV.*

Indicatore di connessione di rete:

Connessione di rete stabilita.

Connessione di rete non stabilita.

Selezionare la lingua

Al primo utilizzo, il display visualizza la schermata di avvio, seguita da 'Menu Lingua'. Per selezionare la lingua desiderata, premere i tasti freccia sul telecomando o ruotare il selettore di navigazione **(Ref.8)** per trovare la lingua preferita. Premere il pulsante OK sul telecomando **(Rem.19)** o sulla radio **(Ref.8)** per confermare la selezione. Continuare con il passo successivo.

Impostare l'ora e la data

È ora possibile selezionare il formato dell'ora. Scegliere il formato dell'ora in base alle proprie preferenze, a scelta tra [**12**] o [**24**] ore. Premere il pulsante OK per confermare e passare alla fase successiva. Selezionare quindi la sorgente (DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE) che l'unità utilizza per ottenere e aggiornare l'ora e la data. Se si seleziona 'Aggiornamento dalla rete', passare al passaggio successivo e selezionare il fuso orario. Scegliere 'Daylight Savings' (ora legale) impostando [**ON**] o [**OFF**].

Connettersi alla rete Internet wireless

Nella schermata successiva, è possibile specificare se il prodotto deve rimanere connesso alla rete quando è in modalità Standby. Premere i pulsanti SINISTRA/DESTRA della radio **(Ref.6-7)** o quelli del telecomando per selezionare [SÌ], quindi premere il pulsante OK per confermare.

A questo punto il Majority Rostock effettuerà una scansione della rete wireless; l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi, finché sullo schermo non comparirà un elenco di tutte le reti wireless disponibili. Selezionare la rete WLAN a cui si desidera collegare la radio, quindi premere il pulsante OK sul telecomando o sulla radio per confermare. La schermata successiva mostrerà tre opzioni per collegare la radio alla rete wireless utilizzando il pulsante (WPS), il PIN (codice pin) o 'Skip WPS' (salta WPS) in base alle funzionalità del router .

La connessione tramite il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) del router è un modo rapido e semplice per collegare la radio senza dover utilizzare una password. Selezionare uno dei due metodi di connessione seguenti:

1. Selezionare 'Pulsante' se il router Internet è dotato di pulsante WPS.

Selezionare il pulsante Push sulla radio, quindi premere il pulsante OK per confermare. Sullo schermo apparirà un messaggio che richiede di premere il pulsante WPS sul router: premere per continuare.

NOTA BENE: *in caso di dubbio, consultare il manuale d'uso del router per identificare il pulsante WPS.*

Premere il pulsante OK per confermare. Il Majority Rostock si collegherà ora al router. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

2. Selezionate 'PIN' se il vostro router può connettersi utilizzando un codice PIN.

Selezionare questa opzione nel menu della radio, quindi premere il pulsante OK per confermare. La radio genererà un numero di codice a 8 cifre, che verrà visualizzato sullo schermo.

Consultare il manuale d'uso del router per seguire le istruzioni relative al codice PIN (WPS), quando si utilizza un numero di codice PIN. Immettere questo numero di codice nel router wireless per connettersi a Rostock. Premere il pulsante OK per continuare.

Connessione della radio alla rete wireless utilizzando la password anziché il WPS

Se si utilizza un router senza pulsante WPS, verrà richiesto di inserire la password per collegare il Majority Rostock alla rete wireless. Selezionare 'SKIP WPS' per andare direttamente alla schermata della password.

Premere i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la rotella di navigazione per selezionare ogni lettera/numero della password Internet. Premere il pulsante **OK** per inserire la lettera/numero selezionato.

Una volta inserita la password, premete di nuovo i tasti freccia sul telecomando o ruotate la 'rotella di navigazione' sulla radio (**Ref.8)** per confermare selezionando '**OK**' sul lato destro dello schermo. La connessione con la rete richiede qualche secondo.

Dopo che la radio si è connessa, premere il pulsante OK per uscire dalla configurazione.

Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento in Menu- Impostazioni di sistema - Impostazioni di rete - Procedura guidata di rete.

Una volta che la radio è connessa al router Internet wireless, è possibile accedere al menu Internet radio e Podcast sulla radio.

Modalità Radio Internet

Per passare la radio alla modalità Internet Radio, premere il tasto **INTERNET (Rem.15)** sul telecomando. In alternativa, è possibile premere il tasto MODE sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio stessa **(Ref.12)** per scorrere le modalità fino a selezionare Internet Radio. Una volta evidenziata, premere il pulsante OK per confermare.

Quando si attiva la modalità Internet Radio, la radio si collega al portale Airable Internet Radio, consentendo l'accesso a tutte le stazioni radio Internet disponibili. Una volta selezionata una stazione, la radio si collegherà direttamente ad essa.

Se si utilizza Internet Radio per la prima volta, la radio si avvia nel menu [Station List]. Verrà visualizzata una serie di opzioni, tra cui: I miei preferiti, Le mie stazioni aggiunte, Ricerca, Posizione, Popolari e Scopri.

Utilizzare i tasti freccia del telecomando o ruotare il selettore **NAVIGATION/OK** per evidenziare il menu a cui si desidera accedere, quindi premere il tasto OK per confermare.

Al riavvio della modalità Internet Radio, verrà selezionata automaticamente l'ultima stazione ascoltata. Per tornare all'[Elenco stazioni], premere il tasto **BACK**.

In modalità Internet Radio, premere il tasto MENU del telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: Ultimo ascolto, Elenco stazioni, Impostazioni di sistema e Menu principale. Premete i tasti SU/GIÙ del telecomando **(Rem.17 e 21)** per selezionare una delle opzioni, quindi premete il tasto OK per confermare.

Ultimo ascolto

1. Premere i tasti SU/GIÙ del telecomando **(Rem. 17 e 21)** per selezionare [Ultimo ascolto], quindi premere il tasto OK per confermare.
2. Premere i tasti SU/GIÙ del telecomando **(Rem. 17 e 21)** per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza, quindi premere il tasto OK per confermare.

Elenco delle stazioni

In modalità Radio Internet, premere il tasto **MENU** per accedere al menu. Premere i pulsanti w / s per selezionare [Elenco stazioni] e premere il pulsante OK per confermare.

Quando si riavvia la Radio Internet, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per ritornare a [Elenco stazioni], premere il tasto BACK.

Se è la prima volta che si ascolta la radio via Internet, la radio si troverà in [Elenco stazioni].

1. Premere i pulsanti SU/GIÙ del telecomando **(Rem. 17 e 21)** per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

La funzione Internet Radio consente di esplorare e accedere a un'ampia varietà di stazioni attraverso diversi metodi di ricerca:

- **Il Paese in cui ci si trova:** È possibile sfogliare e cercare in modo specifico le stazioni radio del proprio Paese. Questa opzione consente di visualizzare le stazioni locali disponibili in base alla posizione corrente.
- **Ricerca:** Utilizza parole chiave per trovare stazioni specifiche. Il nome e la descrizione della stazione selezionata appariranno sul display.
- **Posizione:** Scegliere da un elenco di Paesi per accedere alle stazioni radio di diverse regioni del mondo.
- **Popolari:** Accedere a un elenco curato delle stazioni Internet Radio più popolari a livello globale.
- **Scopri:** Esplorare le stazioni navigando tra le varie categorie, come Paese, Genere o Lingua.

Premere il pulsante **BACK** per tornare indietro di un livello del menu.

Stazioni preimpostate - Memorizzazione e richiamo

La radio Majority Rostock dispone di un totale di oltre 90 slot di preselezione, condivisi tra tutte le modalità radio (Internet Radio, Podcast, DAB e FM). È possibile utilizzare lo stesso metodo per salvare e richiamare le stazioni in una qualsiasi di queste modalità .

Le funzioni di memorizzazione e richiamo funzionano allo stesso modo in tutte le modalità radio, come indicato di seguito.

Memorizzazione di una stazione radio come preselezione

Le preimpostazioni sono memorizzate nella radio stessa e non sono accessibili da altri dispositivi.

Per memorizzare una preselezione:

Sintonizzarsi e ascoltare la stazione che si desidera memorizzare.

Tenere premuto il tasto FAV del telecomando **(Rem.10)** per 4-5 secondi, finché il display non visualizza 'Save to Preset'.

Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ del telecomando **(Rem.17 / Rem.20)** per scorrere e selezionare una fascia di preselezione (fino a 40 disponibili).

Premere il pulsante OK per confermare. Il display visualizzerà 'Preselezione memorizzata'. In alternativa, tenere premuti i tasti numerici (0-9) del telecomando per memorizzare le preselezioni da 1 a 10 direttamente su quei tasti.

Richiamo di una stazione salvata dalle preselezioni

Per richiamare una stazione dalle preselezioni salvate:

Premere il tasto **FAV** del telecomando **(Rem.10)** per aprire l'elenco 'Richiamo delle preselezioni'.

Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ del telecomando **(Rem.17 / Rem.20)** per scorrere le stazioni memorizzate.

Premere il pulsante **OK** per confermare e riprodurre la stazione selezionata.

Se uno slot di preselezione non è stato utilizzato, il display visualizza 'Preset Empty'. In alternativa, è possibile premere i tasti numerici (0-9) sul telecomando per riprodurre direttamente la stazione preimpostata corrispondente (1-10).

Note aggiuntive:

Se si desidera cancellare una stazione salvata, è possibile:

sovrascriverla salvando una nuova stazione nello stesso slot di preselezione, oppure

eseguire un reset di fabbrica della radio per cancellare tutte le preselezioni salvate e ricominciare da capo.

Le preselezioni sono salvate direttamente sulla radio e non sono accessibili o gestibili da altri dispositivi.

Podcast

Per ascoltare i podcast, la radio deve essere connessa a Internet.

Impostare la modalità radio su Podcast.

Premere il tasto **MODE** sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al Menu Modalità.

Utilizzare i tasti freccia o ruotare la manopola **'Navigazione/OK'** sulla radio **(Ref.8)** per selezionare e premere il tasto **OK** per passare alla Modalità Podcast.

In Modalità Podcast, premere il tasto **MENU** sul telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: Ultimi ascoltati, Elenco Podcast, Impostazioni di sistema e Menu principale.

Premere i tasti SU/GIÙ per selezionare e premere il tasto OK per confermare.

Ultimo ascolto

Premi i tasti freccia SU/GIÙ sul telecomando **(Rem.17.20)** per selezionare [Ultimo ascolto], quindi premi il tasto **OK** per confermare.

Premi i tasti freccia SU/GIÙ sul telecomando **(Rem.17 e 20**) per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza e premi il tasto OK per confermare.

Elenco Podcast

In modalità Podcast, premi il tasto **MENU** per accedere al menu. Premi i tasti freccia SU/GIÙ sul telecomando **(Rem.17 e 20)** per selezionare [Elenco Podcast] e premi il tasto OK per confermare.

Al riavvio della radio, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco Podcast], premere il pulsante INDIETRO.

Se è la prima volta che si utilizza la funzione Podcast, la radio si troverà in [Elenco Podcast]. Premere i pulsanti freccia SU/GIÙ sul telecomando **(Rem.17 e 20)** per selezionare una delle seguenti opzioni e premere il pulsante OK per confermare.

Modalità radio DAB/DAB+

Posizionare la radio in un punto con un buon segnale **DAB/DAB+** ed estendere completamente l'antenna per garantire una buona ricezione del segnale radio DAB/DAB+.

- Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al menu Modalità.
- Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola 'Navigazione/OK' sulla radio **(Ref.8)** per selezionare e premere il pulsante OK per passare alla modalità radio DAB/DAB+. In alternativa, premere il pulsante DAB sul telecomando per passare alla modalità DAB.

In modalità radio **DAB**, per la prima volta la radio entrerà in modalità DAB ed eseguirà una scansione completa automatica. Durante la scansione, il display mostrerà 'Scansione in corso...' insieme a una barra di scorrimento che indica l'avanzamento della scansione e il numero di stazioni rilevate. Al termine della scansione, l'unità selezionerà la prima stazione trovata in ordine alfanumerico e le elencherà tutte nella sezione 'Elenco stazioni'. Per esplorare le stazioni trovate, premere i tasti freccia SU/GIÙ sul telecomando **(Rem.17.20)** per selezionare e premere il tasto OK per confermare e avviare la riproduzione.

Per memorizzare o richiamare stazioni DAB/DAB+ nel proprio elenco, seguire le istruzioni descritte in dettaglio a pagina 12. Per avviare una nuova scansione, premere il tasto SCAN sul telecomando **(Rem.16).**

Modalità radio DAB/DAB+ – Menu

In modalità DAB/DAB+, premere il pulsante **MENU** sulla radio **(Ref.11)** o sul telecomando **(Rem. 6)** per accedere al menu principale **DAB+.** Sullo schermo della radio apparirà un elenco di sottomenu. Tra queste:

Elenco stazioni: visualizza l'elenco delle stazioni DAB disponibili dopo una scansione completa.

Scansione: seleziona questa opzione per eseguire una scansione automatica delle stazioni disponibili.

Sintonizzazione manuale: consente di sintonizzarsi manualmente su frequenze DAB/DAB+ specifiche.

Eliminazione non valida: dopo aver completato una scansione, accedi a questa sezione e seleziona:

- **SÌ,** per rimuovere le stazioni con segnale debole.
- **NO** per mantenere tutte le stazioni come trovate.

DRC (Dynamic Range Control): scegli tra tre livelli di DRC: Alto, Medio o Basso, a seconda delle tue preferenze di ascolto.

Impostazioni di sistema: accedi al menu di sistema della radio per opzioni avanzate.

Menu principale: torna al menu principale per passare da una modalità radio all'altra.

Utilizza i tasti freccia sul telecomando o ruota la manopola 'Navigazione' sulla radio **(Ref.8)** per scorrere le opzioni. Premi OK per selezionare e accedere al sottomenu scelto. Premere il tasto BACK sul telecomando **(Ref.6**) o sulla radio **(Ref.12)** per tornare al menu precedente.

Modalità Radio FM

Posizionare la radio in un punto con un buon segnale FM ed estendere completamente l'antenna per garantire una buona ricezione del segnale radio FM.

Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Rem.12)** per accedere al Menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola 'Navigazione/OK' sulla radio **(Rem.8)** per selezionare e premere il pulsante OK per passare alla Modalità Radio FM. In alternativa, premere il pulsante FM sul telecomando per passare alla Modalità FM.

Il display mostrerà la frequenza. Premere il pulsante **SCAN** sul telecomando **(Rem.16)** per cercare le stazioni radio FM disponibili. In alternativa, accedere al menu FM per eseguire una scansione automatica delle stazioni preimpostate.

Modalità Radio FM - Menu principale

In modalità FM, premere il tasto **MENU** sul telecomando **(Rem.6)** o sulla radio **(Ref.11)** per accedere al menu Radio FM. Sullo schermo della radio verrà visualizzato un elenco di sottomenu, tra cui:

Impostazione scansione - Accedere a questa opzione e selezionare SÌ per cercare stazioni con un segnale forte o NO per cercare tutte le stazioni disponibili.

Impostazione audio - Scegliere se riprodurre in **MONO** o **STEREO**.

Preselezione automatica - Selezionare e confermare per eseguire una scansione automatica che salva le stazioni trovate come preimpostate.

Impostazioni di sistema - Accedere alle impostazioni generali della radio.

Menu principale - Tornare al menu di selezione della modalità radio.

Scansione manuale e sintonizzazione fine

Per la sintonizzazione fine manuale in modalità FM:

Premere una volta i pulsanti **PREV** o **NEXT (Rem. 7 e 18)** per regolare la frequenza di 0,05 MHz in su o in giù.

Quando si trova una stazione che si desidera salvare, tenere premuto il pulsante **FAV** sul telecomando **(Rem.10)** o sulla radio **(Ref.5)** per 4-5 secondi per aprire l'elenco 'Salva in preselezione'.

Selezionare una posizione preimpostata vuota, quindi premere OK per salvare e confermare.

Per una scansione più rapida nella banda FM:

Premere e tenere premuti i pulsanti PREV o NEXT per alcuni secondi per effettuare la scansione in su o in giù finché non viene trovata una stazione.

Per memorizzare o richiamare le stazioni FM nel proprio elenco, seguire le istruzioni descritte in dettaglio a pagina 12.

Funzionamento Bluetooth

L'unità è dotata di una funzione Bluetooth in grado di ricevere un segnale entro 8 metri. Associare l'unità a un dispositivo Bluetooth, come un telefono o un tablet, per riprodurre l'audio da:

- Premere il pulsante **MODE** sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al menu Modalità. Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola 'Navigazione/OK' sulla radio **(Ref.8)** per selezionare e premere il pulsante OK per passare alla modalità Bluetooth. In alternativa, premere il pulsante BT sul telecomando **(Rem.12)** per passare alla modalità Bluetooth. Il logo Bluetooth inizierà a lampeggiare sullo schermo della radio, indicando che è in modalità di associazione.
- Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la modalità di ricerca.
- '**Majority Rostock**' apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
- Selezionare Majority Rostock e connettersi. Una volta associato, il logo Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare. Il dispositivo è ora associato all'unità ed è possibile iniziare la riproduzione dal dispositivo. Aumenta il volume della radio e del dispositivo in base alle tue preferenze.
- Premendo il pulsante BT sul telecomando **(Rem.14)** è possibile interrompere la connessione Bluetooth esistente, consentendo l'associazione ad altri dispositivi Bluetooth. Per interrompere la funzione Bluetooth, premere il pulsante MODE sul telecomando per passare a un'altra modalità o disattivare la funzione dal dispositivo Bluetooth.

NOTA BENE: *Majority Rostock è un ingresso Bluetooth, il che significa che non può essere utilizzato per l'associazione con altoparlanti o auricolari esterni Bluetooth.*

Spotify Connect

Spotify ConnectUtilizza il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Per sapere come fare, visita spotify.com/connect per imparare come.

Licenze

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Ingresso AUX

La radio **Majority Rostock** può essere collegata a dispositivi esterni come un telefono, un tablet o un lettore CD per riprodurre l'audio tramite l'altoparlante della radio. Seguire i passaggi seguenti:

- Premere il pulsante MODE sul telecomando **(Rem.11)** o sulla radio **(Ref.12)** per accedere al menu Modalità.
- Utilizzare i pulsanti freccia o ruotare la manopola Navigazione/OK sulla radio **(Ref.8)** per selezionare Ingresso AUX, quindi premere OK per confermare.
- Utilizzando un cavo AUX-AUX da 3.5 mm (non incluso), collegare un'estremità alla porta AUX IN sul retro della radio **(Ref.16)** e l'altra estremità alla porta di uscita AUX del dispositivo.
- Una volta collegato, avviare la riproduzione audio dal dispositivo.
- Regolare il volume sia sulla radio che sul dispositivo collegato. La riproduzione è controllata direttamente dal dispositivo esterno.

Uscita LINEA

La Majority Rostock può anche essere collegata ad altoparlanti esterni (non inclusi) tramite la porta LINE OUT per riprodurre l'audio della radio tramite dispositivi audio esterni. Ecco come effettuare il collegamento:

- Utilizzando un cavo AUX-AUX da 3,5 mm (non incluso), collegare un'estremità alla porta LINE OUT sul retro della radio **(Ref.15)** e l'altra estremità all'ingresso audio dell'altoparlante esterno.
- Avviare la riproduzione da qualsiasi modalità della radio. L'audio verrà ora trasmesso tramite gli altoparlanti collegati.
- Regolare i livelli del volume utilizzando sia la radio che gli altoparlanti esterni per un suono ottimale.

⚠ ***NOTA BENE:*** *in caso di distorsione audio, consultare il manuale utente dell'altoparlante per informazioni sui collegamenti compatibili e sulle impostazioni audio consigliate quando associato a una sorgente esterna come la radio Rostock.*

🎧 ***Importante****: la porta LINE OUT della radio non è compatibile con cuffie o auricolari cablati. È progettata specificamente per l'uso con altoparlanti esterni.*

Impostazioni di sistema

È possibile accedere alle Impostazioni di sistema di Majority Rostock da qualsiasi modalità.

- Premere il tasto **MENU** sul telecomando **(Rem.6)** o sulla radio **(Ref.11)** per aprire il menu principale.
- Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per navigare ed evidenziare Impostazioni di sistema, quindi premere il tasto OK per accedere.

Sono disponibili i seguenti sottomenu di Impostazioni di sistema: Equalizzatore, Qualità audio streaming, Rete, Ora/Data, Lingua, Ripristino impostazioni di fabbrica, Aggiornamento software, Configurazione guidata, Informazioni e Retroilluminazione.

Equalizzatore

La radio supporta una varietà di equalizzatori ed effetti sonori preimpostati. È possibile accedervi:

- Premendo direttamente il tasto EQ sul telecomando **(Rem.3)** oppure
- Tramite il menu Impostazioni di sistema. Accedere a Equalizzatore e premere il tasto OK sul telecomando **(Rem.19)** per accedere.

I preset di equalizzazione disponibili sono: Normale, Piatto, Jazz, Rock, Musica, Classica, Pop, Notizie e MY EQ.

Per utilizzare MY EQ, è necessario prima configurarlo tramite [My EQ Profile Setup]

Configurazione del mio profilo EQ

- Nella configurazione del mio profilo EQ, premi i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Bassi o Alti, quindi premi OK per confermare.
- Utilizza nuovamente i pulsanti SU/GIÙ per impostare il livello desiderato, quindi premi OK per salvare.
- Premi il pulsante INDIETRO per uscire, quindi utilizza i pulsanti 7/8 per selezionare SÌ e premi OK per confermare.
- Il display mostrerà 'Equalizzatore salvato'.

Una volta salvata, l'opzione MY EQ apparirà con un'icona a forma di stella accanto, a indicare che si tratta del tuo profilo di equalizzazione personalizzato.

Qualità audio in streaming: seleziona tra bassa, normale o alta qualità. Premi OK per confermare la selezione.

Rete

Accedere a questa sezione per accedere alle impostazioni di rete e ai relativi sottomenu. Questi sono: Configurazione guidata di rete, Configurazione PBC WLAN, Visualizza impostazioni, Impostazioni manuali, Profilo di rete, Cancella impostazioni di rete e Mantieni la rete connessa. Evidenziare una qualsiasi di queste sezioni a cui si desidera accedere e premere il pulsante OK per accedervi. Premere il pulsante 'BACK' per annullare l'impostazione e tornare al menu precedente. Selezionare 'NO' per disattivare il WIFI sulla radio.

- **Configurazione guidata di rete:** accedere per eseguire una nuova scansione delle reti Internet.
- **Configurazione PBC WLAN:** accedere a questa sezione per connettere la radio a un router wireless utilizzando il pulsante WPS.
- **Visualizza impostazioni.** Visualizza le informazioni sulle impostazioni della radio.
- **Impostazioni manuali**. Invio per abilitare o disabilitare il DHCP.
- **Profilo di rete**: visualizzare la rete wireless a cui è connessa la radio.
- **Cancella impostazioni di rete**: invio per eliminare le impostazioni del profilo di rete.
- **Mantieni la rete connessa:** invio per attivare questa opzione e mantenere la radio sempre connessa alla rete, inclusa la modalità Standby, oppure disattivarla per riconnettersi alla rete solo quando è in uso.

Ora e Data

L'ora e la data possono essere impostate automaticamente una volta che il dispositivo è connesso a Internet, a una stazione radio DAB o FM con le relative informazioni. È anche possibile regolare manualmente l'ora e la data.

- In modalità Impostazioni di Sistema, premere i pulsanti freccia per selezionare Ora/Data e premere il pulsante OK per confermare. Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare 'Imposta Ora/Data' e premere il pulsante OK per confermare e impostare manualmente.
- Le cifre della data lampeggeranno sullo schermo della radio.
- Premere i pulsanti freccia SU/GIÙ per regolare la data, quindi premere il pulsante OK per confermare.
- Ripetere il passaggio 2 per impostare Mese/Anno/Ora/Minuti.
- L'impostazione di data e ora è ora completata.

Per le altre impostazioni in Ora/Data, premere i pulsanti freccia sul telecomando o ruotare la manopola di navigazione **(Ref.8)** per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante OK per confermare.

- Aggiornamento automatico: seleziona per aggiornare l'ora e la data da DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento.
- Imposta formato: seleziona il formato dell'orologio su 12/24 ore.

- Imposta fuso orario: seleziona un fuso orario. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo).
- Impostazioni ora legale: seleziona l'ora legale. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo).

NOTA BENE: *l'impostazione predefinita per l'aggiornamento automatico dell'ora è 'Aggiorna dalla rete'. Se desideri impostare manualmente l'ora, si consiglia di disattivare la funzione di aggiornamento automatico.*

Lingua

Accedi a questa sezione per modificare la lingua del menu della radio in base alle tue preferenze. Naviga tra tutte le 15 lingue disponibili sulla radio, seleziona la lingua preferita e premi il pulsante OK per confermare.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica in caso di problemi di ricezione radio o traslochi, poiché la maggior parte delle stazioni radio di Rostock potrebbe ricevere le stazioni DAB locali e nazionali in quell'area, pertanto i canali sintonizzati in precedenza potrebbero non essere più disponibili.

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica e premere il pulsante OK per confermare.
2. Premere i pulsanti PRECEDENTE/SUCCESSIVO sul telecomando o SINISTRA/DESTRA sulla radio per selezionare [Sì] e premere il pulsante OK per confermare o selezionare [No] per annullare.
3. Dopo il ripristino del sistema, tutte le stazioni sintonizzate, Internet, DAB e FM preimpostate verranno cancellate.

Aggiornamento software

Premere i pulsanti SU/GIÙ per selezionare 'Verifica automatica impostazioni' o 'Verifica ora', quindi premere il pulsante OK per confermare.

Prima di scaricare il software, assicurarsi che la radio sia collegata a una presa di corrente stabile. L'interruzione dell'alimentazione di rete durante il download del software può causare disturbi funzionali e/o danni all'unità.

Procedura guidata di configurazione

La procedura guidata di configurazione è disponibile nella sezione Impostazioni di sistema; è possibile utilizzarla per configurare le impostazioni di data/ora e rete. Al termine, la radio è pronta per l'uso.

Informazioni

Nel sottomenu Informazioni, troverai la versione del software, la versione di Spotify, l'ID radio e il nome descrittivo che verranno visualizzati sul display.

Retroilluminazione (Retroilluminazione del display).

Accedi a questa sezione per regolare e impostare la luminosità del display in base alle tue preferenze. Sono presenti tre sottomenu, ognuno dei quali dovrà essere regolato.

Timeout: Opzioni: Controlla per quanto tempo il display rimane attivo prima di oscurarsi o spegnersi. Le opzioni sono: Acceso / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 45 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / 180 sec.

Livello di attenuazione: Questa impostazione regola la luminosità del display in modalità Standby, che può essere impostata su Media o Bassa.

Livello di accensione: Imposta la luminosità del display durante il funzionamento. È possibile selezionare Alta/Media/Bassa.

NOTA BENE:

- Il livello di attenuazione è utilizzato specificamente per la modalità **Standby**.
- Il livello di accensione regola la luminosità mentre **l'unità** è accesa e in **uso**.
- Per mantenere il display acceso e impostato sul livello di luminosità selezionato, impostare **Timeout** su **ON**.

Impostazione della sveglia

La Majority Rostock dispone di due sveglie che puoi utilizzare e impostare in base alle tue preferenze.

Premi il pulsante ALARM sul telecomando **(Rem.2)** o sulla radio premi il pulsante Sleep **(Ref.9).** Il display mostrerà: Sveglia (1 o 2): Spenta [hh:mm].

Utilizza i pulsanti freccia SU/GIÙ per selezionare Sveglia 1 o Sveglia 2, quindi premi il pulsante OK per iniziare a impostare i parametri della sveglia. Utilizza i pulsanti ▲ / ▼ per regolare ciascuna impostazione, quindi premi OK per confermare.

Le impostazioni della sveglia che puoi configurare includono:

Abilita: scegli se la sveglia è impostata su Spenta, Giornaliera, Una volta, Fine settimana o Giorni feriali.

Ora: imposta l'ora della sveglia (hh:mm).

Modalità: seleziona la sorgente sonora della sveglia: Buzz, Radio Internet, DAB o FM.

Preimpostata: scegli l'ultima stazione ascoltata o una stazione preimpostata (se applicabile). Volume: Imposta il volume della sveglia (intervallo da 0 a 32).

Salva: Una volta impostate tutte le opzioni, seleziona Salva e conferma per salvare le impostazioni della sveglia.

Dopo aver impostato tutti i parametri, seleziona Salva e premi il pulsante OK. Il display confermerà la visualizzazione di 'Sveglia salvata'. Una volta impostata, l'icona della sveglia apparirà sul display.

Snooze della sveglia

Per disattivare temporaneamente la sveglia quando suona, premi il pulsante OK per attivare la funzione Snooze.

Premendo ripetutamente il pulsante OK è possibile impostare un intervallo di snooze di 5, 10, 15 o 30 minuti.

Il tempo di snooze verrà visualizzato sul display e l'unità entrerà in modalità standby durante questo intervallo.

Disattivazione/Annullamento della sveglia

Per disattivare completamente la sveglia quando suona, premere il pulsante di accensione o il pulsante **ALARM**.

Suggerimento: per disattivare completamente la sveglia, ripetere i passaggi da 1 a 3 e impostarla su **Off**. L'icona della sveglia scomparirà dal display.

Spegnimento automatico

Premere ripetutamente il pulsante SLEEP sul telecomando **(Rem.12)** o quello sulla radio **(Ref.9)** e scegliere una delle seguenti opzioni: off/15/30/45/60/90/120 minuti. Una volta visualizzata l'ora desiderata sul display della radio, attendere due secondi: questa rimarrà attiva sulla radio fino allo spegnimento dell'ora.

App Oktiv – Utilizzo come Net Remote

La radio Majority Rostock supporta la funzionalità Net Remote, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo da remoto tramite smartphone o tablet (iOS o Android). Scaricando l'app dedicata OKTIV, è possibile accedere e controllare tutte le modalità disponibili, come Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth.

Per iniziare:

- Cerca OKTIV nel Google Play Store o nell'Apple App Store e installa l'app sul tuo smartphone o tablet.
- Assicurati che sia la radio che il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Avvia l'app.
- L'app si inizializzerà automaticamente e inizierà la scansione dei dispositivi disponibili sulla rete.
- Tocca il tuo dispositivo Rostock non appena appare nell'app per stabilire la connessione Net Remote.
- Una volta stabilita la connessione, il tuo dispositivo mobile si riconnetterà automaticamente alla radio la prossima volta che apri l'app, a condizione che sia sulla stessa rete.

Nota: *se un altro smartphone o tablet con l'app OKTIV è connesso alla stessa rete e tenta di accedere alla radio, la connessione attuale verrà sovrascritta.*

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessuna alimentazione	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di rete sia collegata. Assicurarsi che l'unità sia accesa.
Nessun suono dall'unità	Provare una delle seguenti soluzioni: Assicurarsi che l'unità non sia in modalità silenziosa. Premere i pulsanti VOLUME+/- per riprendere l'ascolto normale. Premere il pulsante Standby per mettere l'unità in modalità Standby. Premere nuovamente il pulsante per accendere l'unità. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e ricollegarla. Accendere l'unità.
L'unità non risponde quando si premono pulsanti	L'unità potrebbe bloccarsi durante l'uso. Scollegare l'unità, lasciarla inattiva per 15 minuti, quindi ricollegarla alla presa di corrente.

Radio DAB/FM

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Poor radio reception.	Assicurarsi che l'antenna DAB/FM sia completamente estesa. Le interferenze elettriche in casa possono causare una scarsa ricezione. Allontanare l'unità da tali interferenze (soprattutto da quelle con motori e trasformatori).
Desired station not found.	Segnale debole. Eseguire la ricerca manuale. Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna, quindi eseguire una nuova scansione.

Internet Radio

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
No Internet connection	Ripristina il router internet, quindi accendi la radio e ricollegala.
The radio is not connecting to the router, but other devices do connect	Cancella le impostazioni di rete della radio tramite Impostazioni di sistema. Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica della radio. Riavvia il router internet, quindi ricollega la radio alla rete wireless.
The unit does not respond when pressing any buttons.	L'unità potrebbe bloccarsi durante l'uso. Scollega l'unità, lasciala accesa per 15 minuti, quindi ricollegala alla rete elettrica.

Bluetooth

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Non riesco a trovare 'Majority Rostock' sul mio dispositivo Bluetooth	Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata sul tuo dispositivo Bluetooth. Riassocia l'unità al tuo dispositivo Bluetooth .
Non riesco a sentire la musica	Potrebbe essere necessario aumentare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth.

Hai ancora problemi? Contatta l'assistenza tecnica.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support o inviaci un'e-mail all'indirizzo techsupport@majority.co.uk.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto tramite www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizza il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrai anche la possibilità di estendere la garanzia per altri 24 mesi, gratuitamente.

Specifiche

Marca	Majority
Modello	Rostock
Sezione del sistema	
Alimentazione	Ingresso: 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A max. Uscita: 12.0V/1.0A
Consumo energetico	Fino a 18 watt
Consumo in standby	1.1W (con WIFI ATTIVO) 0.76W (con WIFI DISATTIVATO)
Ambiente di lavoro - Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso netto	1353G
Dimensioni dell'unità (W) × (D) × (H)	280x110x110mm
Radiofrequenza	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Come attivare la porta di rete wireless:

- Collegare l'unità all'alimentazione
- Passare alla modalità wireless (ad es. Internet)

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Accedere **al Menu principale - Impostazioni di sistema - Rete** - Mantieni la connessione di rete. Selezionare No, quindi premere il pulsante OK per disattivare il WIFI.

Wi-Fi	**Potenza massima trasmessa**	15 dBm
	Banda di frequenza	2412 -2472 MHz

Nota:

- L'apparecchiatura entrerà in modalità standby di rete dopo circa 15 minuti. Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante 'Power'
- In modalità Radio Internet, Podcast, Spotify, Radio DAB e Audio Bluetooth, l'unità entrerà automaticamente in modalità standby dopo 15 minuti, se non è presente alcuna riproduzione audio. Premere il pulsante Standby per riprendere.
- Il prodotto potrebbe presentare rumore (segnale a 1 kHz) in presenza di forti campi elettromagnetici. In caso di malfunzionamento dovuto a questi forti campi elettromagnetici, l'utente deve attendere che il dispositivo riprenda il normale funzionamento senza intervenire.

Rostock Internet Radio

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

ES Contenido


¿Qué hay en la caja? 3
Controles y funciones..... 4
Vista frontal y trasera..... 4
Mando a distancia..... 5
Guía de instrucciones 5
Operaciones básicas.....
Configuración del producto..... 7
Radio por Internet 8
Guardar y recuperar emisoras de radio guardadas (presintonías)..... 10
Podcasts..... 12
Modo de radio DAB / DAB+..... 13
Modo Radio FM..... 14
Bluetooth..... 15
Spotify Connect..... 16
Conexiones de salida de línea y entrada AUX..... 16
Ajustes del sistema 17
Alarma y Sleep Timer..... 18
Aplicación Oktiv - Net Remote..... 22
Solución de problemas..... 25
Especificaciones y Garantía..... 26
Información de seguridad.....

3 Años de Garantía


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: **www.majority.co.uk**

¿Qué hay en la caja?

A. Radio Rostock Mayoritaria
B. Cable de alimentación Adaptador
C. Mando a distancia
D. 2 pilas AA para el mando a distancia
E. Manual del usuario

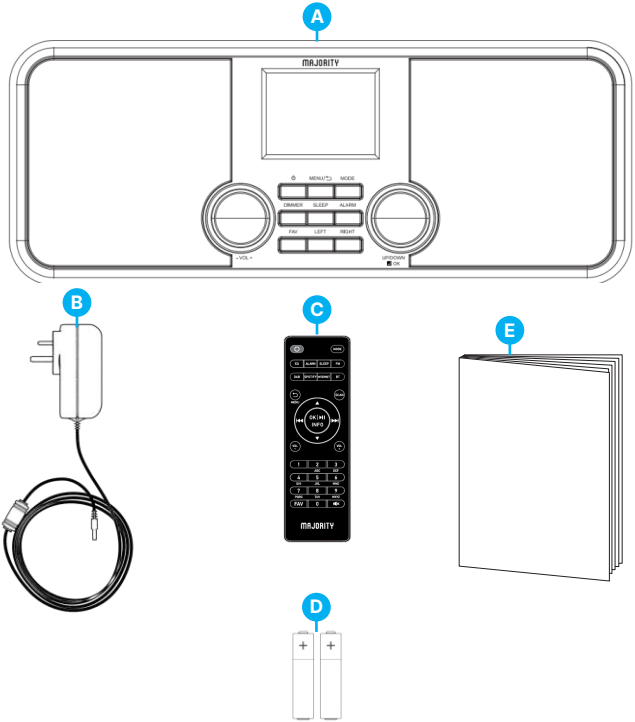


Vista delantera y trasera

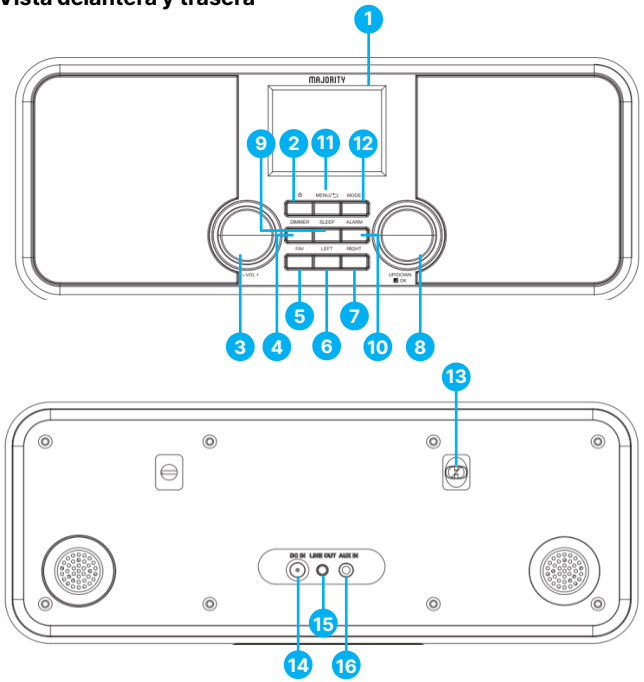

1. Pantalla de visualización
2. Encendido/Apagado/En espera
3. Volumen +/- Botón
4. Atenuador
5. FAV
6. Izquierda (PREV)
7. Derecha (NEXT)
8. Dial de navegación / Arriba / Abajo / OK
9. Temporizador
10. Alarma
11. Menú/Atrás
12. Modo
13. Antena de radio
14. Puerto CC para cable de alimentación
15. Línea OUT
16. Entrada AUX

Mando a distancia

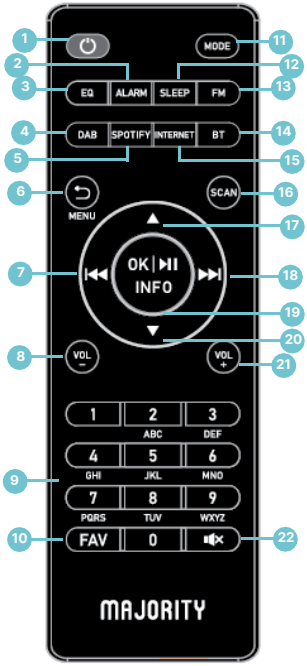

1. En espera
2. Alarma
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menú/Atrás
7. Anterior
8. Volumen
9. Teclado numérico
10. Favoritos
11. MODO
12. Temporizador SLEEP
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio por Internet
16. Escanear
17. Flecha arriba
18. Siguiente/Adelante
19. Ok/Reproducir/Pausa/Información
20. Flecha abajo
21. Volumen
22. Silenciar


Sustitución de las pilas del mando a distancia


Mando a distancia

1. Presione y deslice la tapa posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas de tamaño **AAA**. Asegúrese de que los extremos (+) y (-) de las pilas coincidan con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de las pilas.
3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.

Manipulación de las pilas

- El uso inadecuado o incorrecto de las pilas puede provocar corrosión o fugas de las mismas. Esto podría provocar un incendio, lesiones personales o daños materiales.
- Utilice únicamente el tipo de batería indicado en este manual.
- No deseche la batería usada como residuo doméstico. Elimínela de acuerdo con la normativa local.
- Extraiga la pila del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas de la pila y provocar lesiones físicas, y/o daños materiales, y/o incendios.

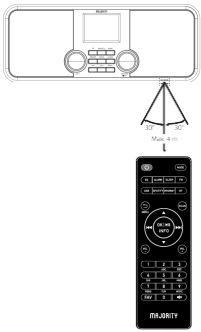

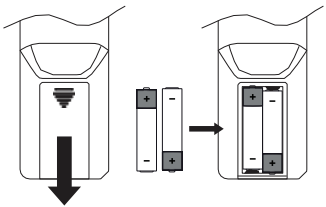

***NOTA**: Las instrucciones de este manual hacen referencia al número de botón de la unidad, por ejemplo (Ref.'Número'), o a los botones del mando a distancia, por ejemplo (Rem. 'Número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4-5.*

Montaje del producto

Retire todo el embalaje y prepare el **Majority Rostock** para su instalación. Coloque la radio donde desee utilizarla. Extienda completamente la antena de la radio antes de buscar emisoras de radio DAB/FM. Conecte la unidad a una fuente de alimentación adecuada utilizando el cable de alimentación incluido en la caja. Una vez conectado a la red eléctrica, el **Majority Rostock** mostrará 'Bienvenido' en la pantalla.

Encendido/Modo de espera

Pulse el botón **POWER ON/ Standby** de la unidad **(Ref.2)** o del mando a distancia **(Rem.2)** para encender la unidad.

Pulse el botón **POWER ON/ Standby** de la unidad **(Ref.2)** o del mando a distancia **(Rem.2)** para volver a poner la unidad en modo de espera.

Cuando la unidad esté inactiva durante aproximadamente 15 minutos en los modos Radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB o Bluetooth (con la unidad externa desconectada), pasará automáticamente al modo de espera.

Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente.

Selección de los modos

Pulse el botón **MODE** en el mando a distancia **(Rem.11)**, o en la radio **(Ref.12)** para entrar en el menú Mode. Pulse los botones L**EFT/RIGHT** de la radio **(Ref.6)** y 7), o utilice los botones de flecha del mando a distancia para cambiar el modo de la radio a: Radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, Entrada AUX. Pulse el botón OK para confirmar. También puede pulsar los botones **FM, DAB, SPOTIFY, INTERNET y BT** del mando a distancia para cambiar rápidamente de modo de radio.

Ajuste del volumen

Pulse los botones **VOLUME** +/- del mando a distancia **(Rem.8 y 21)** o gire el botón Volume de la radio **(Ref.3)** para ajustar el volumen.

Para silenciar temporalmente el sonido, pulse el botón **MUTE (Rem.22)** del mando a distancia. Pulse de nuevo el botón **MUTE** o pulse los botones **VOLUME** +/- del mando a distancia para reanudar la escucha normal.

Navegación por el menú

Pulse el botón **MENU** del mando a distancia **(Rem.6)** o de la radio **(Ref.11)** para acceder al **MENÚ** principal de la radio. Pulse los botones de flecha del mando a distancia o los botones **LEFT/RIGHT (Ref.6** y **7)** de la radio o simplemente gire el dial de navegación de la radio **(Ref.8)** para navegar por el Menú. Pulse el botón OK para entrar en cualquier sección que desee ajustar.

Prepara el entorno de la red de Internet

Asegúrese de haber configurado la red inalámbrica y de disponer de la contraseña de seguridad WEP, WPA o WPA2 para activar la conexión a Internet. También puede utilizar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) para emparejar fácilmente su dispositivo de red con el **Majority Rostock.**

Asegúrese de que los indicadores luminosos de su dispositivo de red/enrutador muestran que tiene una conexión a Internet disponible.

Cuando encienda el **Majority Rostock** por primera vez, se iniciará automáticamente el asistente de configuración. El asistente de configuración le guiará a través de los parámetros básicos de configuración, como el idioma, la hora/fecha y la conexión de red.

Iniciar el asistente de configuración

Para iniciar el «Asistente de configuración», pulse los botones **LEFT/RIGHT** de la radio o gire el dial de navegación para seleccionar [Yes] para continuar y conectarse a su red, seleccione NO si no desea conectarse a su red. Pulse el botón OK para confirmar su selección.



TENGA EN CUENTA: *Si decide no iniciar el Asistente de Configuración y omitir este paso, o si el Asistente de Configuración se interrumpe antes de completar la configuración de la red, el Majority Rostock genera su propio acceso Wi-Fi que podrá configurar posteriormente utilizando la APP OKTIV.*

Indicador de conexión de red:

= Conexión de red establecida.

= Conexión de red no establecida.

Seleccione el idioma

Para seleccionar el idioma deseado, pulse las flechas del mando a distancia o gire el dial de navegación **(Ref.8)** hasta encontrar el idioma deseado. Pulse el botón OK en el mando a distancia **(Rem.19)**, o en la radio **(Ref.8)** para confirmar su selección. Continúe con el paso siguiente.

Ajustar la hora y la fecha

Ahora puede seleccionar el formato de la hora. Elija el formato de hora del reloj según sus preferencias, a [**12**] o [**24**] horas. Pulse el botón OK para confirmar y pasar al siguiente paso. A continuación, seleccione qué fuente **(DAB/FM/ RED/NO ACTUALIZAR)** utiliza la unidad como fuente para obtener y actualizar la hora y la fecha. Si selecciona 'Actualizar desde la red', pase al siguiente paso y seleccione la zona horaria. Seleccione 'Ahorro de luz diurna' ajustándolo a [**ON**] u [**OFF**].

Conéctese a su red inalámbrica de Internet

En la siguiente pantalla, puede especificar si el producto debe permanecer conectado a la red cuando está en modo de espera. Pulse los botones **LEFT/RIGHT** de la radio **(Ref.6- 7)** o los del mando a distancia para seleccionar [Yes] y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

El **Majority Rostock,** buscará ahora su red inalámbrica, esto puede tardar unos segundos hasta que aparezca en pantalla una lista de todas las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red WLAN a la que desea conectar la radio y, a continuación, pulse el botón OK del mando a distancia o de la radio para confirmar. La siguiente pantalla le mostrará tres opciones que puede usar para conectar la radio a su red inalámbrica usando el botón pulsador (**WPS**), el **PIN** (código pin) o 'Saltar WPS' en función de la funcionalidad de su router.

Conectarse usando el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) de su router es una forma rápida y sencilla de conectar su radio sin tener que usar una contraseña. Seleccione uno de los dos métodos de conexión siguientes:

1. Seleccione 'Pulsador' si su router de internet tiene botón WPS

Seleccione el botón pulsador en la radio y pulse el botón OK para confirmar. Aparecerá un mensaje en la pantalla pidiéndole que pulse el botón WPS de su router - púlselo para continuar.

***NOTA**: En caso de duda, consulte el manual de usuario de su router para identificar el botón WPS.*

Pulse el botón OK para confirmar. El **Majority Rostock** se conectará ahora a su router. Esto puede tardar unos segundos.

2. Seleccione 'PIN' si su router puede conectarse utilizando un número de código PIN

Seleccione esta opción en el menú de la radio y pulse el botón OK para confirmar. La radio generará un código numérico de 8 dígitos, que se mostrará en la pantalla.

Consulte el manual de usuario de su router para seguir las instrucciones del código PIN (WPS), cuando utilice un número de código PIN. Introduzca este número de código en el router inalámbrico para conectarse con Rostock. Pulse el botón OK para continuar.

Conexión de la radio a su red inalámbrica usando la contraseña en lugar de WPS

Si utiliza un router sin botón **WPS**, se le solicitará que introduzca su contraseña para conectar el **Majority Rostock** a su red inalámbrica. Seleccione "SKIP WPS" para ir directamente a la pantalla de contraseña.

Pulse las flechas del mando a distancia o gire el dial de navegación para seleccionar cada letra o número de su contraseña de internet. Pulse el botón OK para introducir la letra o el número seleccionado.

Una vez introducida la contraseña, pulse de nuevo las flechas del mando a distancia o gire el dial de navegación de la radio **(Ref.8)** para confirmar seleccionando "OK" en el lado derecho de la pantalla. La conexión a su red tarda unos segundos. Una vez conectada la radio, pulse el botón OK para salir de la configuración.

Puede cambiar la configuración en cualquier momento en Menú - Configuración del sistema - Configuración de red - Asistente de red.

Una vez que la radio esté conectada a su router inalámbrico, podrá acceder al menú de radio por internet y pódcasts.

Modo de radio por internet

Para cambiar al modo de radio por internet, pulse el botón **INTERNET (Rem.15)** del mando a distancia. También puede pulsar el botón **MODE** del mando a distancia **(Rem.11)** o de la propia radio **(Ref.12)** para recorrer los modos hasta seleccionar Radio por internet. Una vez seleccionado, pulse el botón **OK** para confirmar.

Cuando el modo de radio por internet está activado, la radio se conecta al portal Airable Internet Radio, lo que permite acceder a todas las emisoras de radio por internet disponibles. Una vez seleccionada una emisora, la radio se conectará directamente a ella.

Si utiliza la radio por internet por primera vez, la radio se iniciará en el menú [Lista de emisoras]. Se mostrarán diversas opciones, como: Mis favoritos, Mis emisoras añadidas, Buscar, Ubicación, Populares y Descubrir.

Utilice las flechas del control remoto o gire el dial **Navigation/OK** para resaltar el menú al que desea acceder y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Al reiniciar el modo de radio por internet, se seleccionará automáticamente la última emisora que escuchó. Para volver a la [Lista de emisoras], pulse el botón BACK.

En el modo Radio por Internet, pulse el botón **MENU** del mando a distancia para acceder al menú. Puede elegir entre: Últimas escuchadas, Lista de emisoras, Ajustes del sistema y Menú principal. Pulse los botones **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17 y 21)** para seleccionar cualquiera de estas opciones y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Última Escucha

1. Pulse los botones **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem. 17 y 21)** para seleccionar [Última escucha] y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.
2. Pulse los botones **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem. 17 y 21)** para seleccionar el historial de emisoras escuchadas anteriormente y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Lista de emisoras

En el modo Radio por Internet, pulse el botón **MENU** para acceder al menú. Pulse los botones w / s para seleccionar [Lista de emisoras] y luego pulse el botón **OK** para confirmar.

Cuando se reinicia la radio por Internet, se seleccionan automáticamente las últimas emisoras escuchadas. Para volver a [Lista de emisoras], pulse el botón **BACK**.

Si es la primera vez que escucha la radio por Internet, la radio estará en [Lista de emisoras].

1. Pulse los botones **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem. 17 y 21)** para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

La función de Radio por Internet le permite explorar y acceder a una amplia variedad de emisoras a través de diferentes métodos de búsqueda:

- El país en el que se encuentra: Puede explorar y buscar específicamente emisoras de radio de su propio país. Esta opción muestra las emisoras locales disponibles en función de su ubicación actual.
- Buscar: Utilice palabras clave para encontrar emisoras específicas. El nombre y la descripción de la emisora seleccionada aparecerán en la pantalla.
- Localización: Elija entre una lista de países para acceder a emisoras de radio de diferentes regiones del mundo.
- Popular: Acceda a una lista de las emisoras de radio por Internet más populares del mundo.
- Descubrir: Explore emisoras navegando por varias categorías como País, Género o Idioma.

Pulse el botón BACK para retroceder un nivel en el menú.

Estaciones presintonizadas - Almacenar y recuperar

La radio **Majority Rostock** tiene un total de más de 90 ranuras de presintonías, que se comparten en todos los modos de radio (Radio por Internet, Podcasts, DAB y FM). Puedes utilizar el mismo método para guardar y recuperar emisoras en cualquiera de estos modos.

Las funciones de almacenamiento y recuperación funcionan de la misma manera en todos los modos de radio:

Almacenamiento de una emisora de radio como presintonía

Las presintonías se almacenan en la propia radio y no se puede acceder a ellas desde otros dispositivos.

Para almacenar una presintonía:

Sintonice y escuche la emisora que desea guardar.

Mantenga pulsado el botón **FAV** del mando a distancia **(Rem.10)** durante 4-5 segundos, hasta que la pantalla muestre 'Save to Preset'.

Utilice los botones de flecha **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17 / Rem.20)** para desplazarse y seleccionar una ranura de presintonía (hasta 40 disponibles).

Pulse el botón **OK** para confirmar. La pantalla mostrará 'Presintonía almacenada'. Como alternativa, mantenga pulsadas las teclas numéricas (0-9) del mando a distancia para almacenar las presintonías 1-10 directamente en esas teclas.

Cómo recuperar una emisora guardada de las presintonías

Para recuperar una emisora de las presintonías guardadas:

Pulse el botón FAV del mando a distancia **(Rem.10)** para abrir la lista 'Recuperar presintonías'.

Utilice los botones de flecha **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17 / Rem.20)** para desplazarse por las emisoras guardadas.

Pulse el botón OK para confirmar y reproducir la emisora seleccionada.

Si no se ha utilizado una ranura de presintonía, la pantalla mostrará 'Presintonía vacía'. Como alternativa, puede pulsar las teclas numéricas (0-9) del mando a distancia para reproducir directamente la emisora presintonizada correspondiente (1-10).

Notas adicionales:

Si desea eliminar una emisora guardada, puede:

Sobrescribirla guardando una nueva emisora en la misma ranura de presintonía, o bien

Realizar un restablecimiento de fábrica en la radio para borrar todas las presintonías guardadas y empezar de cero.

Las presintonías se guardan directamente en la radio y no se puede acceder a ellas ni gestionarlas desde otros dispositivos.

Podcasts

Para escuchar podcasts, su radio debe estar conectada a Internet.

Cambie el modo de la radio a Podcasts.

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia **(Rem.11)** o de la radio **(Ref.12)** para acceder al Menú de Modo.

Utilice los botones de flecha o gire el dial **'Navigation/OK'** de la radio **(Ref.8),** para seleccionar y pulse el botón **OK** para cambiar al Modo Podcasts.

En el Modo Podcasts, pulse el botón **MENU** del mando a distancia para acceder al menú. Puede elegir entre: Última Escucha, Lista de Podcasts, Ajustes del Sistema y Menú Principal.

Pulse **UP/DOWN** para seleccionar y pulse el botón **OK** para confirmar.

Última escucha

Pulse los botones de flecha UP/DOWN del mando a distancia **(Rem.17.20)** para seleccionar [Última escucha] y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Pulse los botones de flecha UP/DOWN del mando a distancia **(Rem.17 y 20)** para seleccionar el historial de emisoras escuchadas anteriormente y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Lista de Podcasts

En el modo Podcasts, pulse el botón **MENU** para acceder al menú. Pulse los botones de flecha **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17 & 20)** para seleccionar [Lista Podcast] y pulse el botón **OK** para confirmar.

Cuando se reinicia la radio, se seleccionan automáticamente las últimas emisoras escuchadas. Para volver a [Lista Podcast], pulse el botón **BACK**.

Si es la primera vez que utiliza la función Podcast, la radio estará en [Lista Podcast]. Pulse los botones de flecha **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17 y 20)** para seleccionar una de las siguientes opciones y pulse el botón **OK** para confirmar.

Modo de radio DAB/DAB+

Coloque la radio en un lugar con buena señal **DAB/DAB+** y extienda completamente la antena para garantizar una buena recepción.

Pulse el botón **MODE** en el mando a distancia **(Rem.11)** o en la radio **(Ref.12)** para acceder al menú de modos.

Utilice las flechas o gire el dial Navigation/OK en la radio **(Ref.8)** para seleccionar y pulse el botón OK para cambiar al modo de radio **DAB/DAB+.** También puede pulsar el botón DAB en el mando a distancia para cambiar al modo DAB.

En el modo de radio DAB, la radio entrará en modo DAB por primera vez y realizará un escaneo completo automático. Durante el escaneo, la pantalla mostrará "Escaneando..." junto con una barra deslizante que indica el progreso del escaneo y cuántas emisoras se han detectado. Una vez finalizado el escaneo, la unidad seleccionará la primera emisora alfanuméricamente encontrada y las mostrará en la lista de emisoras. Para explorar las emisoras encontradas, pulse las flechas **UP/DOWN** del mando a distancia **(Rem.17.20)** para seleccionar y pulse el botón **OK** para confirmar e iniciar la reproducción.

Para guardar o recuperar emisoras **DAB/DAB+** en su propia lista, siga las instrucciones detalladas en la página 12. Para realizar un nuevo escaneo, pulse el botón **SCAN** del mando a distancia **(Rem.16).**

Modo de radio DAB/DAB+ – Menú

En el modo **DAB/DAB+,** pulse el botón **MENU** de la radio **(Ref.11)** o del mando a distancia **(Rem.6)** para acceder al menú principal de DAB+. Aparecerá una lista de submenús en la pantalla de la radio. Estos incluyen:

Lista de emisoras: muestra la lista de emisoras DAB disponibles tras un escaneo completo.

Escanear: seleccione esta opción para realizar un escaneo automático de las emisoras disponibles.

Sintonización manual: Permite sintonizar manualmente frecuencias DAB/DAB+ específicas.

Eliminar emisoras no válidas: Tras completar un escaneo, acceda a esta sección y seleccione:

SÍ: para eliminar emisoras con mala señal.

NO: para conservar todas las emisoras encontradas.

DRC (Control de rango dinámico): Elija entre tres niveles de DRC: Alto, Medio o Bajo, según sus preferencias de escucha.

Ajustes del sistema: Acceda al menú del sistema de la radio para ver las opciones avanzadas.

Menú principal: Regrese al menú principal para cambiar entre los diferentes modos de radio.

Utilice las flechas del control remoto o gire el dial de navegación de la radio **(Ref.8)** para desplazarse por las opciones. Pulse OK para seleccionar y acceder al submenú seleccionado. Pulse el botón BACK del control remoto **(Ref.6)** o de la radio **(Ref.12)** para volver al menú anterior.

Modo Radio FM

Coloque la radio donde tenga buena señal FM y extienda la antena de la radio al máximo para asegurarse de que recibirá una buena señal de radio FM.

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia **(Rem.11)** o de la radio **(Ref.12)** para acceder al Menú de Modo. Utilice los botones de flecha o gire el dial **'Navigation/OK'** de la radio **(Ref.8),** para seleccionar y pulse el botón OK para cambiar al Modo Radio FM . Alternativamente, pulse el botón FM del mando a distancia para cambiar al Modo FM.

La pantalla mostrará la frecuencia. Pulse el botón **SCAN** del mando a distancia **(Rem.16)** para buscar emisoras de radio FM disponibles.

Alternativamente, acceda al Menú FM para realizar una búsqueda automática.

Modo Radio FM - Menú Principal

En el modo **FM**, pulse el botón **MENU** del mando a distancia **(Rem.6)** o de la radio **(Ref.11)** para acceder al Menú Radio FM. En la pantalla de la radio aparecerá una lista de submenús, entre los que se incluyen:

Scan Setting - Entre en esta opción y seleccione **YES** para buscar emisoras con una señal fuerte, o **NO** para buscar todas las emisoras disponibles.

Configuración de Audio - Elija si desea reproducir en **MONO o STEREO.**

Presintonización automática - Seleccione y confirme para realizar una búsqueda automática que guarde las emisoras encontradas como presintonías.

Ajustes del sistema - Acceda a los ajustes generales de la radio.

Menú principal - Vuelve al menú de selección del modo de radio.

Búsqueda manual y sintonización fina

Para realizar una sintonización fina manual en el modo FM:

- Pulse los botones **PREV** o **NEXT (Rem.7 y 18)** una vez para ajustar la frecuencia en 0,05 MHz hacia arriba o hacia abajo.
- Cuando encuentre una emisora que desee guardar, mantenga pulsado el botón FAV del mando a distancia **(Rem.10)** o de la radio **(Ref.5)** durante 4-5 segundos para abrir la lista 'Guardar en presintonía'
- .Seleccione una ranura de presintonía vacía y pulse **OK** para guardar y confirmar.

Para buscar más rápidamente por la banda **FM**:

- Mantenga pulsados los botones **PREV** o **NEXT** durante unos segundos para explorar hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar una emisora.

Para almacenar o recuperar emisoras FM en su propia lista, siga las instrucciones descritas detalladamente en la página 12.

Funcionamiento Bluetooth

La unidad dispone de una función Bluetooth que puede recibir una señal en un radio de 8 metros. Empareje la unidad con un dispositivo Bluetooth, como un teléfono o una tableta, para reproducir audio desde: .

- Pulse el botón **MODE** del mando a distancia **(Rem.11)** o de la radio **(Ref.12)** para acceder al menú Mode. Utilice los botones de flecha o gire el dial 'Navigation/OK' de la radio **(Ref.8)**, para seleccionar y pulse el botón **OK** para cambiar al Modo Bluetooth. Alternativamente, pulse el botón BT del mando a distancia **(Rem.12)** para cambiar al Modo Bluetooth. El logo Bluetooth comenzará a parpadear en la pantalla de la radio indicando que está en modo emparejamiento.
- Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda..
- «**Majority Rostock**» aparecerá en su lista de dispositivos Bluetooth.
- Seleccione **Majority Rostock** y conecte. Una vez emparejado, el logotipo Bluetooth de la pantalla dejará de parpadear. Su dispositivo está ahora emparejado con la unidad, y puede empezar a reproducir desde su dispositivo. Sube el volumen tanto de la radio como de tu dispositivo según tus preferencias.
- Pulsando el botón BT del mando a distancia **(Rem.14)** puede desconectar la conexión Bluetooth existente, permitiendo que otros dispositivos Bluetooth se emparejen en su lugar. Para desconectar la función Bluetooth, pulse el botón **MODE** del mando a distancia para cambiar a otro modo o desactive la función desde su dispositivo Bluetooth.

***TENGA EN CUENTA**: El **Majority Rostock** es una entrada Bluetooth, lo que significa que no puede utilizarse para emparejarse con altavoces o auriculares externos Bluetooth.*

Spotify Conectar

Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como control remoto para Spotify. Para saber cómo hacerlo, visita spotify.com/connect para aprender cómo.

Licencias

El Software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Entrada AUX

La radio **Majority Rostock** puede conectarse a dispositivos externos como un teléfono, una tableta o un reproductor de CD para reproducir audio a través del altavoz de la radio. Siga los siguientes pasos:

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia **(Rem.11)** o de la radio **(Ref.12)** para acceder al Menú de Modo.

Utilice los botones de flecha o gire el dial de **Navigation/OK** de la radio **(Ref.8)** para seleccionar Entrada **AUX**, después pulse OK para confirmar.

Usando un cable **AUX-a-AUX** de 3.5 mm (no incluido), conecte un extremo al puerto **AUX IN** de la parte posterior de la radio **(Ref.16),** y el otro extremo al puerto de salida AUX de su dispositivo.

Una vez conectado, empieza a reproducir audio desde tu dispositivo.

Ajuste el volumen tanto en la radio como en el dispositivo conectado. La reproducción se controla directamente desde su dispositivo externo.

Salida LINE

La **Majority Rostock** también se puede conectar a altavoces externos (no incluidos) a través del puerto **LINE OUT** para reproducir audio desde la radio a través de un equipo de audio externo. He aquí cómo conectar:

Utilizando un cable **AUX-a-AUX** de 3.5 mm (no incluido), conecte un extremo al puerto **LINE OUT** de la parte posterior de la radio **(Ref.15)** y el otro extremo a la entrada de audio de su altavoz externo.

Inicie la reproducción desde cualquier modo de la radio. El audio se transmitirá a través de los altavoces conectados.Ajuste los niveles de volumen utilizando tanto la radio como sus altavoces externos para obtener un sonido óptimo.

⚠ ***NOTA**: Si experimenta distorsión de audio, consulte el manual de usuario de su altavoz para obtener orientación sobre las conexiones compatibles y el audio recomendado. ajustes cuando se empareja con una fuente externa como la radio Rostock.*

🎧 ***Importante**: El puerto LINE OUT de la radio no es compatible con auriculares o cascos con cable. Está diseñado específicamente para su uso exclusivo con altavoces externos.*

Ajustes del sistema

Se puede acceder a los Ajustes del Sistema del Rostock Mayoritario desde cualquier modo. .

Pulse el botón **MENU** en el mando a distancia **(Rem.6)** o en la radio **(Ref.11)** para abrir el menú principal.

Utilice los botones de flecha **UP/DOWN** para navegar y resaltar Ajustes del Sistema, después pulse el botón OK para entrar.

Están disponibles los siguientes submenús de Ajustes del Sistema: Ecualizador, Calidad de Audio Streaming, Red, Hora/Fecha, Idioma, Reinicio de Fábrica, Actualización de Software, Asistente de Configuración, Info y Luz de Fondo.

Ecualizador

La radio admite varios ecualizadores y efectos de sonido predefinidos. Se puede acceder a ellos:

- Pulsando el botón EQ directamente en el mando a distancia **(Rem.3),** o
- A través del menú Ajustes del sistema. Desplácese hasta Ecualizador y pulse el botón OK del mando a distancia **(Rem.19)** para entrar. Los preajustes del ecualizador disponibles son:

Normal, Plano, Jazz, Rock, Música, Clásico, Pop, Noticias y MY EQ.

Para utilizar MY EQ, primero debe configurarlo a través de [My EQ Profile Setup]

Configuración del perfil My EQ

- Mientras se encuentra en My EQ Profile Setup, pulse los botones **UP/DOWN** para seleccionar Graves o Agudos y, a continuación, pulse OK para confirmar
- .Utilice de nuevo los botones **UP/DOWN** para ajustar el nivel deseado y pulse OK para guardar.Pulse el botón BACK para salir y, a continuación, utilice los botones 7 / 8 para seleccionar YES y pulse OK para confirmar.
- La pantalla mostrará 'Ecualizador guardado'.

Una vez guardado, la opción MY EQ aparecerá con un icono de estrella al lado, indicando que se trata de su perfil de ecualizador personalizado.

Calidad de audio en streaming : Seleccione entre calidad baja, normal o alta. Pulse OK para confirmar su selección.

Red

Entre en esta sección para acceder a los ajustes de Red con sus submenús. Estos son: Asistente de red, Configuración Wlan PBC, Ver configuración, Configuración manual, Perfil de red, Borrar configuración de red y Mantener la red conectada. Resalte cualquiera de estas secciones a las que desee acceder y pulse el botón OK para entrar. Pulse el botón 'BACK' para cancelar la configuración y volver al menú anterior. Seleccione 'NO' para desactivar el WIFI en la radio.

- **Asistente de red:** Entre para procesar un nuevo escaneo de redes de Internet
- **Configuración PBC Wlan**,: Entre en esta sección para conectar la radio a un router inalámbrico utilizando el botón WPS.
- **Ver configuración**. Muestra la información de configuración de la radio. Configuración manual. Entre para activar o desactivar DHCP.
- **Perfil de red:** Ver la red inalámbrica a la que está conectada la radio.
- **Borrar configuración de red** : Entre para borrar la configuración del perfil de red.
- **Mantener la red conectada:** Entre para activar esta opción y mantener la radio conectada a la red en todo momento, incluido el modo de espera, o desactive esta opción para volver a conectarse a la red sólo cuando esté en uso

Hora y fecha

La Hora/Fecha puede ajustarse automáticamente una vez que se haya conectado a Internet, a una emisora de radio **DAB** o **FM** con información de hora/fecha. También puede ajustar la Hora/Fecha manualmente.

- En el modo de Ajustes del Sistema, pulse los botones de flecha para seleccionar Hora/Fecha y pulse el botón **OK** para confirmar. Pulse los botones **UP/DOWN** para seleccionar 'Ajustar Hora/Fecha' y pulse el botón **OK** para confirmar y ajustarlas manualmente.
- Los dígitos de la fecha parpadearán en la pantalla de la radio.
- Pulse los botones de flecha **UP/DOWN** para ajustar la fecha y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.
- Repita el paso 2 para ajustar el Mes/Año/Hora/Minuto.
- La configuración de la fecha y la hora ha finalizado.

Para los demás ajustes en Hora/Fecha, pulse los botones de flecha del mando a distancia o gire el dial de navegación **(Ref.8)** para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

- Actualización automática Seleccione para actualizar la hora y la fecha desde DAB/FM/Red/Sin actualización.
- Establecer formato : seleccione el formato del reloj a 12/24 hr format.

- Configurar zona horaria: Seleccione una zona horaria. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).
- Ajustes de horario de verano: Seleccione el horario de verano. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).

***NOTA**: La configuración predeterminada para la actualización automática de la hora es "Actualizar desde la red". Si desea configurar la hora manualmente, se recomienda desactivar la función de actualización automática.*

Idioma

Acceda a esta sección para cambiar el idioma del menú de la radio según sus preferencias. Explore los 15 idiomas disponibles, seleccione su idioma preferido y presione el botón OK para confirmar.

Restablecimiento de fábrica

Se recomienda restablecer la configuración de fábrica si experimenta problemas con la recepción de radio o se muda, ya que la mayoría de Rostock puede captar las emisoras DAB locales y nacionales de esa zona, por lo que los canales sintonizados anteriormente podrían dejar de estar disponibles.

1. En el modo de configuración del sistema, pulse los botones **UP/DOWN** para seleccionar Restablecimiento de fábrica y pulse el botón OK para confirmar.
2. Pulse los botones **PREVIOUS/NEXT** del mando a distancia o **LEFT/RIGHT** de la radio para seleccionar [Yes] y pulse el botón OK para confirmar, o seleccione [No] para cancelar.
3. Tras restablecer el sistema, se borrarán todas las emisoras sintonizadas, así como las presintonías de Internet, DAB y FM.

Actualización de software

- Pulse los botones **UP/DOWN** para seleccionar "Autocomprobación de configuración" o "Comprobar ahora" y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.
- Antes de descargar el software, asegúrese de que la radio esté conectada a una red eléctrica estable. Interrumpir el suministro eléctrico durante la descarga del software puede provocar fallos de funcionamiento o daños en la unidad.

Asistente de configuración

- El asistente de configuración está disponible en la sección Configuración del sistema; puede ejecutarlo para configurar la fecha, la hora y la red. Una vez finalizado, su radio estará lista para usar.

Información

En el submenú "Información", encontrará la versión del software, la versión de Spotify, el ID de la radio y el nombre de usuario que se mostrarán en la pantalla.

Iluminación de fondo (Iluminación de la pantalla).

Acceda a esta sección para ajustar el brillo de la pantalla según sus preferencias. Hay tres submenús; deberá ajustar cada uno.

Tiempo de espera: Opciones: Controla el tiempo que la pantalla permanece activa antes de atenuarse o apagarse. Las opciones son: Encendido / 10 s / 20 s / 30 s / 45 s / 60 s / 90 s / 120 s / 180 s

Nivel de atenuación: Esta opción ajusta el brillo de la pantalla en modo de espera, que puede configurarse en Medio o Bajo.

Nivel de encendido: Establece el brillo de la pantalla durante el funcionamiento. Puede seleccionar Alto/Medio/Bajo

NOTA:

- El nivel de atenuación se usa específicamente para el modo de espera.
- El nivel de encendido ajusta el brillo mientras la unidad está encendida y en uso.
- Para mantener la pantalla encendida con el nivel de brillo seleccionado, configure el tiempo de espera en ENCENDIDO.

Configuración de la alarma

Majority Rostock ofrece dos alarmas que puede usar y configurar según sus preferencias.

Pulse el botón **ALARM** en el control remoto **(Rem.2)** o, en la radio, el botón de suspensión **(Ref.9).** La pantalla mostrará: Alarma (1 o 2): Apagada [hh:mm].

Utilice las flechas **UP/DOWN** para seleccionar Alarma 1 o Alarma 2 y, a continuación, pulse el botón OK para comenzar a configurar los parámetros de la alarma. Utilice los botones ▲ / ▼ para ajustar cada configuración y luego pulse OK para confirmar.

Los ajustes de alarma que puede configurar incluyen:

Habilitar: Elija si la alarma está desactivada, diaria, una vez, fines de semana o entre semana.

Hora: Configure la hora de la alarma (hh:mm).

Modo: Seleccione la fuente de sonido de la alarma: Buzz, radio por internet, DAB o FM.

Presintonía: Elija la última emisora escuchada o una presintonía (si corresponde).

Volumen: Configure el nivel de volumen de la alarma (rango de 0 a 32).

Guardar: Una vez configuradas todas las opciones, seleccione Guardar y confirme para guardar la configuración de la alarma.

Después de configurar todos los parámetros, seleccione Guardar y pulse OK. La pantalla confirmará con el mensaje "Alarma guardada". Una vez configurada, el icono de la alarma aparecerá en la pantalla.

Repetición de alarma

Para desactivar temporalmente la alarma cuando suene, pulse el botón OK para activar la función de repetición.

Al pulsar el botón OK repetidamente, se establecerá un periodo de repetición de 5, 10, 15 o 30 minutos.

El tiempo de repetición aparecerá en la pantalla y la unidad entrará en modo de espera durante ese periodo.

Apagar/Cancelar la alarma

Para apagar la alarma por completo cuando suene, presione el botón de encendido o el botón de **ALARM**.

Consejo: Para cancelar la alarma por completo, repita los pasos 1 a 3 y apáguela. El icono de la alarma desaparecerá de la pantalla.

Temporizador de apagado automático

Presione repetidamente el botón de apagado automático del control remoto **(Rem. 12)** o el de la radio **(Ref.9)** y elija una de las siguientes opciones: apagado/15/30/45/60/90/120 minutos. Una vez que vea la hora que desea usar en la pantalla de la radio, espere dos segundos; esta permanecerá activada en la radio hasta que suene la alarma.

Aplicación Oktiv: Úsala como control remoto de red

La radio **Majority Rostock** es compatible con la función de control remoto de red, lo que permite a los usuarios controlar el dispositivo a distancia mediante un smartphone o una tableta (iOS o Android). Al descargar la aplicación dedicada OKTIV, puede acceder y controlar todos los modos disponibles, como radio por internet, podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth.

Para empezar:

- Busque OKTIV en Google Play Store o Apple App Store e instale la aplicación en su smartphone o tableta.
- Asegúrese de que tanto su radio como su dispositivo móvil estén conectados a la misma red wifi.
- Abra la aplicación.
- La aplicación se iniciará automáticamente y comenzará a buscar dispositivos disponibles en la red.
- Toque su dispositivo Rostock una vez que aparezca en la aplicación para establecer la conexión Net Remote.
- Una vez establecida la conexión, su dispositivo móvil se volverá a conectar automáticamente a la radio la próxima vez que abra la aplicación, siempre que esté en la misma red.

***Nota**: Si otro smartphone o tableta con la aplicación OKTIV está conectado a la misma red e intenta acceder a la radio, anulará su conexión actual.*

Observación	Posible causa/solución
No hay energía	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado. Asegúrese de que la unidad esté encendida.
La unidad no emite sonido	Pruebe una de las siguientes soluciones: Asegúrese de que la unidad no esté silenciada. Pulse los botones de VOLUMEN +/- para reanudar la escucha normal. Pulse el botón de espera para poner la unidad en modo de espera. Pulse el botón de nuevo para encender la unidad. Desconecte la unidad de la toma de corriente y vuelva a conectarla. Encienda la unidad.
La unidad no responde al presionar ningún botón	La unidad puede congelarse durante el uso. Desconecte la unidad, déjela reposar durante 15 minutos y luego conéctela a la red eléctrica.

Radio DAB/FM

Observación	Posible causa/solución
Mala recepción de radio.	Asegúrese de que la antena DAB/FM esté completamente extendida. Las interferencias eléctricas en su hogar pueden causar mala recepción. Aleje la unidad de estas (especialmente de aquellas con motores y transformadores).
No se encontró la emisora deseada.	Señal débil. Busque manualmente. Si la recepción persiste, ajuste la posición de la antena y realice un nuevo escaneo.

Radio por Internet

Observación	Posible causa/solución
Sin conexión a internet	Reinicia tu router de internet, enciende la radio y vuelve a conectarla.
La radio no se conecta al router, pero otros dispositivos sí.	Borra la configuración de red de la radio desde la sección "Ajustes del sistema". Restablece la radio a los valores de fábrica. Reinicia tu router de internet y vuelve a conectar la radio a tu red inalámbrica.
La unidad no responde al presionar ningún botón.	La unidad podría bloquearse durante el uso. Desconéctala, déjala reposar durante 15 minutos y luego conéctala a la red eléctrica.

Bluetooth

Observación	Posible causa/solución
No encuentro "**Majority Rostock**" en mi dispositivo Bluetooth	Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth. Vuelva a emparejar la unidad con su dispositivo Bluetooth.
No oigo la música	Es posible que deba subir el volumen de la radio y del dispositivo Bluetooth.

¿Sigues teniendo problemas? Contacta con el soporte técnico

Si necesitas más ayuda con tu producto Majority, contacta con nuestro equipo en la página web de Majority: www.majority.co.uk/support o escríbenos a techsupport@majority.co.uk

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Para que la garantía sea válida, debes registrar todos los artículos dentro de los 30 días posteriores a la compra a través de www.majority.co.uk. Una vez en la página web, utiliza el menú para encontrar "Registrar tu producto". También tendrás la posibilidad de extender la garantía por 24 meses adicionales, sin coste adicional

Especificaciones

Marca	Majority
Modelo	Rostock
Sección del sistema	
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A máx. Salida: 12.0V/1.0A
Consumo de energía	Hasta 18 vatios
Consumo en espera	1.1W (con WIFI Encendido) 0.76W (con WIFI Apagado)
Entorno de trabajo - Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso neto	1353g
Dimensiones de la unidad (W) × (D) × (H)	280x110x110mm
Radiofrecuencia	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

- Conecte la unidad a la corriente.
- **Cambie al modo inalámbrico (p. ej., Internet).**

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a Menú principal - Ajustes del sistema - Red - Mantener la red conectada. Seleccione No y pulse el botón OK para desactivar el WIFI

Wifi	**Maximum transmitted power**	15 dBm
	Frequency band	2412 -2472 MHz

Nota:

- El equipo entrará en modo de espera de red después de aproximadamente 15 minutos. Para reanudar la reproducción, presione el botón 'Power'
- En los modos de radio por internet, pódcasts, Spotify, radio DAB y audio Bluetooth, la unidad entrará automáticamente en modo de espera después de 15 minutos si no reproduce audio. Pulse el botón de espera para reanudar. El producto puede tener ruido (señal de 1 KHz) en presencia de campos electromagnéticos fuertes.
- En caso de mal funcionamiento debido a estos fuertes campos electromagnéticos, el usuario debe esperar hasta que se reanude el funcionamiento normal sin intervenir

Rostock Internet Radio

Käyttöopas

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

FI

Sisältö

Pakkauksen sisältö 3
Säätimet ja toiminnot 4
Näkymä edestä ja takaa 4
Kaukosäädin 5
Käyttöohje 5
- Perustoiminnot .....
- Tuotteen asennus 7
- Internet-radio 8
- Tallennettujen radioasemien tallennus ja haku (esivalinnat) 10
- Podcastit 12
- DAB / DAB+ -radiotila 13
- FM-radiotila 14
- Bluetooth 15
- Spotify Connect 16
- Linjalähtö- ja AUX-tuloliitännät 16
- Järjestelmäasetukset 17
- Herätys ja uniajastin 18
- Oktiv-sovellus – Net Remote 22


Vianmääritys 25
Tekniset tiedot ja takuu 26
Turvallisuustiedot .....

3 vuosi Takuu


Rekisteröi tuotteesi verkossa ILMAISEKSI 3 vuoden laajennetun takuun osoitteessa **www.majority.co.uk**

Mitä laatikossa on?

A. Majority Rostock Radio
B. Virtajohdon sovitin
C. Kaukosäädin
D. 2 AA-paristoa emote-ohjaukseen
E. Käyttöohje

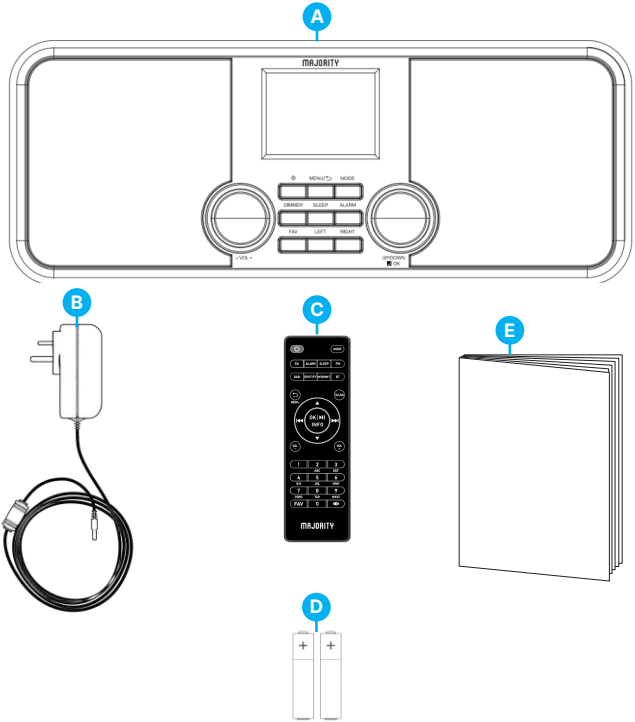


Näkymä edestä ja takaa

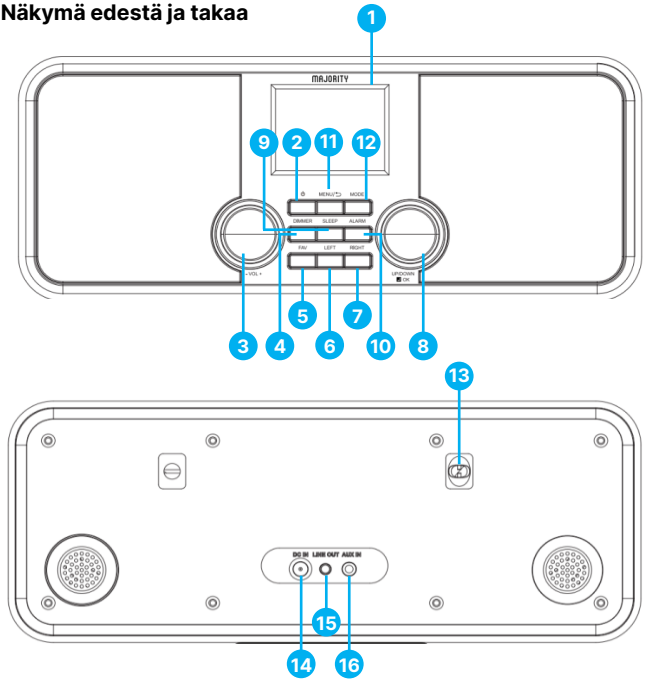

1. Näyttö
2. Virta päälle/pois/Valmiustila
3. Äänenvoimakkuuden säätönuppi
4. Himmennin
5. SUOSIKIT
6. Vasen (EDELLINEN)
7. Oikea (SEURAAVA)
8. Navigoinnin säätönuppi/Ylös/Alas/OK
9. Uniajastin
10. Hälytys
11. Valikko/Takaisin
12. Tila
13. Radioantenni
14. Virtajohdon tasavirtaliitäntä
15. Linjalähtö
16. AUX-tulo

Kaukosäädin

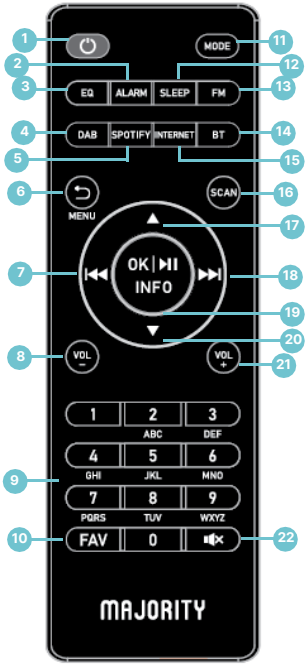

1. Valmiustila
2. Hälytys
3. Taajuuskorjain
4. DAB
5. Spotify
6. Valikko/Takaisin
7. Edellinen
8. Äänenvoimakkuus –
9. Numeronäppäimet
10. Suosikki
11. TILA
12. UNI-ajastin
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internet-radio
16. Skannaus
17. Nuoli ylös
18. Seuraava/Eteenpäin
19. Ok/Toista/Tauko/Tiedot
20. Nuoli alas
21. Äänenvoimakkuus +
22. Mykistys


Kaukosäätimen pariston vaihto

Kaukosäädin

1. Avaa kaukosäätimen paristolokero painamalla ja liu'uttamalla takakantta.
2. Aseta kaksi **AAA**-kokoista paristoa. Varmista, että paristojen (+) ja (-) -navat vastaavat paristolokerossa merkittyjä (+) ja (-) -napoja.
3. Sulje paristolokeron kansi.

Pariston käsittely

- Paristojen virheellinen tai väärä käyttö voi aiheuttaa korroosiota tai pariston vuotamista. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
- Käytä vain tässä käyttöoppaassa ilmoitettua paristotyyppiä.
- Älä hävitä käytettyä paristoa talousjätteen mukana. Hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Poista paristo kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan, sillä korroosiota tai pariston vuotamista voi esiintyä ja johtaa henkilövahinkoihin ja/tai omaisuusvahinkoihin ja/tai tulipaloon.

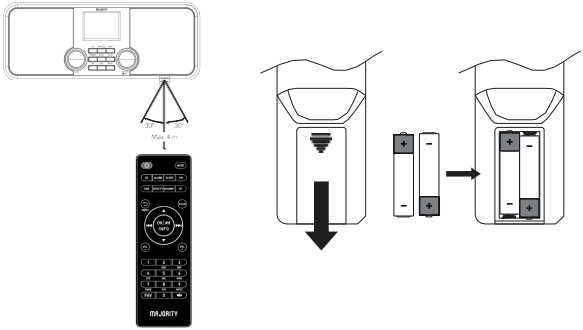

***HUOMAA**: Tämän käyttöoppaan ohjeet viittaavat laitteen painikkeiden numeroihin, esim. (Ref.'Numero'), tai kaukosäätimen painikkeisiin, esim. (Ref.'Numero'), sivujen 4-5 kaavioiden mukaisesti.*

Tuotteen asennus

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja valmistele Majority Rostock asennusta varten. Aseta radio haluamaasi käyttöpaikkaan. Vedä radion antenni kokonaan ulos ennen **DAB/FM**-radioasemien skannausta. Liitä laite sopivaan virtalähteeseen pakkauksessa mukana tulevalla virtajohdolla. Kun laite on kytketty verkkovirtaan, Majority Rostock näyttää näytöllä 'Tervetuloa'.

Virran kytkeminen päälle/valmiustila

Kytke laite päälle painamalla laitteen **(Ref.2)** tai kaukosäätimen **(Ref.2) POWER ON/Standby** painiketta**.**

Kytke laite takaisin valmiustilaan painamalla laitteen **(Ref.2)** tai kaukosäätimen **(Ref.2) POWER ON/Standby** painiketta**.**

Kun laite on ollut käyttämättömänä noin 15 minuuttia internetradio-, podcast-, Spotify-, DAB- tai Bluetooth-tilassa (ulkoinen yksikkö irrotettuna), se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Voit katkaista laitteesta kokonaan virran irrottamalla virtajohdon pistorasiasta.

Tilojen valinta

Siirry tilavalikkoon painamalla kaukosäätimen **MODE**-painiketta **(Ref.11)** tai radion **MODE**-painiketta **(Ref.12).** Vaihda radiotilaksi painamalla radion **LEFT/RIGHT**-painikkeita **(Ref.6 ja 7)** tai kaukosäätimen nuolipainikkeilla: Internet-radio, Podcastit, Spotify, DAB, FM, Bluetooth, **AUX** In. Vahvista painamalla OK-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa radiotilan nopeasti painamalla kaukosäätimen **FM-, DAB-, SPOTIFY-, INTERNET**- ja **BT**-painikkeita.

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen **VOLUME** +/- -painikkeita **(Ref.8 ja 21)** tai kiertämällä radion äänenvoimakkuusnuppia **(Ref.3).**

Voit mykistää äänen väliaikaisesti painamalla kaukosäätimen **MUTE**-painiketta **(Ref.22).** Paina MYKISTYS-painiketta uudelleen tai paina kaukosäätimen ÄÄNENVOIMAKKUUS +/– -painikkeita palataksesi normaaliin kuunteluun.

Valikon navigointi

Paina **MENU**-painiketta kaukosäätimessä **(Rem.6)** tai radiossa **(Ref.11)** päästäksesi radion päävalikkoon. Paina kaukosäätimen nuolipainikkeita tai radion**LEFT/RIGHT**-painikkeita **(Ref.6 & 7)** tai yksinkertaisesti kierrä radion navigointivalitsinta **(Ref.8)** navigoidaksesi valikossa. Paina **OK**-painiketta siirtyäksesi mihin tahansa osioon, jota haluat säätää.

Valmistele internet-verkkoympäristö

Varmista, että olet määrittänyt langattoman verkon ja sinulla on WEP-, WPA- tai WPA2-suojaussalasana internet-yhteyden aktivoimiseksi. Voit myös käyttää WPS-toimintoa (Wi-Fi Protected Setup) verkkolaitteen ja Majority Rostockin helppoon pariliitokseen.

Varmista, että verkkolaitteesi/reitittimesi merkkivalot osoittavat, että internet-yhteys on käytettävissä.

Kun käynnistät Majority Rostockin ensimmäistä kertaa, asennustoiminto käynnistyy automaattisesti. Se opastaa sinua perusasetusten, kuten kielen, ajan/päivämäärän ja verkkoyhteyden, määrittämisessä.

Käynnistä asennustoiminto

Käynnistäksesi alustavan asennustoiminnon, paina radion vasenta/oikeaa painiketta tai kierrä navigointivalitsinta valitaksesi [KYLLÄ] jatkaaksesi ja muodostaaksesi yhteyden verkkoon. Valitse EI, jos et halua muodostaa yhteyttä verkkoon. Vahvista valintasi painamalla **OK**-painiketta.



***HUOMAA**: Jos et käynnistä asennustoimintoa ja ohitat tämän vaiheen tai jos asennustoiminto keskeytyy ennen verkon asennuksen valmistumista, Majority Rostock luo oman Wi-Fi-yhteyden, jonka voit myöhemmin määrittää OKTIV-sovelluksella.*

Verkkoyhteyden ilmaisin:

Verkkoyhteys muodostettu.

Verkkoyhteyttä ei muodostettu.

Valitse kieli

Ensimmäisellä käyttökerralla näytössä näkyy aloitusnäyttö ja sen jälkeen 'Kielivalikko'. Valitse haluamasi kieli painamalla kaukosäätimen nuolipainikkeita tai kiertämällä navigointivalitsinta **(Ref.8)** löytääksesi haluamasi kielen. Vahvista valintasi painamalla kaukosäätimen **(Ref.19)** tai radion **(Ref.8) OK-**painiketta. Jatka seuraavaan vaiheeseen.

Aseta aika ja päivämäärä

Voit nyt valita aikamuodon. Valitse kellonaikamuoto mieltymystesi mukaan, joko [**12**] tai [**24**] tuntia. Vahvista painamalla **OK**-painiketta ja siirry seuraavaan vaiheeseen. Valitse seuraavaksi, mitä lähdettä (DAB/FM/VERKKO/EI PÄIVITYSTÄ) laite käyttää lähteenä ajan ja päivämäärän hakemiseen ja päivittämiseen. Jos 'Päivitä verkosta' on valittu, siirry seuraavaan vaiheeseen ja valitse aikavyöhyke. Valitse 'Kesäaika' asettamalla se tilaan [**ON**] tai [**OFF**].

Yhdistä langattomaan internetverkkoon

Seuraavalla näytöllä voit määrittää, pysyykö tuote yhteydessä verkkoon valmiustilassa. Valitse [KYLLÄ] painamalla radion **(Ref.6-7)** tai kaukosäätimen**LEFT/RIGHT**-painikkeita ja vahvista sitten **OK**-painiketta. The Majority Rostock etsii nyt langattoman verkkosi. Tämä voi kestää muutaman sekunnin, kunnes näytölle tulee luettelo kaikista käytettävissä olevista langattomista verkoista. Valitse WLAN-verkko, johon haluat yhdistää radion, ja vahvista valinta painamalla kaukosäätimen tai radion **OK**-painiketta. Seuraavassa näytössä näkyy kolme vaihtoehtoa, joilla voit yhdistää radion langattomaan verkkoosi: painikkeella (**WPS**), **PIN-**koodilla (**PIN**-koodi) tai 'Ohita **WPS'**-toiminnolla reitittimesi toiminnallisuuden mukaan.

Yhdistäminen reitittimen WPS-painikkeella (Wi-Fi Protected Setup) on nopea ja helppo tapa yhdistää radio ilman salasanaa. Valitse jompikumpi seuraavista yhteystavoista:

1. Valitse 'Paina painiketta', jos internet-reitittimessäsi on WPS-painike.

Valitse radion painike ja vahvista painamalla **OK**-painiketta. Näytölle tulee viesti, jossa sinua pyydetään painamaan reitittimen WPS-painiketta – jatka painamalla .

***HUOMAA**: Jos olet epävarma, katso reitittimen käyttöoppaasta WPS-painikkeen sijainti.*

Vahvista painamalla **OK**-painiketta. Majority Rostock muodostaa nyt yhteyden reitittimeesi. Tämä voi kestää muutaman sekunnin.

2. **Valitse 'PIN', jos reitittimesi voi muodostaa yhteyden PIN-koodilla.**

Valitse tämä vaihtoehto radion valikosta ja vahvista painamalla **OK-**painiketta. Radio luo 8-numeroisen koodin, joka näkyy näytöllä.

Katso reitittimen käyttöoppaasta **PIN**-koodin (WPS) ohjeet, kun käytät PIN-koodia. Syötä tämä koodi langattomaan reitittimeen muodostaaksesi yhteyden Rostockiin. Jatka painamalla OK-painiketta.

Radion yhdistäminen langattomaan verkkoon salasanalla WPS:n sijaan

Kun käytät reititintä, jossa ei ole WPS-painiketta, sinua pyydetään antamaan salasanasi yhdistääksesi Majority Rostockin langattomaan verkkoosi. Valitse 'OHITA **WPS**' siirtyäksesi suoraan salasanannäyttöön.

Paina kaukosäätimen nuolinäppäimiä tai käännä valitsinta valitaksesi internet-salasanasi jokaisen kirjaimen/numeron. Paina **OK**-painiketta syöttääksesi valitun kirjaimen/numeron.

Kun salasana on syötetty,
paina kaukosäätimen nuolinäppäimiä uudelleen tai käännä radion
(Ref.8) valitsinta vahvistaaksesi sen valitsemalla **'OK'** näytön oikealla puolella. Yhteyden muodostaminen verkkoon kestää muutaman sekunnin.

Kun radio on muodostanut yhteyden, poistu asetuksista paina **OK-**painiketta.

Asetuksia voi muuttaa milloin tahansa kohdassa Valikko - Järjestelmäasetukset – Verkkoasetukset - Verkkoasetuksesi - Verkkotoiminto. Kun radio on yhdistetty langattomaan internet-reitittimeen, voit siirtyä radion internet-radio- ja podcast-valikkoon.

Internet-radiotila

Vaihda radio internet-radiotilaan painamalla kaukosäätimen **INTERNET**-painiketta **(Ref.15).** Vaihtoehtoisesti voit painaa kaukosäätimen **MODE**-painiketta **(Ref.11)** tai radion **MODE-**painiketta **(Ref.12**) selataksesi tiloja, kunnes internet-radio on valittu. Kun se on korostettu, vahvista painamalla **OK-**painiketta.

Kun internet-radiotila on aktivoitu, radio muodostaa yhteyden Airable Internet Radio Portaliin, jolloin pääset käsiksi kaikkiin saatavilla oleviin internet-radioasemiin. Kun asema on valittu, radio muodostaa siihen suoran yhteyden.

Jos käytät internet-radiota ensimmäistä kertaa, radio käynnistyy [Asemaluettelo]-valikossa. Näyttöön tulee useita vaihtoehtoja, kuten: Omat suosikit, Lisätyt asemat, Haku, Sijainti, Suositut ja Löydä.

Käytä kaukosäätimen nuolipainikkeita tai kierrä **NAVIGATION/OK**-valitsinta korostaaksesi haluamasi valikon ja vahvista sitten painamalla **OK**-painiketta.

Kun internet-radiotila käynnistetään uudelleen, viimeksi kuuntelemasi asema valitaan automaattisesti. Palaa [Asemaluettelo]-valikkoon painamalla **BACK**-painiketta.

Paina internetradiotilassa kaukosäätimen **MENU**-painiketta päästäksesi valikkoon. Voit valita seuraavista: Viimeksi kuunneltu, Asemaluettelo, Järjestelmäasetukset ja Päävalikko. Valitse jokin näistä vaihtoehdoista painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-painikkeita **(Rem.17 ja 21)** ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Viimeksi kuunneltu

1. Paina kaukosäätimen YLÖS/ALAS-painikkeita **(Rem.17 ja 21)** valitaksesi [Viimeksi kuunneltu] ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
2. Paina kaukosäätimen YLÖS/ALAS-painikkeita **(Rem.17 ja 21)** valitaksesi aiemmin kuuntelemiesi asemien historian ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Asemaluettelo

Paina internetradiotilassa **MENU**-painiketta päästäksesi valikkoon. Valitse [Asemaluettelo] painamalla w/s-painikkeita ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Kun internetradio käynnistetään uudelleen, viimeksi kuunneltu asema valitaan automaattisesti. Palaa [Asemaluettelo]-valikkoon painamalla BACK-painiketta.

Jos kuuntelet internetradiota ensimmäistä kertaa, radio on [Asemaluettelo]-valikossa.

1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-painikkeita **(Rem.17 ja 21)** ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Internetradio-ominaisuuden avulla voit tutkia ja käyttää monenlaisia asemia eri hakumenetelmillä:

- **Sijaintimaasi**: Voit selata ja etsiä radioasemia omasta maastasi. Tämä vaihtoehto näyttää paikalliset asemat, jotka ovat saatavilla nykyisen sijaintisi perusteella.
- **Haku:** Käytä avainsanoja tiettyjen asemien löytämiseen. Valitun aseman nimi ja kuvaus näkyvät näytössä.
- **Sijainti:** Valitse maaluettelosta käyttääksesi radioasemia eri puolilta maailmaa.
- **Suositut**: Käytä kuratoitua luetteloa maailmanlaajuisesti suosituimmista internetradioasemista.
- **Löydä**: Tutustu asemiin selaamalla eri luokkia, kuten maa, genre tai kieli.

Paina **BACK**-painiketta siirtyäksesi taaksepäin valikossa.

Tallennettujen radioasemien (esiasetusten) tallentaminen ja hakeminen

Esiasetetut asemat – tallennus ja haku

Majority Rostock -radiossa on yhteensä yli 90 esiasetettua asemapaikkaa, jotka jaetaan kaikkien radiotilojen (internetradio, podcastit, DAB ja FM) kesken. Voit käyttää samaa menetelmää asemien tallentamiseen ja hakemiseen kaikissa näissä tiloissa.

Tallennus- ja hakutoiminnot toimivat samalla tavalla kaikissa radiotiloissa seuraavasti:

Radioaseman tallentaminen esiasetukseksi

Esiasennot tallennetaan itse radioon, eikä niitä voi käyttää muista laitteista.

Esiasennon tallentaminen:

Viritä ja kuuntele asemaa, jonka haluat tallentaa.

Paina kaukosäätimen FAV-painiketta **(Rem.10)** 4–5 sekuntia, kunnes näytössä näkyy 'Tallenna esiasetukseen'.

Käytä kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimiä **(Rem.17 / Rem.20)** vierittääksesi ja valitaksesi esiasetetun aseman (enintään 40 käytettävissä).

Vahvista painamalla OK-painiketta. Näytössä näkyy 'Esiaset. tallennettu'. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa esiasetukset 1–10 suoraan kyseisiin painikkeisiin painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä (0–9) ja pitämällä niitä painettuina.

Tallennetun aseman hakeminen esiasetuksista

Aseman hakeminen tallennetuista esiasetuksista:

Avaa 'Esiasetojen hakeminen' -luettelo painamalla kaukosäätimen FAV-painiketta **(Rem.10).**

Voit selata tallennettuja asemia kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimillä **(Rem.17 / Rem.20).**

Vahvista ja toista valittu asema painamalla OK-painiketta.

Jos esiasetettua paikkaa ei ole käytetty, näytössä näkyy 'Esiaset. tyhjä'. Vaihtoehtoisesti voit toistaa vastaavaa esiasetettua asemaa (1–10) suoraan painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä (0–9).

Lisätietoja:

Jos haluat poistaa tallennetun aseman, joko:

Korvaa se tallentamalla uusi asema samaan esiasetettuun paikkaan tai

Suorita radion tehdasasetusten palautus tyhjentääksesi kaikki tallennetut esiasennot ja aloittaaksesi alusta.

Esiasennot tallennetaan suoraan radioon, eikä niitä voida käyttää tai hallita muilla laitteilla.

Podcastit

Podcastien kuuntelu edellyttää radion yhdistämistä internetiin.

Vaihda radiotilaksi Podcastit.

Paina kaukosäätimen **(Ref.11)** tai radion **(Ref.12) MODE**-painiketta siirtyäksesi tilavalikkoon.

Valitse nuolipainikkeilla tai radion **(Ref.8)** '**NAVIGATION/OK**'-valitsimella ja paina OK-painiketta siirtyäksesi Podcast-tilaan.

Podcast-tilassa paina kaukosäätimen **MENU-**painiketta siirtyäksesi valikkoon. Voit valita seuraavista: Viimeksi kuunneltu, Podcast-luettelo, Järjestelmäasetukset ja Päävalikko.

Valitse YLÖS/ALAS-näppäimillä ja vahvista OK-painikkeella.

Viimeksi kuunneltu

Paina kaukosäätimen **(Ref.17.20)** YLÖS/ALAS-näppäimiä valitaksesi [Viimeksi kuunneltu] ja vahvista sitten OK-painikkeella.

Valitse aiemmin kuuntelemiesi asemien historia painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimiä **(Rem.17 ja 20)** ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Podcast-luettelo

Pääset Podcast-tilassa valikkoon painamalla MENU-painiketta. Valitse [Podcast-luettelo] painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimiä **(Rem.17 ja 20)** ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Kun radio käynnistetään uudelleen, viimeksi kuunneltu asema valitaan automaattisesti. Palaa [Podcast-luetteloon] painamalla TAKAISIN-painiketta.

Jos käytät podcast-toimintoa ensimmäistä kertaa, radio on [Podcast-luettelossa]. Valitse seuraavista vaihtoehdoista painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimiä **(Rem.17 ja 20)** ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

DAB/DAB+-radiotila

Aseta radio paikkaan, jossa on hyvä DAB/DAB+-signaali, ja vedä radioantenni kokonaan ulos varmistaaksesi hyvän DAB/DAB+-radiosignaalin vastaanottamisen.

- Paina kaukosäätimen **(Ref.11)** tai radion **(Ref.12) MODE**-painiketta siirtyäksesi tilavalikkoon.
- Valitse nuolipainikkeilla tai kierrä radion '**NAVIGATION/OK**'-valitsinta **(Ref.8)** ja paina OK-painiketta vaihtaaksesi DAB/DAB+-radiotilaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa kaukosäätimen DAB-painiketta siirtyäksesi DAB-tilaan.

DAB-radiotilassa radio siirtyy ensimmäistä kertaa DAB-tilaan ja suorittaa automaattisen täyden skannauksen. Skannauksen aikana näytössä näkyy teksti 'Skannataan...' yhdessä liukupalkin kanssa, joka osoittaa skannauksen edistymisen ja löydettyjen asemien määrän. Kun skannaus on valmis, laite valitsee ensimmäisen aakkosnumeerisesti löydetyn aseman ja listaa kaikki kohdassa 'Asemaluettelo'. Voit selata löydettyjä asemia painamalla kaukosäätimen YLÖS/ALAS-nuolinäppäimiä **(Rem.17.20)** ja vahvistamalla ja aloittamalla toiston painamalla **OK**-painiketta.

Tallentaaksesi tai hakeaksesi DAB/DAB+-asemia omaan luetteloosi, noudata sivulla 12 kuvattuja yksityiskohtaisia ohjeita. Voit aloittaa uuden skannauksen painamalla kaukosäätimen **SCAN**-painiketta **(Rem.16).**

DAB/DAB+-radiotila – Valikko

DAB/DAB+-tilassa paina radion **(Ref.11)** tai kaukosäätimen **(Ref.6) MENU**-painiketta siirtyäksesi DAB+-päävalikkoon. Radion näytölle ilmestyy luettelo alivalikoista. Näitä ovat:

Asemaluettelo – Näyttää luettelon saatavilla olevista DAB-asemista, jotka löytyvät täyden haun jälkeen.

Haku – Valitse tämä vaihtoehto suorittaaksesi automaattisen haun saatavilla oleville asemille.

Manuaalinen viritys – Voit virittää manuaalisesti tiettyjä DAB/DAB+-taajuuksia.

Puolata kelvottomia – Kun haku on valmis, siirry tähän osioon ja valitse:

YES, poistaaksesi heikkosignaaliset asemat.

NO, säilyttääksesi kaikki asemat löydettyinä.

DRC (Dynaamisen alueen säätö) – Valitse kolmesta DRC-tasosta: Korkea, Keskitaso tai Matala, kuuntelumieltymystesi mukaan.

Järjestelmäasetukset – Käytä radion järjestelmävalikkoa lisäasetuksia varten.

Päävalikko – Palaa päävalikkoon vaihtaaksesi eri radiotilojen välillä.

Käytä kaukosäätimen nuolipainikkeita tai kierrä radion 'Navigointi'-valitsinta **(Ref.8)** selataksesi vaihtoehtoja. Paina OK valitaksesi ja siirtyäksesi valittuun alivalikkoon. Paina kaukosäätimen TAKAISIN-painiketta **(Ref.6)** tai radion TAKAISIN-painiketta **(Ref.12)** palataksesi edelliseen valikkoon.

FM-radiotila

Aseta radio paikkaan, jossa on hyvä FM-signaali, ja vedä radioantenni kokonaan ulos varmistaaksesi hyvän FM-radiosignaalin vastaanottamisen.

Paina **MODE**-painiketta kaukosäätimessä **(Rem.11)** tai radiossa **(Ref.12)** siirtyäksesi tilavalikkoon. Käytä nuolipainikkeita tai kierrä radion **'NAVIGATION/OK'-**valitsinta **(Ref.8)** valitaksesi ja paina OK-painiketta vaihtaaksesi FM-radiotilaan. Vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimen FM-painiketta siirtyäksesi FM-tilaan.

Näytössä näkyy taajuus. Paina kaukosäätimen **SCAN**-painiketta **(Rem.16)** hakeaksesi saatavilla olevia **FM-**radioasemia. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä **FM-**valikkoon suorittaaksesi automaattisen esiasetusten haun.

FM-radiotila – Päävalikko

FM-tilassa paina **MENU**-painiketta kaukosäätimessä **(Rem.6)** tai radiossa **(Ref.11)** siirtyäksesi **FM-**radiovalikkoon. Radioruudulle ilmestyy luettelo alivalikoista, mukaan lukien:

Hakuasetukset – Siirry tähän vaihtoehtoon ja valitse KYLLÄ hakeaksesi vahvan signaalin omaavia asemia tai EI hakeaksesi kaikkia saatavilla olevia asemia.

Ääniasetukset – Valitse, toistetaanko **MONO-** vai **STEREO-tilassa**.

Automaattinen esiviritys – Valitse ja vahvista suorittaaksesi automaattisen haun, joka tallentaa löydetyt asemat esiasetuksiin.

Järjestelmäasetukset – Siirry yleisiin radioasetuksiin.

Päävalikko – Palaa radiotilan valintavalikkoon.

Manuaalinen haku ja hienoviritys

Hienoviritys manuaalisesti **FM-**tilassa:

- Paina EDELLINEN- tai SEURAAVA-painikkeita **(Rem.7 ja 18)** kerran säätääksesi taajuutta 0,05 MHz ylös- tai alaspäin.
- Kun löydät aseman, jonka haluat tallentaa, pidä kaukosäätimen **(Rem.10)** tai radion (**Rem.5)** FAV-painiketta painettuna 4–5 sekuntia avataksesi 'Tallenna esiasetuksiin' -luettelon.
- Valitse tyhjä esivirityspaikka ja paina sitten OK tallentaaksesi ja vahvistaaksesi.

FM-alueen nopeampi selaaminen:

- Paina ja pidä pohjassa **PREV-** tai **NEXT-**painiketta muutaman sekunnin ajan selataksesi ylös- tai alaspäin, kunnes asema löytyy.

Tallentaaksesi tai hakeaksesi **FM**-asemia omalta listaltasi, noudata sivulla 12 kuvattuja yksityiskohtaisia ohjeita.

Bluetooth ja Spotify

Bluetooth-käyttö
Laitteessa on Bluetooth-toiminto, joka voi vastaanottaa signaalin 8 metrin säteellä. Yhdistä laite Bluetooth-laitteeseen, kuten puhelimeen tai tablettiin, toistaaksesi ääntä seuraavista lähteistä:

- Paina **MODE**-painiketta kaukosäätimessä **(Ref.11)** tai radiossa **(Ref.12)** siirtyäksesi tilavalikkoon. Käytä nuolipainikkeita tai kierrä radion **'NAVIGATION/OK'-**valitsinta **(Ref.8)** valitaksesi ja paina OK-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-tilaan. Vaihtoehtoisesti paina kaukosäätimen BT-painiketta **(Ref.12)** siirtyäksesi Bluetooth-tilaan. Bluetooth-logo alkaa vilkkua radion näytöllä osoittaen, että se on pariliitostilassa.
- Aktivoi Bluetooth-laitteesi ja valitse hakutila.
- '**Majority Rostock**' ilmestyy Bluetooth-laiteluetteloosi.
- Valitse **Majority Rostock** ja muodosta yhteys. Kun pariliitos on muodostettu, Bluetooth-logo lakkaa vilkkumasta näytöllä. Laitteesi on nyt yhdistetty pariliitokseen, ja voit aloittaa toiston laitteestasi. Lisää äänenvoimakkuutta sekä radiossa että laitteessasi haluamallasi tavalla.
- Painamalla kaukosäätimen **(Rem.14)** BT-painiketta voit katkaista olemassa olevan Bluetooth-yhteyden, jolloin muut Bluetooth-laitteet voivat muodostaa pariliitoksen. Katkaistaksesi Bluetooth-toiminnon, paina kaukosäätimen **MODE**-painiketta vaihtaaksesi toiseen tilaan tai poistaaksesi toiminnon käytöstä Bluetooth-laitteessasi.

HUOMAA*: Majority Rostock on Bluetooth-tulo, mikä tarkoittaa, että sitä ei voi käyttää pariliitoksen muodostamiseen ulkoisten Bluetooth-kaiuttimien tai -nappikuulokkeiden kanssa.*

Spotify Connect
Käytä puhelintasi, tablettiasi tai tietokonettasi Spotify-kauko-ohjaimena. Lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa spotify.com/connect saadaksesi lisätietoja.

Lisenssit
Spotify-ohjelmistoon sovelletaan kolmansien osapuolten lisenssejä, jotka löytyvät täältä: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AUX-tulo

Majority Rostock -radio voidaan liittää ulkoisiin laitteisiin, kuten puhelimeen, tablettiin tai CD-soittimeen, äänen toistamiseksi radion kaiuttimen kautta. Noudata seuraavia ohjeita:

- Paina **MODE**-painiketta kaukosäätimessä **(Ref.11)** tai radiossa **(Ref.12)** päästäksesi tilavalikkoon.
- Valitse **AUX**-tulo nuolipainikkeilla tai kierrä radion **NAVIGATION/OK-**valitsinta **(Ref.8)** ja vahvista sitten painamalla **OK**.
- Liitä 3.5 mm:n **AUX-AUX**-kaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää radion takana olevaan **AUX IN** -porttiin **(Ref.16)** ja toinen pää laitteesi **AUX**-lähtöporttiin.
- Kun yhteys on muodostettu, aloita äänen toistaminen laitteestasi.
- Säädä äänenvoimakkuutta sekä radiossa että liitetyssä laitteessa. Toistoa ohjataan suoraan ulkoisesta laitteestasi.

LINJA-lähtö

Majority Rostock voidaan liittää myös ulkoisiin kaiuttimiin (eivät sisälly toimitukseen) **LINE OUT** -portin kautta äänen toistamiseksi radiosta ulkoisen äänentoistolaitteen kautta. Yhdistä näin:

- Käytä 3.5 mm:n **AUX-AUX**-kaapelia (ei sisälly toimitukseen) ja liitä toinen pää radion takana olevaan **LINE OUT** -porttiin **(Ref.15**) ja toinen pää ulkoisen kaiuttimen äänituloon.
- Aloita toisto mistä tahansa radion tilasta. Ääni lähetetään nyt liitettyjen kaiuttimien kautta.
- Säädä äänenvoimakkuutta sekä radiosta että ulkoisista kaiuttimista optimaalisen äänen saavuttamiseksi.

⚠ ***HUOMAA****: Jos äänessä on vääristymiä, katso kaiuttimen käyttöoppaasta tietoja yhteensopivista liitännöistä ja suositelluista ääniasetuksista, kun laite on yhdistetty ulkoiseen lähteeseen, kuten Rostock-radioon.*

🎧 ***Tärkeää****: Radion **LINE OUT** -portti ei ole yhteensopiva langallisten kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden kanssa. Se on suunniteltu erityisesti käytettäväksi vain ulkoisten kaiuttimien kanssa.*

Järjestelmäasetukset

Majority Rostock in järjestelmäasetuksiin pääsee käsiksi mistä tahansa tilasta.

- Avaa päävalikko painamalla kaukosäätimen **(Ref.6)** tai radion **(Ref.11)** MENU-painiketta.
- Selaa ja korosta Järjestelmäasetukset YLÖS/ALAS-nuolinäppäimillä ja paina sitten **OK**-painiketta siirtyäksesi.

Seuraavat Järjestelmäasetusten alavalikot ovat käytettävissä: Taajuuskorjain, Suoratoistoäänen laatu, Verkko, Aika/Päivämäärä, Kieli, Tehdasasetusten palautus, Ohjelmistopäivitys, Asennusavustaja, Tiedot ja Taustavalo.

Taajuuskorjain

Radio tukee useita esiasetettuja taajuuskorjaimia ja äänitehosteita. Näihin pääsee käsiksi:

- Painamalla suoraan kaukosäätimen EQ-painiketta **(Ref.3)** tai
- Järjestelmäasetukset-valikon kautta. Siirry kohtaan Taajuuskorjain ja paina kaukosäätimen **(Rem.19)** OK-painiketta siirtyäksesi siihen.

Käytettävissä olevat taajuuskorjaimen esiasetukset ovat: Normaali, Tasainen, Jazz, Rock, Musiikki, Klassinen, Pop, Uutiset ja OMA taajuuskorjain.

Oman taajuuskorjaimen käyttämiseksi sinun on ensin määritettävä se kohdassa [Oma taajuuskorjainprofiilin asetukset]

Oma taajuuskorjainprofiilin asetukset

- Oman taajuuskorjainprofiilin asetuksissa valitse YLÖS/ALAS-painikkeilla joko Basso tai Diskantti ja vahvista painamalla OK.
- Aseta haluttu taso uudelleen YLÖS/ALAS-painikkeilla ja tallenna painamalla OK.
- Poistu painamalla TAKAISIN-painiketta ja valitse sitten KYLLÄ 7 / 8-painikkeilla ja vahvista painamalla OK.
- Näytössä näkyy ‘Taajuuskorjain tallennettu‘.

Kun tallennuksen jälkeen OMA taajuuskorjain -vaihtoehto tulee näkyviin tähtikuvakkeen vieressä, mikä osoittaa, että kyseessä on mukautettu, henkilökohtainen taajuuskorjainprofiilisi.

Suoratoiston äänenlaatu: Valitse matalan, normaalin tai korkean laadun välillä. Vahvista valintasi painamalla OK.

Verkko

Siirry tähän osioon siirtyäksesi verkkoasetuksiin ja niiden alivalikoihin. Nämä ovat: Verkko-apuohjelma, **PBC WLAN** -asetukset, Näytä asetukset, Manuaaliset asetukset, Verkkoprofiili, Tyhjennä verkkoasetukset ja Pidä verkko yhdistettynä. Korosta mikä tahansa näistä osioista, jota haluat käyttää, ja paina **OK**-painiketta siirtyäksesi siihen. Paina 'BACK'-painiketta peruuttaaksesi asetuksen ja palataksesi edelliseen valikkoon. Valitse 'NO' poistaaksesi WIFI käytöstä radiossa.

- **Verkko-apuohjelma**: Siirry tähän suorittaaksesi uuden Internet-verkkojen skannauksen
- **PBC WLAN -asetukset:** Siirry tähän osioon yhdistääksesi radion langattomaan reitittimeen WPS-painikkeella.
- **Näytä asetukset**. Näytä radion asetusten tiedot.
- **Manuaaliset asetukset.** Ota DHCP käyttöön tai poista se käytöstä syöttämällä tämä näppäin.
- **Verkkoprofiili:** Näytä langaton verkko, johon radio on yhdistetty.
- **Tyhjennä verkkoasetukset:** Syötä tämä näppäin poistaaksesi verkkoprofiiliasetukset.
- **Pidä verkko yhdistettynä**: Syötä tämä näppäin aktivoidaksesi tämän vaihtoehdon ja pitääksesi radion yhdistettynä verkkoon koko ajan, myös valmiustilassa, tai poista tämä näppäin käytöstä muodostaaksesi yhteyden verkkoon uudelleen vain käytön aikana

Aika ja päivämäärä

Aika/päivämäärä voidaan asettaa automaattisesti, kun se on yhdistetty Internetiin, **DAB**- tai **FM**-radioasemaan aika-/päivämäärätietojen avulla. Voit myös säätää aikaa/päivämäärää manuaalisesti.

- Järjestelmäasetustilassa paina nuolipainikkeita valitaksesi Aika/päivämäärä ja vahvista painamalla **OK**-painiketta. Valitse YLÖS/ALAS-painikkeilla 'Aseta aika/päivämäärä' ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta. Aseta ne manuaalisesti.
- Päivämäärän numerot vilkkuvat radion näytössä.
- Säädä päivämäärää YLÖS/ALAS-nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla **OK-**painiketta.
- Toista vaihe 2 asettaaksesi kuukauden/vuoden/tunnin/minuutin.
- Päivämäärän ja kellonajan asetukset on nyt tehty.

Muita Aika/Päivämäärä-kohdan asetuksia varten paina kaukosäätimen nuolinäppäimiä tai kierrä navigointipyörää **(Ref.8)** valitaksesi seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

- **Automaattinen päivitys Valitse** tämä, jos haluat päivittää ajan ja päivämäärän DAB/FM/Verkko/Ei päivitystä -vaihtoehdoista.
- **Aseta muoto:** valitse kellon muodoksi 12/24 tuntia.

- **Aseta aikavyöhyke:** Valitse aikavyöhyke. (Käytettävissä vain, kun automaattinen päivitys verkosta on käytössä).
- **Kesäajan asetukset:** Valitse kesäaika. (Käytettävissä vain, kun automaattinen päivitys verkosta on käytössä).

***HUOMAA**: Oletusarvoinen automaattisen ajan päivitysasetus on 'Päivitä verkosta'. Jos haluat asettaa ajan manuaalisesti, on suositeltavaa poistaa automaattinen päivitystoiminto käytöstä.*

Kieli

Siirry tähän osioon vaihtaaksesi radion valikon kielen mieltymystesi mukaan. Selaa kaikkia 15 radiossa käytettävissä olevaa kieltä, valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautusta suositellaan, jos radion vastaanotossa on ongelmia ja jos muutetaan, jolloin suurin osa Rostockista saattaa vastaanottaa paikallisia ja kansallisia DAB-asemia kyseisellä alueella. Tämän vuoksi aiemmin viritetyt kanavat eivät välttämättä ole enää saatavilla.

1. Järjestelmäasetustilassa valitse Tehdasasetusten palautus painamalla YLÖS/ALAS-painikkeita ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
2. Valitse [Kyllä] painamalla kaukosäätimen EDELLINEN/SEURAAVA-painikkeita tai radion**LEFT/RIGHT**-painikkeita ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta tai peruuta valinta valitsemalla [Ei].
3. Järjestelmän nollauksen jälkeen kaikki viritetyt asemat, internet-, DAB- ja FM-esiasetetut asemat poistetaan.

Ohjelmistopäivitys

Valitse YLÖS/ALAS-painikkeilla 'Automaattinen asetusten tarkistus' tai 'Tarkista nyt' ja vahvista sitten painamalla OK-painiketta.

Ennen ohjelmiston lataamista varmista, että radio on kytketty vakaaseen verkkovirtaan. Verkkovirran katkaiseminen ohjelmiston latauksen aikana voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja/tai vahingoittaa laitetta.

Asennustoiminto

Asennustoiminto on saatavilla Järjestelmäasetukset-osiossa; voit suorittaa sen määrittääksesi päivämäärän/kellonajan ja verkon asetukset. Kun tämä on valmis, radiosi on käyttövalmis.

Tiedot

Tiedot-alivalikosta löydät ohjelmistoversion, Spotify-version, radion tunnuksen ja kutsumanimen, jotka näkyvät näytössä.

Taustavalo (Näytön taustavalo).

Siirry tähän osioon säätääksesi näytön kirkkautta mieltymystesi mukaan. Alivalikkoja on kolme, ja sinun on säädettävä jokainen niistä erikseen.

Aikakatkaisu: Asetukset: Määrittää, kuinka kauan näyttö pysyy aktiivisena ennen himmenemistä tai sammumista. Vaihtoehdot ovat: Päällä /10 s / 20 s / 30 s / 45 s / 60 s / 90 s / 120 s / 180 s

Himmennystaso: Tämä asetus säätää näytön kirkkautta valmiustilassa, ja voit asettaa sen keskitasolle tai matalalle.

Päällä-taso: Tämä asettaa näytön kirkkauden aktiivisen käytön aikana. Voit valita korkean/keskitason/matalan.

HUOMAA:

- Himmennystasoa käytetään erityisesti valmiustilassa.
- Päällä-taso säätää kirkkautta, kun laite on päällä ja käytössä.
- Jos haluat pitää näytön päällä ja asetettuna valitsemaasi kirkkaustasoon, aseta aikakatkaisuasetukseksi PÄÄLLÄ.

Herätyksen asettaminen

Majority Rostock issa on kaksi herätystä, joita voit käyttää ja asettaa mieltymystesi mukaan.

Paina kaukosäätimen HÄLYTYS-painiketta **(Ref.2)** tai radion Uni-painiketta **(Ref.9).** Näytössä näkyy: Herätys (1 tai 2): Pois päältä [hh:mm].

Valitse YLÖS/ALAS-nuolinäppäimillä joko Herätys 1 tai Herätys 2 ja paina sitten OK-painiketta aloittaaksesi herätysparametrien asettamisen. Säädä asetuksia ▲ / ▼ -painikkeilla ja vahvista valinta painamalla OK.

Määritettävissä olevat herätysasetukset:

- **Ota käyttöön:** Valitse, onko herätys asetettu tilaan Pois päältä, Päivittäin, Kerran, Viikonloppuisin vai Arkipäivisin.
- **Aika:** Aseta herätysaika (hh:mm).
- **Tila:** Valitse herätysäänen lähde – Summeri, Internet-radio, DAB tai FM.
- **Esiasetus:** Valitse joko viimeksi kuunneltu asema tai esiasetettu asema (jos sovellettavissa).
- **Äänenvoimakkuus:** Aseta hälytyksen äänenvoimakkuus (välillä 0–32).
- **Tallenna:** Kun kaikki asetukset on asetettu, valitse Tallenna ja vahvista tallentaaksesi hälytysasetukset.

Kun olet asettanut kaikki parametrit, valitse Tallenna ja paina OK-painiketta. Näyttöön tulee vahvistusteksti 'Hälytys tallennettu'. Kun asetukset on tehty, hälytyskuvake ilmestyy näyttöön.

Hälytyksen torkku

Voit sammuttaa hälytyksen tilapäisesti painamalla OK-painiketta aktivoidaksesi torkkutoiminnon.

Painamalla OK-painiketta toistuvasti voit asettaa torkkuajan 5, 10, 15 tai 30 minuutiksi.

Torkkuaika näkyy näytössä, ja laite siirtyy valmiustilaan tänä aikana.

Hälytyksen sammuttaminen/peruuttaminen

Hälytyksen sammuttamiseksi kokonaan paina joko virtapainiketta tai HERÄTYS-painiketta.

Vinkki: Hälytyksen peruuttamiseksi kokonaan toista vaiheet 1–3 ja kytke hälytys pois päältä. Hälytyskuvake katoaa sitten näytöltä.

Uniajastin

Paina kaukosäätimen **(Ref.12)** tai radion **(Ref.9)** UNI-painiketta toistuvasti ja valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: pois/15/30/45/60/90/120 minuuttia. Kun näet radion näytöllä haluamasi ajan, odota kaksi sekuntia, ja se pysyy aktivoituna radiossa, kunnes aika katoaa.

Oktiv-sovellus – Käytä Net Remote -kaukosäätimenä

Majority Rostock -radio tukee Net Remote -toimintoa, jonka avulla käyttäjät voivat hallita laitetta etänä älypuhelimella tai tabletilla (iOS tai Android). Lataamalla OKTIV-sovelluksen voit käyttää ja hallita kaikkia käytettävissä olevia tiloja, kuten internetradiota, podcasteja, Spotifyta, DAB:ia, FM:ää ja Bluetoothia.

Aloittaminen:

- Hae OKTIV Google Play Kaupasta tai Apple App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimeesi tai tablettiisi.
- Varmista, että sekä radio että mobiililaite on yhdistetty samaan WiFi-verkkoon.
- Käynnistä sovellus.
- Sovellus käynnistyy automaattisesti ja alkaa etsiä verkossa käytettävissä olevia laitteita.
- Napauta Rostock-laitettasi, kun se ilmestyy sovellukseen muodostaaksesi Net Remote -yhteyden.
- Kun yhteys on muodostettu, mobiililaitteesi muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen radioon, kun avaat sovelluksen seuraavan kerran – edellyttäen, että se on samassa verkossa.

***Huomautus**: Jos toinen älypuhelin tai tabletti, jossa on OKTIV-sovellus, on yhdistetty samaan verkkoon ja yrittää käyttää radiota, se ohittaa nykyisen yhteytesi.*

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei virtaa	Varmista, että verkkovirtasovitin on kytketty. Varmista, että laite on päällä.
Ei ääntä laitteesta	Kokeile jompaakumpaa seuraavista ratkaisuista: Varmista, että laite ei ole mykistetty. Paina ÄÄNENVOIMAKKUUS+/- -painikkeita palataksesi normaaliin kuunteluun. Paina valmiustilapainiketta kytkeäksesi laitteen valmiustilaan. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi laitteen päälle. Irrota laite pistorasiasta ja kytke se sitten uudelleen. Käynnistä laite.
Laite ei reagoi painikkeiden painamiseen	Laite saattaa jäätyä käytön aikana. Irrota laite pistorasiasta, anna sen olla 15 minuuttia ja kytke se sitten verkkovirtaan.

Radio DAB/FM

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Huono radiovastaanotto.	Varmista, että DAB/FM-antenni on vedetty kokonaan ulos. Sähköiset häiriöt kotona voivat aiheuttaa huonon vastaanoton. Siirrä laite kauemmas niistä (erityisesti moottoreilla ja muuntajilla varustetuista laitteista).
Haluttua asemaa ei löytynyt.	Heikko signaali. Hae manuaalisesti. Jos vastaanotto on edelleen heikko, säädä antennin asentoa ja suorita uusi haku.

Internetradio

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
Ei internetyhteyttä	Nollaa internet-reitittimesi, käynnistä radio ja liitä se uudelleen.
Radio ei muodosta yhteyttä reitittimeen, mutta muut laitteet muodostavat yhteyden.	Tyhjennä radion verkkoasetukset järjestelmäasetuksista. Palauta radion tehdasasetukset. Käynnistä internet-reititin uudelleen ja liitä radio sitten langattomaan verkkoon uudelleen.
Yksikkö ei reagoi painikkeiden painamiseen.	Laite saattaa jumiutua käytön aikana. Irrota laite pistorasiasta, anna sen olla 15 minuuttia ja kytke se sitten pistorasiaan.

Bluetooth

Havainto	Mahdollinen syy/ratkaisu
En löydä '**Majority Rostock**' -kappaletta Bluetooth-laitteestani.	Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä Bluetooth-laitteessasi. Muodosta pariliitos laitteen ja Bluetooth-laitteen välille uudelleen.
En kuule musiikkia.	Sinun on ehkä lisättävä radion ja Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.

Onko sinulla edelleen ongelmia? Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos tarvitset lisäapua Majority-tuotteesi kanssa, ota yhteyttä tiimiimme Majorityn

verkkosivustolla: www.majority.co.uk/support tai lähetä meille sähköpostia

osoitteeseen techsupport@majority.co.uk

Takuu

Kaikilla tuotteilla on vakiona 12 kuukauden takuu. Kaikki tuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostosta osoitteessa www.majority.co.uk, jotta takuu on voimassa. Kun olet verkkosivulla, etsi valikosta kohta 'Rekisteröi tuotteesi'. Sinulla on myös mahdollisuus pidentää takuutasi 24 kuukaudella maksutta.

Tekniset tiedot

Merkki	Majority
Malli	Rostock
Järjestelmän osa	
Virtalähde	Tulo: 100-240V ~ 50-60Hz 0.5A maks. Lähtö: 12.0V/1.0A
Virrankulutus	Enintään 18 wattia
Valmiustilan kulutus	1.1W (WIFI Päällä) 0.76W (WIFI POIS Päältä)
Käyttöympäristö - Lämpötila	0 ~ 35 °C
Nettopaino	1353g
Yksikön mitat (W) × (D) × (H)	280x110x110mm
Radiotaajuus	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Langattoman verkkoportin aktivointi:

- Liitä laite virtalähteeseen.
- Vaihda langattomaan tilaan (esim. Internet).

Langattoman verkkoportin deaktivointi:

- Siirry kohtaan Päävalikko - Järjestelmäasetukset - Verkko - Pidä verkko yhdistettynä. Valitse Ei ja paina sitten OK-painiketta poistaaksesi WIFI käytöstä

Wifi	**Maximum transmitted power**	15 dBm
	Frequency band	2412 -2472 MHz

Huomautus:

- Laite siirtyy verkon valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua. Jatkaaksesi toistoa, paina 'Power'-painiketta'
- Internet-radiossa, podcasteissa, Spotifyssa, DAB-radiossa ja Bluetooth-äänitilassa laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan 15 minuutin kuluttua, jos äänentoistoa ei ole. Jatka valmiustilaa painamalla valmiustilapainiketta.
- Tuotteessa saattaa olla kohinaa (1 kHz:n signaali) voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läsnä ollessa. Jos näiden voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien vuoksi ilmenee toimintahäiriö, käyttäjän on odotettava, kunnes normaali toiminta palautuu, ilman väliintuloa.

Warning & Safety Information

EN

Safety and Usage Guidelines (All where applicable)
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE

Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT

Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL

Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Restock Internet Radio **Model:** 1000003039 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk







IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

PSTI Certification

Statement of Compliance
Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022
and the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

1. Responsible Person
Company Name: IZILLA LIMITED (Company No. 08520738)
Registered Office: 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA
Contact for Compliance Purposes: info@majority.co.uk

2. Product Identification
Product Range Name: Majority Streamers
Brand: Majority
Models Covered: Rostock Internet Radio
Product Description: Consumer connectable streaming audio products capable of network connectivity for media playback and control.

3. Declaration of Compliance
IZILLA LIMITED declares that, in our opinion, the products identified in Section 2 comply with the applicable security requirements under the Product Security and Telecommunications Infrastructure Act 2022 and the associated Regulations.

4. Security Requirements Met
4.1 No Universal Default Passwords
The products are not supplied with universal default passwords. Where authentication is used, the product uses unique credentials and or requires the user to set credentials during setup, as applicable.
4.2 Vulnerability Disclosure Policy
A vulnerability reporting process exists for these products. Security issues and vulnerabilities can be reported to:
info@majority.co.uk
4.3 Security Update Commitment
Security updates will be provided for a minimum period of 10 years from the date of first UK sale. Information on security updates is available via: https://www.majority.co.uk/support

5. Supporting Evidence
IZILLA LIMITED maintains documentation to support this declaration, which may include:
- Default password and authentication approach
- Vulnerability intake and handling process
- Security update policy and support period records
- Relevant technical and compliance records

This information will be made available to UK enforcement authorities on request.

6. Signature
Signed for and on behalf of **IZILLA LIMITED**:
Name: E Latham
Position: Owner
Date: 1st Jan 2024



MAJORITY

www.majority.co.uk



FC UK CA CE RoHS