Sierra Plus

Dolby Atmos soundbar with wireless subwoofer

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Preparation for use

Unpacking and installation

- Remove the audio bar from the package and remove all packing material from the audio bar. Save the packing material, if possible, in case the audio bar needs to be serviced or transported. The original carton and packing material is the only safe way to pack the audio bar and protect it from damage during transport.
- Remove any descriptive labels or stickers on the front or top of the cabinet. Do not remove any labels or stickers on the back or bottom of the cabinet.
- Place the audio bar on a flat surface such as a table, desk, or shelf, near a power outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excessive heat, dirt, dust, moisture, or vibration.
- Unwind the line cord connecting the AC adapter and extend it to its full length.

Protect furniture


This model is equipped with non-slip rubber feet to prevent the product from moving when operating the controls. These feet are made of non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving marks or stains on furniture. However, some types of oil-based furniture polishes, wood preservatives or cleaning sprays may cause the rubber feet to soften and leave marks or rubber residue on the furniture. To avoid damaging your furniture, we recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home centers, and apply them to the base of the rubber “feet” before placing the unit.

Power Source


- This sound bar is designed to operate on 110V -240V ~ 50Hz/60HzImportant Notes
- Safety and operating instructions should be kept for future reference.
- The device should not be exposed to drops, splashes or placed in a humid atmosphere. such as a bathroom.
- Do not install the product in the following areas:
- Places exposed to direct sunlight or near radiators.
- Above other stereo equipment that radiates too much heat - Blocking ventilation or in a dusty area.
- Areas subject to constant vibration.
- Damp or wet places.
- Do not place near candles or other flames.
- Use the product only as instructed in this manual.
- Before turning on the device for the first time, make sure the soundbar is plugged into the power outlet.
- For safety reasons, do not remove the covers or attempt to access the inside of the unit.product. Refer any maintenance work to qualified personnel.
- Do not attempt to remove screws or open the unit casing; there are no user screws. serviceable parts inside. Refer to qualified personnel for maintenance.

Product Diagram

EN

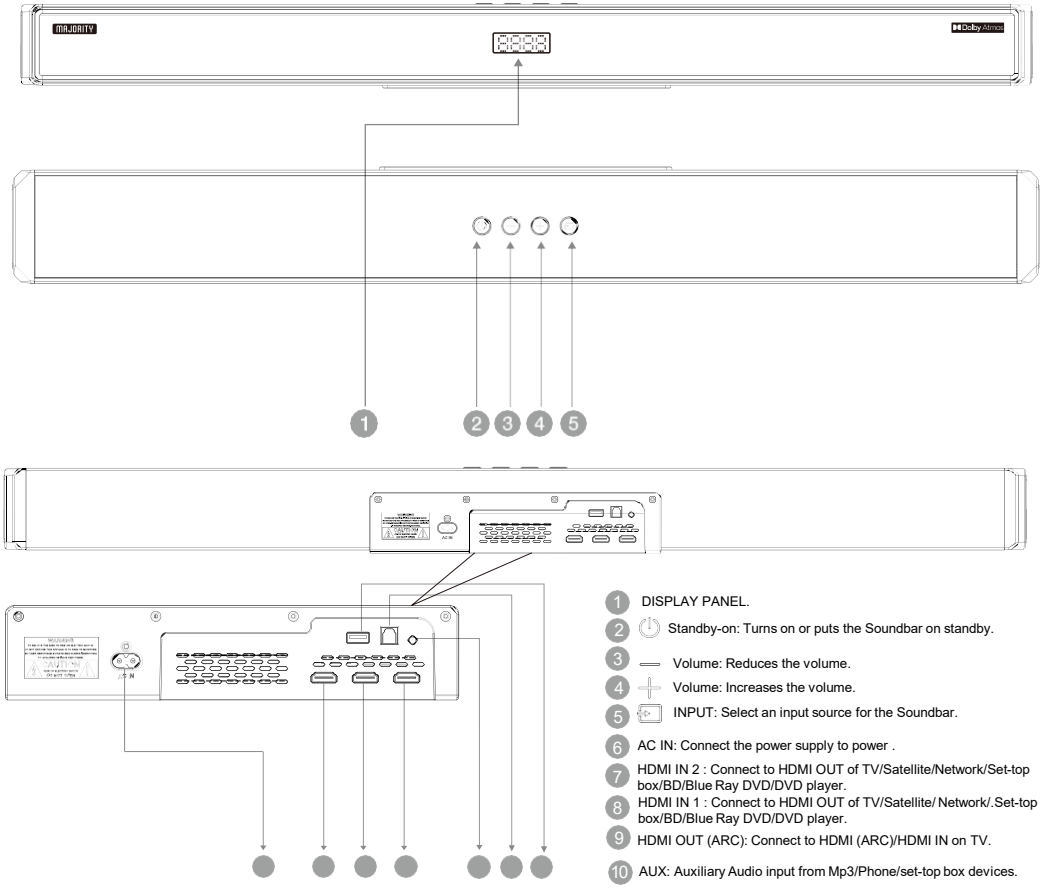

1. DISPLAY PANEL.
2. Standby-on: Turns on or puts the Soundbar on standby.
3. Volume: Reduces the volume.
4. Volume: Increases the volume.
5. INPUT: Select an input source for the Soundbar.
6. AC IN: Connect the power supply to power .
7. HDMI IN 2 : Connect to HDMI OUT of TV/Satellite/Network/Set-top box/BD/Blue Ray DVD/DVD player.
8. HDMI IN 1 : Connect to HDMI OUT of TV/Satellite/ Network/.Set-top box/BD/Blue Ray DVD/DVD player.
9. HDMI OUT (ARC): Connect to HDMI (ARC)/HDMI IN on TV.
10. AUX: Auxiliary Audio input from Mp3/Phone/set-top box devices.
11. OPTICAL: Connect to an optical audio output on TV or digital devices.
12. USB PORT: Audio input from a USB storage device. Update the software for this product.

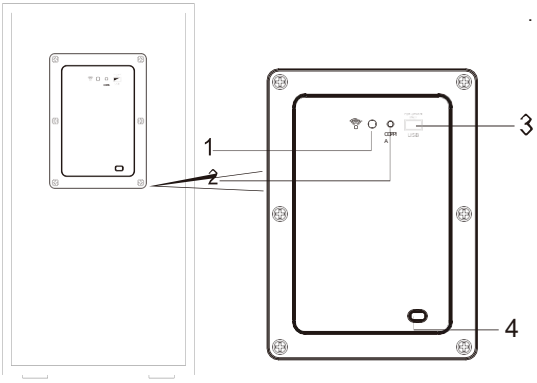

1. LED Subwoofer indicator: Indicates pairing between the soundbar and subwoofer. (Make sure the soundbar and subwoofer are connected to the power supply at the same time, and then turn on the soundbar and subwoofer).
2. PAIR button: Automatically pairs the soundbar with the subwoofer. Holding it down resets the connection between the sound bar and subwoofer.
3. USB port (cannot play MP3 music, FOR SOFTWARE UPDATING ONLY)
4. AC IN (Connect to power supply).

Pairing with Subwoofer

Pairing with the subwoofer

After turning on the soundbar and subwoofer at the same time, make sure the soundbar switches to BT mode. (Do not connect the Bluetooth soundbar to the device first, but wait for the soundbar to pair with the subwoofer before connecting to the device.) Usually the pairing method is faster in BT mode). When they are turned on, the subwoofer's blue indicator flashes slowly; briefly pressing the subwoofer's PAIR button causes the blue indicator to flash blinks rapidly and automatically switches to the pairing state. When the soundbar is paired with the subwoofer, the blue indicator light of the subwoofer is always on.

When the soundbar is connected to the subwoofer, it is put on standby or turned off, and the subwoofer cannot be searched by the soundbar within 5 minutes, it will be automatically put on standby,


and the indicator will turn red. When the soundbar is turned on, the subwoofer is awakened and connected to the soundbar; the blue indicator is always on.

Note:

- The maximum Bluetooth connection distance in an open space between the soundbar and subwoofer should not exceed 8 meters.
- To avoid interference in sound quality caused by wireless signal interference, when using the soundbar 1000002681, please make sure it is kept at an appropriate distance from other WIFI devices to avoid wireless signal interference.
- The flashing blue LED of the subwoofer turns red if the paired soundbar is off, in STANDBY, or not in operation.
- LLconnected to the power supply. This indicates that the subwoofer has also entered STANDBY mode.
- If pairing has failed, disconnect the subwoofer and soundbar:
- Turn off the soundbar and subwoofer by unplugging the AC plug from the outlet.
- Wait 3 minutes before reinserting the AC plug into the outlet. Make sure that the soundbar and subwoofer are connected to the main power supply at the same time.
- Press and hold the PAIR button on the subwoofer back panel to reset the connection so that the soundbar and subwoofer are connected.
- you can reconnect the subwoofer.

Pairing with Subwoofer

EN

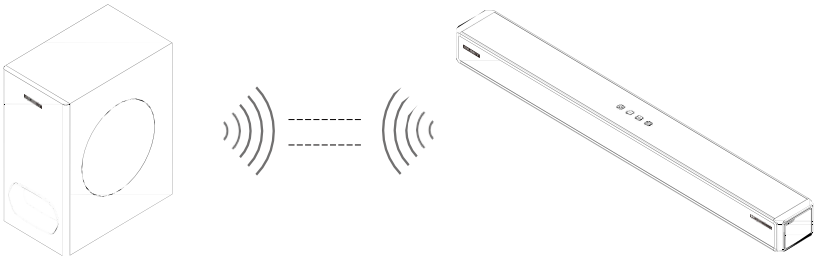

★Software update

Note: The software (system folder) of the soundbar and subwoofer cannot be unzipped at the same time on the same USB disk, so as not to confuse the update software.

Upgrading the soundbar

Update soundbar software: Unzip the entire soundbar system software folder to the root directory of the USB disk. After plugging the soundbar's power cord into the main outlet and turning it on, insert the USB disk into the soundbar's USB port, after a while the display will show “UP”, then “UPSC” after about 10 seconds, then the display will automatically go into standby and show “--”. This indicates that the upgrade has been completed.

Subwoofer Update

Update the subwoofer software: Unzip the entire subwoofer system software folder to the root directory of the USB disk.


After connecting the subwoofer's power cable to the main outlet and turning on the power, the blue light will flash slowly, then insert the USB disk into the subwoofer's USB port. After the light has turned off, wait until the blue light flashes slowly again, the upgrade is complete, and then take out the USB disk.

After the soundbar and subwoofer have been fully upgraded, reconnect the power cord to the main outlets.

Before use, make sure the soundbar and subwoofer are paired together.

Usually the pairing method is faster in BT mode.


Remote Control

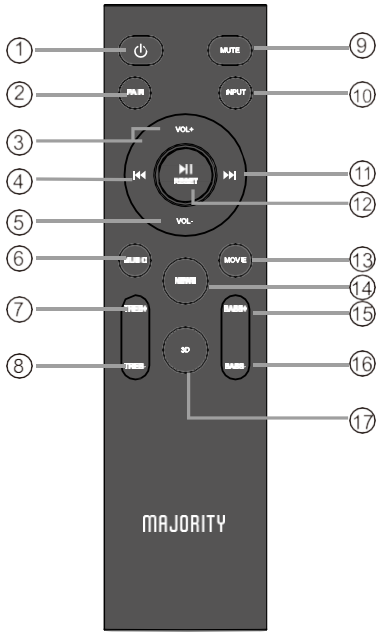

1. Power button: Press to switch the sound bar on/ off or standby mode.
2. Pair button: long-press pair button more than 2 seconds to conect and disconect last device. short-press pair button, the display will be shown "ON ", it is indicated that the surround effectiveness is switched on. Short-press pair button again, the display will be shown "OFF", the surround effectiveness is switched off.
3. VOL+: to increase the volume.
4. ⏮ Previous button: Skip to the previous track in USB & BT mode.
5. VOL-: to decrease the volume.
6. Music button: to select and activate the music EQ effect and mode .
7. Treble-up button: to increase the treble volume.
8. Treble-down button: to decrease the treble volume.
9. Mute button: To temporarily turn off the sound. Press the button again to turn the sound back on.
10. Source input button: to select an input source for playback: ARC: sound from connected HDMI ARC device
    Hd 1: sound from connected HDMI 1 port Hd
    2: sound from connected HDMI 2 port
    bLUE: sound from connected Bluetooth drive. AUX: sound from connected Auxiliary Line-in USb: sound from connected USB driver
    OPTI: Sound from connected Digital Optical device.
11. ⏭ Next button: Skip to the next track in USB & BT mode.
12. ⏯ Play/Pause button: Start, pause or resume play in USB & BT mode.
    Reset button: Press and hold the button more than 2 seconds to restore factory default settings.
13. Movie button: to select and activate the movie EQ effect and mode .
14. News button: to select and activate the news voice EQ effect and mode .
15. Bass+ button: To increase the bass.
16. Bass- button: To decrease the bass.
17. 3D button: to select and activate the 3D EQ effect and mode.

Remote Control Battery Replacement

Insert the batteries as shown below

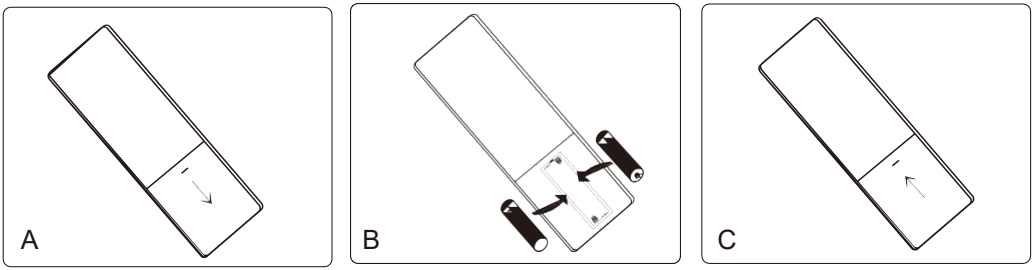

A: Remove the battery cover
B: Insert 2 AAA batteries according to the directions on the inside LLof the battery compartment.
C: Close the battery cover

WARNING

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type

Battery handling


- Improper or improper handling of batteries may cause corrosion or battery leakage, resulting in a risk of fire, personal injury, or property damage.
- Use only the type of battery indicated in this manual.
- Do not install new batteries with used batteries or mix different types of batteries.
- Do not dispose of used batteries as household waste. Dispose of them in accordance with local regulations.

Handling the remote control

- Do not drop the remote control.
- Do not let anything hit the remote control.
- Do not spill water or other liquids on the remote control.
- Do not place the remote control on a wet object.
- Do not place the remote control in direct sunlight or near sources of excessive heat.
- When not using the remote control for a long period of time, remove the battery, as corrosion or battery leakage may occur, resulting in physical injury. and/or property damage and/or fire.
- When the battery is depleted, the remote control will not work.

Operating range of the remote control

- When the unit is mounted on the wall, point the remote control at the remote control sensor on the bellows panel. The supplied remote control allows you to operate the unit remotely.
- Even if the remote control is operated within the effective range of 8 meters, operation of the remote control may be impossible if there are obstacles between the unit and the remote control.
- If the remote control is used in the vicinity of other products that generate infrared rays or if other remote control devices that use infrared rays are used in the vicinity of the unit, operation may not be correct. Conversely, the other products may operate incorrectly.

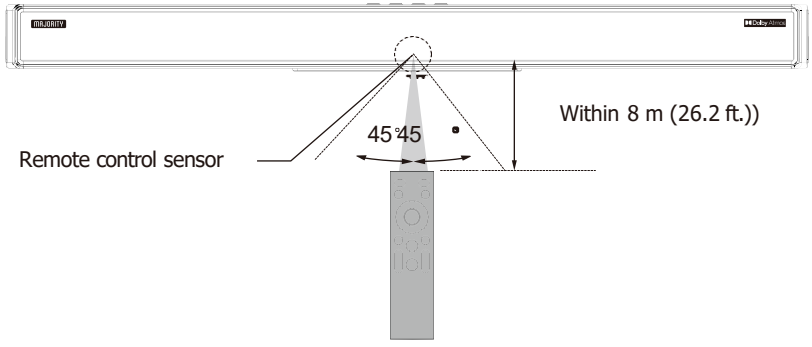


Positioning the soundbar

Table Placement

- Place the soundbar horizontally on a solid surface, such as a TV cabinet or shelf, and align it with the center of the TV screen.

- For optimal sound performance and good airflow around the soundbar,place the soundbar and subwoofer as shown to the right.

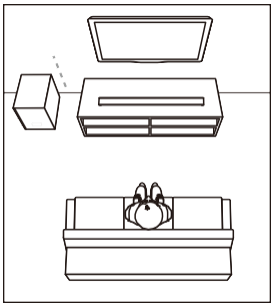


Wall installation

1. Open 4 holes in the wall by referring to the wall-mounting iron bracket, the distance between the holes in the wall corresponds to the symmetrical position of the sound bar (when measuring the position of the wall-mounting, avoid the bearings of the sound bar being applied to the iron bracket, as the bearing is not flat and does not stick well to the double-sided tape of the bracket).
2. Fasten the plastic anchor into the 4 holes of the wall mounting bracket.
3. Then fasten the supplied screws on the plastic anchor and tighten the screws to ensure that the wall mounting bracket does not move.
4. After securing the screws, tear off one side of the two double-sided adhesive tapes in the supplied package, and glue them left and right into the extension of the wall brackets according to the appropriate location.
5. Where the sound bar is mounted on the iron bracket. (Not the position of the feet of the audio bar)
6. Then tear off the other side of the double-sided tape attached to the iron bracket, place the Sound Bar on the double-sided tape over the metal fittings, press firmly and release until it is fully glued.

Please note

- Remove any traces of dirt, such as oil, from the adhesive surface of the audio bar before applying it. Make sure that the adhesive is firmly attached.
- When peeling off the release paper of the double-sided tape, be careful not to soil the surface, such as with finger oil adhesive surface.
- Be careful of deterioration of the double-sided tape due to storage conditions.
- The foot of the sound bar is not placed on the metal fittings because the pads/feet of the sound bar are not flat and do not adhere.

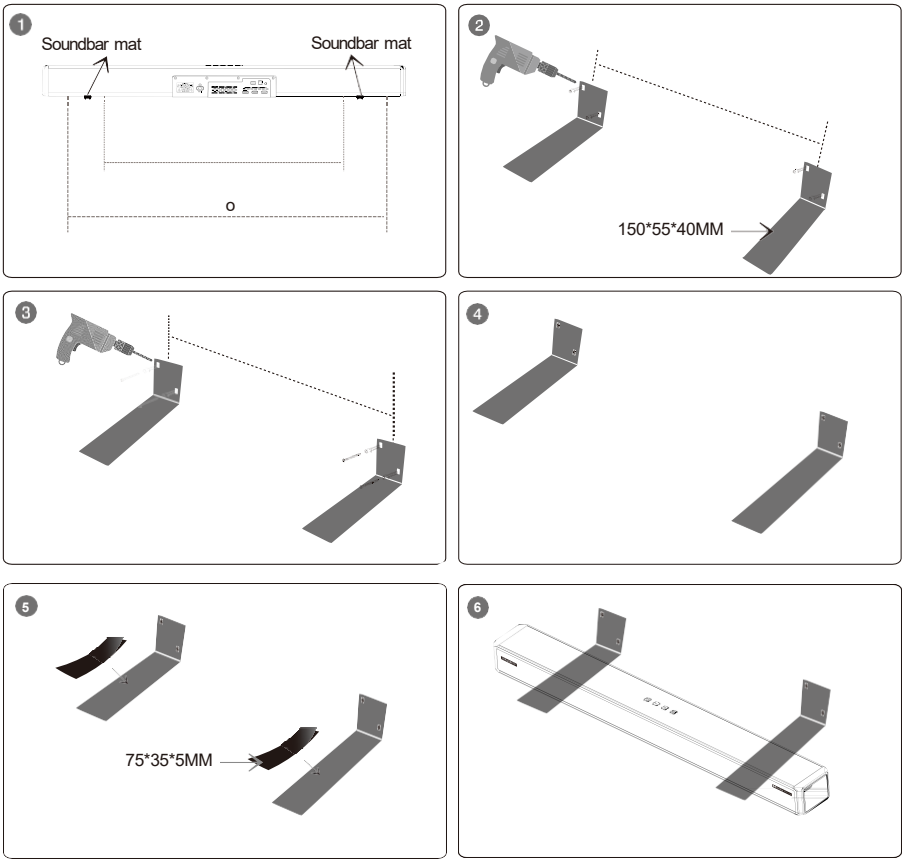

CAUTION

- When mounting the soundbar on the wall, all installation operations must be carried out properly. The customer should never attempt to install it without permission. Improper or inadequate installation may cause the soundbar to fall, resulting in personal injury.
- To prevent the soundbar from falling, secure it to a plasterboard wall.
- Ensure that commercially available screws are used that can support the weight of the installation.
- Fix the cables in a place where they cannot come loose. If your foot or hand accidentally gets caught in
- a loose cable, the audio bar could fall off.
- Do not lean on the audio bar or exert excessive force on the top of the audio bar, which could cause it to fall off.

Using the Soundbar

1. Before connecting the AC power cord, be sure to complete all other connections.
2. Risk of damage to the product! Make sure the power supply voltage matches the voltage indicated on the back or underside of the unit.
3. Connect the power cord to the AC input of the unit and then to a power outlet.
4. The amount of power cord and type of plug will vary in different regions.

Basic operation


1. Press the power button on the remote control or audio bar to turn on the audio bar.
2. Turn on the connected device (e.g., TV, playback devices, game console, etc.).
3. Press the input button on the remote control or soundbar to select the desired input source.

Input source	Description
HDMI 1 E HDMI 2	Sound from a connected device (via HDMI IN port)
ARC / Optical	Audio from TV (via HDMI ARC port or optical socket)
AUX	Sound from a connected device (via AUX port)
BLUETOOTH	Sound from a connected device via Bluetooth
USB	Sound from a USB storage device

★ *Note: The display mode of the soundbar must match the input source. For example, if the input source is HDMI ARC, meanwhile the display will be switched to the soundbar screen.*

Turning on and off

1. Plug in the power cord with one side to AC IN on sound bar and the other side to an AC wall outlet (see the following diagram). When you connect the soundbar to the main socket, the unit will be in STANDBY mode, firstly it will display --
2. Switch on the sound bar by short-pressing button on sound bar or on remote controller, then it will flow display WELCOME from right to left. After 12s, the default input mode will automatically appear on display screen.
3. Press and hold the button on sound bar or on the remote controller for 2 seconds to switch it off, and then disconnect the main plug from the main socket if you want to switch the unit off completely.

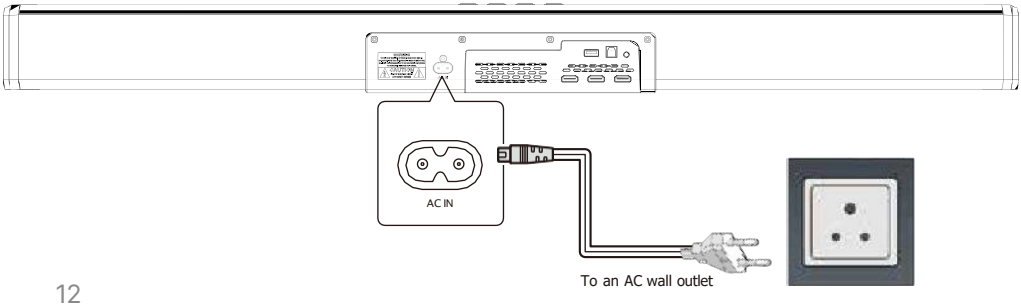

Automatic standby


1. The unit automatically switches to standby mode when it receives no audio signal for 20 minutes.
2. The soundbar wakes up from standby mode when any button is pressed or input is received from the source.
3. If the TV or external unit is disconnected, turn them off.
4. To turn off the unit completely, remove the plug from the power outlet.
5. Turn off the appliance completely to save power when not in use.
6. The screen will turn off for about 20 seconds without any operation; when you press the power buttons on the sound bar or
   remote control or increase or decrease the volume of the phone, the display will wake up.

Select modes

1. Press the button on the soundbar repeatedly or press the INPUT button on the remote control to select. the BT mode, AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB. The selected mode is shown on the display.
2. The following are the names of the input modes that appear on the soundbar display:

- Bluetooth pairing mode bLUE
- AUX mode AUX
- Optical mode, OPTI
- HDMI 2 mode, Hd 2
- HDMI (ARC) OUT mode ARC
- USB mode USb

HDMI in and HDMI (ARC) ports support video and audio video: maximum video content supported 1080p / 4K / HDR / 60fpsAudio: maximum audio content supported is Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Surround.HDMI: HDMI version 2.0



Through Bluetooth, you can connect the Soundbar system to your Bluetooth device (such as an iPad, iPhone, iPod touch, Android phone, or laptop computer) and then listen to audio files stored on the device through the Soundbar speakers.

What you need

- A Bluetooth device that supports Bluetooth A2DP and AVRCP profiles and has Bluetooth version 5.0.
- The maximum operating range between the Soundbar and a Bluetooth device is approximately 8 meters (26.2 feet).

Turn on the Soundbar and press the button on the unit or the INPUT button on the remote control repeatedly to switch to the Bluetooth model; the Soundbar LED display will flash in Bluetooth pairing mode.

On the Bluetooth device, turn on Bluetooth, search for and select Majority Sierra Plus in the list of Bluetooth devices to start the connection (refer to the Bluetooth device's user manual on how to turn on Bluetooth).


Wait until you hear the Soundbar's voice prompt. If the message has been successfully connected, bLUE it will stop flickering and appear on the display panel.

4. Select and play audio files or music on your Bluetooth device.
   • During play, if a call is coming, music play is paused. Play resumes when the call ends
   • If your Bluetooth device supports AVRCP profile, on the remote control you can press ⏮ / ⏭ t o skip to a track, or short-press ⏯ to pause/ resume play; Press and hold the **RESET** button more than 2 seconds to restore factory default settings; Hold **Pair** button on the remote control for more than 2 seconds to disconnect paired BT device or connect back last disconnect BT device.
5. You can use the volume buttons on the sound bar or on the remote controller to adjust the volume to your requirements
6. To exit Bluetooth, select other relevant input source.
   • When your switch back to Bluetooth mode, Bluetooth connection remains active.
7. Press the **VOL +/–** buttons to adjust the volume to your desired level.

Notes:

- Connection problems? Remove Majority Sierra Plus from your device's Bluetooth history and make sure there are no more connection problems than 8 meters away. Then try pairing again. For best sound quality, make sure there is a clear line of sight between the connected device and the sound bar.
- If the pairing device or the connected device is turned off or disconnected manually, the sound bar will automatically enter pairing mode.
- Music streaming may be interrupted by obstacles between the device and the Soundbar, such as walls, metal enclosures covering the device, or other nearby devices operating on the same frequency.
- If you want to connect the Soundbar to another Bluetooth device, press and hold Pair on the remote control.
- to disconnect the currently connected Bluetooth device.

★ Connections

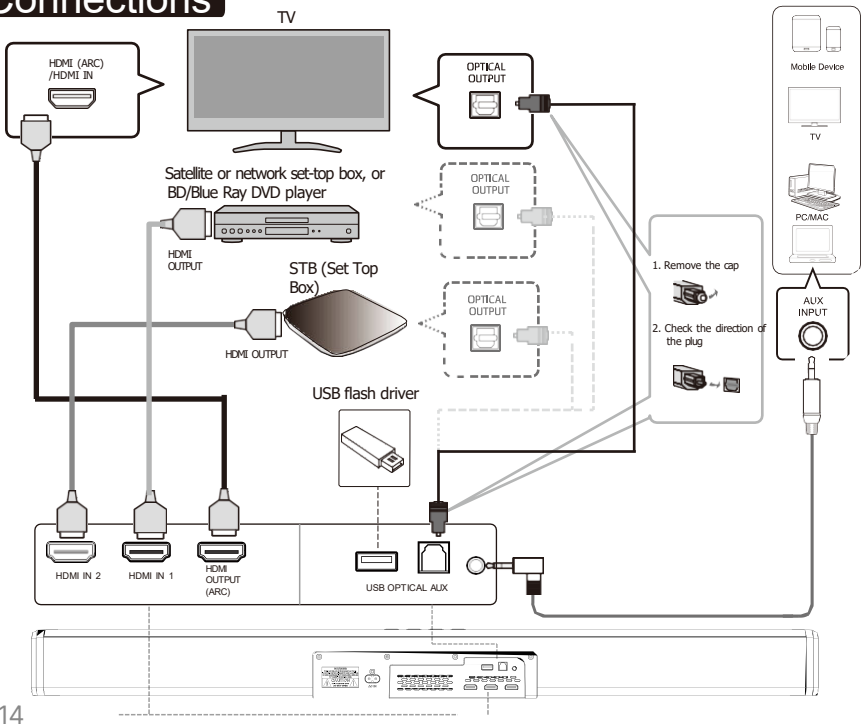

The sound bar automatically switches to USB input mode with the LED display USb when a USB flash drive .

(this mode cannot be selected on the sound bar or remote control unless a USB flash drive is connected).


- Make sure the USB flash drive contains MP3 audio files (other file types are not supported).
- Connect the USB flash drive to the USB port of the sound bar (or your own USB extension cable connected to the USB port); the music will be played automatically with the LED display “00:00”, and when the music is played, the playback time will be displayed automatically on the screen.
- Press the VOL +/- buttons to adjust the volume to the desired level.
- During playback:


⏯ Start, pause or resume playback.	⏮ / ⏭ Go to the previous or next track.

Play audio via audio input (Aux) Connection

- Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable (not included) to connect PC, tablet, smartphone and TV headphones.
- to the soundbar's AUX jack.
- Use an RCA to 3.5 mm audio cable (included) to connect the audio output of the Blue Ray DVD player / LTV. to the AUX jack of the soundbar.
- Then briefly press the button on the soundbar or remote control to switch to the audio input mode with the LED display lighting up.
- In this mode, playback can only be controlled by the connected device.

Note: For some computers, you may need to access the audio control panel to manually set the soundbar as the previous picture.

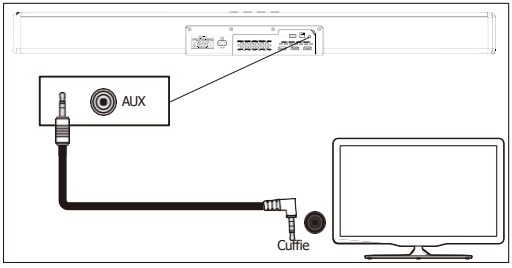

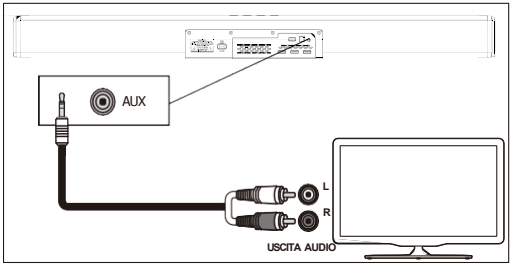

Optical mode

Using an optical cable, connect the Soundbar's OPTICAL connector (optical digital input) to the OPTICAL OUT connector on the TV or other device. The TV or other device must have an optical digital output.

Proceed as follows:


Connect the optical cable to the OPTICAL jack on the back of the soundbar.

Connect the other end of the optical cable to the audio output jack on the TV or other device.

Set the TV set to PCM Stereo or Stereo 2.0.

Connections

- Start playback on TV
- Press the source input button on the audio bar or remote control to activate the corresponding mode.
- (OPTICAL mode) to open the optical digital input on the audio bar. Once the connection is made, the LED
- Display will show . For playback functions, use the audio device directly.
- Press the VOL +/- buttons to adjust the volume to the desired level.

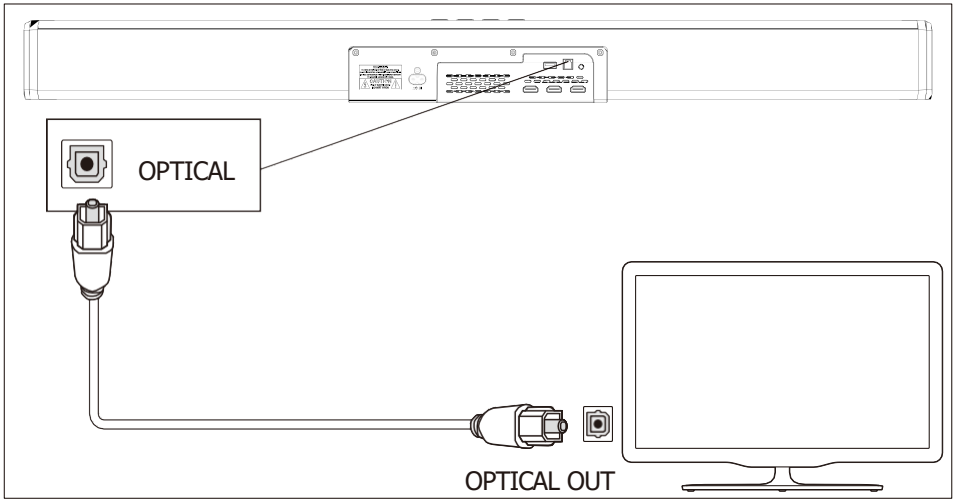

HDMI IN & HDMI MODE (ARC)

★ Connect to the HDMI (ARC) socket.

Some 4K HDR TVs require HDMI input or picture settings to receive HDR content. For more HDR display details, please refer to your TV's operating instructions.

Option 1: ARC (Audio Return Channel).

The Soundbar supports HDMI with Audio Return Channel (ARC). If your TV is compatible with HDMI ARC, you can hear the TV's audio through the Soundbar using a single HDMI cable.

1. Use a high-speed HDMI cable, connect HDMI OUT (ARC) on the Soundbar to the HDMI (ARC) connector. on the TV.

2. Then briefly press the button on the soundbar or the INPUT button on the remote control to switch to HDMI (ARC) mode. After connection, the LED display will show .

3. Press the VOL +/- buttons to adjust the volume to the desired level.

4. If desired, you can change the audio settings using the relevant buttons on the remote control.

Note:

- The TV must support HDMI-CEC and ARC functions. HDMI-CEC and ARC must be set to on.
- The method of setting HDMI-CEC and ARC may vary depending on the TV set. For detailed information on the ARC function, please refer to the user's manual of your TV.
- Cables compatible with HDMI 1.4 or higher can support the ARC function.
- The Audio Return Channel (ARC) function allows an HDMI-compatible TV to send the audio stream to another TV. HDMI OUT of the unit.

★ Option 2: Standard HDMI

If your TV is not compatible with HDMI ARC, connect the soundbar to the TV via a standard HDMI connection.

- Use an HDMI cable (included) to connect the HDMI OUT jack of the soundbar to the HDMI IN jack of the TV.
- Use an HDMI cable (not included) to connect the soundbar's HDMI IN jack (1 or 2) to external devices (e.g., game consoles, DVD and Blue-Ray players).
- Then briefly press the ⎆ button on the sound bar or remote control to switch to HDMI mode.

Once the connection is made, the LED display will show HDMI 1 or HDMI 2.

Connections

Important Note:

When playing Dolby ATMOS signals from Blue-Ray/Set Top Box or other devices to the ATMOS Soundbar,


Follow the steps below:

set the audio output of these devices as auto or original code.

connect these HDMI OUT devices to the ATMOS Soundbar HDMI IN 1 (select HDMI IN 1, then press the Input button on the soundbar remote control until the HDMI 1 LED is displayed) or HDMI IN 2 (select HDMI IN 2, then press the Input button on the soundbar remote control until the HDMI 2 LED is displayed)

Connect the HDMI OUT (ARC) output of the soundbar to the HDMI IN input of the TV.

If you connect these devices to the HDMI output of the TV, then connect the HDMI ARC output of the TV to the HDMI ARC control of the ATMOS, you can share the sound with the soundbar, but only the power on/off, previous/next track, mute and volume of the soundbar can be controlled by the TV remote control. or you connect these devices to the optical output of the ATMOS soundbar, so that the sound output of the ATMOS soundbar is only the Dolby Digital Plus signal, because the bandwidth of Dolby ATMOS signals is large and cannot be transferred by the optical or HDMI ARC channels.

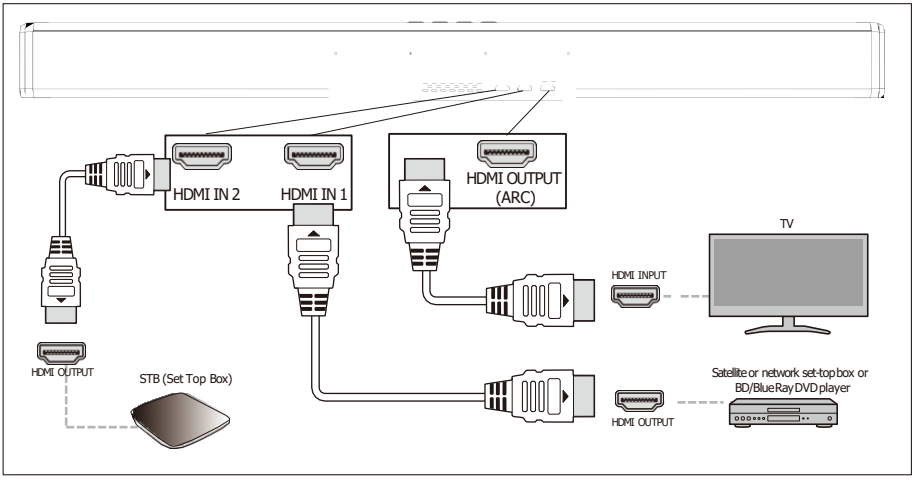

★ **TIPS: (OPTICAL / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)**

While in OPTICAL / HDMI In OPTICAL / HDMI ARC mode, if the unit does not output any sound and the status LED display flashes, you may need to turn on the PCM or Dolby Digital signal output on the source device. (e.g., TV, DVD or Blu-ray player).

- The unit may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the unit will
- mute. This is NOT a defect. Make sure the audio setting of the input source (e.g., TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM or Dolby Digital (refer to the user's manual of the input source device for details on audio setting) with HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optical input.
- In HDMI mode, when DOLBY ATMOS audio format is input, the Soundbar display shows DOLBY ATMOS.
- When the DOLBY DIGITAL PLUS audio format is entered, the Soundbar display shows DOLBY SURROUND.

Remote control

Problem	Cause	Remedy
The unit cannot be operated with the remote control.	The unit is out of operating range.	Use the remote control within the operating range.
	The batteries are weak.	Replace the batteries with new ones.
	The unit's remote control sensor is exposed to direct sunlight or strong illumination.	Adjust the lighting angle or reposition the unit.
The TV cannot be operated with its remote control	The unit blocks the TV remote control sensor.	Position the unit so that it does not obstruct the TV remote control sensor.

Bluetooth

Problem	Cause	Remedy
The unit cannot be connected to a Bluetooth device.	Bluetooth is not selected as an input source.	Select Bluetooth as the input source.
	The unit is connected to another Bluetooth device.	Uncouple the currently connected Bluetooth device and pair it with the desired Bluetooth device.
	The unit is too far away from the Bluetooth device.	Move the Bluetooth device closer to the unit.
	A device that emits electromagnetic waves (such as a microwave oven, wireless device, and so on) may be nearby.	Do not use this unit near devices that emit electromagnetic waves.
	The Bluetooth device in use may not support the protocol.	Use a Bluetooth device that supports the protocol
	The connection profile registered in the Bluetooth Device may not be working properly for some reason.	Clear the connection profile in the Bluetooth device, then connect the Bluetooth device to this unit.
No sound can be heard or the sound is intermittently interrupted.	The volume of the Bluetooth device may be too low.	Turn up the volume of the Bluetooth device.
	Bluetooth is not selected as an input source.	Select Bluetooth as the input source.
	Playback has not been performed on the device.	Perform playback on the device.
	The audio output of the Bluetooth device may not be set to this unit.	Select this unit as the output destination on the Bluetooth device.
	The connection to the Bluetooth device has been interrupted.	Collegarsi ancora una volta al dispositivo Bluetooth.
	The unit may be too far away from the Bluetooth device.	Move the Bluetooth device closer to this unit.
	A device that emits electromagnetic waves (such as a microwave oven, wireless device, and so on) may be nearby.	Connect to the Bluetooth device once more.

Audio

Problem	Cause	Remedy
No sound.	Another input source has been selected.	Select an appropriate input source.
	The mute function is activated.	Cancel the mute function.
	The volume is too low.	Turn up the volume.
	The power cord of the unit is not connected properly.	Make sure the unit's power cord is firmly connected to an AC outlet.
	The input jacks of a playback device are connected.	Connect the input jack of the unit and the output jack of the playback device. Change the digital audio output setting on the playback device to PCM.
	Signals are being input that the unit cannot play.	Modificare l'impostazione dell'uscita audio digitale sul dispositivo di riproduzione in PCM.
The volume decreases when the unit is turned on.	The automatic volume adjustment function is activated. To prevent excessive volume, when the unit is turned on, it automatically adjusts the volume within a certain level.	Turn up the volume as required.
No surround effect.	The volume is too low.	Turn up the volume.
	The TV or playback device is set to output only 2-channel audio (e.g. PCM).	Change the digital audio output setting on the TV or playback device to BitStream.
	Sound is also output from the TV's built-in speakers.	Set the volume on the TV to the minimum.
	The listening position is too close to the unit.	The listening position should be some distance from the unit.
A noise can be heard.	The unit is too close to another digital or high-frequency device.	Move these devices away from the unit.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

What is DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos® transports you from the ordinary to the extraordinary with breathtaking, moving audio.

That fills the room and flows over and around you.

Dolby Atmos gives you an extraordinary experience you've never heard before with overhead audio and all the richness, clarity and power of Dolby sound.

Using DOLBY ATMOS®:

DOLBY ATMOS is only available in HDMI IN and HDMI OUT (ARC) mode. Please refer to the “HDMI connection” section for connection details.

To use Dolby Atmos® in HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC mode, your TV must support Dolby Atmos®.

- Make sure that “No Encoding” is selected for the bitstream in the digital audio output of the connected device external device (e.g., Blu-ray DVD player, TV, etc.).
- When entering the Dolby Atmos / Dolby Digital Plus format, the soundbar will display DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND.
- Set the audio output sample rate to 192 kHz if you can adjust the title.
- This soundbar supports 4K pass through and DOLBY VISION. When playing a disc that supports 4K video signal, the signal can be transmitted to the TV set.

Note:

- The full Dolby Atmos experience is only available when the Soundbar is connected to the source via an HDMI 2.0 cable.
- The Soundbar will still work when connected by other methods (such as an optical digital cable) but are unable to support all Dolby functions. For this reason, our recommendation is to connect via HDMI to ensure full Dolby support.

Select the equalizer (EQ) effect.

Select the preset sound modes to match your videos or music.

- Select the equalizer (EQ) effect.
- Select the preset sound modes to match your videos or music.
- Press the EQ button on the remote control to select the desired preset equalizer effects: Movie/Music/News/3D:

Music mode	Enhances treble and adds more depth to sound.music.
Movie mode	Intensifies bass and improves the clarity of dialogues.Improves the clarity of voices.
News mode	Suitable for watching TV shows and news.
3D mode	Enhances background music and the full range of sports effect

Volume adjustment

Volume value: the volume value is between 00 and 32, and the factory set value is “10”. It has the memory function of the last volume.


- Press Vol+/Vol- (Volume) to increase or decrease the volume level.
- To mute the sound, press Mute.

To restore the sound, press Mute again or press Vol+/Vol- (Volume).

Adjust the bass/treble level

Adjust the treble levelPress the TREB+ / TREB- button on the remote control to activate the treble level setting.

The display will show T +5 / T -5.

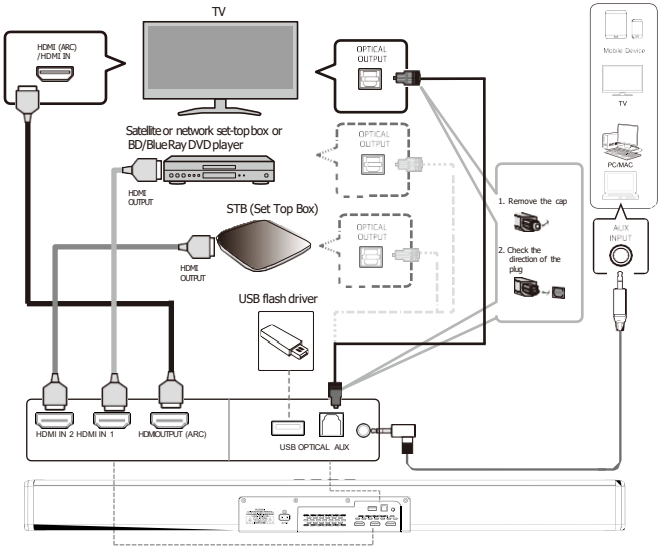

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Technical Specifications.

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Power	12V ~ 1A
Weight	7.9 kg
Speakers	Stereo
Sound Version	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
RCA Input	3.5 mm

Sierra Plus

Dolby Atmos soundbar mit kabellosem Subwoofer

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Vorbereitung für den Einsatz

Auspacken und Einrichten

-Entnehmen Sie die Soundbar aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial von der Soundbar. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit für den Fall auf, dass die Soundbar einmal gewartet oder transportiert werden muss. Der Originalkarton und das Verpackungsmaterial sind die einzige Möglichkeit, Ihre Soundbar sicher zu verpacken, um sie vor Transportschäden zu schützen.

-Etiketten oder Aufkleber auf der Vorder- oder Oberseite des Schrankes entfernen. Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber von der Rückseite oder Unterseite des Schrankes.

-Stellen Sie die Soundbar auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, einen Schreibtisch oder ein Regal, in der Nähe einer Steckdose, vor direkter Sonneneinstrahlung und vor übermäßiger Hitze, Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, Nässe oder Vibrationen geschützt.

-Wickeln Sie das Netzkabel des Netzteils ab und verlängern Sie es auf seine volle Länge.


Schützen Sie Ihre Möbel

Dieses Modell ist mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet, die verhindern, dass sich das Gerät bewegt, wenn Sie die Bedienelemente betätigen. Diese "Füße" bestehen aus nicht migrierendem Gummimaterial, das speziell dafür entwickelt wurde, keine Spuren oder Flecken auf Ihren Möbeln zu hinterlassen. Bestimmte Arten von Möbelpolituren auf Ölbasis, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays können jedoch dazu führen, dass die Gummifüße" aufweichen und Spuren oder Gummirückstände auf den Möbeln hinterlassen. Um Schäden an Ihren Möbeln zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, kleine selbstklebende Filzpads zu kaufen, die überall in Baumärkten erhältlich sind, und diese Pads auf die Unterseite der Gummifüße" zu kleben, bevor Sie das Gerät aufstellen.


Stromquelle

Diese Soundbar ist für den Betrieb mit 110V -240V ~ 50Hz/60Hz ausgelegt.

- Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und nicht in einer feuchten Umgebung aufgestellt werden.
  wie zum Beispiel ein Badezimmer.
- Installieren Sie das Produkt nicht in den folgenden Bereichen:
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Heizkörpern liegen.
- Auf anderen Stereoanlagen, die zu viel Wärme abstrahlen - Blockieren der Belüftung oder in einem staubigen Bereich.
- Bereiche, in denen ständig Vibrationen auftreten.
- Feuchte oder nasse Orte.
- Nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen Flammen aufstellen.
- Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, dass die Soundbar an die Steckdose angeschlossen ist.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine Abdeckungen und versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts einzudringen.
  Produkt. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Versuchen Sie nicht, Schrauben zu entfernen oder das Gehäuse des Geräts zu öffnen; es gibt keine wartbare Teile im Inneren. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

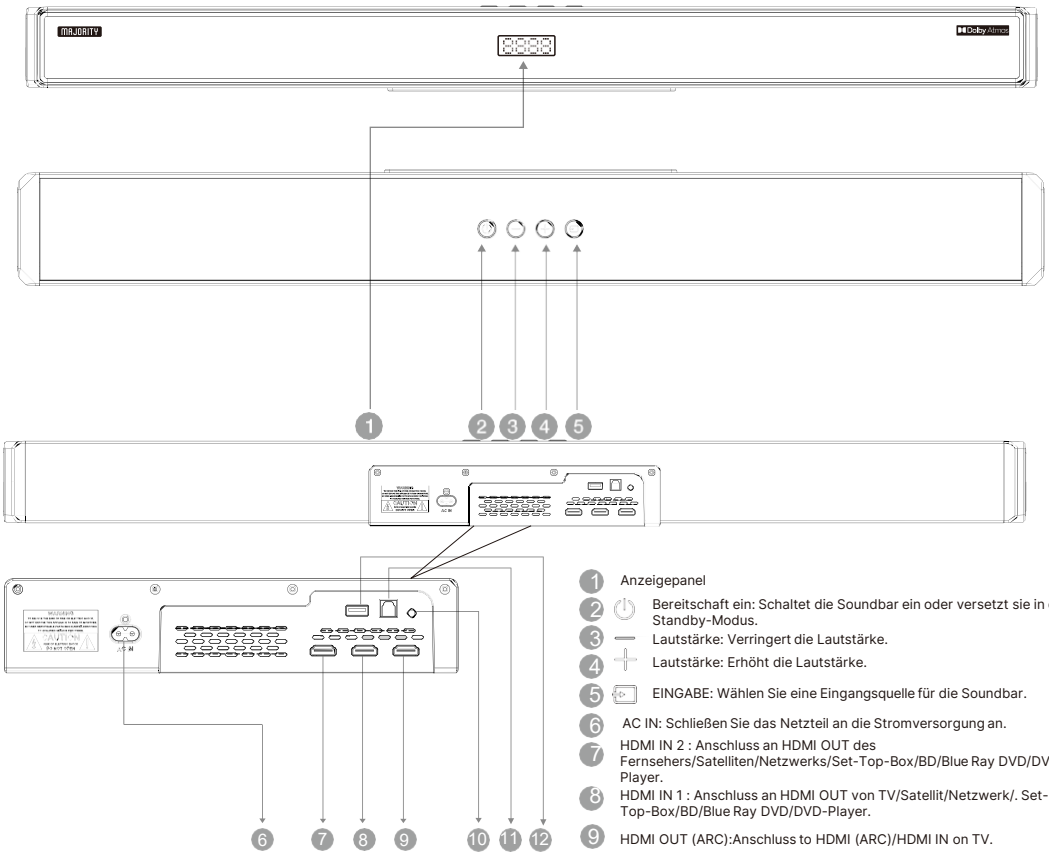

1. Anzeigepanel
2. Bereitschaft ein: Schaltet die Soundbar ein oder versetzt sie in den Standby-Modus.
3. Lautstärke: Verringert die Lautstärke.
4. Lautstärke: Erhöht die Lautstärke.
5. EINGABE: Wählen Sie eine Eingangsquelle für die Soundbar.
6. AC IN: Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an.
7. HDMI IN 2 : Anschluss an HDMI OUT des Fernsehers/Satelliten/Netzwerks/Set-Top-Box/BD/Blue Ray DVD/DVD-Player.
8. HDMI IN 1 : Anschluss an HDMI OUT von TV/Satellit/Netzwerk/. Set-Top-Box/BD/Blue Ray DVD/DVD-Player.
9. HDMI OUT (ARC):Anschluss to HDMI (ARC)/HDMI IN on TV.
10. AUX: Auxiliary Audio-Eingang von Mp3/Phone/Set-Top Box Geräte.
11. OPTISCH: Zum Anschluss an einen optischen Audioausgang eines Fernsehers oder digitalen Geräts.
12. USB PORT: Audio input from a USB Speicher Gerät. Software-Upgrade für dieses Produkt.

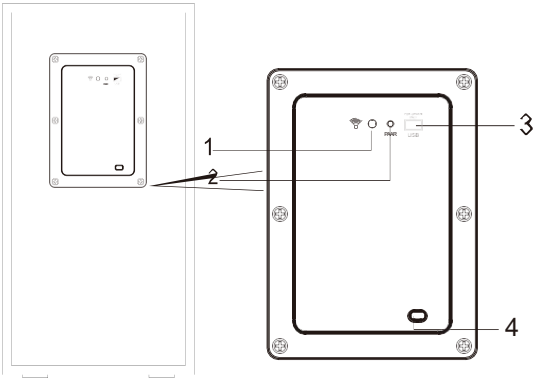

1. LED-Subwoofer-Anzeige: Sie zeigt an, dass die Soundbar und der Subwoofer gekoppelt sind. (Stellen Sie sicher, dass sowohl die Soundbar als auch der Subwoofer g l e i c h z e i t i g an das Stromnetz angeschlossen sind, und schalten Sie dann Soundbar und Subwoofer ein).
2. PAIR-Taste: Sie koppelt die Soundbar automatisch mit dem Subwoofer. Halten Sie sie gedrückt, um die Verbindung zwischen Soundbar und Subwoofer zurückzusetzen.
3. USB-Anschluss (KANN KEINE MP3-Musik abspielen, NUR FÜR SOFTWARE-ERWEITERUNG)
4. AC IN (Anschluss an das Str om n etz .)

DE Kopplung mit dem Subwoofer

Mit dem Subwoofer koppeln

Nachdem die Soundbar und der Subwoofer gleichzeitig eingeschaltet wurden, stellen Sie sicher, dass die Soundbar in den BT-Modus wechselt. (Verbinden Sie die Soundbar nicht zuerst über Bluetooth mit dem Gerät, sondern warten Sie, bis die Soundbar mit dem Subwoofer gekoppelt ist, bevor Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen.

Normalerweise ist die Kopplungsmethode im BT-Modus am schnellsten). Wenn sie eingeschaltet sind, blinkt die blaue Anzeige des Subwoofers langsam, drücken Sie kurz die PAIR-Taste des Subwoofers, die blaue
Anzeige blinkt schnell und wechselt automatisch in den Pairing-Status. Wenn die Soundbar mit dem Subwoofer gekoppelt ist, die blaue Subwoofer-Kontrollleuchte leuchtet immer.


Wenn die Soundbar mit dem Subwoofer verbunden ist, wird die Soundbar in den Standby-Modus versetzt oder ausgeschaltet, und der Subwoofer nicht innerhalb von 5 Minuten nach der Soundbar gesucht werden kann, wird er automatisch in den Standby-Modus versetzt, und dann leuchtet die Anzeige rot. Wenn die Soundbar eingeschaltet wird, wird der Subwoofer aufgeweckt und mit der Soundbar verbunden; die blaue Anzeige leuchtet immer.

Anmerkung:

- Der maximale Bluetooth-Verbindungsabstand in einem offenen Raum zwischen Soundbar und Subwoofer sollte 8 m nicht überschreiten.
- Um Störungen der Klangqualität durch drahtlose Signalinterferenzen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die 1000002681 Soundbar in angemessenem Abstand zu anderen WIFI-Geräten steht, um drahtlose Signalinterferenzen zu vermeiden.
- Die blau blinkende LED am Subwoofer leuchtet rot, wenn die gekoppelte Soundbar ausgeschaltet oder auf STANDBY geschaltet ist oder nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Es wird angezeigt, dass der Subwoofer auch in den STANDBY-Modus gegangen ist.
- Wenn das Pairing nicht erfolgreich war, trennen Sie den Subwoofer und die Soundbar voneinander:
- Schalten Sie die Soundbar und den Subwoofer aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Stellen Sie sicher, dass die Soundbar und der Subwoofer gleichzeitig an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Halten Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite des Subwoofers gedrückt, um die Verbindung zurückzusetzen, so dass die Soundbar und die Der Subwoofer kann wieder angeschlossen werden.

Kopplung mit dem Subwoofer

DE

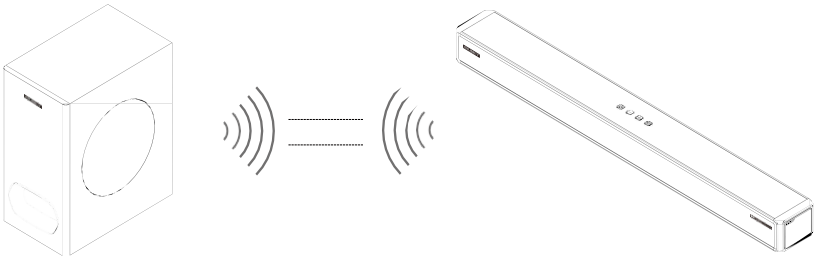

★ **Software-Aktualisierung**

Hinweis: Die Software (Systemordner) der Soundbar und des Subwoofers können nicht gleichzeitig auf dieselbe USB-Festplatte dekomprimiert werden, um die Upgrade-Software nicht zu verwirren.

Soundbar Upgrade


Aktualisieren Sie die Software der Soundbar: Entpacken Sie den gesamten Systemsoftware-Ordner der Soundbar in das Stammverzeichnis von
die USB-Festplatte. Nachdem Sie das Netzkabel der Soundbar in die Steckdose gesteckt und eingeschaltet haben, stecken Sie den USB-Datenträger in den USB-Anschluss der Soundbar. Nach einer Weile wird "UP" auf dem Display angezeigt, dann wird nach etwa 10 Sekunden "UPSC" angezeigt, und nach einer Weile schaltet das Display automatisch auf Standby und zeigt "--" an. Dies zeigt an, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Subwoofer-Aufrüstung

Aktualisieren Sie die Subwoofer-Software: Entpacken Sie den gesamten Systemsoftware-Ordner des Subwoofers in das Stammverzeichnis der USB-Festplatte. Nachdem Sie das Netzkabel des Subwoofers in die Steckdose gesteckt und das Gerät eingeschaltet haben, blinkt die blaue Kontrollleuchte langsam, dann stecken Sie die USB-Diskette in den USB-Anschluss des Subwoofers. Nach etwa 3-5 Sekunden erlischt die blaue Kontrollleuchte am Subwoofer. Nachdem die Leuchte erloschen ist, warten Sie, bis die blaue Kontrollleuchte wieder langsam blinkt, das Upgrade ist abgeschlossen, und ziehen Sie dann die USB-Festplatte heraus.

Nachdem die Soundbar und der Subwoofer vollständig aufgerüstet wurden, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdosen ein.
in ca. 2 Minuten. Bevor Sie die Soundbar und den Subwoofer benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass sie miteinander gekoppelt sind.
Normalerweise ist die Kopplungsmethode im BT-Modus am schnellsten.

DE Fernsteuerung

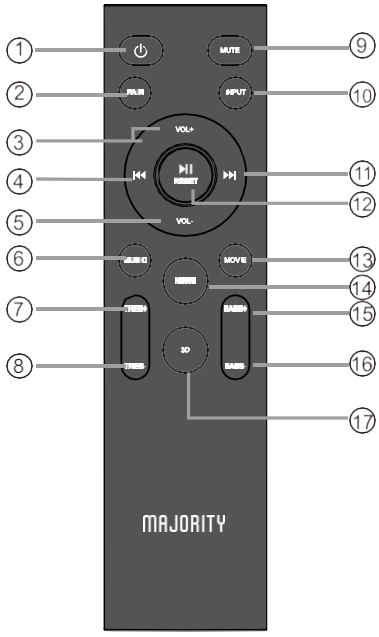


1. Einschalttaste: Drücken Sie diese Taste, um die Soundbar ein-/auszuschalten oder in den Standby-Modus zu schalten.
2. Paarungstaste: Drücken Sie die Paarungstaste länger als 2 Sekunden, um das letzte Gerät zu verbinden und die Verbindung zu trennen.
   Wenn Sie die Paarungstaste kurz drücken, wird auf dem Display "ON" angezeigt, was bedeutet, dass der Surround-Effekt eingeschaltet ist. Drücken Sie die Paarungstaste erneut kurz, auf dem Display wird
   Wird "OFF" angezeigt, ist der Surround-Effekt ausgeschaltet.
3. VOL+: um die Lautstärke zu erhöhen.
4. ⏮ Vorherige Taste: Springt im USB- und BT-Modus zum vorherigen Titel.
5. VOL-: um die Lautstärke zu verringern.
6. Musiktaste: zur Auswahl und Aktivierung des Musik-EQ-Effekts und -Modus.
7. Treble-up-Taste: zum Erhöhen der Lautstärke der Höhen.
8. Treble-down-Taste: zum Verringern der Lautstärke der Höhen.
9. Stummschalttaste: Zum vorübergehenden Ausschalten des Tons. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
10. Quelleingangstaste: zur Auswahl einer Eingangsquelle für die
    Wiedergabe: ARC: Ton vom angeschlossenen HDMI ARC-
    Gerät
    Hd 1: Ton vom angeschlossenen HDMI 1-
    Anschluss Hd 2: Ton vom
    angeschlossenen HDMI 2-Anschluss
    bLUE: Ton vom angeschlossenen Bluetooth-
    Laufwerk. AUX: Ton vom angeschlossenen
    Auxiliary Line-in USb: Ton vom
    angeschlossenen USB-Treiber

    OPTI: Ton vom angeschlossenen optischen Digitalgerät.
11. ⏭ Nächste Taste: Springt im USB- und BT-Modus zum nächsten Titel.
12. ⏯ Taste Wiedergabe/Pause: Startet, pausiert oder setzt die Wiedergabe im USB- und BT-Modus fort.
    Reset-Taste: Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
13. Filmtaste: zum Auswählen und Aktivieren des Film-EQ-Effekts und -Modus.
14. Nachrichtentaste: zum Auswählen und Aktivieren des Nachrichten-Sprach-EQ-Effekts und -Modus.
15. Taste Bass+: Zum Anheben der Bässe.
16. Bass-Taste: Zum Absenken des Basses.
17. 3D-Taste: zur Auswahl und Aktivierung des 3D-EQ-Effekts und -Modus.

Austausch der Fernbedienungsbatterie

Bitte legen Sie die Batterien wie unten angegeben ein

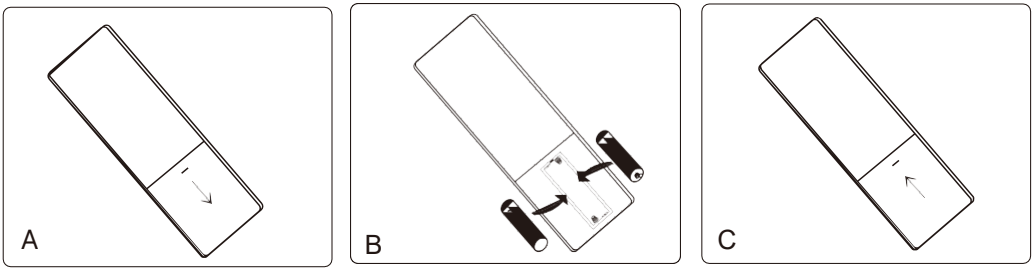

A. Entfernen Sie die Batterieabdeckung

B. Legen Sie 2*AAA-Batterien entsprechend den Markierungen im Batteriefach ein.

C. Schließen Sie den Batteriefachdeckel

VORSICHT

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Handhabung der Batterie

- Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Batterien kann zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterien führen, was einen Brand verursachen kann,


  Personen- oder Sachschäden.
- Verwenden Sie nur den in dieser Anleitung angegebenen Batterietyp.
- Legen Sie keine neuen Batterien zusammen mit gebrauchten ein und mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Handhabung der Fernbedienung

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf die Fernbedienung einwirkt.
- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Fernbedienung.
- Legen Sie die Fernbedienung nicht auf einen nassen Gegenstand.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder übermäßigen Wärmequellen aus.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, da Korrosion oder ein Auslaufen der Batterie auftreten und zu Verletzungen führen kann. und / oder Sachschäden und / oder Feuer.
- Wenn die Batterie leer ist, ist die Fernbedienung nicht mehr funktionsfähig.

Reichweite der Fernbedienung

- Wenn das Gerät an einer Wand montiert ist, richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor an der Faltenbalgplatte. Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann das Gerät aus der Ferne bedient werden.
- Auch wenn die Fernbedienung innerhalb der effektiven Reichweite von 8 m (26,2 Fuß) betrieben wird, kann es zu Störungen bei der Fernbedienung kommen.
  unmöglich, wenn sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlen erzeugen, oder wenn andere Fernbedienungsgeräte, die Infrarotstrahlen verwenden, in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Umgekehrt können auch die anderen Geräte nicht richtig funktionieren.

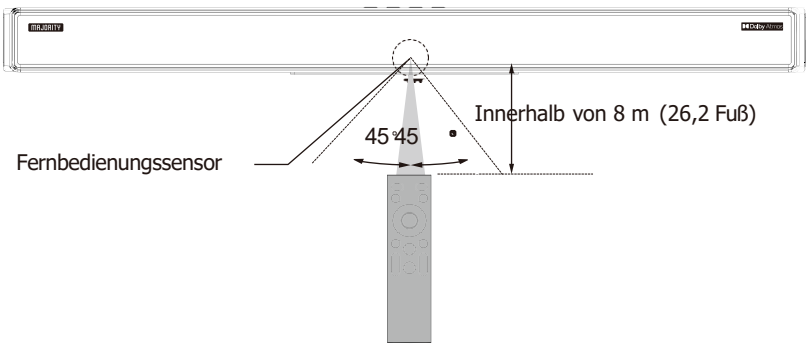


DE Positionierung der Audioleiste

Platzierung des Soundbar

- Stellen Sie die Soundbar waagerecht auf eine feste Unterlage, z. B. ein TV- Möbel oder ein Regal, und richten Sie sie mittig auf den Fernsehbildschirm aus.
- Für eine optimale Klangausgabe und einen guten Luftstrom um die Soundbar herum,

Stellen Sie Ihre Soundbar und Ihren Subwoofer wie rechts abgebildet auf.

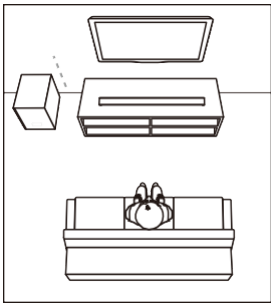



Wandmontage


1. Öffnen Sie 4 Löcher in der Wand, indem Sie sich auf die Eisenhalterung für die Wandmontage beziehen. Der Abstand zwischen den Löchern in der Wand entspricht der symmetrischen Position des Soundbars (wenn Sie die Position der Wandmontage messen, vermeiden Sie, dass die Lager des Soundbars an der Eisenhalterung angebracht werden, da das Lager nicht flach ist und nicht gut an dem doppelseitigen Klebeband der Halterung haftet).
2. Befestigen Sie den Kunststoffdübel in den 4 Löchern der Wandhalterung.
3. Nachdem Sie die Schrauben befestigt haben, reißen Sie eine Seite der beiden doppelseitigen Klebebänder in der mitgelieferten Packung ab und kleben Sie sie links und rechts in die Verlängerung der Wandhalterung an der entsprechenden Stelle.
5. Die Stelle, an der die Soundbar an der Eisenhalterung befestigt ist. (Nicht die Position der Füße der Audioleiste)
6. Reißen Sie dann die andere Seite des doppelseitigen Klebebandes ab, das an der Eisenhalterung befestigt ist, legen Sie die Soundbar auf das doppelseitige Klebeband über den Metallbeschlägen, drücken Sie fest und lassen Sie los, bis sie vollständig verklebt ist.


Bitte beachten Sie


- *Wischen Sie Verschmutzungen wie z. B. Öl von der Klebefläche des Soundbars ab,*
- *bevor Sie ihn aufkleben. Vergewissern Sie sich, dass der Klebstoff sicher befestigt ist.*
- *Achten Sie beim Abziehen des Trennpapiers des doppelseitigen Klebebands darauf, dass kein Schmutz, wie z. B. Fingeröl, auf das Band gelangt.*
- *Klebefläche.*
- *Achten Sie darauf, dass das doppelseitige Klebeband durch die Lagerbedingungen nicht beschädigt wird. Der Fuß der Soundbar wird nicht auf den Metallbeschlägen platziert, da Soundbar-Pads/Füße nicht flach sind und nicht kleben.*

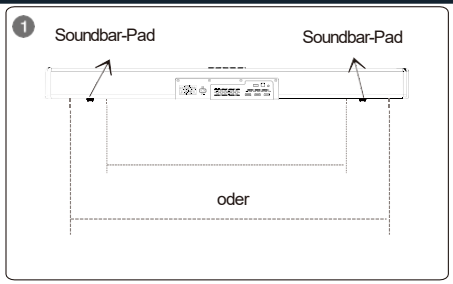


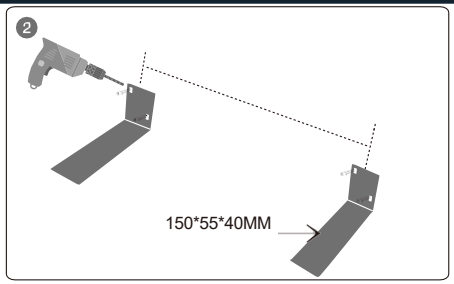

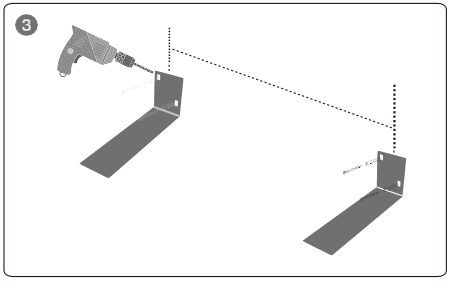

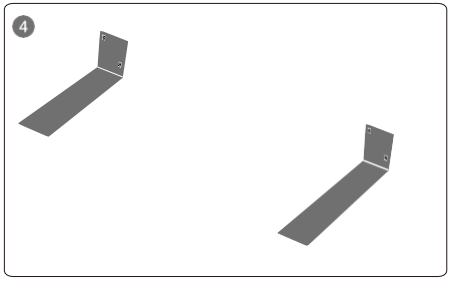

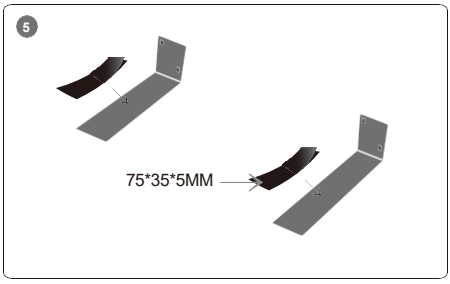

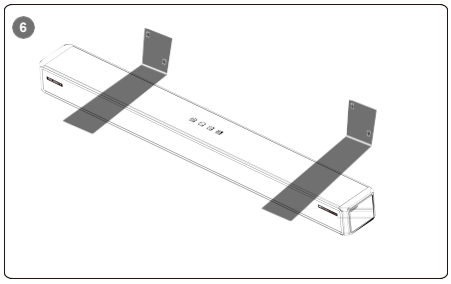

CAUTION

- Bei der Montage der Soundbar an einer Wand muss die gesamte Installation ordnungsgemäß durchgeführt werden. Der Kunde darf niemals versuchen, sie ohne Genehmigung zu installieren. Eine unsachgemäße oder unzureichende Installation kann dazu führen, dass die Soundbar herunterfällt und Personenschäden verursacht.
- Um zu verhindern, dass die Soundbar herunterfällt, befestigen Sie sie an einer Wand aus Trockenbauwänden (Gipskarton)
- Achten Sie darauf, dass handelsübliche Schrauben verwendet werden, die das Gewicht der Installation tragen können. Befestigen Sie die Kabel an einer Stelle, an der sie sich nicht lösen können.
- Wenn Ihr Fuß oder Ihre Hand versehentlich an einem Kabel hängen bleibt ein loses Kabel, kann die Soundbar herunterfallen.

  Stützen Sie sich nicht auf die Soundbar und üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Oberseite der Soundbar aus, da sie dadurch herunterfallen könnte.

Verwendung der Soundbar

- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben, bevor Sie das Netzkabel anschließen.
- Gefahr von Produktschäden! Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf der Rück- oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzkabel an den AC IN des Geräts und dann an eine Netzsteckdose an.
- Die Anzahl der Netzkabel und der Steckertyp variieren je nach Region.

Grundlegende Bedienung


1. Drücken Sie die Einschalttaste entweder auf der Fernbedienung oder auf der Soundbar, um die Soundbar einzuschalten.
2. Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein (z. B. Fernseher, Abspielgeräte, Spielkonsole usw.).
3. Drücken Sie die Eingangstaste auf der Fernbedienung oder der Soundbar, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.

Eingangsquelle	Beschreibung
HDMI 1 & HDMI 2	Ton von einem angeschlossenen Gerät (über den HDMI IN-Anschluss)
ARC / OPTISCH	Audio vom Fernseher (über HDMI ARC-Anschluss oder OPTICAL-Buchse)
AUX	Ton von einem angeschlossenen Gerät (über den AUX-Anschluss)
BLUETOOTH	Ton von einem über Bluetooth verbundenen Gerät
USB	Ton von einem USB-Speichergerät

★ *Hinweis: Der Anzeigemodus der Soundbar muss mit der Eingangsquelle übereinstimmen. Wenn die Eingangsquelle z. B. HDMI ARC ist, wird die Anzeige auf dem Bildschirm der Soundbar umgeschaltet.*

Ein- und Ausschalten

1. Schließen Sie das Netzkabel mit einer Seite an AC IN an der Soundbar und mit der anderen Seite an eine Netzsteckdose an (siehe folgende Abbildung). Wenn Sie die Soundbar an die Steckdose anschließen, befindet sich das Gerät im STANDBY-Modus und zeigt zunächst –
2. Schalten Sie die Soundbar ein, indem Sie kurz auf die Taste ⏻ an der Soundbar oder auf der Fernbedienung drücken, dann fließt Anzeige WELCOME von rechts nach links. Nach 12 Sekunden wird automatisch der Standard-Eingabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Halten Sie die Taste ⏻ an der Soundbar oder auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten, und Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät ganz ausschalten wollen.

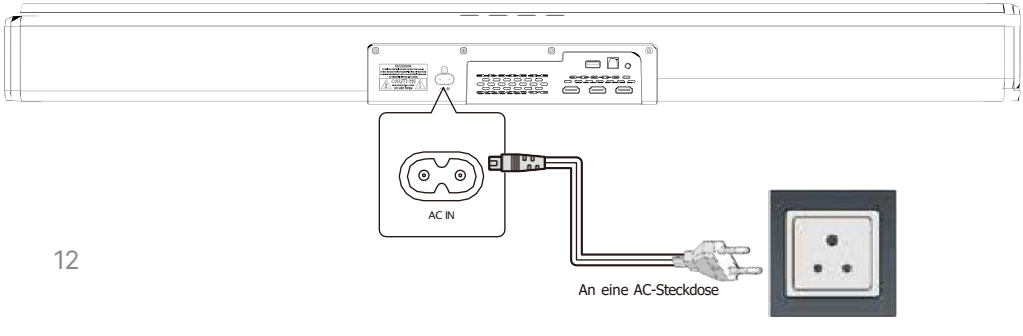

Auto-Standby

1. Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn 20 Minuten lang kein Audio-Eingang empfangen wird. Die Soundbar wacht aus dem Standby-Modus auf, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder eine Eingangsquelle empfangen wird.
2. Wenn das Fernsehgerät oder das externe Gerät nicht angeschlossen ist, schalten Sie es aus.
   - Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck dose .
   - Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht benutzt wird.
3. Der Bildschirm wird für ca. 20 Sekunden ohne Bedienung ausgeschaltet. Wenn Sie die Einschalttasten an der Soundbar oder auf der Fernbedienung drücken oder die Lautstärke des Telefons erhöhen oder verringern, wird der Bildschirm wieder aufgeweckt.

Modi auswählen

1. Drücken Sie wiederholt die Taste an der Soundbar oder die Taste INPUT auf der Fernbedienung, um die Option den Modus BT, AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB. Der ausgewählte Modus wird auf dem Display angezeigt.

2. Nachfolgend sind die Namen der Eingangsmodi aufgeführt, die auf dem Display der Soundbar angezeigt werden:

bLUE Bluetooth-Kopplungsmodus, AUX-AUX-Modus, OPTI-Optischer Modus,

Hd 2 -HDMI 2 mode, ARC- HDMI (ARC) OUT-Modus, USb -USB-Modus


Hd 1 -Modalità HDMI 1,

Der Anschluss von HDMI in und HDMI (ARC) unterstützen Video & Audio Video: max. unterstützte Videoinhalte 1080p/ 4K/ HDR/ 60fps

Audio: maximal unterstützte Audioinhalte sind Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.

HDMI: HDMI Version 2.0

Audiowiedergabe über BT-Verbindung



Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Telefon oder Laptop), und schon können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar-Lautsprecher anhören.

Was Sie brauchen

- Ein Bluetooth-Gerät, das die Bluetooth-Profile A2DP und AVRCP unterstützt und eine Bluetooth-Version von 5.0 hat.
- Die maximale Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 8 Meter (26,2 Fuß).

1. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie wiederholt kurz die Taste am Gerät oder die INPUT-Taste auf der Fernbedienung, um die Soundbar auf das Bluetooth-Modell umzuschalten; die LED-Anzeige an der Soundbar flackert im Bluetooth-Kopplungsmodus. bLUE
2. Schalten Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth ein, suchen Sie in der Bluetooth-Liste nach **Majority Sierra Plus** und wählen Sie es aus, um die Verbindung zu starten (lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach, wie Sie Bluetooth aktivieren). Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, verwenden Sie bitte "0000".
3. Warten Sie, bis Sie die Sprachansage von der Soundbar hören. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bLUE hört das Flackern auf und wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.

4. Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und geben Sie sie wieder.
   - Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eingeht, wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn der Anruf endet.
   - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung ⏮/⏭ drücken, um zu einem Titel zu springen, oder kurz drücken ⏯ um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen; die RESET-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen; die Pair-Taste auf der Fernbedienung länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um das gekoppelte BT-Gerät zu trennen oder das zuletzt getrennte BT-Gerät wieder zu verbinden.
5. Mit den Lautstärketasten an der Soundbar oder auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen
6. Um Bluetooth zu beenden, wählen Sie eine andere relevante Eingangsquelle.
   - Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Modus wechseln, bleibt die Bluetooth-Verbindung aktiv.
7. Drücken Sie die Tasten VOL +/-, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.

Hinweis:

- *Haben Sie Verbindungsprobleme? Entfernen Sie Majority Sierra Plus aus dem Bluetooth-Verlauf Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es weniger Probleme gibt.*

  als 8 Meter entfernt. Versuchen Sie dann die Kopplung erneut. Um die beste Klangqualität zu erzielen, stellen Sie sicher, dass eine klare Sichtverbindung besteht

  zwischen dem angeschlossenen Gerät und Ihrer Soundbar.

- *Wenn Ihr Pairing-Gerät oder ein angeschlossenes Gerät ausgeschaltet oder die Verbindung manuell getrennt wird, wird die Soundbar*

  automatisch in den Pairing-Modus.

-Das Musikstreaming kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar unterbrochen


werden, z. B. durch eine Wand, ein Metallgehäuse, das das Gerät abdeckt, oder andere Geräte in der

Nähe, die auf derselben Frequenz arbeiten.

- *Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste Pair auf der Fernbedienung gedrückt*

  um die Verbindung mit dem aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät zu trennen.

★ Verbindungen

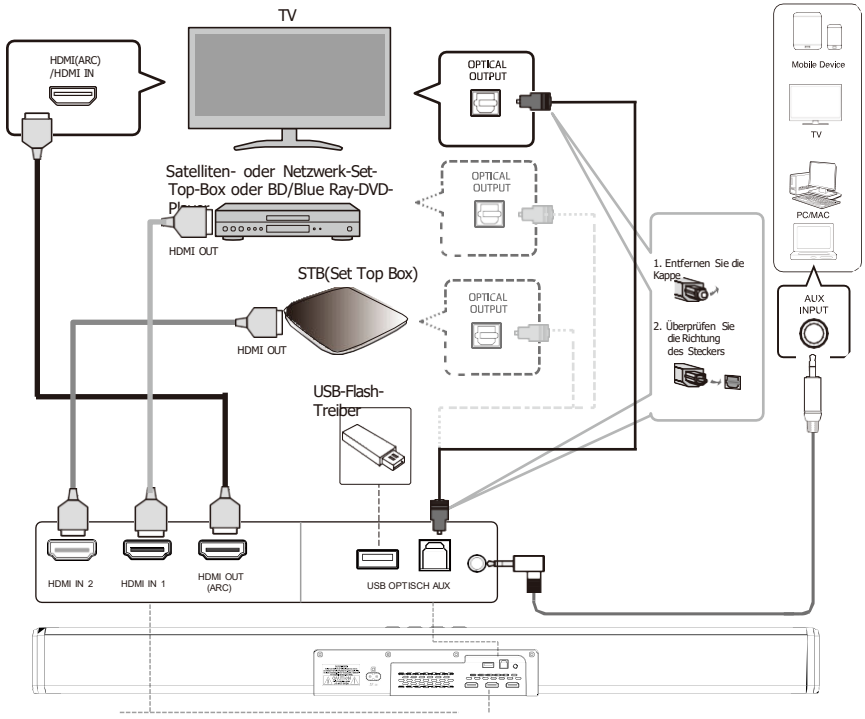

Verbindungen

Die Soundbar schaltet automatisch in den USB-Eingangsmodus mit LED-Anzeige, wenn ein USB-Stick USb eingesteckt ist (dieser Modus kann nicht über die Soundbar oder die Fernbedienung ausgewählt werden, es sei denn, es ist ein USB-Stick angeschlossen).


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Flash-Laufwerk MP3-Audiodateien enthält (andere Dateitypen werden nicht unterstützt)
2. Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss der Soundbar an (oder schließen Sie Ihr eigenes USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss an); die Musik wird automatisch mit der LED-Anzeige "00:00" abgespielt; wenn die Musik abgespielt wird, wird die Spielzeit automatisch auf dem Bildschirm angezeigt werden.
3. Drücken Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.
4. Während der Wiedergabe:


⏯ Wiedergabe starten, unterbrechen oder fortsetzen	⏮ / ⏭ Springt zum vorherigen oder nächsten Titel.

Audiowiedergabe über Audioeingang (Aux) Anschluss

- Verwenden Sie ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den PC, das Tablet, das Smartphone oder den Kopfhörer des Fernsehers anzuschließen. Buchse mit der AUX-Buchse an der Soundbar.
- Verwenden Sie ein RCA-auf-3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um den Audioausgang des Blue Ray DVD-Players / Fernsehers anzuschließen.
  Buchsen mit der AUX-Buchse an der Soundbar. AUX
- Drücken Sie dann kurz die ⏍ Taste an der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um in den Audioeingangsmodus zu wechseln, wobei die LED-Anzeige aufleuchtet.
- In diesem Modus kann die Wiedergabe nur über Ihr angeschlossenes Gerät gesteuert werden.

Hinweis: *Bei einigen Computern müssen Sie möglicherweise auf das Audio-Bedienfeld zugreifen, um die Soundbar manuell einzustellen wie oben abgebildet.*

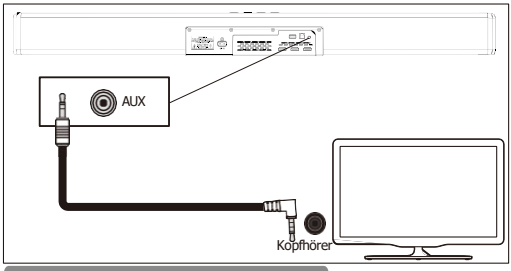

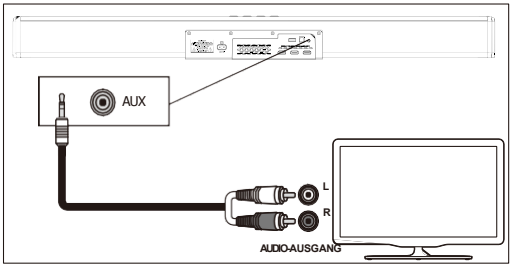


Optischer Modus

Verbinden Sie den OPTICAL-Anschluss an Ihrer Soundbar (optischer Digitaleingang) über ein optisches Kabel mit dem OPTICAL OUT-Anschluss am Fernsehgerät oder einem anderen Gerät. Das Fernsehgerät oder ein anderes Gerät muss über einen optischen Digitalausgang verfügen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie das optische Kabel an die OPTICAL-Buchse an der Rückseite der Soundbar an.
- Schließen Sie das andere Ende des optischen Kabels an die Audioausgangsbuchse des Fernsehers oder eines anderen Geräts an.
- Stellen Sie TV auf PCM Stereo oder Stereo 2.0 ein.

- Starten Sie die Wiedergabe auf dem Fernseher
- Drücken Sie die Eingangstaste der Quelle auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den entsprechenden Modus zu aktivieren
  (der OPTICAL-Modus), um den optischen Digitaleingang Ihrer Soundbar zu öffnen. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED
  wird auf dem Display angezeigt.Bedienen Sie Ihr Audiogerät direkt für die Wiedergabefunktionen.
- Drücken Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.

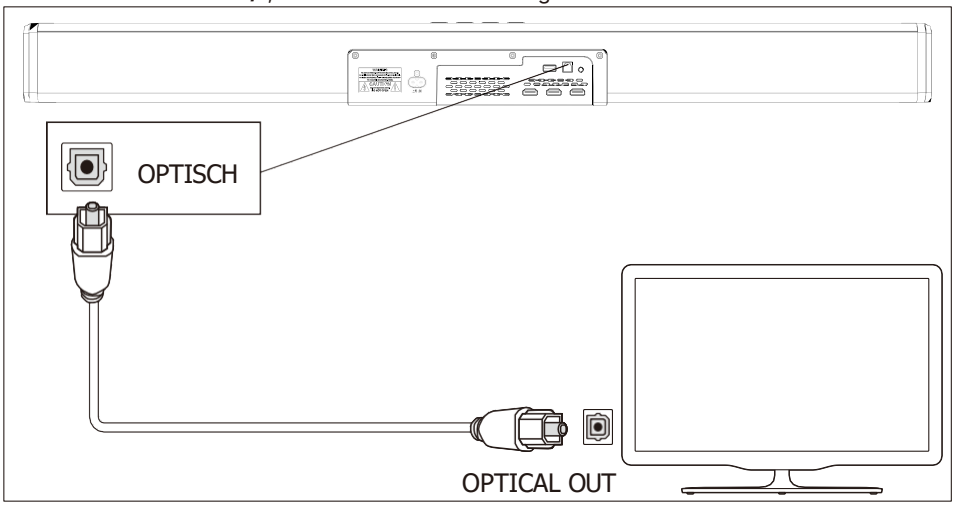

HDMI IN & HDMI (ARC) MODUS

★ Anschluss an HDMI (ARC)-Buchse

Bei einigen 4K HDR-Fernsehern müssen der HDMI-Eingang oder die Bildeinstellungen für den Empfang von HDR-Inhalten eingestellt werden. Für weitere ARC
Details zur Einrichtung der HDR-Anzeige finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

★ Option 1: ARC (Audio-Rückkanal)

Ihre Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Ton des Fernsehers mit einem einzigen HDMI-Kabel über Ihre Soundbar hören.

1. Verwenden Sie ein High Speed HDMI-Kabel und verbinden Sie HDMI OUT (ARC) an der Soundbar mit dem HDMI (ARC)-Anschluss.

   auf Ihrem Fernseher.
2. Drücken Sie dann kurz die Taste an der Soundbar oder die Taste **INPUT** auf der Fernbedienung, um auf

   HDMI (ARC)-Modus. Nach erfolgreicher Verbindung wird auf der LED-Anzeige angezeigt.
3. Drücken Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.
4. Wenn Sie möchten, können Sie die Audioeinstellungen mit den entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung ändern.

★ *Wichtiger Hinweis:*

Wenn Sie Dolby ATMOS-Signale von Blue-Ray/Set Top Box oder anderen Geräten an die ATMOS Soundbar weitergeben,
Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. *die Audioausgabe dieser Geräte auf Auto oder Originalcode einstellen.*
2. *Verbinden Sie diese Geräte über HDMI OUT mit der ATMOS Soundbar HDMI IN 1 (wählen Sie HDMI IN 1, drücken Sie die Eingangstaste der Soundbar-Fernbedienung, bis die LED HDMI 1 anzeigt) oder HDMI IN 2 (wählen Sie HDMI IN 2, drücken Sie die Eingangstaste der Soundbar-Fernbedienung, bis die LED HDMI 2 anzeigt)*
3. *Verbinden Sie Soundbar HDMI OUT (ARC) mit TV HDMI IN.*
4. *Wenn Sie diese Geräte über HDMI OUT an den Fernseher anschließen, können Sie die ATMOS HDMI ARC-Steuerung mit der Soundbar teilen, aber nur das Ein-/Ausschalten, der vorherige/nächste Titel, die Stummschaltung und die Lautstärke der Soundbar können über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden. Oder schließen Sie diese Geräte optisch an die ATMOS Soundbar an, so dass der Ausgangston der ATMOS Soundbar nur ein Dolby Digital Plus-Signal ist, da die Bandbreite der Dolby ATMOS-Signale groß ist und nicht über optische oder HDMI ARC-Kanäle übertragen werden kann.*

★ Anmerkung:


- Ihr Fernsehgerät muss die Funktionen HDMI-CEC und ARC unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen eingeschaltet sein.
- Die Einstellmethode für HDMI-CEC und ARC kann je nach Fernsehgerät unterschiedlich sein. Für Einzelheiten zur ARC-Funktion, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers nach.
- HDMI 1.4 oder höher kompatible Kabel können die ARC-Funktion unterstützen.
- Die ARC-Funktion (Audio Return Channel) ermöglicht es einem HDMI-kompatiblen Fernsehgerät, den Audiostrom an HDMI OUT des Geräts.

★ Option 2: Standard-HDMI

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht HDMI ARC-kompatibel ist, schließen Sie Ihre Soundbar über eine normale HDMI-Verbindung an das Fernsehgerät an.

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten), um die HDMI OUT-Buchse der Soundbar mit der HDMI IN-Buchse des Fernsehers zu verbinden.
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die HDMI IN-Buchse (1 oder 2) der Soundbar mit Ihren externen Geräten (z. B. Spielekonsolen, DVD-Player und Blue-Ray) zu verbinden.
- Drücken Sie dann kurz die Taste an der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um in den HDMI-Modus zu wechseln.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das LED-Display Hd 1 oder Hd 2.

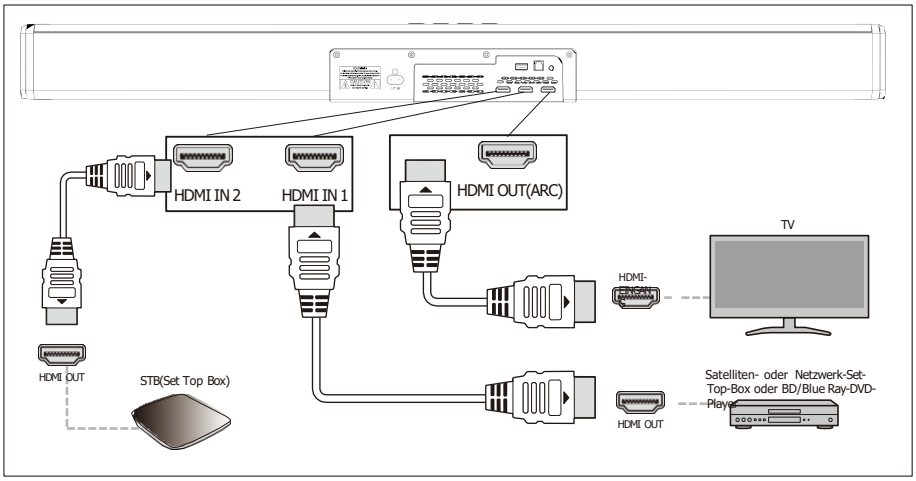

★ TIPPS: (OPTISCH / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

- Wenn im Modus OPTICAL / HDMI ARC kein Ton vom Gerät ausgegeben wird und die Status-LED-Anzeige blinkt, müssen Sie möglicherweise die PCM- oder Dolby Digital-Signalausgabe an Ihrem Quellgerät aktivieren.
  (z. B. Fernseher, DVD- oder Blu-ray-Player).
- Das Gerät ist möglicherweise nicht in der Lage, alle digitalen Audioformate der Eingangsquelle zu dekodieren. In diesem Fall wird das Gerät

  stumm. Dies ist KEIN Defekt. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM oder Dolby Digital eingestellt ist (Einzelheiten zu den Audioeinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Eingangsquellengeräts) mit HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optischem Eingang.
- Wenn im HDMI-Modus das Audioformat DOLBY ATMOS eingegeben wird, zeigt das Display der Soundbar DOLBY ATMOS an.
- Wenn das Audioformat DOLBY DIGITAL PLUS eingegeben wird, zeigt das Display der Soundbar DOLBY SURROUND an.

Fernsteuerung

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät kann nicht mit der Fernbedienung bedient werden.	Das Gerät befindet sich außerhalb des Betriebsbereichs.	Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des Betriebsbereichs.
	Die Batterien sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
	Der Fernbedienungssensor des Geräts ist direktem Sonnenlicht oder starker Beleuchtung ausgesetzt.	Passen Sie den Beleuchtungswinkel an, oder stellen Sie das Gerät neu auf.
Das Fernsehgerät kann nicht mit der Fernbedienung des Fernsehers bedient werden.	Das Gerät blockiert den Fernbedienungssensor des Fernsehers.	Stellen Sie das Gerät so auf, dass es den Fernbedienungssensor des Fernsehers nicht behindert.

Bluetooth

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.	Bluetooth ist nicht als Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie Bluetooth als Eingangsquelle.
	Das Gerät ist mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden.	Heben Sie die Kopplung des derzeit verbundenen Bluetooth-Geräts auf, und koppeln Sie es mit dem gewünschten Bluetooth-Gerät.
	Das Gerät ist zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt.	Bringen Sie das Bluetooth-Gerät näher an dieses Gerät heran.
	In der Nähe kann sich ein Gerät befinden, das elektromagnetische Wellen aussendet (z. B. ein Mikrowellenherd, ein drahtloses Gerät usw.).	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden.
	Das von Ihnen verwendete Bluetooth-Gerät unterstützt das Protokoll möglicherweise nicht.	Verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät, das dieses Protokoll unterstützt.
	Das Verbindungsprofil, das in der Bluetooth Das Gerät funktioniert möglicherweise aus irgendeinem Grund nicht richtig.	Löschen Sie das Verbindungsprofil im Bluetooth-Gerät und verbinden Sie dann das Bluetooth-Gerät mit diesem Gerät.
Es ist kein Ton zu hören, oder der Ton wird zeitweise unterbrochen.	Die Lautstärke des Bluetooth-Geräts ist möglicherweise zu niedrig.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät.
	Bluetooth ist nicht als Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie Bluetooth als Eingangsquelle.
	Die Wiedergabe auf dem Gerät wurde nicht durchgeführt.	Führen Sie die Wiedergabe auf dem Gerät durch.
	Die Tonausgabe am Bluetooth-Gerät ist möglicherweise nicht auf dieses Gerät eingestellt.	Wählen Sie dieses Gerät als Ausgabeziel auf dem Bluetooth-Gerät.
	Die Verbindung zum Bluetooth-Gerät wurde unterbrochen.	Verbinden Sie sich ein weiteres Mal mit dem Bluetooth-Gerät.
	Das Gerät ist möglicherweise zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt.	Bringen Sie das Bluetooth-Gerät in die Nähe dieses Geräts.
	In der Nähe kann sich ein Gerät befinden, das elektromagnetische Wellen aussendet (z. B. ein Mikrowellenherd, ein drahtloses Gerät usw.).	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden.

Audio

Problem	Ursache	Abhilfe
Kein Ton.	Eine andere Eingangsquelle ist ausgewählt.	Wählen Sie eine geeignete Eingangsquelle.
	Die Stummschaltfunktion ist aktiviert.	Die Stummschaltung aufheben.
	Die Lautstärke ist zu gering.	Drehen Sie die Lautstärke auf.
	Das Netzkabel des Geräts ist nicht richtig angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des Geräts fest an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
	Eingangsbuchsen an einem Wiedergabegerät sind angeschlossen.	Verbinden Sie die Eingangsbuchse des Geräts mit der Ausgangsbuchse des Wiedergabegeräts.
	Es werden Signale eingespeist, die das Gerät nicht wiedergeben kann.	Ändern Sie die Einstellung des digitalen Audioausgangs am Wiedergabegerät auf PCM.
Die Lautstärke verringert sich beim Einschaltendes Geräts.	Die automatische Lautstärkeregelung ist aktiviert. Um übermäßige Lautstärke zu vermeiden, regelt das Gerät beim Einschalten automatisch seine Lautstärke innerhalb eines bestimmten Pegels.	Drehen Sie die Lautstärke nach Bedarf auf.
Kein Surround-Effekt.	Die Lautstärke ist zu gering.	Drehen Sie die Lautstärke auf.
	Das Fernseh- oder Wiedergabegerät ist so eingestellt, dass nur 2-Kanal-Audio (z. B. PCM) ausgegeben wird.	Ändern Sie die Einstellung des digitalen Audioausgangs am Fernsehgerät oder Wiedergabegerät auf BitStream.
	Der Ton wird auch über die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben.	Stellen Sie die Lautstärke des Fernsehers auf Minimum.
	Der Hörplatz ist zu nahe am Gerät.	Der Hörplatz sollte sich in einiger Entfernung vom Gerät befinden.
Ein Geräusch ist zu hören.	Das Gerät befindet sich zu nahe an einem anderen Digital- oder Hochfrequenzgerät.	Entfernen Sie diese Geräte von dem Gerät.

DOLBY ATMOS

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

Was ist DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos® versetzt Sie vom Gewöhnlichen ins Außergewöhnliche mit atemberaubendem, bewegendem Klang

die den Raum füllt und über und um Sie herum fließt.
Dolby Atmos bietet Ihnen ein unglaubliches Erlebnis, das Sie noch nie zuvor gehört haben, mit Overhead-Sound und

den ganzen Reichtum, die Klarheit und die Kraft des Dolby-Sounds.

Verwendung von DOLBY ATMOS®:

DOLBY ATMOS ist nur im Modus HDMI IN und HDMI OUT (ARC) verfügbar. Einzelheiten zum Anschluss finden Sie unter "HDMI-Anschluss".

1. Um Dolby Atmos® im HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC-Modus nutzen zu können, muss Ihr Fernseher Dolby Atmos® unterstützen.
2. Vergewissern Sie sich, dass für den digitalen Audioausgang des angeschlossenen Geräts "No Encoding" für Bitstream ausgewählt ist.

   externes Gerät (z. B. Blu-ray-DVD-Player, Fernseher usw.).
3. Während der Eingabe des Formats Dolby Atmos / Dolby Digital Plus zeigt die Soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND.
4. Stellen Sie die Abtastrate des Audioausgangs auf 192 kHz ein, wenn Sie sie einstellen können.

   Diese Soundbar unterstützt 4K Pass-Through und DOLBY VISION. Wenn Sie eine Disc abspielen, die 4K-Videosignale unterstützt, kann das Signal an Ihren Fernseher übertragen werden.

Anmerkung:

- Das volle Dolby Atmos-Erlebnis ist nur verfügbar, wenn die Soundbar über ein HDMI 2.0-Kabel mit der Quelle verbunden ist.
- Die Soundbar funktioniert auch, wenn sie über andere Methoden angeschlossen wird (z. B. über ein optisches Digitalkabel).

  diese können nicht alle Dolby-Funktionen unterstützen. Daher empfehlen wir den Anschluss über HDMI, um eine vollständige Dolby-Unterstützung zu gewährleisten.

Equalizer (EQ)-Effekt auswählen

Wählen Sie vordefinierte Tonmodi, die zu Ihrem Video oder Ihrer Musik passen

Drücken Sie die Taste EQ auf der Fernbedienung, um die gewünschten voreingestellten Equalizer-Effekte auszuwählen: Film/Musik/Nachrichten/3D:

Musik-Modus	Erhöht die Höhen und verleiht dem Klang mehr Tiefe. Musik.
Film-Modus	Verstärkt die Bässe und verbessert die Klarheit der Dialoge.
Nachrichten-Modus	Verbessert die Klarheit der Stimmen. Geeignet zum Fernsehen Shows und Nachrichten.
3D-Modus	Verbessert Hintergrundmusik und volle Bandbreite an Sportarten Wirkung

Einstellen der Lautstärke


Lautstärkewert: Der Lautstärkewert ist 00-32, und der werkseitig eingestellte Wert ist "10". Es verfügt über eine Speicherfunktion für die letzte Lautstärke. Drücken Sie Vol+/Vol- (Lautstärke), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- Um den Ton stumm zu schalten, drücken Sie Stumm.
- Um den Ton wiederherzustellen, drücken Sie erneut auf Mute oder auf Vol+/Vol- (Lautstärke).

Einstellen des Bass-/Höhenpegels

Einstellen des Höhenpegels

- Drücken Sie die Taste **TREB+ / TREB-** auf der Fernbedienung, um die Einstellung des Höhenpegels zu aktivieren.
  "" Auf dem Display wird T + 5 / T - 5 angezeigt.

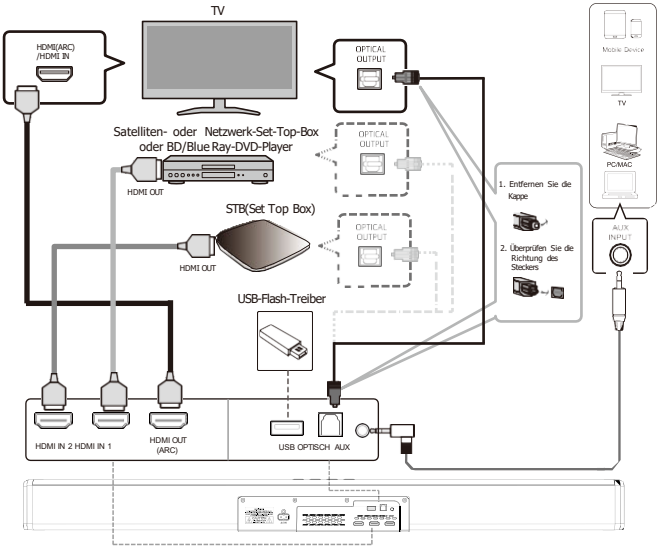

Garantie

Alle Produkte werden mit einer 12-monatigen Standardgarantie geliefert. Alle Artikel müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf www.majority.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Verwenden Sie auf der Webseite das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

Spezifikationen

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Power	12V ⎓ 1A
Weight	7.9 kg
Speakers	Stereo
Sound Version	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
RCA Input	3.5 mm

Sierra Plus

Dolby Atmos barre de son avec subwoofer sans fil

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Préparation à l'utilisation

Préparation à l'utilisation

Déballage et installation

-Retirez la barre de son du carton et enlevez tous les matériaux d'emballage de la barre de son. Conservez le matériel d'emballage, si possible, au cas où la barre de son devrait être réparée ou transportée. Le carton et le matériel d'emballage d'origine sont les seuls moyens sûrs d'emballer votre barre de son pour la protéger des dommages pendant le transport.

-Retirez les étiquettes descriptives ou les autocollants apposés sur l'avant ou le dessus de l'armoire. N'enlevez pas les étiquettes ou les autocollants qui se trouvent à l'arrière ou sur le fond de l'armoire.

-Placez votre barre de son sur une surface plane telle qu'une table, un bureau ou une étagère, à proximité d'une prise secteur, à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de toute source de chaleur excessive, de saleté, de poussière, d'humidité ou de vibrations.

-Dérouler le cordon d'alimentation reliant l'adaptateur secteur et le déployer sur toute sa longueur.

Protégez vos meubles

Ce modèle est équipé de "pieds" en caoutchouc antidérapants qui empêchent le produit de bouger lorsque vous actionnez les commandes. Ces "pieds" sont fabriqués à partir d'un matériau en caoutchouc non migrant spécialement formulé pour éviter de laisser des marques ou des taches sur vos meubles. Cependant, certains types de polis pour meubles à base d'huile, de produits de préservation du bois ou de sprays de nettoyage peuvent ramollir les "pieds" en caoutchouc et laisser des marques ou un résidu de caoutchouc sur le meuble. Pour éviter d'endommager vos meubles, nous vous recommandons vivement d'acheter des petits tampons de feutre autocollants, disponibles dans les quincailleries et les centres de rénovation, et de les appliquer sur la partie inférieure des "pieds" en caoutchouc avant de placer l'appareil.


Source d'énergie


Cette barre de son est conçue pour fonctionner en 110V -240V ~ 50Hz/60Hz

- Le manuel d'instructions de sécurité et d'utilisation doit être conservé pour référence ultérieure.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes, des éclaboussures ou placé dans une atmosphère humide. comme une salle de bains.
- N'installez pas le produit dans les zones suivantes :
- Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de radiateurs.
- Au-dessus d'autres appareils stéréo qui dégagent trop de chaleur -Bloquer la ventilation ou dans un endroit poussiéreux.
- Zones où il y a des vibrations constantes.
- Endroits humides ou mouillés.
- Ne pas placer à proximité de bougies ou d'autres flammes.
- N'utilisez le produit que conformément aux instructions de ce manuel.
- Avant de mettre la barre de son sous tension pour la première f o i s , assurez-vous qu'elle est branchée sur une prise de courant.
- Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas les couvercles et n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l' appareil. produit. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- N'essayez pas de retirer les vis ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil.
  pièces réparables à l'intérieur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.


Diagramme du produit

FR

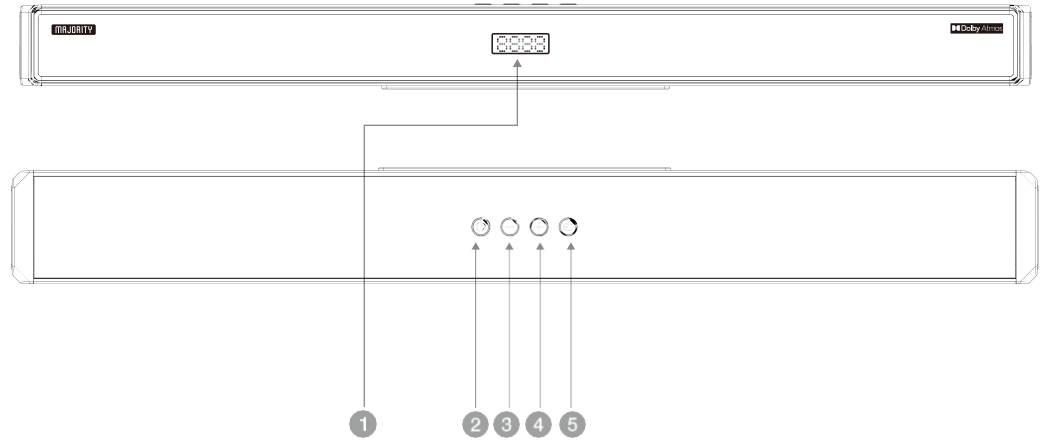

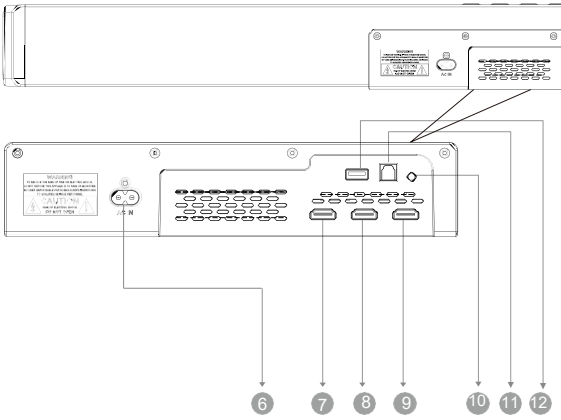

1. PANNEAU D'AFFICHAGE.
2. Standby-on : Permet d'activer ou de mettre en veille la barre de son.
3. Volume : Diminue le volume.
4. Volume: Augmenter le volume.
5. INPUT : Sélectionnez une source d'entrée pour la barre de son.
6. AC IN: Connecter l'alimentation to power.
7. HDMI IN 2 : Connecter to HDMI OUT of TV/Satellite/Réseau/Set- top box/BD/Blue Ray DVD/Lecteur DVD.
8. HDMI IN 1 : Connexion à la sortie HDMI du téléviseur, du satellite, du réseau ou de l'ordinateur. Décodeur/BD/DVD Blue Ray/Lecteur DVD.
9. HDMI OUT (ARC) : Connectez to HDMI (ARC)/HDMI IN on TV.
10. AUX: Auxiliaire Audio input from Appareils Mp3/Phone/Set-Top . box
11. OPTIQUE : Connexion à la sortie audio optique d'un téléviseur ou d'un appareil numérique.
12. USB PORT: Audio input from a USB le dispositif de stockage. Mettre à jour le logiciel de ce produit.

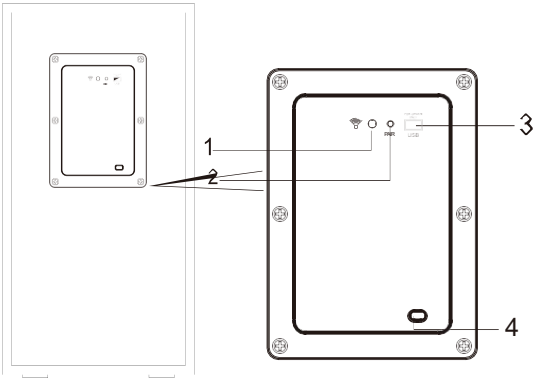

1. Indicateur LED Subwoofer : Il indique l'appariement et le couplage entre la barre de son et le caisson de basse. (Assurez-vous que la barre de son et le caisson de basse sont tous deux connectés à l'alimentation en même temps, puis allumez la barre de son et le caisson de basse.)
2. Bouton PAIR : Il associe automatiquement la barre de son et le caisson de basse. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser la connexion entre la barre de son et le caisson de basse.
3. Port USB (NE PEUT PAS LIRE DE LA MUSIQUE MP3, POUR LA MISE À JOUR DU LOGICIEL UNIQUEMENT)
4. AC IN (Connexion à l'alimentation électrique.)

FR S'associer au caisson de basse

Après la mise sous tension s i m u l t a n é e de la barre de son et du caisson de basse, assurez-vous que la barre de son passe en mode BT. (Ne connectez pas d'abord la barre de son Bluetooth à l'appareil, attendez que la barre de son s'apparie au caisson de basse avant de la connecter à l'appareil. En général, la méthode d'appairage est plus rapide en mode BT). Lorsqu'ils sont s o u s tension, le voyant bleu du caisson de basse clignote lentement, appuyez brièvement sur le bouton PAIR du caisson de basse, le voyant bleu du caisson de basse s'allume.

clignote rapidement et passe automatiquement à l'état d'appairage. Lorsque la barre de son est appariée au caisson de basse,
le voyant bleu du subwoofer est toujours allumé.

Lorsque la barre de son est connectée au caisson de basse, la barre de son est mise en veille ou hors tension, et que le caisson de basse ne peut pas être recherché dans la barre de son dans les 5 minutes, il sera automatiquement mis en veille,
et le voyant devient rouge. Lorsque la barre de son est allumée, le subwoofer est réveillé et connecté à la barre de son, le voyant bleu est toujours allumé.

Remarque :


--La distance maximale de connexion Bluetooth dans un espace ouvert entre la barre de son et le caisson de basse ne doit pas dépasser 8 mètres.

--Pour éviter les interférences de qualité sonore causées par les interférences de signal sans fil, lorsque vous utilisez la barre de son 1000002681, assurez-vous qu'elle est maintenue à une distance appropriée des autres appareils WIFI afin d'éviter les interférences de signal sans fil.

--Le voyant bleu clignotant du caisson de basses devient rouge si la barre de son jumelée est éteinte, en VEILLE ou non.
connecté à l'alimentation. Il est indiqué que le subwoofer est également passé en mode STANDBY.

--Si le jumelage n'est pas réussi, déconnectez le caisson de basse et la barre de son l'un de l' autre :

1. Mettez la barre de son et le caisson de basse hors tension en débranchant la fiche secteur de la prise.
2. Attendez 3 minutes avant de rebrancher la fiche CA dans la prise d'alimentation. Assurez-vous que la barre de son et le caisson de basse
   sont connectés à l'alimentation principale en même tem ps.
3. Appuyez sur le bouton PAIR du panneau arrière du caisson de basse et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser la connexion, de sorte que la barre de son et le caisson de basse ne soient plus connectés.
   subwoofer peut être reconnecté.

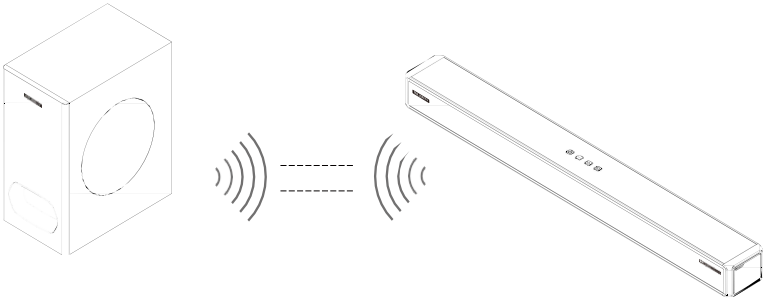

S'associer au caisson de basse

FR

Mise à jour du logiciel

Remarque : Le logiciel (dossier système) de la barre de son et du caisson de basse ne peut pas être décompressé sur le même disque USB en même tem ps, afin de ne pas confondre le logiciel de mise à niveau.

Mise à niveau de la barre de son


Mettez à jour le logiciel de la barre de son : Décompressez le dossier complet du logiciel système de la barre de son dans le répertoire racine de
le disque USB. Après avoir branché le cordon d'alimentation de la barre de son dans la prise principale et l'avoir mise sous tension, puis inséré le disque USB dans le port USB de la barre de son, "UP" s'affiche à l'écran au bout d'un moment, puis "UPSC" s'affiche au bout d'environ 10 secondes, après quoi l'écran se met automatiquement en veille et affiche "--". Cela indique que la mise à niveau est terminée.

Amélioration du caisson de basse

Mettez à jour le logiciel du caisson de basse : Décompressez le dossier complet du logiciel système du subwoofer dans le répertoire racine du disque USB. Après avoir branché le cordon d'alimentation du subwoofer dans la prise principale et l'avoir mis sous tension, le voyant bleu clignote lentement, puis insérez le disque USB dans le port USB du subwoofer. Après 3 à 5 secondes, le voyant bleu du subwoofer s'éteint. Une fois le voyant éteint, attendez que le voyant bleu clignote à nouveau lentement, ce qui signifie que la mise à niveau est terminée, puis retirez le disque USB.

Une fois que la barre de son et le caisson de basse ont été complètement mis à niveau, rebranchez le cordon d'alimentation dans les prises principales.
dans environ 2 minutes, avant de l'utiliser, assurez-vous que la barre de son et le caisson de basse sont appariés l'un à l'autre.
En général, c'est en mode BT que la méthode d'appairage est la plus rapide.


ES Télécommande

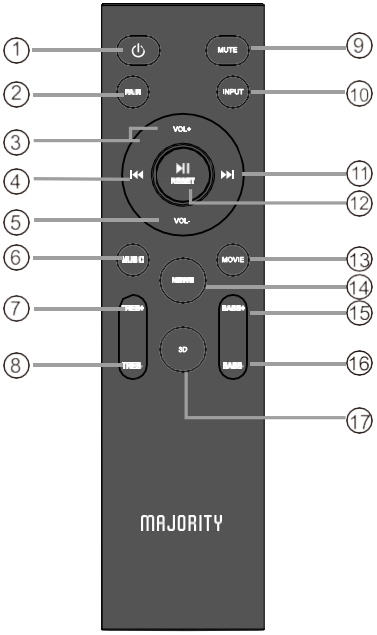

1. Bouton d'alimentation : Appuyezsur cette touche pour allumer/éteindre la barre de son ou la mettre en veille.
2. Bouton d'appairage : appuyer longuement sur le bouton d'appairage pendant plus de 2 secondes pour connecter et déconnecter le dernier appareil.
   Si vous appuyez brièvement sur la touche de jumelage, l'écran affiche « on' », ce qui indique que l'efficacité du son surround est activée. Si vous appuyez à nouveau brièvement sur la touche de couplage, l'écran affiche « OFF », ce qui indique que l'efficacité du son surround est désactivée.
3. VOL+: pour augmenter le volume.
4. ⏮ Bouton précédent : Permet de passer à la piste précédente en mode USB & BT.
5. VOL- : pour diminuer le volume.
6. Touche Musique : permet de sélectionner et d'activer l'effet et le mode d'égalisation de la musique.
7. Bouton d'augmentation des aigus : pour augmenter le volume des aigus.
8. Bouton de réduction des aigus : pour diminuer le volume des aigus.
9. Bouton de sourdine : Pour couper temporairement le son. Appuyezà nouveau sur la touche pour rétablir le son.
10. Bouton d'entrée de la source : pour sélectionner une source d'entrée pour la lecture :
    ARC: son provenant d'un appareil HDMIARC connecté
    Hd 1 : son provenant du port HDMI1 connecté Hd 2 : son provenant du port HDMI2 connecté
    bLUE : son provenant du lecteur Bluetooth connecté.
    AUX : son provenant de l'entrée de ligne auxiliaire connectée
    USb: son provenant du pilote USBconnecté
    OPTI: Son provenant d'un appareil numérique optique connecté.
11. ⏭ Bouton suivant : Permet de passer à la piste suivante en mode USB & BT.
12. ⏯ Bouton Lecture/Pause : Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture en mode USB et BT.
    Bouton de réinitialisation: Appuyezsur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut.
13. Touche vidéo : pour sélectionner et activer l'effet et le mode de l'égaliseur vidéo.
14. Touche News : permet de sélectionner et d'activer l'effet et le mode d'égalisation de la voix des news.
15. Bouton Bass+: Pour augmenter les basses.
16. Touche Bass-: Pour diminuer les basses.
17. Touche 3D : permet de sélectionner et d'activer l'effet et le mode 3D EQ.

Remplacement De La Pile De La Télécommande

Veuillez insérer les piles comme indiqué ci-dessous

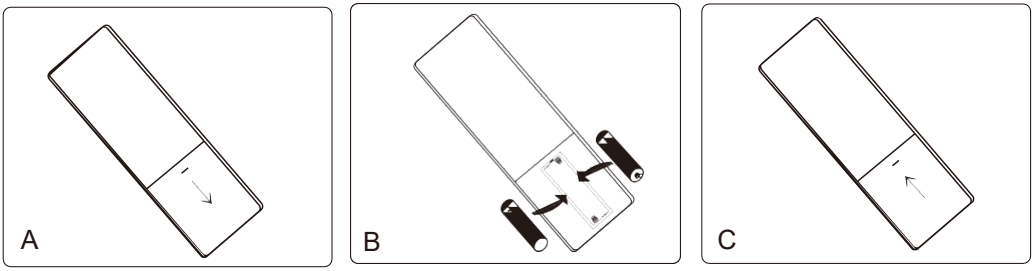

A : Retirer le couvercle de la batterie

B : Insérez 2 piles*AAA en suivant les indications à l'intérieur du logement des piles.

C : Fermer le couvercle de la batterie

ATTENTION
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect

Manipulation de la batterie


- Une utilisation inappropriée ou incorrecte des piles peut entraîner de la corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie,
  des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- N'utilisez que le type de batterie indiqué dans ce manuel.
- Ne pas installer des piles neuves avec des piles usagées et ne pas mélanger des piles de types différents.
- Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères. Elles doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.

Manipulation de la télécommande

- Ne faites pas tomber la télécommande.
- Ne laissez rien heurter la télécommande.
- Ne renversez pas d'eau ou de liquide sur la télécommande.
- Ne placez pas la télécommande sur un objet mouillé.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur excessive.
- Retirez la pile de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, car de la corrosion ou une fuite de la pile peut se produire et entraîner des blessures physiques. Et / ou des dommages matériels, et / ou un incendie.
- Lorsque la pile est épuisée, la télécommande ne fonctionne pas.

Portée De La Télécommande

- Lorsque l'appareil est monté sur un mur, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande situé sur le panneau à soufflets. La télécommande fournie permet d'utiliser l'appareil à distance.
- Même si la télécommande est utilisée dans la portée effective de 26,2 pieds (8 m), l'opération de la télécommande peut ne pas fonctionner correctement.
  impossible s'il y a des obstacles entre l'appareil et la t é l é c o m m a n d e .
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres produits générant des rayons infrarouges, ou si d'autres dispositifs de télécommande utilisant des rayons infrarouges sont utilisés à proximité de l'appareil, elle risque de ne pas fonctionner correctement. Inversement, les autres produits risquent de ne pas fonctionner correctement.

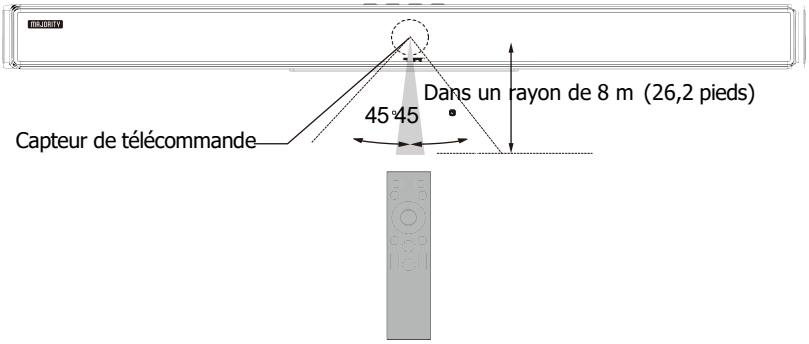


FR Positionnement de la barre de son

Placement des tables

- Placez la barre de son horizontalement sur une surface solide telle qu'un meuble TV ou des étagères et alignez-la au centre de l'écran TV.

- Pour une meilleure sortie sonore et une bonne circulation de l'air autour de la barre de son, placez votre barre de son et votre caisson de basse comme indiqué à droite.

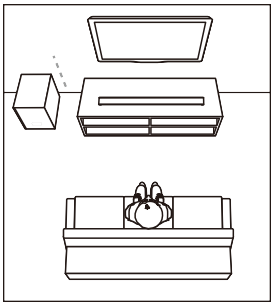

Installation du support mural

1, Ouvrez 4 trous dans le mur en vous référant au support en fer pour le montage mural, la distance d'espacement des trous dans le mur correspond à la position symétrique de la barre de son (Lorsque vous mesurez la position du montage mural, évitez de placer les coussins de la barre de son sur le support en fer, car le coussin n'est pas plat, il ne sera pas bien collé sur le ruban adhésif double face du support).


2. Fixez la cheville en plastique dans les 4 trous du support de montage mural.
3. Fixez ensuite les vis fournies sur l'ancrage en plastique et serrez les vis pour vous assurer que le support de montage mural ne tremble pas.
4. Après avoir fixé les vis, déchirez un côté des deux rubans double face contenus dans l'emballage fourni, et les coller à droite et à gauche dans l'extension des supports muraux en fonction de la position appropriée. où la barre de son est placée sur le support en fer. (Pas la position du pied de la barre de son)
5. Déchirez ensuite l'autre côté du ruban adhésif double face attaché au support en fer, placez la barre de son sur le ruban adhésif double face sur les raccords métalliques, appuyez fermement et relâchez jusqu'à ce qu'elle soit complètement collée.

A noter

- Essuyez toute saleté, telle que de l'huile, sur la surface adhésive de la barre de son avant de
- la coller. Assurez-vous que l'adhésif est bien fixé.
- Lorsque vous décollez le papier de protection du ruban double-face, veillez à ne pas mettre de saletés, telles que de l'huile de doigt, sur le ruban.
- surface adhésive.
- Attention à la détérioration du ruban double-face due aux conditions de stockage.
  Le pied de la barre de son n'est pas placé sur les raccords métalliques car les coussinets/les pieds de la barre de son ne sont pas plats et ne collent pas.

Tapis pour barre de son

FR

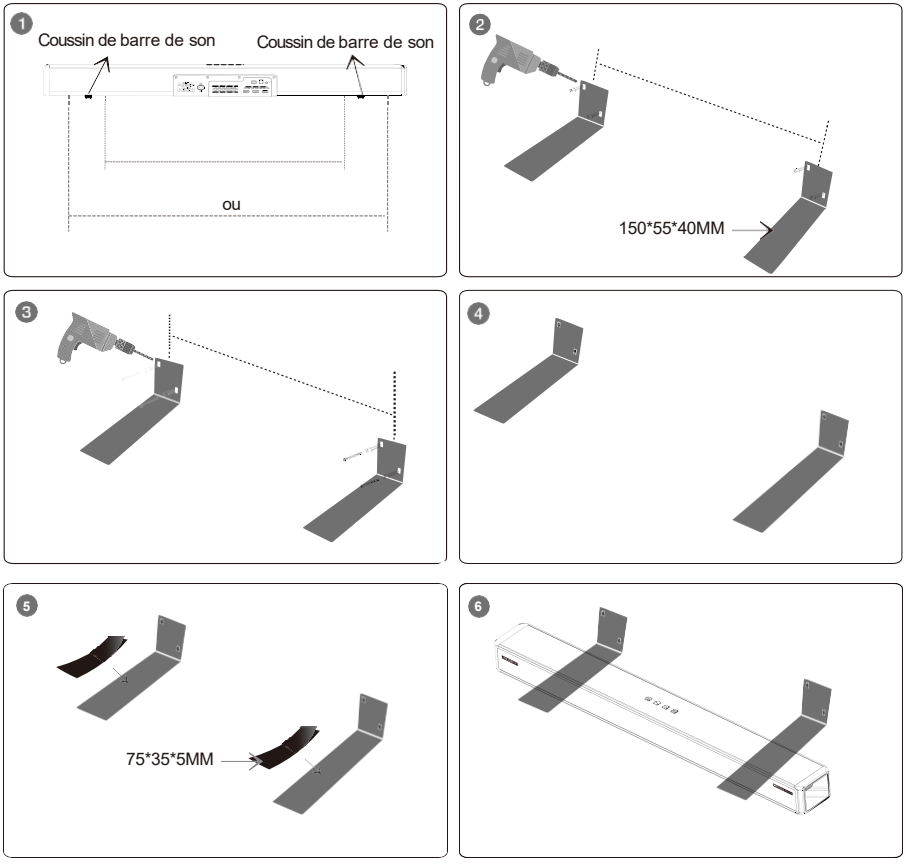

- Lors du montage de la barre de son sur un mur, toute l'installation doit être effectuée dans les règles de l'art. Le client ne doit jamais tenter de l'installer sans autorisation. Une installation incorrecte ou inadéquate peut entraîner la chute de la barre de son et provoquer des blessures.
- Pour éviter que la barre de son ne tombe, fixez-la à un mur constitué de cloisons sèches (plaques de plâtre).
- Veillez à utiliser des vis disponibles dans le commerce afin qu'elles puissent supporter le poids de l'installation.
- Fixez les câbles à un endroit où ils ne risquent pas de se détacher. Si votre pied ou votre main s'accroche accidentellement à l'un des éléments suivants
- un câble lâche, la barre de son risque de tomber.

  Ne vous appuyez pas sur la barre de son et n'appliquez pas de force excessive sur le haut de la barre de son, ce qui pourrait la faire tomber.

Utilisation de la barre de son

- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Risque d'endommagement du produit ! Veillez à ce que la tension d'alimentation corresponde à la tension indiquée au dos ou sous l'appareil.
- Branchez le câble d'alimentation sur l'entrée CA de l'appareil, puis sur une prise de courant.
- La quantité de cordon d'alimentation et le type de prise varient selon les régions.

Fonctionnement de base


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou de la barre de son pour allumer la barre de son.
2. Allumez l'appareil connecté (TV, appareils de lecture, console de jeu, etc.).
3. Appuyez sur la touche input de la télécommande ou de la barre de son pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

Source d'entrée	Description
HDMI 1 & HDMI 2	Son provenant d'un appareil connecté (via le port HDMI IN)
ARC / OPTICAL	Audio du téléviseur (via le port HDMI ARC ou la prise OPTICAL)
AUX	Son provenant d'un appareil connecté (via le port AUX)
BLUETOOTH	Son provenant d'un appareil connecté par Bluetooth
USB	Son provenant d'un périphérique de stockage USB

★ *Remarque : Le mode d'affichage de la barre de son doit être identique à celui de la source d'entrée. Par exemple, si la source d'entrée est HDMI ARC, l'écran de la barre de son s'affichera pendant ce temps.*

Mise sous tension et hors tension

1. Branchez le cordon d'alimentation d'un côté sur l'entrée CA de la barre de son et de l'autre côté sur une prise murale CA (voir le diagramme suivant). Lorsque vous branchez la barre de son à la prise principale, l'appareil se met en mode VEILLE et affiche tout d'abord –
2. Allumez la barre de son en appuyant brièvement sur le bouton ⏻ de la barre de son ou de la télécommande WELCOME de droite à gauche. Après 12 secondes, le mode d'entrée par défaut apparaît automatiquement sur l'écran.
3. Appuyez sur le bouton ⏻ de la barre de son ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre,et puis débranchez la fiche principale de la prise de courant si vous souhaitez éteindre complètement l'appare.

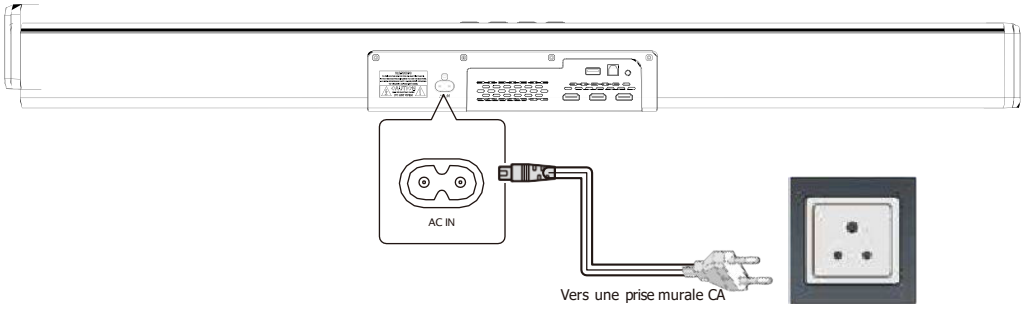

Veille Automatique

1. L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsqu'aucune entrée audio n'est reçue pendant 20 minutes.
   La barre de son se réveille du mode veille lorsque l'on appuie sur une touche ou que l'on reçoit une entrée source.
2. Si le téléviseur ou l'appareil externe est déconnecté, éteignez-le.
   - Pour éteindre complètement l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant.
   - Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. L'écran s'éteint pendant environ 20 secondes sans aucune opération. Lorsque vous appuyez sur les boutons d'alimentation de la barre de son ou de la télécommande ou que vous augmentez ou diminuez le volume du téléphone, l'écran se réveille à nouveau.


Sélectionner Les Modes

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la barre de son ou appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande pour sélectionner le mode BT, AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB. Le mode sélectionné s'affiche à l'écran.
2. Les noms des modes d'entrée apparaissant sur l'écran de la barre de son sont indiqués ci-dessous :

bLUE -Mode d'appairage Bluetooth, AUX-Mode AUX, OPTI-Mode optique, Hd 1 -Mode HDMI 1, Hd 2-HDMI 2 mode, ARC - Mode HDMI (ARC) OUT, - USb Mode USB

Les ports HDMI in et HDMI(ARC) sont pris en charge Vidéo et audio Vidéo :
contenu vidéo maximal pris en charge 1080p / 4K / HDR / 60fps
Audio : le contenu audio maximum pris en charge est Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.
HDMI : HDMI version 2.0

Lecture d'un fichier audio via une connexion BT



Via Bluetooth, connectez la barre de son à votre appareil Bluetooth (tel qu'un iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android ou ordinateur portable), puis vous pouvez écouter les fichiers audio stockés sur l'appareil via les enceintes de la barre de son.

Ce dont vous avez besoin

• Un appareil Bluetooth qui prend en charge le profil Bluetooth A2DP, AVRCP et dont la version Bluetooth est 5.0.
• La portée opérationnelle maximale entre la barre de son et un appareil Bluetooth est d'environ 8 mètres.

1. Allumez la barre de son et appuyez de manière répétée sur le bouton de l'appareil ou sur le bouton **INPUT** de la télécommande pour basculer la barre de son sur le modèle Bluetooth. bLUE
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez Bluetooth, recherchez et sélectionnez **Majority Sierra Plus** dans votre liste Bluetooth pour démarrer la connexion (voir le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment activer Bluetooth) ; si un mot de passe vous est demandé, utilisez "0000".
3. Attendez d'entendre le message vocal de la barre de son. Si le message "successfully connected" (connexion réussie), cesse de clignoter et s'affiche sur l'écran, le Soundbar s'éteint. s'affiche sur le panneau d'affichage.

4. Sélectionnez et lisez des fichiers audio ou de la musique sur votre appareil Bluetooth.
   • Pendant la lecture, si un appel est en cours, la lecture de la musique est interrompue. La lecture reprend à la fin de l'appel
   • Si votre appareil Bluetooth prend en charge le profil AVRCP, la télécommande vous permet d'appuyer sur / pour passer à une piste,
   Appuyez sur le bouton **RESET** pendant plus de 2 secondes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. Maintenez le bouton **Pair** de la télécommande enfoncé pendant plus de 2 secondes pour déconnecter le périphérique BT couplé ou reconnecter le dernier périphérique BT déconnecté.
5. Vous pouvez utiliser les boutons de volume de la barre de son ou de la télécommande pour régler le volume selon vos besoins
6. Pour quitter Bluetooth, sélectionnez une autre source d'entrée appropriée.
   • Lorsque vous repassez en mode Bluetooth, la connexion Bluetooth reste active.
7. Appuyez sur les touches **VOL +/-** pour régler le volume à votre convenance.

Notes:

• Vous avez des problèmes de connexion ? Supprimez **Majority Sierra Plus** de l'historique Bluetooth de votre appareil et veillez à ce qu'il soit moins utilisé.

à plus de 8 mètres. Réessayez ensuite d'appairer. Pour obtenir une qualité sonore optimale, assurez-vous que la ligne de vue est dégagée.

entre l'appareil connecté et votre barre de son.


• Si votre appareil d'appairage ou l'appareil connecté est éteint ou déconnecté manuellement, la barre de son sera entre automatiquement en mode d'appairage.

-La diffusion de la musique peut être interrompue par des obstacles entre l'appareil et la barre de son, tels qu'un mur, un boîtier métallique recouvrant l'appareil ou d'autres appareils proches fonctionnant sur la même fréquence.

• Si vous souhaitez connecter votre Soundbar à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur la touche Pair de la télécommande et maintenez-la enfoncée

pour déconnecter l'appareil Bluetooth actuellement connecté.

★ Connexions

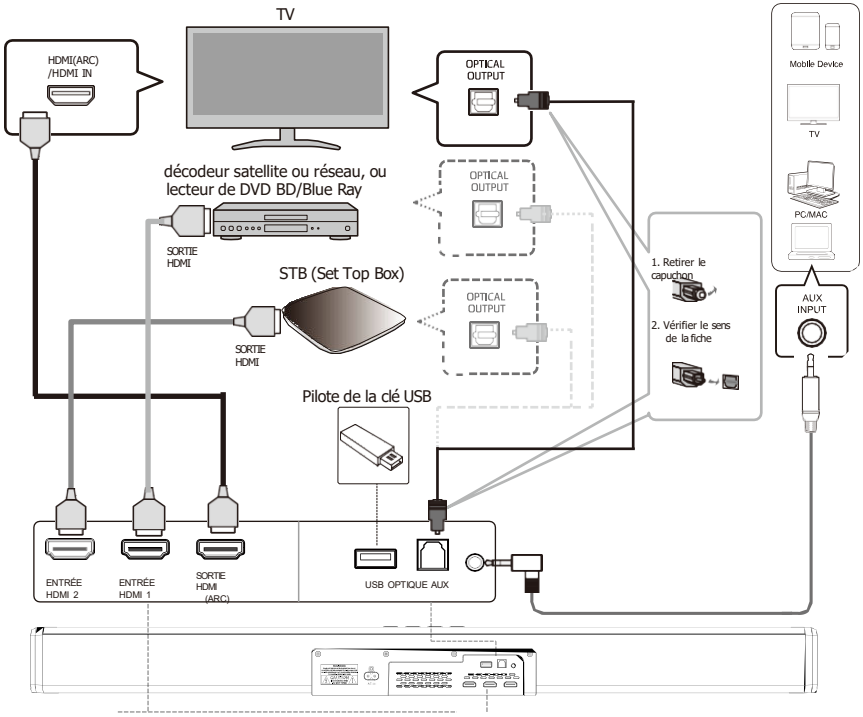

Lecture audio via le port USB

La barre de son passe automatiquement en mode d'entrée USB avec l'affichage LED lorsqu'une clé USB est utilisée. est insérée (ce mode n'est pas sélectionnable sur la barre de son ou la télécommande, sauf si une clé USB est connectée).

1. Assurez-vous que votre clé USB contient des fichiers audio MP3 (les autres types de fichiers ne sont pas pris en charge).
2. Connectez la clé USB au port USB de la barre de son (ou votre propre câble d'extension USB connecté au port USB) la musique sera automatiquement jouée avec l'affichage LED "00:00", lorsque la musique est jouée, le temps de lecture s'affichera. USb

   s'affichent automatiquement à l'écran.
3. Appuyez sur les touches **VOL +/-** pour régler le volume à votre convenance.
4. Pendant la lecture :


⏯ Démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.	⏮ / ⏭ Passer à la piste précédente ou suivante.


Connexions

Lecture de l'audio via l'entrée audio (AUX)

- Utilisez un câble audio de 3,5 mm à 3,5 mm (non fourni) pour connecter le casque du PC, de la tablette, du smartphone ou de la télévision.à la prise AUX de la barre de son.
- Utilisez un câble audio RCA vers 3,5 mm (inclus) pour connecter la sortie audio du lecteur DVD Blue Ray / de la télévision. à la prise AUX de la barre de son.
- Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de la barre de son ou de la télécommande pour passer en mode d'entrée audio, l'écran LED s'allumant. AUX
- Dans ce mode, la lecture ne peut être contrôlée que sur votre appareil connecté

Remarque : Pour certains ordinateurs, il peut être nécessaire d'accéder au panneau de contrôle audio pour régler manuellement la barre de son. comme sur l'image ci-dessus.

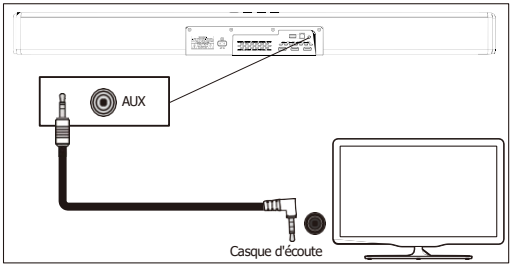

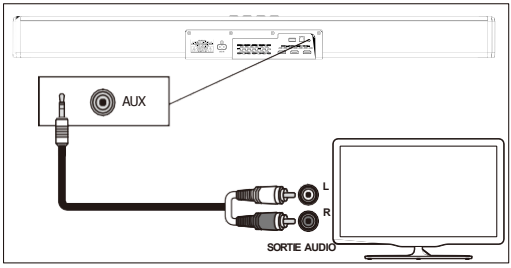


Mode Optique

À l'aide d'un câble optique, connectez le connecteur OPTICAL de votre Soundbar (entrée numérique optique) au connecteur OPTICAL OUT du téléviseur ou d'un autre appareil. Le téléviseur ou l'autre appareil doit disposer d'une sortie numérique optique.

Procédez comme suit :

- Connectez le câble optique à la prise OPTICAL à l'arrière de la barre de son.
- Connectez l'autre extrémité du câble optique à la prise de sortie audio du téléviseur ou d'un autre appareil.
- Réglez le téléviseur sur PCM Stereo ou Stereo 2.0.

- Début de la lecture sur le téléviseur
- Appuyez sur le bouton d'entrée de la source sur la barre de son ou la télécommande pour activer le mode correspondant
  (le mode OPTICAL) pour ouvrir l'entrée numérique optique de votre barre de son. Une fois la connexion réussie, le voyant l'écran affichera . Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
- Appuyez sur les touches **VOL +/-** pour régler le volume à votre convenance. OPTI

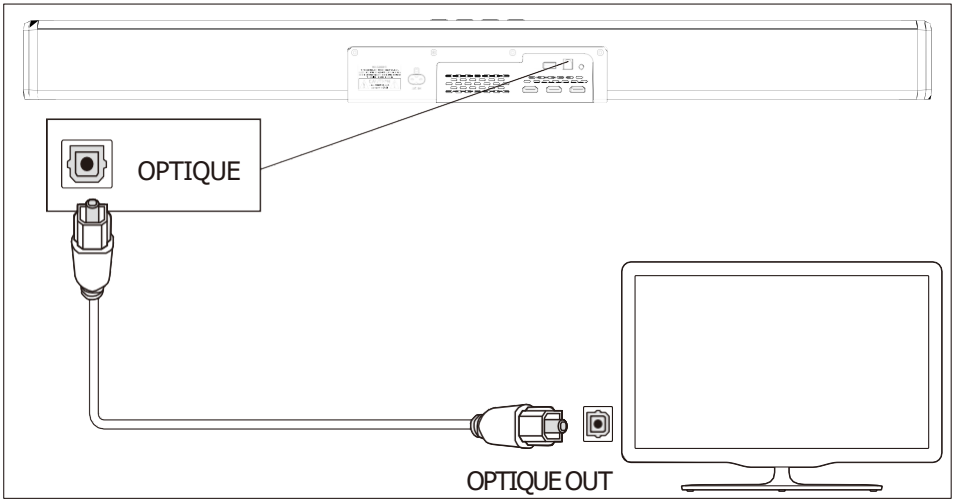

MODE HDMI IN & HDMI (ARC)

Connexion à la prise HDMI (ARC)

Certains téléviseurs 4K HDR nécessitent que l'entrée HDMI ou les paramètres d'image soient réglés pour la réception de contenu HDR. Pour plus d'informations
Pour plus de détails sur l'affichage HDR, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur.

★ Option 1 : ARC (Audio Return Channel)

Votre Soundbar prend en charge le HDMI avec Audio Return Channel (ARC). Si votre téléviseur est compatible HDMI ARC, vous pouvez entendre le son du téléviseur dans votre Soundbar en utilisant un seul câble HDMI.

1. Utilisez un câble HDMI haute vitesse, connectez HDMI OUT (ARC) sur la barre de son au connecteur HDMI (ARC).

   sur votre téléviseur.
2. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de la barre de son ou sur le bouton **INPUT** de la télécommande pour passer à

   Mode HDMI (ARC). Une fois la connexion réussie, l'écran LED affiche .
3. Appuyez sur les touches **VOL +/-** pour régler le volume à votre convenance.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres audio en utilisant les touches correspondantes de la télécommande.

Remarque :

- Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI- CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage de HDMI-CEC et ARC peut varier en fonction du téléviseur. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Les câbles compatibles HDMI 1.4 ou supérieurs peuvent prendre en charge la fonction ARC.
- La fonction Audio Return Channel (ARC) permet à un téléviseur compatible HDMI d'envoyer le flux audio à HDMI OUT de l'appareil.

★Option 2 : HDMI standard


Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI ARC, connectez votre barre de son au téléviseur via une connexion HDMI standard.

- Utilisez un câble HDMI (fourni) pour connecter la prise HDMI OUT de la barre de son à la prise HDMI IN du téléviseur.
- Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour connecter la prise HDMI IN (1 ou 2) de la barre de son à vos appareils externes (par exemple, consoles de jeux, lecteurs DVD et Blue-Ray).
- Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de la barre de son ou de la télécommande pour passer en mode HDMI.
  Une fois la connexion réussie, l'écran LED affiche ou .

Remarque importante :

Lorsque vous lisez des signaux Dolby ATMOS provenant de Blue-Ray/Set Top Box ou d'autres appareils sur la barre de son ATMOS,
Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. régler la sortie audio de ces appareils sur auto ou code original.
2. connectez ces appareils HDMI OUT à la barre de son ATMOS HDMI IN 1 (sélectionnez HDMI IN 1, appuyez sur la touche Input de la télécommande de la barre de son jusqu'à ce que la LED affiche HDMI 1) ou HDMI IN 2 (sélectionnez HDMI IN 2, appuyez sur la touche Input de la télécommande de la barre de son jusqu'à ce que la LED affiche HDMI 2).
3. connecter la barre de son HDMI OUT(ARC) à l'entrée HDMI du téléviseur.
4. Si vous connectez ces appareils HDMI OUT à la TV, puis connectez HDMI ARC à la barre de son ATMOS HDMI ARC, le contrôle peut être partagé avec la barre de son, mais seulement l'allumage / l'extinction, la piste précédente / suivante, la sourdine et le volume de la barre de son peuvent être contrôlés par la télécommande de votre TV. ou connectez ces appareils Optique à la barre de son ATMOS, de sorte que le son de sortie de la barre de son ATMOS ne soit que le signal Dolby Digital Plus car la bande passante des signaux Dolby ATMOS est grande et ne peut pas être transférée par les canaux Optique ou HDMI ARC.

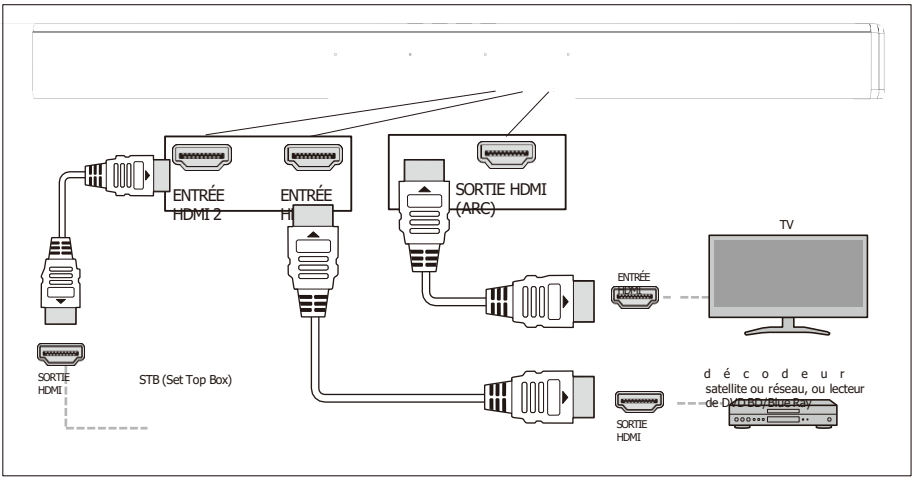

★ POINTES : (OPTIQUE / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

- En mode OPTICAL / HDMI ARC, si aucun son n'est émis par l'appareil et que la DEL d'état clignote, il se peut que vous deviez activer la sortie PCM ou Dolby Digital sur votre appareil source.
  (par exemple, un téléviseur, un lecteur de DVD ou de Blu-ray).
- L'appareil peut ne pas être en mesure de décoder tous les formats audio numériques de la source d'entrée.
  Dans ce cas, l'appareil

  muet. Il ne s'agit PAS d'un défaut. Assurez-vous que le réglage audio de la source d'entrée (par ex. téléviseur, console de jeu, lecteur DVD, etc.) est réglé sur PCM ou Dolby Digital (reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil source d'entrée pour les détails de son réglage audio) avec l'entrée HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optique.
- En mode HDMI, lorsque le format audio DOLBY ATMOS est sélectionné, l'écran de la barre de son affiche DOLBY ATMOS.
- Lorsque le format audio DOLBY DIGITAL PLUS est sélectionné, l'écran de la barre de son affiche DOLBY SURROUND.

Informations sur le produit

Télécommande

Problème	Cause	Remède
L'appareil ne peut pas être utilisé à l'aide de la télécommande.	L'appareil est en dehors de la plage de fonctionnement.	Utilisez la télécommande dans la plage de fonctionnement.
	Les piles sont faibles.	Remplacer les piles par des piles neuves.
	Le capteur de télécommande de l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage puissant.	Ajustez l'angle d'éclairage ou repositionnez l'appareil.
Le téléviseur ne peut pas être commandé à l'aide de la télécommande du téléviseur.	L'appareil bloque le capteur de la télécommande du téléviseur.	Placez l'appareil de manière à ce qu'il n'obstrue pas le capteur de la télécommande du téléviseur.

Bluetooth

Problème	Cause	Remède
L'appareil ne peut pas être connecté à un périphérique Bluetooth.	Bluetooth n'est pas sélectionné comme source d'entrée.	Sélectionnez Bluetooth comme source d'entrée.
	L'appareil est connecté à un autre périphérique Bluetooth.	Désassemblez l'appareil Bluetooth actuellement connecté et associez-le à l'appareil Bluetooth souhaité.
	L'appareil est trop éloigné du périphérique Bluetooth.	Rapprochez l'appareil Bluetooth de cet appareil.
	Un appareil émettant des ondes électromagnétiques (tel qu'un four à micro-ondes, un appareil sans fil, etc.) peut se trouver à proximité.	N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils émettant des ondes électromagnétiques.
	Il se peut que le périphérique Bluetooth utilisé ne prenne pas en charge le protocole.	Utilisez un appareil Bluetooth qui prend en charge le protocole.
	Le profil de connexion enregistré dans la base de données Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement pour une raison quelconque.	Supprimez le profil de connexion du périphérique Bluetooth, puis connectez le périphérique Bluetooth à cet appareil.
Aucun son n'est entendu ou le son est coupé par intermittence.	Le volume de l'appareil Bluetooth est peut-être trop faible.	Augmenter le volume de l'appareil Bluetooth.
	Bluetooth n'est pas sélectionné comme source d'entrée.	Sélectionnez Bluetooth comme source d'entrée.
	La lecture sur l'appareil n'a pas été effectuée.	Effectuer la lecture sur l'appareil.
	Il se peut que la sortie sonore de l'appareil Bluetooth ne soit pas réglée sur cet appareil.	Sélectionnez cet appareil comme destination de sortie sur le périphérique Bluetooth.
	La connexion avec l'appareil Bluetooth a été coupée.	Se connecter une nouvelle fois à l'appareil Bluetooth.
	L'appareil est peut-être trop éloigné de l'appareil Bluetooth.	Déplacez l'appareil Bluetooth à proximité de cet appareil.
	Un appareil émettant des ondes électromagnétiques (tel qu'un four à micro-ondes, un appareil sans fil, etc.) peut se trouver à proximité.	N'utilisez pas cet appareil à proximité d'appareils émettant des ondes électromagnétiques.

Audio

Problème	Cause	Remède
Pas de son.	Une autre source d'entrée est sélectionnée.	Sélectionnez une source d'entrée appropriée.
	La fonction mute est activée.	Annule la fonction de sourdine.
	Le volume est trop faible.	Augmentez le volume.
	Le câble d'alimentation de l'appareil n'est pas correctement connecté.	Assurez-vous que le câble d'alimentation de l'appareil est bien connecté à une prise de courant alternatif.
	Les prises d'entrée d'un appareil de lecture sont connectées.	Connectez la prise d'entrée de l'appareil et la prise de sortie de l'appareil de lecture.
	Des signaux que l'appareil ne peut pas lire sont en cours d'entrée.	Changez le réglage de la sortie audio numérique sur l'appareil de lecture en PCM.
Le volume diminue lorsque l'appareil est allumé.	La fonction de réglage automatique du volume est activée. Pour éviter un niveau sonore excessif, l'appareil contrôle automatiquement son volume à l'intérieur d'un certain niveau lorsque l'appareil est allumé.	Augmentez le volume si nécessaire.
Pas d'effet surround.	Le volume est trop faible.	Augmentez le volume.
	Le téléviseur ou l'appareil de lecture est réglé pour émettre uniquement de l'audio à 2 canaux (tel que PCM).	Réglez le paramètre de sortie audio numérique du téléviseur ou de l'appareil de lecture sur BitStream.
	Le son est également diffusé par les haut-parleurs intégrés au téléviseur.	Réglez le volume du téléviseur au minimum.
	La position d'écoute est trop proche de l'appareil.	La position d'écoute doit être située à une certaine distance de l'appareil.
Un bruit se fait entendre.	L'appareil est trop proche d'un autre appareil numérique ou à haute fréquence.	Éloignez ces appareils de l'appareil.

DOLBY ATMOS

Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double -D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

★ Qu'est-ce que DOLBY ATMOS® ?

Dolby Atmos® vous transporte de l'ordinaire à l'extraordinaire grâce à un son époustouflant et émouvant.

qui remplit votre pièce et s'écoule au-dessus et autour de vous.
Dolby Atmos vous offre une expérience étonnante que vous n'avez jamais entendue auparavant, grâce à un son aérien et à un son de fond.

toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby.

★ Utilisation de DOLBY ATMOS® :

DOLBY ATMOS n'est disponible qu'en mode HDMI IN et HDMI OUT (ARC). Pour plus de détails sur la connexion, veuillez vous reporter à la section "Connexion HDMI".

1. Pour utiliser Dolby Atmos® en mode HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC, votre téléviseur doit prendre en charge Dolby Atmos®.
2. Assurez-vous que l'option "No Encoding" est sélectionnée pour le flux binaire dans la sortie audio numérique de l'appareil connecté.

   un appareil externe (par exemple, un lecteur de DVD Blu-ray, un téléviseur, etc.)
3. Lors de l'entrée dans le format Dolby Atmos / Dolby Digital Plus, la barre de son affichera DOLBY ATMOS /
   DOLBY SURROUND.
4. Réglez le taux d'échantillonnage de la sortie audio sur 192 kHz si vous pouvez l'ajuster.

   Cette barre de son prend en charge le passage 4K et DOLBY VISION. Lorsque vous lisez un disque qui prend en charge le signal vidéo 4K, le signal peut être transmis à votre

★ téléviseur.

Remarque :

- L'expérience Dolby Atmos complète n'est disponible que lorsque la barre de son est connectée à la source via un câble HDMI 2.0.
- La barre de son fonctionne toujours lorsqu'elle est connectée par d'autres méthodes (telles qu'un câble optique numérique).

  ne sont pas en mesure de prendre en charge toutes les fonctions Dolby. C'est pourquoi nous recommandons une connexion via HDMI, afin de garantir une prise en charge complète de Dolby.

Sélectionner l'effet de l'égaliseur (EQ)

Sélectionnezdes modessonoresprédéfinis enfonctiondevotre vidéooudevotre musique

Appuyez sur la touche EQ de la télécommande pour sélectionner les effets de l'égaliseur préréglé de votre choix : Film/Musique/Nouvelles/3D :

Mode musique	Renforce les aigus et donne plus de profondeur à l'image. la musique.
Mode vidéo	Intensifie les basses et améliore la clarté des dialogues.
Mode actualités	Améliore la clarté des voix. Convient pour regarder la télévision des émissions et des nouvelles.
Mode 3D	Améliore la musique de fond et la gamme complète des sports effet

Régler le volume

Valeur du volume : la valeur du volume est comprise entre 00 et 32, et la valeur réglée en usine est "10". Il dispose d'une fonction de mémorisation du dernier volume. Appuyez sur Vol+/Vol- (Volume) pour augmenter ou diminuer le volume.


- Pour couper le son, appuyez sur Muet.
- Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur Mute ou sur Vol+/Vol- (Volume).

Régler le niveau des basses et des aigus

Régler le niveau des aigus

- Appuyez sur la touche **TREB+ / TREB-** de la télécommande pour activer le réglage du niveau des aigus.

"" L'écran affiche T +5 / T - 5 .

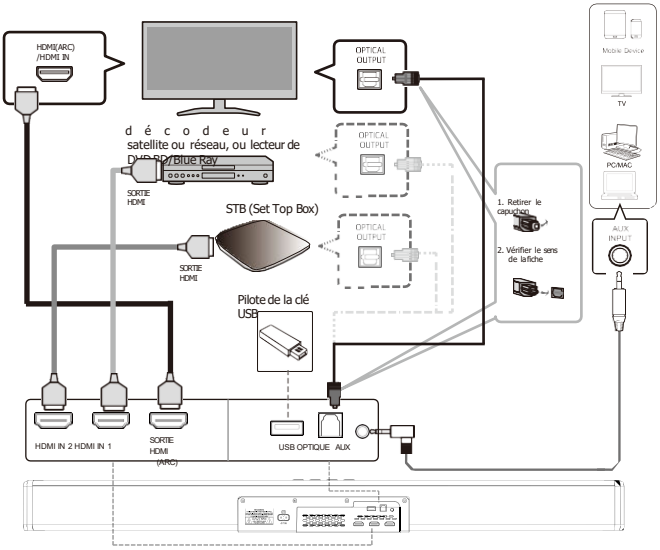

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valable. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "Enregistrer votre produit". Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie de 24 mois.

Spécifications

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Power	12V ~ 1A
Weight	7.9 kg
Speakers	Stereo
Sound Version	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
RCA Input	3.5 mm

Sierra Plus

Dolby Atmos soundbar con subwoofer wireless

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Preparazione all'uso

Disimballaggio e installazione

- Togliere la barra audio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio dalla barra audio. Conservare il materiale di imballaggio, se possibile, nel caso in cui la barra audio debba essere sottoposta a manutenzione o trasportata. Il cartone e il materiale di imballaggio originali sono l'unico modo sicuro per imballare la barra audio e proteggerla da eventuali danni durante il trasporto.
- Rimuovere le etichette descrittive o gli adesivi presenti sulla parte anteriore o superiore del mobile. Non rimuovere le etichette o gli adesivi presenti sul retro o sul fondo dell'armadio.
- Collocare la barra audio su una superficie piana come un tavolo, una scrivania o uno scaffale, vicino a una presa di corrente, al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore eccessivo, sporco, polvere, umidità o vibrazioni.
- Svolgere il cavo di linea che collega l'adattatore CA ed estenderlo per tutta la sua lunghezza.

Proteggere i mobili

Questo modello è dotato di piedini in gomma antiscivolo per evitare che il prodotto si muova quando si azionano i comandi. Questi piedini sono realizzati in materiale di gomma non migrante, appositamente formulato per evitare di lasciare segni o macchie sui mobili. Tuttavia, alcuni tipi di lucidanti per mobili a base di olio, conservanti del legno o spray per la pulizia possono causare l'ammorbidimento dei piedini in gomma e lasciare segni o residui di gomma sui mobili. Per evitare di danneggiare i vostri mobili, vi consigliamo di acquistare dei piccoli f e l t r i n i autoadesivi, disponibili presso i negozi di ferramenta e i centri per la casa, e di applicarli alla base dei "piedini" in gomma prima di posizionare l'unità.

Fonte di alimentazione


Questa barra audio è progettata per funzionare a 110V -240V ~ 50Hz/60Hz


Note importanti

- Le istruzioni di sicurezza e d'uso devono essere conservate per future consultazioni.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce, spruzzi o collocato in un'atmosfera umida. come ad esempio un bagno.
- Non installare il prodotto nelle seguenti aree:
- Luoghi esposti alla luce diretta del sole o vicino a radiatori.
- Sopra altri apparecchi stereo che irradiano troppo calore - Bloccando la ventilazione o in un'area polverosa.
- Aree soggette a vibrazioni costanti.
- Luoghi umidi o bagnati.
- Non collocare vicino a candele o altre fiamme.
- Utilizzare il prodotto solo come indicato nel presente manuale.
- Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, accertarsi che la soundbar sia collegata alla presa di corrente.
- Per motivi di sicurezza, non rimuovere i coperchi e non tentare di accedere all'interno dell'apparecchio. prodotto. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
- Non tentare di rimuovere le viti o di aprire l'involucro dell'unità; non ci sono viti per l'utente. parti riparabili all'interno. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione.


Diagramma Del Prodotto

IT

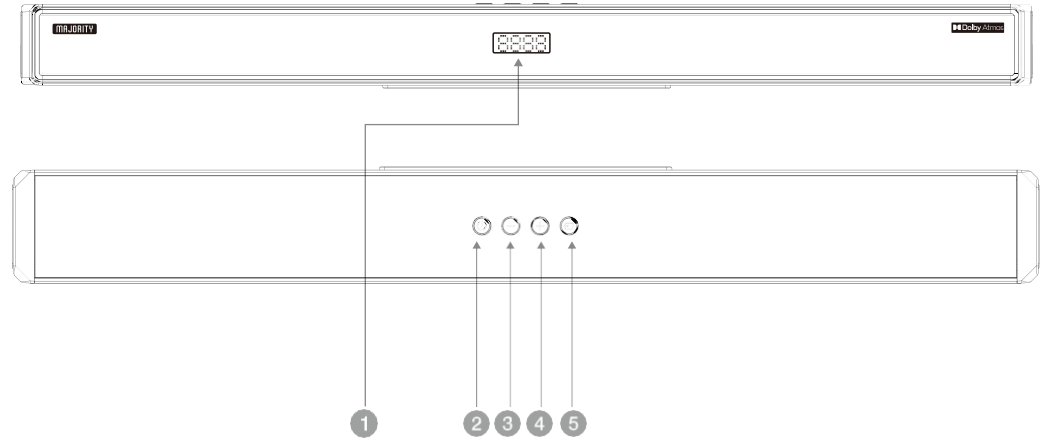

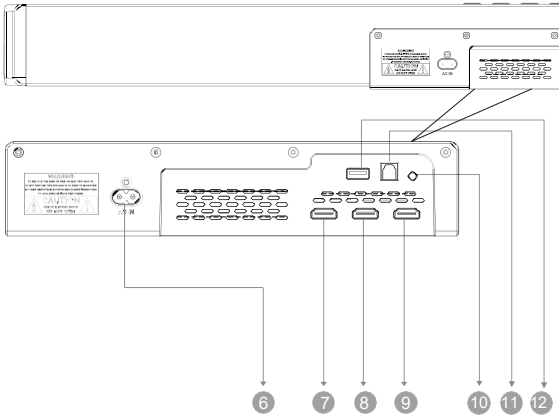

1. PANNELLO DISPLAY.
2. Standby-on: Accendere o mettere in standby la Soundbar.
3. Volume: Riduce il volume.
4. Volume: Aumenta il volume.
5. INPUT: Selezionare una sorgente di ingresso per la Soundbar.
6. AC IN: Collegare l'alimentazione to power.
7. HDMI IN 2 : Collegare to HDMI OUT of TV/Satellite/ Rete/Set-top box/BD/Lettore DVD/Blue Ray/DVD.
8. HDMI IN 1 : Collegare all'uscita HDMI del televisore/satellite/rete/. Set-top box/BD/Blue Ray DVD/lettore DVD.
9. HDMI OUT (ARC): Collegare to HDMI(ARC)/HDMI IN on TV.
10. AUX: Ausiliario Audio input from Mp3/Phone/set-top box dispositivi
11. OTTICO: Collegare a un'uscita audio ottica su TV o dispositivi digitali.
12. USB PORT: Audio input from a USB dispositivo di memorizzazione Aggiornare il software di questo prodotto.

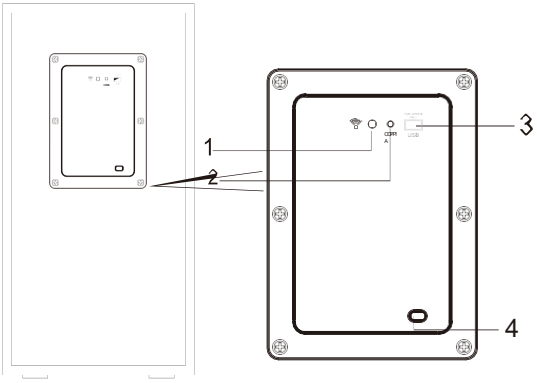

1. LED Indicatore del subwoofer: Indica l'accoppiamento tra la soundbar e il subwoofer. (Assicurarsi che la soundbar e il subwoofer siano collegati contemporaneamente all'alimentazione, e poi accendere la soundbar e il subwoofer).
2. Pulsante PAIR: Accoppia automaticamente la barra audio con il subwoofer. Tenendolo premuto, si ripristina il collegamento tra la sound bare il subwoofer.
3. Porta USB (non può riprodurre musica MP3, SOLO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE)
4. AC IN (Collegare all'alimentatore).

Abbinamento Con il Subwoofer

Abbinamento con il subwoofer

Dopo aver acceso contemporaneamente la soundbar e il subwoofer, assicurarsi che la soundbar passi alla modalità BT. (Non collegare prima la soundbar Bluetooth al dispositivo, ma attendere che la soundbar si accoppi con il subwoofer prima di collegarsi al dispositivo). Di solito il metodo di accoppiamento è più rapido in modalità BT). Quando sono accesi, l'indicatore blu del subwoofer lampeggia lentamente; premendo brevemente il pulsante PAIR del subwoofer, l'indicatore blu lampeggia.

lampeggia rapidamente e passa automaticamente allo stato di accoppiamento. Quando la soundbar è accoppiata al subwoofer,
la spia blu del subwoofer è sempre accesa.

Quando la soundbar è collegata al subwoofer, viene messa in standby o spenta, e il subwoofer non può essere cercato dalla soundbar entro 5 minuti, verrà automaticamente messo in standby, e l'indicatore diventa rosso. Quando la soundbar è accesa, il subwoofer viene risvegliato e
collegato alla soundbar; la spia blu è sempre accesa.


Nota:

- La distanza massima di connessione Bluetooth in uno spazio aperto tra la soundbar e il subwoofer non deve superare gli 8 metri.
- Per evitare interferenze nella qualità del suono causate da interferenze del segnale wireless, quando si utilizza la soundbar 1000002681, assicurarsi che sia tenuta a una distanza adeguata da altri dispositivi WIFI per evitare interferenze del segnale wireless.
- Il LED blu lampeggiante del subwoofer diventa rosso se la soundbar abbinata è spenta, in STANDBY o non è in funzione.
  collegato all'alimentazione. Ciò indica che anche il subwoofer è entrato in modalità STANDBY.
- Se l'accoppiamento non è riuscito, scollegare il subwoofer e la soundbar:

1. Spegnere la soundbar e il subwoofer scollegando la spina CA dalla presa.
2. Attendere 3 minuti prima di reinserire la spina CA nella presa di corrente. Assicurarsi che la soundbar e il subwoofer
   sono collegati contemporaneamente all'alimentazione principale.
3. Tenere premuto il pulsante PAIR del pannello posteriore del subwoofer per ripristinare il collegamento, in modo che la soundbar e il subwoofer siano collegati.
   è possibile ricollegare il subwoofer.

Abbinamento Con il Subwoofer

IT

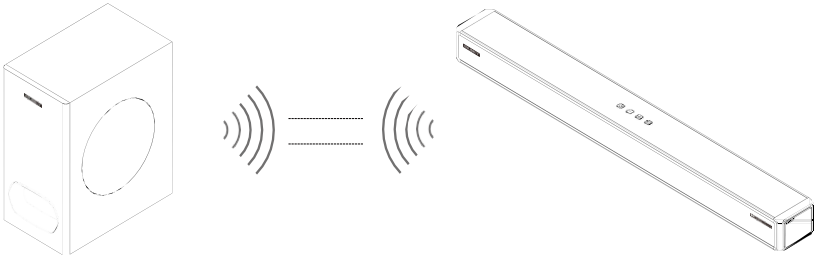

★Aggiornamento del software

Nota: il software (cartella di sistema) della soundbar e del subwoofer non può essere decompresso contem poraneam ente sullo stesso disco USB, per non confondere il software di aggiornamento.

Aggiornamento della soundbar
Aggiornare il software della soundbar: Decomprimere l'intera cartella del software di sistema della soundbar nella directory principale di
il disco USB. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione della soundbar alla presa principale e averla accesa, inserire il disco
USB nella porta USB della soundbar, dopo un po' di tempo sul display verrà visualizzato "UP", poi "UPSC" dopo circa 10 secondi, quindi il display si metterà automaticamente in standby e mostrerà "--". Ciò indica che l'aggiornamento è stato completato.


Aggiornamento del subwoofer

Aggiornare il software del subwoofer: Decomprimere l'intera cartella del software di sistema del subwoofer nella directory principale del disco USB. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione del subwoofer alla presa principale e aver acceso il dispositivo, la spia blu lampeggia lentamente, quindi inserire il disco USB nella porta USB del subwoofer. Dopo che la luce si è spenta, attendere che la spia blu lampeggi di nuovo lentamente, l'aggiornamento è completo e quindi estrarre il disco USB.

Dopo che la soundbar e il subwoofer sono stati completamente aggiornati, ricollegare il cavo di alimentazione alle prese
principali.
Prima dell'uso, accertarsi che la soundbar e il subwoofer siano accoppiati
tra loro. Di solito il metodo di accoppiamento è più veloce in modalità BT.

Controllo Remoto


Controllo Remoto

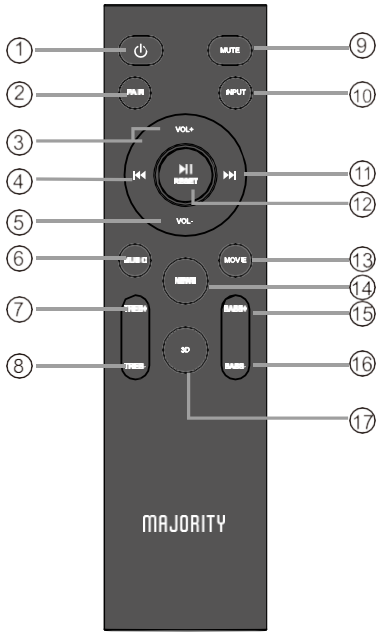

1. Pulsante di accensione: Premereper accendere/spegnere la barra audio o per la modalità standby.
2. Pulsante di accoppiamento: premere a lungo il pulsante di accoppiamento per più di 2 secondi per collegare e scollegare l'ultimo dispositivo.
   Se si preme brevemente il pulsante di accoppiamento, sul display viene visualizzato "ON " ; ciò indica che l'efficaciasurround è attivata. Premendo di nuovo brevemente il pulsante di accoppiamento, sul display apparirà la scritta
   Se viene visualizzato "OFF", l'efficaciasurround è disattivata.
3. VOL+: per aumentare il volume.
4. ⏮Pulsante precedente: Passa alla traccia precedente in modalità USB e BT.
5. VOL-: per diminuire il volume.
6. Tasto Musica: per selezionare e attivare l'effetto e la modalità di equalizzazione musicale.
7. Tasto Treble-up: per aumentare il volume degli acuti.
8. Tasto Treble-down: per diminuire il volume degli acuti.
9. Pulsante Mute: Per disattivare temporaneamente l'audio. Premerenuovamente il pulsante per riattivare l'audio.
10. Pulsante di ingresso della sorgente: per selezionare una sorgente di ingresso per la riproduzione: ARC: suono dal dispositivo HDMIARC collegato
    Hd 1: suono dalla porta HDMI1 collegata
    Hd 2: suono dalla porta HDMI2 collegata
    bLUE: suono dall'unità Bluetooth collegata.
    AUX: suono dall'ingresso di linea ausiliario
    collegato USb: suono dal driver USBcollegato
    OPTI: suono dal dispositivo ottico digitale collegato.
11. ⏭ Pulsante successivo: Passa alla traccia successiva in modalità USB e BT.
12. ⏯ Pulsante Play/Pausa: Avvia, mette in pausa o riprendela riproduzione in modalità USBe BT.
    Pulsante di reset: Tenere premuto il pulsante per più di 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
13. Tasto Film: per selezionare e attivare l'effetto e la modalità di equalizzazione dei filmati.
14. Tasto News: per selezionare e attivare l'effetto e la modalità EQ della voce News.
15. Pulsante Bass+: Per aumentare i bassi.
16. Pulsante dei bassi: Per diminuire i bassi.
17. Pulsante 3D: per selezionare e attivare l'effetto e la modalità EQ 3D.

Sostituzione Della Batteria Del Telecomando

Inserire le batterie come indicato di seguito

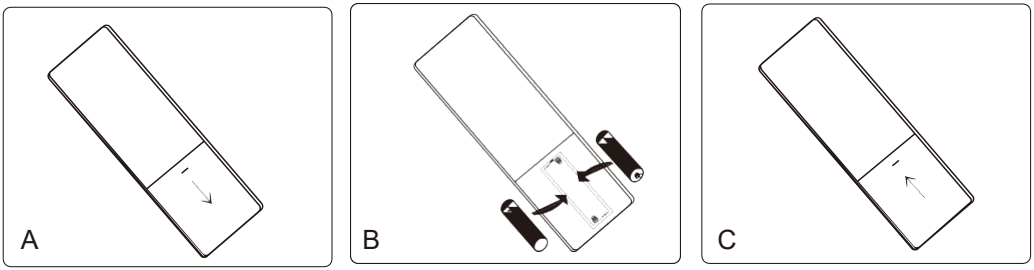

A: Rimuovere il coperchio della batteria

B: Inserire 2 batterie AAA secondo le indicazioni riportate all'interno dell'alloggiamento delle batterie.

C: Chiudere il coperchio della batteria

Campo Di Funzionamento Del Telecomando

IT

ATTENZIONE
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto

Manipolazione della batteria


- L'uso improprio o non corretto delle batterie può causare corrosione o perdite di batteria, con conseguente rischio di incendio, lesioni personali o danni alle cose.
- Utilizzare solo il tipo di batteria indicato in questo manuale.
- Non installare batterie nuove con quelle usate e non mischiare tipi diversi di batterie.
- Non smaltire le batterie usate come rifiuti domestici. Smaltirle in conformità alle normative locali.

Manipolazione del telecomando

- Non far cadere il telecomando.
- Non lasciare che qualcosa possa urtare il telecomando.
- Non versare acqua o altri liquidi sul telecomando.
- Non collocare il telecomando su un oggetto bagnato.
- Non collocare il telecomando sotto la luce diretta del sole o vicino a fonti di calore eccessivo.
- Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, poiché potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione o perdite di batteria con conseguenti lesioni fisiche. e/o danni alle cose e/o incendi.
- Quando la batteria è esaurita, il telecomando non funziona.

Campo di funzionamento del telecomando


- Quando l'unità è montata a parete, puntare il telecomando verso il sensore del telecomando sul pannello a soffietto. Il telecomando in dotazione consente di azionare l'unità a distanza.
- Anche se il telecomando viene azionato entro il raggio d'azione effettivo di 8 metri, il funzionamento del telecomando può essere impossibile se vi sono ostacoli tra l'unità e il telecomando.
- Se il telecomando viene utilizzato in prossimità di altri prodotti che generano raggi infrarossi o se si utilizzano altri dispositivi di controllo remoto che utilizzano raggi infrarossi in prossimità dell'unità, è possibile che il funzionamento non sia corretto. Viceversa, gli altri prodotti potrebbero funzionare in modo non corretto.

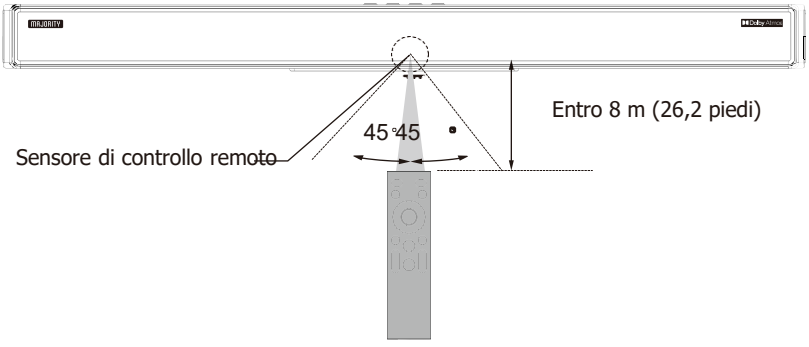

IT Posizionamento Della Barra Audio

Posizionament

- Posizionare la barra audio in orizzontale su una superficie solida, come un mobile TV o uno scaffale, e allinearla al centro dello schermo TV.
  - Per una resa sonora ottimale e un buon flusso d'aria intorno alla soundbar, posizionare la soundbar e il subwoofer come indicato a destra.

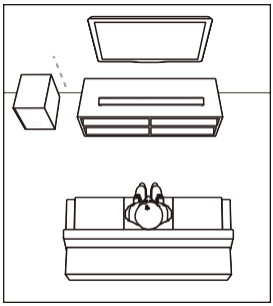


Installazione a parete

1, aprire 4 fori nella parete facendo riferimento alla staffa di ferro per il montaggio a parete, la distanza tra i fori nell a parete corrisponde alla posizione simmetrica della barra sonora (quando si misura la posizione del montaggio a parete, evitare che i cuscinetti della barra sonora vengano applicati alla staffa di ferro, poiché il cuscinetto non è piatto e non si attacca bene al nastro a doppia faccia della staffa).

2. Fissare l'ancoraggio in plastica nei 4 fori della staffa di montaggio a parete.
3. Quindi fissare le viti in dotazione sull'ancoraggio in plastica e serrare le viti per garantire che la staffa di montaggio a parete non si muova.
4. Dopo aver fissato le viti, strappare un lato dei due nastri biadesivi contenuti nella confezione in dotazione, e incollarli a destra e a sinistra nell'estensione delle staffe a parete in base alla posizione adeguata.
   dove la barra audio è montata sulla staffa di ferro. (Non la posizione dei piedi della barra audio)
5. Quindi strappare l'altro lato del nastro biadesivo attaccato alla staffa di ferro, posizionare la Sound Bar sul nastro biadesivo sui raccordi metallici, premere con forza e rilasciare fino a quando non è completamente incollata.

Si prega di notare

- Eliminare eventuali tracce di sporco, ad esempio di olio, dalla superficie adesiva della barra
- audio prima di applicarla. Assicurarsi che l'adesivo sia ben f i s s a t o .
- Quando si stacca la carta di rilascio del nastro biadesivo, fare attenzione a non sporcare la superficie, ad esempio con l'olio delle dita.
- superficie adesiva.
- Fare attenzione al deterioramento del nastro biadesivo dovuto alle condizioni di conservazione.
  Il piede della barra audio non viene posizionato sui raccordi metallici perché i cuscinetti/piedi della barra audio non sono piatti e non aderiscono.

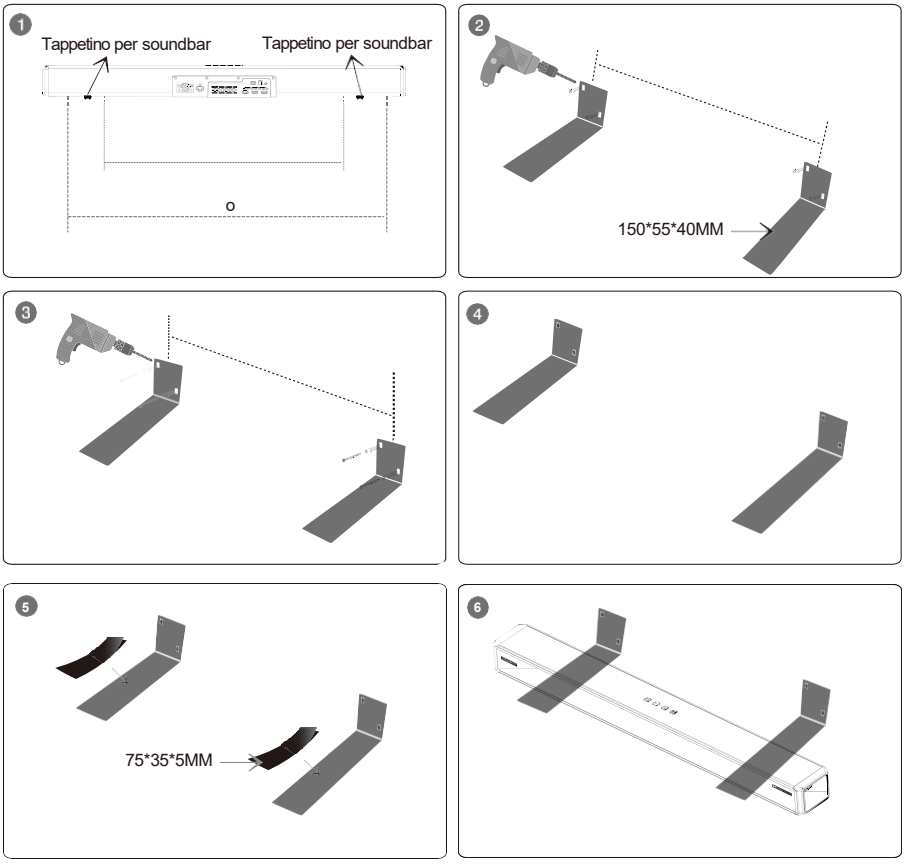

Montare l'unità a parete

CAUTION

- Quando si monta la soundbar a parete, tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite in modo corretto. Il cliente non deve mai tentare di installarla senza autorizzazione. Un'installazione impropria o inadeguata può causare la caduta della soundbar con conseguenti lesioni personali.
- Per evitare che la barra audio cada, fissatela a una parete in cartongesso.
- Assicurarsi che vengano utilizzate viti disponibili in commercio in grado di sostenere il peso dell'installazione.
- Fissare i cavi in un punto in cui non possano allentarsi. Se il piede o la mano si impigliano accidentalmente nel un cavo allentato, la barra audio potrebbe cadere.
- Non appoggiarsi alla barra audio e non esercitare una forza eccessiva sulla parte superiore della barra audio, che potrebbe farla cadere.

Guida Alle Istruzioni

Utilizzo della Soundbar

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver completato tutti gli altri collegamenti.
- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare il cavo di rete all'ingresso CA dell'unità e quindi a una presa di corrente.
- La quantità di cavo di alimentazione e il tipo di spina variano a seconda delle regioni.

Funzionamento Di Base


1. Premere il pulsante di accensione sul telecomando o sulla barra audio per accendere la barra audio.
2. Accendere il dispositivo collegato (ad esempio, TV, dispositivi di riproduzione, console di gioco, ecc.)
3. Premere il pulsante di ingresso sul telecomando o sulla soundbar per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

Sorgente d'ingresso	Descrizione
HDMI 1 E HDMI 2	Suono da un dispositivo collegato (tramite porta HDMI IN)
ARC / OTTICO	Audio dalla TV (tramite porta HDMI ARC o presa ottica)
AUX	Suono da un dispositivo collegato (tramite porta AUX)
BLUETOOTH	Suono da un dispositivo collegato via Bluetooth
USB	Suono da un dispositivo di archiviazione USB

★ *Nota: la modalità di visualizzazione della barra audio deve corrispondere alla sorgente di ingresso. Ad esempio, se la sorgente di ingresso è HDMI ARC, nel frattempo la visualizzazione verrà commutata sullo schermo della soundbar.*

Accensione E Spegnimento

1. Collegare il cavo di alimentazione con un lato a AC IN sulla soundbar e con l'altro a una presa di corrente (vedere il seguente diagramma). Quando si collega la soundbar alla presa di corrente, l'unità si troverà in modalità STANDBY, e per prima cosa verrà visualizzato --
2. Accendere la barra del suono premendo brevemente il pulsante ⏻ sulla barra del suono o sul telecomando, quindi scorrerà il flusso da destra a sinistra. Dopo 12 secondi, la modalità di ingresso predefinita apparirà automaticamente sul display. WELCOME
3. Tenere premuto il pulsante ⏻ sulla barra audio o sul telecomando per 2 secondi per spegnerlo, e se si desidera spegnere completamente l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa principale.

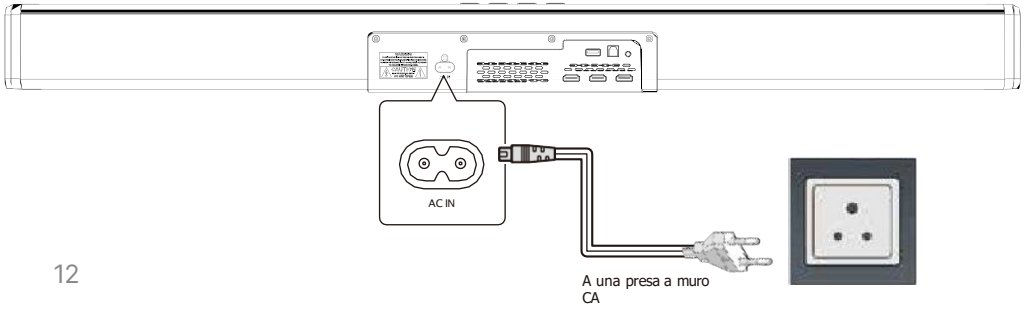


Standby automatico

1. L'unità passa automaticamente alla modalità standby quando non riceve alcun segnale audio per 20 minuti.
   La soundbar si risveglia dalla modalità standby quando si preme un pulsante qualsiasi o si riceve un ingresso dalla sorgente.
2. Se il televisore o l'unità esterna sono scollegati, spegneteli.
   - Per spegnere completamente l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente.
   - Spegnere completamente l'apparecchio per risparmiare energia quando non viene utilizzato.
3. Lo schermo si spegne per circa 20 secondi senza alcuna operazione; quando si premono i pulsanti di accensione sulla barra audio o sul telecomando o si aumenta o diminuisce il volume del telefono, il display si risveglia.

Selezionare le modalità

1. Premere ripetutamente il pulsante sulla soundbar o premere il pulsante INPUT sul telecomando per selezionare la modalità BT, AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB. La modalità selezionata viene visualizzata sul display.
2. Di seguito sono riportati i nomi delle modalità di ingresso che appaiono sul display della soundbar:
   - Modalità di accoppiamento Bluetooth bLUE
   - Modalità AUX AUX
   - Modalità ottica OPTI
   - HDMI 2 mode Hd 2
   - Modalità HDMI (ARC) OUT ARC
   - Modalità USB USb

Le porte HDMI in e HDMI (ARC) supportano video e audio video: contenuto video massimo supportato 1080p / 4K / HDR / 60fpsAudio: il massimo contenuto audio supportato è Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.HDMI: HDMI versione 2.0



Tramite Bluetooth, è possibile collegare il sistema Soundbar al dispositivo Bluetooth (ad esempio un iPad, un iPhone, un iPod touch, un telefono Android o un computer portatile) e quindi ascoltare i file audio memorizzati sul dispositivo attraverso i diffusori del Soundbar.

Cosa serve

• Un dispositivo Bluetooth che supporta i profili Bluetooth A2DP e AVRCP e che dispone della versione Bluetooth 5.0.
• La portata operativa massima tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth è di circa 8 metri (26,2 piedi).

1. Accendere la barra audio e premere ripetutamente il pulsante sull'unità o il pulsante **INPUT** sul telecomando per passare al modello Bluetooth; il display LED della barra audio lampeggerà in modalità di accoppiamento Bluetooth.
2. Sul dispositivo Bluetooth, attivare il Bluetooth, cercare e selezionare **Majority Sierra Plus** nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per avviare la connessione (consultare il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth per sapere come attivare il Bluetooth).
3. Attendere finché non si sente la richiesta vocale della Soundbar. Se il messaggio è stato collegato correttamente, smette di sfarfallare e viene visualizzato sul pannello del display.

Connessioni

4. Selezionare e riprodurre file audio o musica sul dispositivo Bluetooth.
   • Durante la riproduzione, se è in arrivo una chiamata, la riproduzione musicale viene messa in pausa. La riproduzione riprende al termine della chiamata
   • Se il dispositivo Bluetooth supporta il profilo AVRCP, sul telecomando è possibile premere ⏮/⏭ per passare a un brano, o premere ⏯ brevemente per mettere in pausa/riprendere la riproduzione; tenere premuto il tasto **RESET** per più di 2 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica; tenere premuto il tasto **Pair** sul telecomando per più di 2 secondi per scollegare il dispositivo BT accoppiato o ricollegare l'ultimo dispositivo BT scollegato.
5. È possibile utilizzare i pulsanti del volume sulla sound bar o sul telecomando per regolare il volume in base alle proprie esigenze.
6. Per uscire dal Bluetooth, selezionare un'altra sorgente di ingresso pertinente.
   • Quando si torna alla modalità Bluetooth, la connessione Bluetooth rimane attiva.
7. Premere i tasti **VOL +/-** per regolare il volume al livello desiderato.

Notes:


• Problemi di connessione? Rimuovete **Majority Sierra Plus** dalla cronologia Bluetooth del vostro dispositivo e assicuratevi che non ci siano più problemi di connessione.
di 8 metri di distanza. Quindi provare a eseguire nuovamente l'accoppiamento. Per ottenere la migliore qualità del suono, assicuratevi che ci sia una linea visiva chiara.
tra il dispositivo collegato e la sound bar.

• Se il dispositivo di accoppiamento o il dispositivo collegato viene spento o scollegato manualmente, la barra sonora entra automaticamente in modalità di accoppiamento.

• Lo streaming musicale potrebbe essere interrotto da ostacoli fra il dispositivo e il Soundbar, come pareti, involucri metallici che coprono il dispositivo o altri dispositivi vicini che operano sulla stessa frequenza.

• Se si desidera collegare il Soundbar a un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto Pair sul telecomando. per scollegare il dispositivo Bluetooth attualmente collegato.

★ Connessioni

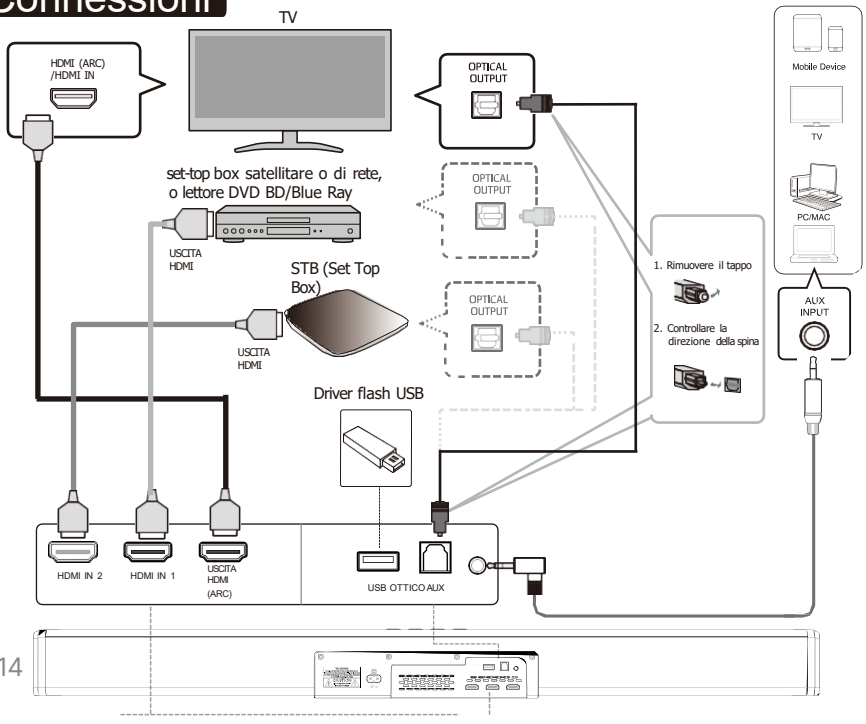

Riproduzione audio tramite porta USB

La sound bar passa automaticamente alla modalità di ingresso USB con il display a LED USb quando un'unità flash USB (questa modalità non è selezionabile sulla barra audio o sul telecomando, a meno che non sia collegata un'unità flash USB).


1. Assicurarsi che la chiavetta USB contenga file audio MP3 (altri tipi di file non sono supportati).
2. Collegare la chiavetta USB alla porta USB della sound bar (o il proprio cavo di prolunga USB collegato alla porta USB); la musica verrà riprodotta automaticamente con il display a LED "00:00", mentre quando la musica v iene riprodotta, il tempo di riproduzione saràvengono visualizzati automaticamente sullo schermo.
3. Premere i tasti **VOL +/-** per regolare il volume al livello desiderato.
4. Durante la riproduzione:


⏯ Avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.	⏮ / ⏭ Passa al brano precedente o successivo.

Riproduzione dell'audio tramite l'ingresso audio (Aux) Collegamento

- Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm a 3,5 mm (non incluso) per collegare le cuffie di PC, tablet, smartphone e TV.
  alla presa AUX della soundbar.
- Utilizzare un cavo audio da RCA a 3,5 mm (incluso) per collegare l'uscita audio del lettore DVD Blue Ray / TV. alla presa AUX della soundbar. AUX
- Quindi premere ⏏ brevemente il pulsante sulla barra audio o sul telecomando per passare alla modalità di ingresso audio con l'accensione del display a LED.
- In questa modalità, la riproduzione può essere controllata solo dal dispositivo collegato.

Nota: *per alcuni computer, potrebbe essere necessario accedere al pannello di controllo audio per impostare manualmente la soundbar come l'immagine precedente.*

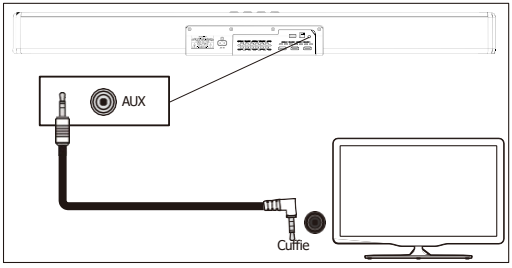

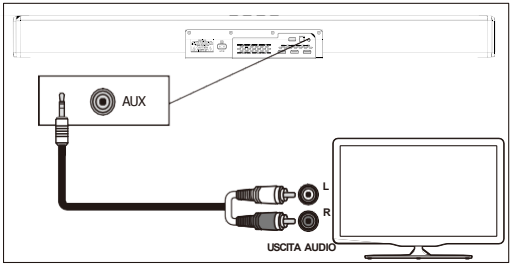

Modalità ottica


Utilizzando un cavo ottico, collegare il connettore OPTICAL della Soundbar (ingresso digitale ottico) al connettore OPTICAL OUT del televisore o di un altro dispositivo. Il televisore o altro dispositivo deve disporre di un'uscita digitale ottica.

Procedere come segue:

- Collegare il cavo ottico alla presa OPTICAL sul retro della barra audio.
- Collegare l'altra estremità del cavo ottico alla presa di uscita audio del televisore o di un altro dispositivo.
- Impostare il televisore su PCM Stereo o Stereo 2.0.

Connessioni

- Avviare la riproduzione sul televisore
- Premere il pulsante di ingresso della sorgente sulla barra audio o sul telecomando per attivare la modalità corrispondente.
  (modalità OPTICAL) per aprire l'ingresso digitale ottico della barra audio. Una volta effettuato il collegamento, il LED. Il display visualizzerà . Per le funzioni di riproduzione, utilizzare direttamente il dispositivo audio.
- Premere i tasti **VOL +/-** per regolare il volume al livello desiderato.

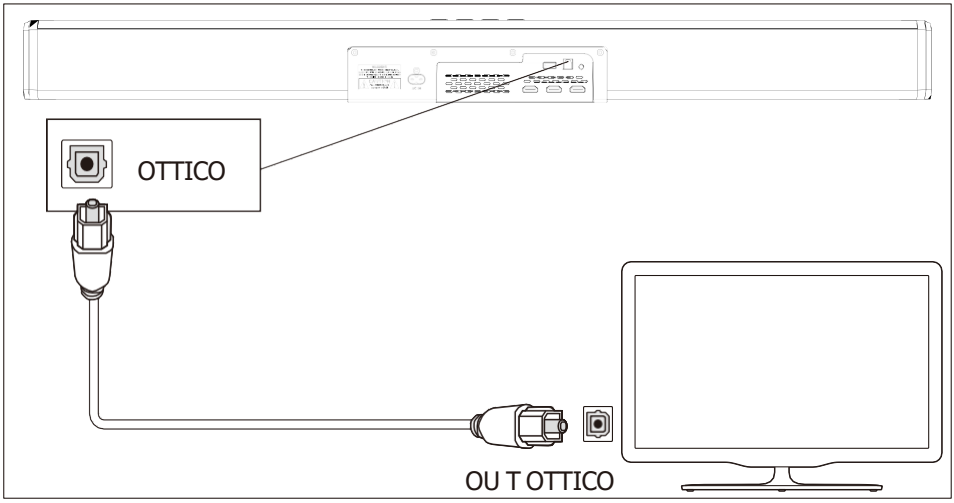

Modalità HDMI In & HDMI (Arc)

★ Collegare alla presa HDMI (ARC)

Alcuni televisori 4K HDR richiedono l'impostazione dell'ingresso HDMI o delle impostazioni dell'immagine per la ricezione di contenuti HDR. Per ulteriori
Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione HDR, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Opzione 1: ARC (Canale di ritorno audio)

La Soundbar supporta l'HDMI con Audio Return Channel (ARC). Se il televisore è compatibile con HDMI ARC, è possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso la Soundbar utilizzando un unico cavo HDMI.

1. Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità, collegare HDMI OUT (ARC) della soundbar al connettore HDMI (ARC).sul televisore.
2. Quindi premere brevemente il pulsante sulla barra audio o il pulsante **INPUT** sul telecomando per passare a

   Modalità HDMI (ARC). Dopo il collegamento, il display a LED visualizza .
3. Premere i tasti **VOL +/-** per regolare il volume al livello desiderato.
4. Se lo si desidera, è possibile modificare le impostazioni audio utilizzando i relativi pulsanti del telecomando.

Nota:

- Il televisore deve supportare le funzioni HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devono essere impostati su on.
- Il metodo di impostazione di HDMI-CEC e ARC può variare a seconda del televisore. Per informazioni dettagliate sulla funzione ARC, consultare il manuale d'uso del televisore.
- I cavi compatibili con HDMI 1.4 o superiore possono supportare la funzione ARC.
- La funzione Audio Return Channel (ARC) consente a un televisore compatibile con HDMI di inviare il flusso audio a un'altra TV. HDMI OUT dell'unità.

★ Opzione 2: HDMI standard

Se il televisore non è compatibile con HDMI ARC, collegare la soundbar al televisore tramite una connessione HDMI standard.


- Utilizzare un cavo HDMI (in dotazione) per collegare la presa HDMI OUT della soundbar alla presa HDMI IN del televisore.
- Utilizzare un cavo HDMI (non incluso) per collegare la presa HDMI IN (1 o 2) della soundbar ai dispositivi esterni (ad esempio, console di gioco, lettori DVD e Blue-Ray).
- Quindi premere brevemente il pulsante sulla sound bar o sul telecomando per passare alla modalità HDMI.
  Una volta effettuata la connessione, il display a LED visualizza Hd1 o Hd2.

Risoluzione dei problemi

Nota importante:

Quando si riproducono segnali Dolby ATMOS da Blue-Ray/Set Top Box o altri dispositivi alla Soundbar ATMOS, Seguire i passaggi indicati di seguito:

1. impostare l'uscita audio di questi dispositivi come auto o codice originale.
2. collegare questi dispositivi HDMI OUT alla Soundbar ATMOS HDMI IN 1 (selezionare HDMI IN 1, quindi premere il tasto Input del telecomando della soundbar fino a visualizzare il LED HDMI 1) o HDMI IN 2 (selezionare HDMI IN 2, quindi premere il tasto Input del telecomando della soundbar fino a visualizzare il LED HDMI 2)
3. collegare l'uscita HDMI OUT (ARC) della soundbar all'ingresso HDMI IN del televisore.
4. Se si collegano questi dispositivi all'uscita HDMI del televisore, quindi si collega l'uscita HDMI ARC del televisore al controllo HDMI ARC dell'ATMOS, si può condividere il suono con la soundbar, ma solo l'accensione/spegnimento, la traccia precedente/successiva, il silenziamento e il volume della soundbar possono essere controllati dal telecomando del televisore. oppure si collegano questi dispositivi all'uscita ottica della soundbar ATMOS, in modo che il suono in uscita della soundbar ATMOS sia solo il segnale Dolby Digital Plus, poiché la larghezza di banda dei segnali Dolby ATMOS è grande e non può essere trasferita dai canali ottici o HDMI ARC.

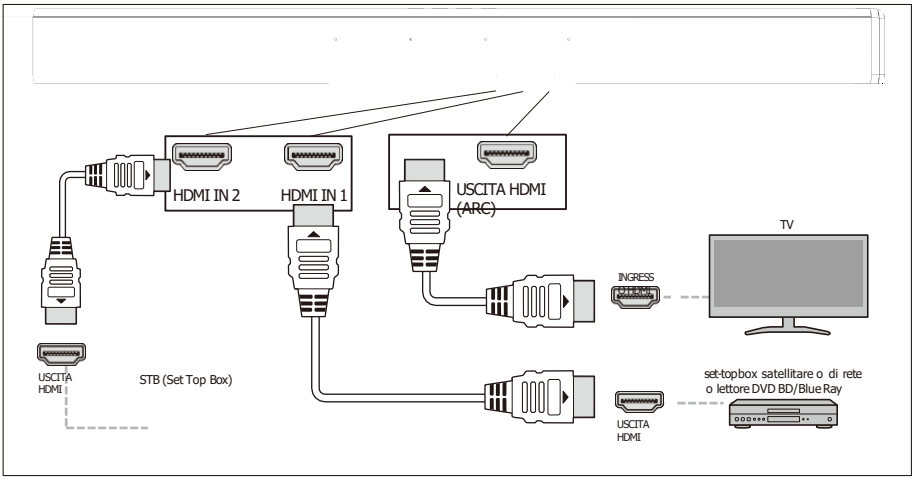

★ SUGGERIMENTI: (OTTICO / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

- In modalità OPTICAL / HDMI ARC, se l'unità non emette alcun suono e il display del LED di stato lampeggia, potrebbe essere necessario attivare l'uscita del segnale PCM o Dolby Digital sul dispositivo sorgente.
  (ad esempio, TV, lettore DVD o Blu-ray).
- L'unità potrebbe non essere in grado di decodificare tutti i formati audio digitali della sorgente di ingresso. In questo caso, l'unità

  muto. Questo NON è un difetto. Assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad es. TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) sia impostata su PCM o Dolby Digital (consultare il manuale d'uso del dispositivo sorgente di ingresso per i dettagli sull'impostazione audio) con ingresso HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC
  / ottico.
- In modalità HDMI, quando viene inserito il formato audio DOLBY ATMOS, il display della Soundbar visualizza DOLBY ATMOS.
- Quando viene inserito il formato audio DOLBY DIGITAL PLUS, il display del sistema Soundbar visualizza DOLBY SURROUND.

Telecomando

Problema	Causa	Rimedio
L'unità non può essere utilizzata con il telecomando.	L'unità è fuori dal campo di funzionamento.	Utilizzare il telecomando entro il raggio d'azione.
	Le batterie sono deboli.	Sostituire le batterie con altre nuove.
	Il sensore del telecomando dell'unità è esposto alla luce diretta del sole o a una forte illuminazione.	Regolare l'angolo di illuminazione o riposizionare l'unità.
Non è possibile azionare il televisore con il suo telecomando.	L'unità blocca il sensore del telecomando del televisore.	Posizionare l'unità in modo che non ostacoli il sensore del telecomando del televisore.

Bluetooth

Problema	Causa	Rimedio
L'unità non può essere collegata a un dispositivo Bluetooth.	Il Bluetooth non è selezionato come sorgente di ingresso.	Selezionare il Bluetooth come sorgente di ingresso.
	L'unità è collegata a un altro dispositivo Bluetooth.	Disaccoppiare il dispositivo Bluetooth attualmente collegato e accoppiarlo con il dispositivo Bluetooth desiderato.
	L'unità è troppo lontana dal dispositivo Bluetooth.	Avvicinare il dispositivo Bluetooth all'unità.
	Nelle vicinanze può trovarsi un dispositivo che emette onde elettromagnetiche (come un forno a microonde, un dispositivo wireless e così via).	Non utilizzare questa unità in prossimità di dispositivi che emettono onde elettromagnetiche.
	Il dispositivo Bluetooth in uso potrebbe non supportare il protocollo.	Utilizzare un dispositivo Bluetooth che supporti il protocollo.
	Il profilo di connessione registrato nel Bluetooth Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente per qualche motivo.	Cancellare il profilo di connessione nel dispositivo Bluetooth, quindi collegare il dispositivo Bluetooth a questa unità.
Non si sente alcun suono o il suono si interrompe a intermittenza.	Il volume del dispositivo Bluetooth potrebbe essere troppo basso.	Alzare il volume del dispositivo Bluetooth.
	Il Bluetooth non è selezionato come sorgente di ingresso.	Selezionare il Bluetooth come sorgente di ingresso.
	Non è stata eseguita la riproduzione sul dispositivo.	Eseguire la riproduzione sul dispositivo.
	L'uscita audio del dispositivo Bluetooth potrebbe non essere impostata su questa unità.	Selezionare questa unità come destinazione di uscita sul dispositivo Bluetooth.
	La connessione al dispositivo Bluetooth è stata interrotta.	Collegarsi ancora una volta al dispositivo Bluetooth.
	L'unità potrebbe essere troppo lontana dal dispositivo Bluetooth.	Avvicinare il dispositivo Bluetooth a questa unità.
	Nelle vicinanze può trovarsi un dispositivo che emette onde elettromagnetiche (come un forno a microonde, un dispositivo wireless e così via).	Non utilizzare questa unità in prossimità di dispositivi che emettono onde elettromagnetiche.

Audio

Problema	Causa	Rimedio
Nessun suono.	È stata selezionata un'altra sorgente di ingresso.	Selezionare una sorgente di ingresso appropriata.
	La funzione di silenziamento è attivata.	Annulla la funzione di silenziamento.
	Il volume è troppo basso.	Alzare il volume.
	Il cavo di alimentazione dell'unità non è collegato correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione dell'unità sia collegato saldamente a una presa di corrente CA.
	Sono collegati i jack di ingresso di un dispositivo di riproduzione.	Collegare il jack di ingresso dell'unità e il jack di uscita del dispositivo di riproduzione.
	Vengono immessi segnali che l'unità non è in grado di riprodurre.	Modificare l'impostazione dell'uscita audio digitale sul dispositivo di riproduzione in PCM.
Il volume diminuisce quando l'unità viene accesa.	La funzione di regolazione automatica del volume è attivata. Per evitare un volume eccessivo, all'accensione l'apparecchio regola automaticamente il volume entro un certo livello.	Alzare il volume come richiesto.
Nessun effetto surround.	Il volume è troppo basso.	Alzare il volume.
	Il televisore o il dispositivo di riproduzione è impostato per emettere solo audio a 2 canali (ad esempio PCM).	Modificare l'impostazione dell'uscita audio digitale sul televisore o sul dispositivo di riproduzione in BitStream.
	Il suono viene emesso anche dagli altoparlanti integrati nel televisore.	Impostare il volume del televisore al minimo.
	La posizione di ascolto è troppo vicina all'unità.	La posizione di ascolto dovrebbe essere a una certa distanza dall'apparecchio.
Si sente un rumore.	L'unità è troppo vicina a un altro dispositivo digitale o ad alta frequenza.	Allontanare questi dispositivi dall'unità.

Informazioni sul prodotto

DOLBY ATMOS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.

★ Che cos'è il DOLBY ATMOS®?

Il Dolby Atmos® vi trasporta dall'ordinario allo straordinario con un audio mozzafiato e commovente. che riempie la stanza e scorre sopra e intorno a voi.

Il Dolby Atmos vi offre un'esperienza straordinaria mai sentita prima grazie all'audio dall'alto e al tutta la ricchezza, la chiarezza e la potenza del suono Dolby.

★ Utilizzo di DOLBY ATMOS®:

DOLBY ATMOS è disponibile solo in modalità HDMI IN e HDMI OUT (ARC). Per i dettagli del collegamento, consultare la sezione "Collegamento HDMI".

1. Per utilizzare Dolby Atmos® in modalità HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC, il televisore deve supportare Dolby Atmos®.
2. Assicurarsi che "No Encoding" sia selezionato per il bitstream nell'uscita audio digitale del dispositivo collegato.

   dispositivo esterno (ad esempio, lettore DVD Blu-ray, TV, ecc.).
3. Durante l'inserimento del formato Dolby Atmos / Dolby Digital Plus, la soundbar mostrerà DOLBY ATMOS /
   DOLBY SURROUND.
4. Impostare la frequenza di campionamento dell'uscita audio su 192 kHz se è possibile regolare il titolo. Questa barra audio supporta 4K Pass through e DOLBY VISION. Quando si riproduce un disco che supporta il segnale video 4K, il segnale può essere trasmesso al televisore.

★ Nota:

- L'esperienza Dolby Atmos completa è disponibile solo quando la Soundbar è collegata alla sorgente tramite un cavo HDMI 2.0.
- La Soundbar continuerà a funzionare anche quando è collegata con altri metodi (ad esempio con un cavo ottico digitale) ma

  non sono in grado di supportare tutte le funzioni Dolby. Per questo motivo, il nostro consiglio è di collegarsi tramite HDMI, per garantire il pieno supporto del Dolby.

Selezionare l'effetto dell'equalizzatore (EQ)

Selezionatele modalitàaudiopredefinite peradattarleaivostri videooalla vostra musica.

Premere il pulsante EQ del telecomando per selezionare gli effetti di equalizzazione preimpostati desiderati: Film/Musica/Notizie/3D:

Modalità musica	Esalta gli acuti e aggiunge maggiore profondità al suono. musica.
Modalità filmato	Intensifica i bassi e migliora la chiarezza dei dialoghi.
Modalità notizie	Migliora la chiarezza delle voci. Adatto per guardare la TV spettacoli e notizie.
Modalità 3D	Valorizza la musica di sottofondo e la gamma completa di sport effetto

Regolazione del volume

Valore del volume: il valore del volume è compreso tra 00 e 32 e il valore impostato in fabbrica è "10". Ha la funzione di memoria dell'ultimo volume. Premere Vol+/Vol- (Volume) per aumentare o diminuire il livello del volume.

- Per disattivare l'audio, premere Mute.
- Per ripristinare l'audio, premere nuovamente Mute o premere Vol+/Vol- (Volume).


Regolare il livello dei bassi/alti

Regolare il livello degli acuti

- Premere il tasto **TREB+ / TREB-** del telecomando per attivare l'impostazione del livello degli acuti.

"" Il display visualizzerà T+5 / T-5.

Informazioni sul prodotto

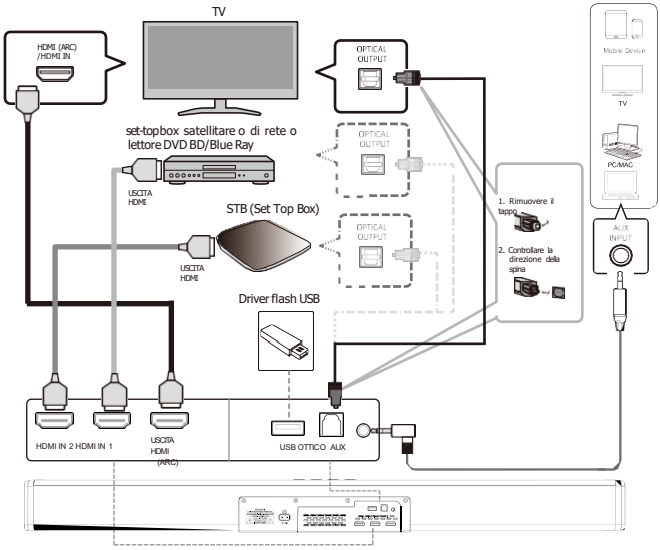

Garanzia

Tutti i prodotti hanno una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "Registra il tuo prodotto". Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

Specifiche tecniche

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Power	12V ~ 1A
Weight	7.9 kg
Speakers	Stereo
Sound Version	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
RCA Input	3.5 mm

Sierra Plus

Dolby Atmos barra de sonido con subwoofer inalámbrico

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Preparación para su uso

Preparación para su uso

Desembalaje y montaje

-Saque la barra de sonido de la caja y retire todo el material de embalaje de la barra de sonido. Guarde el material de embalaje, si es posible, por si fuera necesario reparar o transportar la barra de sonido. La caja de cartón y el material de embalaje originales son la única forma segura de embalar la barra de sonido para protegerla de posibles daños durante el transporte.

-Retire las etiquetas o pegatinas descriptivas de la parte frontal o superior del armario. No retire ninguna etiqueta o adhesivo de la parte trasera o inferior del armario.

-Coloque la barra de sonido sobre una superficie plana, como una mesa, un escritorio o una estantería, cerca de una toma de CA, alejada de la luz solar directa y de fuentes de calor excesivo, suciedad, polvo, humedad o vibraciones.

-Desenrolle el cable que conecta el adaptador de CA y extiéndalo en toda su longitud.

Proteja sus muebles


Este modelo está equipado con "pies" de goma antideslizantes para evitar que el producto se mueva al accionar los mandos. Estos "pies" están fabricados con un material de goma que no migra, especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, ciertos tipos de abrillantadores para muebles a base de aceite, conservantes de la madera o sprays de limpieza pueden ablandar las "patas" de goma y dejar marcas o residuos de goma en los muebles. Para evitar cualquier daño a sus muebles le recomendamos encarecidamente que compre pequeñas almohadillas de fieltro autoadhesivas, disponibles en ferreterías y centros de mejoras para el hogar en todas partes, y aplique estas almohadillas a la parte inferior de los "pies" de goma antes de colocar la unidad.


Fuente de energía

Esta barra de sonido está diseñada para funcionar en 110V -240V ~ 50Hz/60Hz


- Conserve el manual de instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras ni colocarse en una atmósfera húmeda. como un cuarto de baño.
- No instale el producto en las siguientes zonas:
- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de radiadores.
- Encima de otros equipos estéreo que irradien demasiado calor -Bloqueando la ventilación o en una zona polvorienta.
- Zonas con vibraciones constantes.
- Lugares húmedos o mojados.
- No colocar cerca de velas u otras llamas.
- Utilice el producto sólo como se indica en este manual.
- Antes de encenderla por primera vez, asegúrese de que la barra de sonido está conectada a la toma de corriente.
- Por razones de seguridad, no retire ninguna cubierta ni intente acceder al interior del producto. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.
- No intente quitar ningún tornillo ni abrir la carcasa de la unidad. piezas reparables en el interior. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

Diagrama del producto

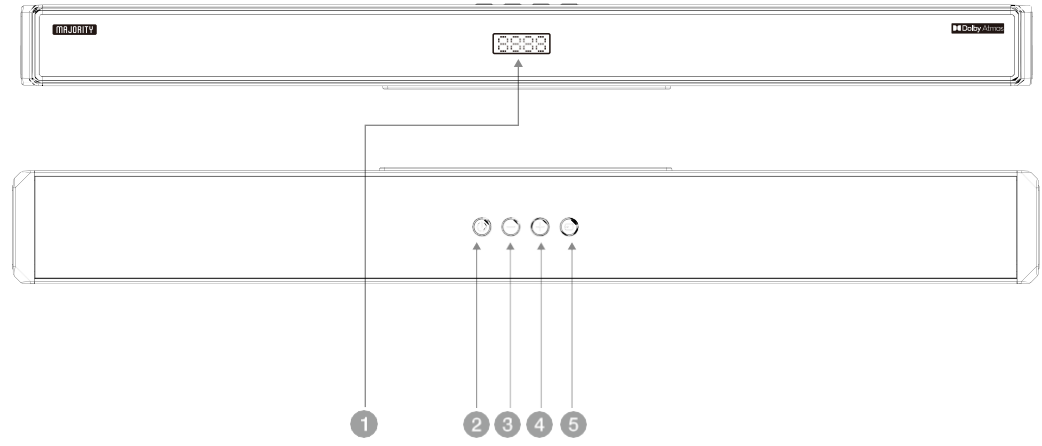

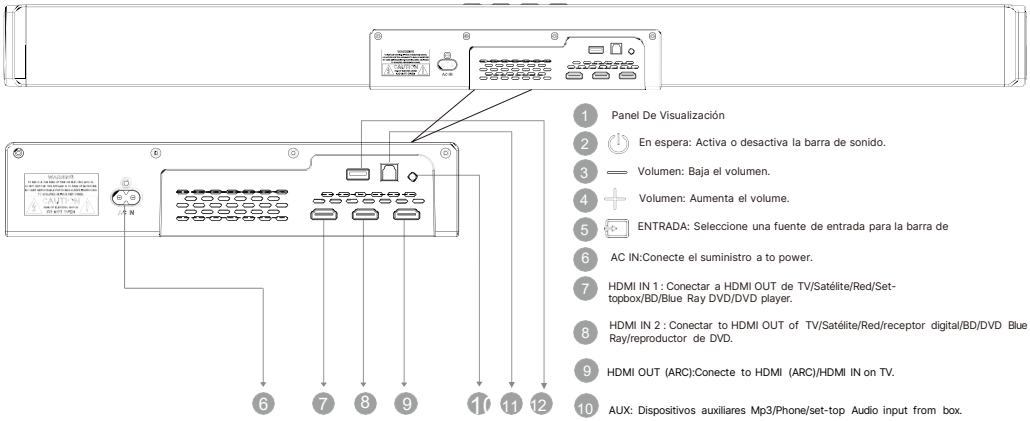

1. Panel De Visualización
2. En espera: Activa o desactiva la barra de sonido.
3. Volumen: Baja el volumen.
4. Volumen: Aumenta el volume.
5. ENTRADA: Seleccione una fuente de entrada para la barra de
6. AC IN:Conecte el suministro a to power.
7. HDMI IN 1 : Conectar a HDMI OUT de TV/Satélite/Red/Set-topbox/BD/Blue Ray DVD/DVD player.
8. HDMI IN 2 : Conectar to HDMI OUT of TV/Satélite/Red/receptor digital/BD/DVD Blue Ray/reproductor de DVD.
9. HDMI OUT (ARC):Conecte to HDMI (ARC)/HDMI IN on TV.
10. AUX: Dispositivos auxiliares Mp3/Phone/set-top Audio input from box.
11. ÓPTICO: Conéctalo a una salida de audio óptica del televisor o de dispositivos digitales.
12. USB PORT: Audio input from a USB dispositivo de almacenamiento Actualice el software de este producto.

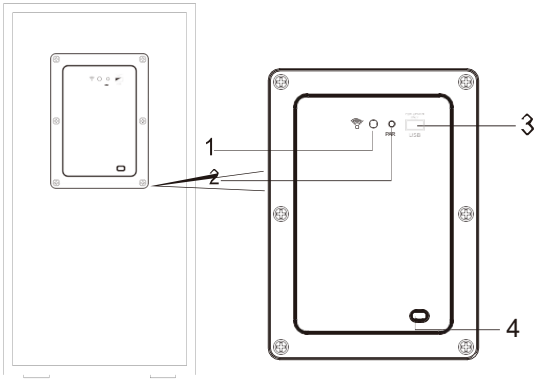

1. LED indicador del subwoofer: Indica el emparejamiento y emparejamiento entre la barra de sonido y el subwoofer. (Asegúrese de que tanto la barra de sonido como el subwoofer están conectados a la fuente de alimentación al mismo tiempo,
   y, a continuación, enciende la barra de sonido y el subwoofer).
2. Botón PAIR: Empareja automáticamente la barra de sonido con el subwoofer. Mantenlo pulsado para restablecer la conexión entre la barra de sonido y el subwoofer.
3. Puerto USB (NO PUEDE REPRODUCIR MÚSICA MP3, SÓLO PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE)
4. AC IN (Conectar a la fuente de alimentación.)

ES Emparejar con el subwoofer

Emparejar con el subwoofer

Después de encender la barra de sonido y el subwoofer al mismo tiempo, asegúrese de que la barra de sonido cambia al modo BT. (No conecte primero la barra de sonido Bluetooth al dispositivo, espere a que la barra de sonido se empareje con el subwoofer antes de conectarse al dispositivo. Normalmente el método de emparejamiento será más rápido en modo BT). Cuando están encendidos, el indicador azul del subwoofer parpadea lentamente, pulse brevemente el interruptor del botón PAIR del subwoofer, el indicador azul parpadea rápidamente y entra automáticamente en el estado de emparejamiento. Cuando la barra de sonido está emparejada con el subwoofer,
la luz indicadora azul del subwoofer está siempre encendida.

Cuando la barra de sonido está conectada al subwoofer, la barra de sonido entra en modo de espera o se apaga,
y el subwoofer no puede ser buscado por la barra de sonido en 5 minutos, se pondrá automáticamente en espera,
y el indicador se iluminará en rojo. Cuando se enciende la barra de sonido, el subwoofer se despertará y se conectará a la barra de sonido, la luz indicadora azul estará siempre encendida.

Nota:


--La distancia máxima de conexión Bluetooth en un espacio abierto entre la barra de sonido y el subwoofer no debe superar los 8 m.

--Para evitar interferencias en la calidad del sonido causadas por interferencias en la señal inalámbrica, cuando esté reproduciendo la barra de sonido 1000002681, asegúrese de mantenerla a una distancia adecuada de otros dispositivos WIFI para evitar interferencias en la señal inalámbrica.

--El LED azul parpadeante del subwoofer se volverá rojo si la barra de sonido emparejada está apagada, en ESPERA o no conectado a la corriente. Se indica que el subwoofer también ha entrado en modo STANDBY.

--Si no se emparejan correctamente, desconecte el subwoofer y la barra de sonido entre sí:

1. Apague la barra de sonido y el subwoofer desenchufando la clavija de CA de la toma de corriente.
2. Espere 3 minutos antes de volver a enchufar la clavija de CA en la toma de corriente. Asegúrese de que la barra de sonido y el subwoofer están conectados a la alimentación principal al mismo tiempo.
3. Mantenga pulsado el botón PAIR del panel posterior del subwoofer para restablecer la conexión, de modo que la barra de sonido y el subwoofer puede volver a conectarse.

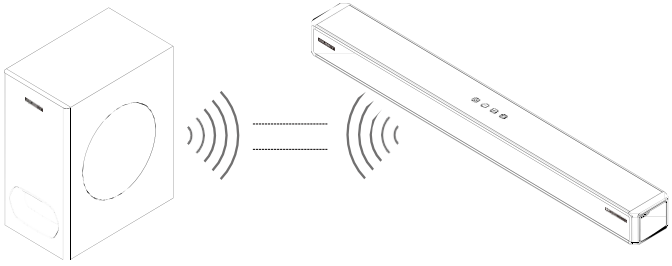

★Actualización de software

Nota: El software (carpeta del sistema) de la barra de sonido y del subwoofer no se puede descomprimir en el mismo disco USB al mismo t i e m p o , para no confundir el software de actualización.

Actualización de la barra de sonido

Actualiza el software de la barra de sonido: Descomprima toda la carpeta de software del sistema de la barra de sonido en el directorio raíz de

el disco USB. Después de enchufar el cable de alimentación de la barra de sonido en la toma principal y encenderla, inserte e l disco USB en el puerto USB de la barra de sonido, "UP" se mostrará en la pantalla después de un tiempo, entonces "UPSC" se mostrará en unos 10 segundos, después de un tiempo la pantalla se pondrá automáticamente en modo de espera y mostrará " --". Esto indica que la actualización se ha completado.


Mejora del subwoofer

Actualice el software del subwoofer: Descomprima toda la carpeta de software del sistema del subwoofer en el directorio raíz del disco USB. Después de enchufar el cable de alimentación del subwoofer a la toma principal y encenderlo, la luz indicadora azu l parpadea lentamente, a continuación, inserte el disco USB en el puerto USB del subwoofer. alrededor de 3 -5 segundos la luz indicadora azul en el subwoofer se apagará. Cuando la luz se apague, espere a que la luz indicadora azul parpadee lentamente de nuevo, la actualización se habrá completado y, a continuación, extraiga el disco USB.

Cuando la barra de sonido y el subwoofer estén completamente actualizados, vuelve a enchufar el cable de alimentación en las tomas principales.

en unos 2 minutos, antes de usar, por favor, asegúrese de que la barra de sonido y subwoofer re-emparejados entre sí en primer lugar. Normalmente el método de emparejamiento será más rápido en modo BT.


Mando A Distancia

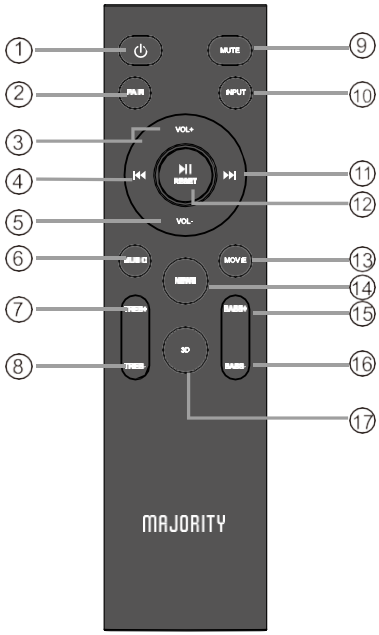



1. Botón deencendido:Púlseloparaencender/apagar la barra de sonido o el modo de espera.
2. Botón deemparejamiento: mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante más de 2 segundospara conectar y desconectar elúltimo dispositivo.
   Sipulsabrevementeel botón de emparejamiento, la pantalla mostrará " ON ", loque indicaque la eficaciadel sonido envolvente está activada. Vuelva apulsar brevementeel botónde emparejamiento, la pantalla mostrará
   muestra "OFF", la eficaciasurroundestá desactivada.
3. VOL+:parasubirel volumen.
4. ⏮ Botón Anterior: Salta a la pistaanterioren modo USByBT.
5. VOL-: parabajar el volumen.
6. Botón demúsica: paraseleccionary activar el efectoy el modo de ecualizadorde música.
7. Botón de agudos: paraaumentar el volumen de los agudos.
8. Botón deagudos:parabajar el volumen de los agudos.
9. Botón desilencio:Para desactivar temporalmente el sonido. Vuelve apulsarel botón para volver aactivarel sonido.
10. Botón deentrada de fuente: paraseleccionaruna fuente de
    entrada para la reproducción: ARC:sonidodel dispositivo
    HDMIARCconectado
    Hd 1:sonido del puerto HDMI1 conectado Hd
    2:sonido del puerto HDMI2 conectado
    bLUE:sonidode la unidad Bluetooth conectada.
    AUX:sonidodesdelaentrada delínea auxiliar
    conectadaUSb:sonidodesdeel controlador
    USBconectado.
    OPTI:Sonido procedente deun dispositivo óptico digital conectado.
11. ⏭ Botón Siguiente: Saltaa la pistasiguienteen el modo USByBT.
12. ⏯ Botón dereproducción/pausa:Inicia,pausao reanudala reproducciónen modo USByBT.
    Botón dereinicio:Mantén pulsado el botónmás de 2 segundos pararestablecer la configuración predeterminadade fábrica.
13. Botón devídeo:paraseleccionary activar el efectoy el modo de ecualizaciónde vídeo.
14. Botón denoticias:paraseleccionary activar el efectodeecualizaciónde voz y el modo de noticias.
15. Botón Bass+:Para aumentarlos graves.
16. Botón degraves:Para disminuir los graves.
17. Botón 3D:paraseleccionaryactivar el efectoyel modo EQ 3D.

Sustitución De La Pila Del Mando A Distancia

Inserte las pilas como se indica a continuación

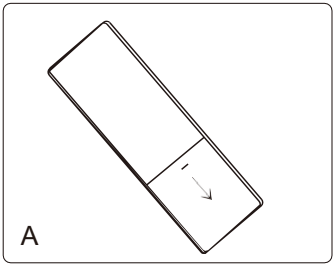

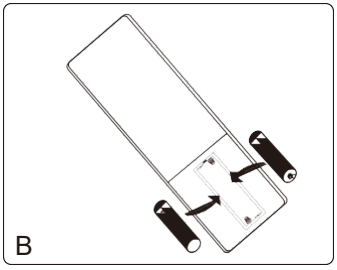

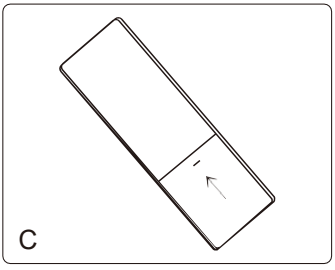

A: Retira la tapa de la batería

B: Inserta 2* pilas AA según las marcas del interior de la ranura para pilas

C: Cierre la tapa de la batería

Mando a distancia

PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto.

Manipulación de la batería


- El uso inadecuado o incorrecto de las pilas puede causar corrosión o fugas de las mismas, lo que podría provocar un incendio, daños personales o materiales.
- Utilice únicamente el tipo de batería indicado en este manual.
- No instale pilas nuevas con pilas usadas ni mezcle distintos tipos de pilas.
- No deseche las pilas usadas como residuos domésticos. Elimínelas de acuerdo con la normativa local.

Manejo del mando a distancia

- No deje caer el m a n d o a distancia.
- No permita que nada golpee el m a n d o a distancia.
- No derrame agua ni ningún líquido sobre el mando a distancia.
- No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
- No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor excesivo.
- Extraiga la pila del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas de la pila y provocar lesiones físicas.
  Y / o daños a la propiedad, y / o incendio.
- Cuando se agote la pila, el mando a distancia no funcionará.

Alcance del mando a distancia

- Cuando la unidad esté montada en una pared, apunte el mando a distancia hacia el sensor de mando a distancia del panel de fuelle. El mando a distancia suministrado permite manejar la unidad a distancia.
- Aunque el mando a distancia se utilice dentro del alcance efectivo de 8 m, el funcionamiento del mando a distancia puede ser
  imposible si hay obstáculos entre la unidad y el mando a distancia.
- Si el mando a distancia se utiliza cerca de otros productos que generan rayos infrarrojos, o si se utiliza cerca de la unidad otro dispositivo de mando a distancia que utilice rayos infrarrojos, puede funcionar incorrectamente. A la inversa, los otros productos podrían funcionar incorrectamente.

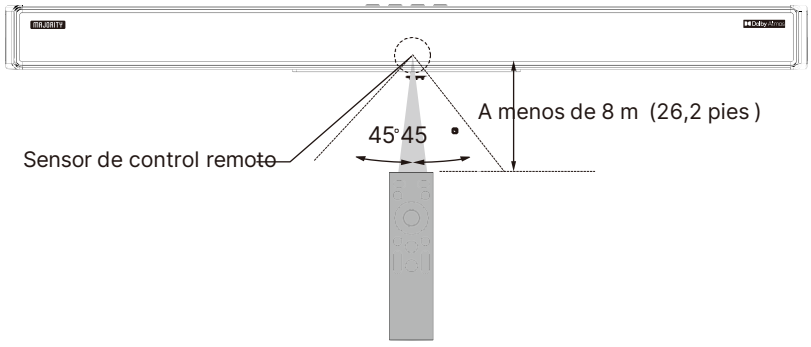


Colocación de la barra de sonido

ES

Colocación de la mesa

- Coloque la barra de sonido horizontalmente sobre una superficie sólida, como un mueble de TV o una estantería, y alinéela centrada con la pantalla del televisor.
- Para obtener la mejor salida de sonido y un buen flujo de aire alrededor de la barra de sonido, coloque la barra de sonido y el subwoofer como se muestra a la derecha.

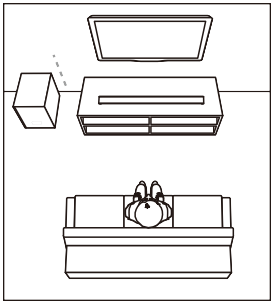

Instalación en pared


1, Abra 4 agujeros en la pared refiriéndose al soporte de hierro para el montaje en la pared, la distancia de separación de los agujeros en la pared corresponde a la posición simétrica en la barra de sonido (Al medir la posición de montaje en la pared, evite las almohadillas de la barra de sonido para poner en el soporte de hierro, porque la almohadilla no es plana, no será pegajosa bien en la cinta de doble cara en el soporte).

2. Fije el anclaje de plástico en los 4 orificios del soporte mural.
3. A continuación, fije los tornillos suministrados en el anclaje de plástico y apriete los tornillos para asegurarse de que el soporte de montaje en pared no tiemble.
4. Después de fijar los tornillos, arranque una cara de las dos cintas de doble cara del embalaje suministrado, y péguelos a la derecha y a la izquierda en la extensión de los soportes de pared según la posición adecuada
   donde la barra de sonido en el soporte de hierro. (No la posición del pie de la barra de sonido)
5. A continuación, arranca el otro lado de la cinta de doble cara pegada al soporte de hierro, coloca la barra de sonido sobre la cinta de doble cara en los accesorios metálicos, presiónala firmemente y suéltala hasta que quede completamente pegada.

Atención

- Limpie cualquier suciedad, como aceite, de la superficie adhesiva de la barra de
- sonido antes de adherirla. Asegúrese de que el adhesivo esté bien adherido.
- Al despegar el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara, tenga cuidado de no ensuciar la superficie con suciedad, como aceite de dedos.
- superficie adhesiva.
- Tenga cuidado con el deterioro de la cinta de doble cara debido a las condiciones de almacenamiento. El pie de la barra de sonido no se coloca sobre los herrajes metálicos porque las almohadillas/pies de la barra de sonido no son planos y no se pegan.

Alfombrilla para barra de sonido

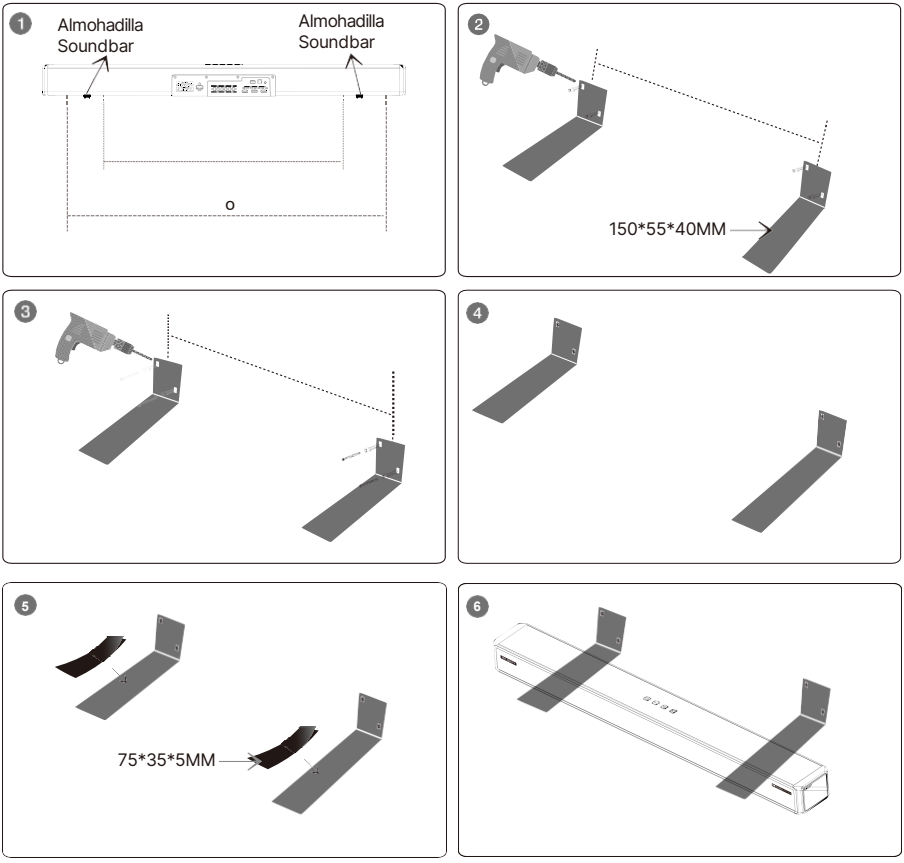

Montar la unidad en la pared

CAUTION

- Al montar la barra de sonido en una pared, toda la instalación debe realizarse correctamente. El cliente nunca debe intentar instalarla sin autorización. Una instalación incorrecta o inadecuada puede provocar la caída de la barra de sonido y causar lesiones personales.
- Para evitar que la barra de sonido se caiga, fíjela a una pared de cartón yeso.
- Asegúrese de utilizar tornillos comerciales que puedan soportar el peso de la instalación. Fije los
- cables en un lugar donde no se suelten. Si su pie o su mano se enganchan accidentalmente en un cable suelto, la barra de sonido puede caerse.
- No se apoye en la barra de sonido ni aplique una fuerza excesiva en la parte superior de la barra de sonido, ya que podría provocar su caída.

Uso de la barra de sonido

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de haber completado todas las demás conexiones.
- ¡Riesgo de daños en el producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA de la unidad y, a continuación, a una toma de corriente.
- La cantidad y el tipo de enchufe varían según la región.

Funcionamiento básico

1. Pulse el botón de encendido del mando a distancia o de la barra de sonido para encenderla.
2. Enciende el dispositivo conectado (como el televisor, los dispositivos de reproducción, la videoconsola, etc.).
3. Pulse el botón de entrada del mando a distancia o de la barra de sonido para seleccionar la fuente de entrada deseada.

Fuente de entrada	**Descripción**
HDMI 1 Y HDMI 2	Sonido de un dispositivo conectado (a través del puerto HDMI IN)
ARCO / ÓPTICO	Audio del televisor (a través del puerto HDMI ARC o de la toma ÓPTICA)
AUX	Sonido de un dispositivo conectado (a través del puerto AUX)
BLUETOOTH	Sonido de un dispositivo conectado por Bluetooth
USB	Sonido desde un dispositivo de almacenamiento USB


Nota: Mantenga el modo de visualización de la barra de sonido igual al de la fuente de entrada. Por ejemplo, si la fuente de entrada es HDMI ARC, la visualización cambiará a la pantalla de la barra de sonido.

Encendido y apagado

Nota: Mantenga el modo de visualización de la barra de sonido igual al de la fuente de entrada. Por ejemplo, si la fuente de entrada es HDMI ARC, la visualización cambiará a la pantalla de la barra de sonido.

Encendido y apagado

1. Enchufe el cable de alimentación con un lado a AC IN en la barra de sonido y el otro lado a una toma de pared de CA (consulte el siguiente diagrama). Cuando conecte la barra de sonido a la toma de corriente, la unidad estará en modo STANDBY, en primer lugar mostrará -- WELCOME
2. Encienda la barra de sonido pulsando brevemente el botón de la barra de sonido o del mando a distancia. de derecha a izquierda. Después de 12 segundos, el modo de entrada predeterminado aparecerá automáticamente en la pantalla.
3. Mantén pulsado el botón de la barra de sonido o del mando a distancia durante 2 segundos para apagarla, y desconecte el enchufe principal de la toma de corriente si desea apagar el aparato por completo.

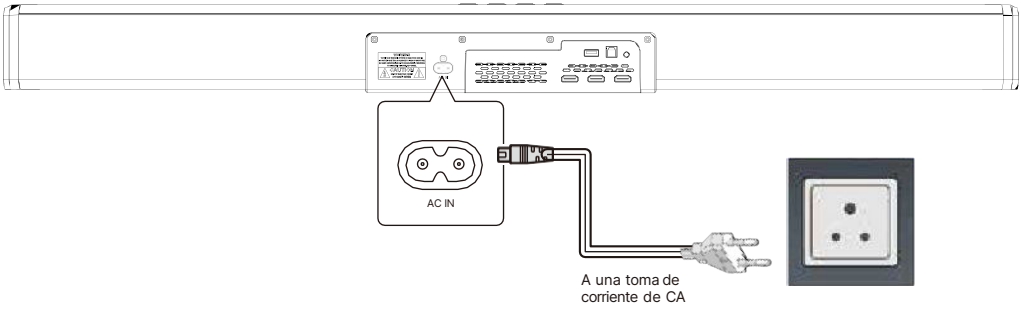

Espera automática

1. La unidad pasará automáticamente al modo de espera cuando no se reciba ninguna entrada de audio durante 20 minutos.
   La barra de sonido se despertará del modo de espera cuando se pulse cualquier botón o se reciba una entrada de fuente.
2. Si el televisor o la unidad externa están desconectados, apágalos
   - Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente.
   - Apague completamente la unidad para ahorrar energía cuando no la utilice.
3. La pantalla se apagará durante unos 20 segundos sin ninguna operación, al pulsar los botones de encendido de la barra de sonido o del mando a distancia o al subir o bajar el volumen del teléfono que se esté utilizando, la pantalla se despertará de nuevo.

Seleccionar modos

1. Pulse el botón repetidamente en la barra de sonido o pulse el botón INPUT del mando a distancia para seleccionar el modo BT, AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, USB. El modo seleccionado se mostrará en la pantalla.
2. A continuación se muestran los nombres de los modos de entrada que aparecen en la pantalla de la barra de sonido:

bLUE -Modo de emparejamiento Bluetooth, AUX -Modo AUX, OPTI-Modo óptico, Hd 1-Modo HDMI 1,
Hd 2-HDMI 2 mode, ARC - Modo HDMI (ARC) OUT, USb -Modo USB

Los puertos HDMI in y HDMI(ARC) admiten vídeo y audio Vídeo: contenido de vídeo máximo admitido 1080p / 4K / HDR/ 60fps

Audio: el contenido de audio máximo compatible es Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.

HDMI: HDMI versión 2.0

Reproducción de audio mediante conexión BT



A través de Bluetooth, conecta el Soundbar con tu dispositivo Bluetooth (como un iPad, iPhone,iPod touch, teléfono Android u ordenador portátil) y podrás escuchar los archivos de audio almacenados en el dispositivo a través de los altavoces del Soundbar.

Lo que necesita

- Un dispositivo Bluetooth compatible con el perfil Bluetooth A2DP, AVRCP y con la versión Bluetooth 5.0.
- El alcance operativo máximo entre el Soundbar y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (26,2 pies).

1. Encienda la barra de sonido y pulse repetidamente el botón de la unidad o el botón **INPUT** del mando a distancia para cambiar la barra de sonido al modelo Bluetooth y la pantalla LED de la barra de sonido parpadeará en el modo de emparejamiento Bluetooth.
2. En el dispositivo Bluetooth, active Bluetooth, busque y seleccione **Majority Sierra Plus** en su lista Bluetooth para iniciar la conexión (consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth para saber cómo activar Bluetooth) si se le solicita una contraseña, utilice "0000".
3. Espere hasta que oiga el mensaje de voz de la barra de sonido. Si se conecta correctamente, deja de parpadear y aparece en la pantalla. bLUE

4. Selecciona y reproduce archivos de audio o música en tu dispositivo Bluetooth.
   - Durante la reproducción, si hay una llamada en curso, la música se detiene. La reproducción se reanuda cuando finaliza la llamada.
   - Si tu dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil AVRCP, en el mando a distancia puedes pulsar ⏮ / ⏭ para saltar a una pista, o pulse brevemente para pausar ⏯ /reanudar la reproducción; Mantenga pulsado el botón **RESET** durante más de 2 segundos para restaurar los ajustes predeterminados de fábrica; Mantenga pulsado el botón **Pair** del mando

     a distancia durante más de 2 segundos para desconectar el dispositivo BT emparejado o volver a conectar el

     último dispositivo BT desconectado.
5. Puedes utilizar los botones de volumen de la barra de sonido o del mando a distancia para ajustar el volumen a tus necesidades.
6. Para salir de Bluetooth, seleccione otra fuente de entrada relevante.
   - Cuando vuelvas al modo Bluetooth, la conexión Bluetooth seguirá activa.
7. Pulse los botones **VOL +/-** para ajustar el volumen al nivel deseado.

Notes:

- ¿Tienes problemas de conexión? Elimina **Majority Sierra Plus** del historial Bluetooth de tu dispositivo y asegúrate de que es menos

  a más de 8 metros de distancia. A continuación, vuelve a intentar el emparejamiento. Para obtener la mejor calidad de sonido, asegúrate de que haya una línea de visión clara

  entre el dispositivo conectado y la barra de sonido.
- Si el dispositivo de emparejamiento o el dispositivo conectado se apaga o se desconecta manualmente, la barra de sonido

  entra automáticamente en el modo de emparejamiento.

-La transmisión de música puede verse interrumpida por obstáculos entre el dispositivo y el


Soundbar, como una pared, una carcasa metálica que cubra el dispositivo u otros

dispositivos cercanos que funcionen en la misma frecuencia.

- Si quieres conectar tu Soundbar con otro dispositivo Bluetooth, mantén pulsado Pair en el mando a distancia

  para desconectar el dispositivo Bluetooth actualmente conectado.

★ Conexiones

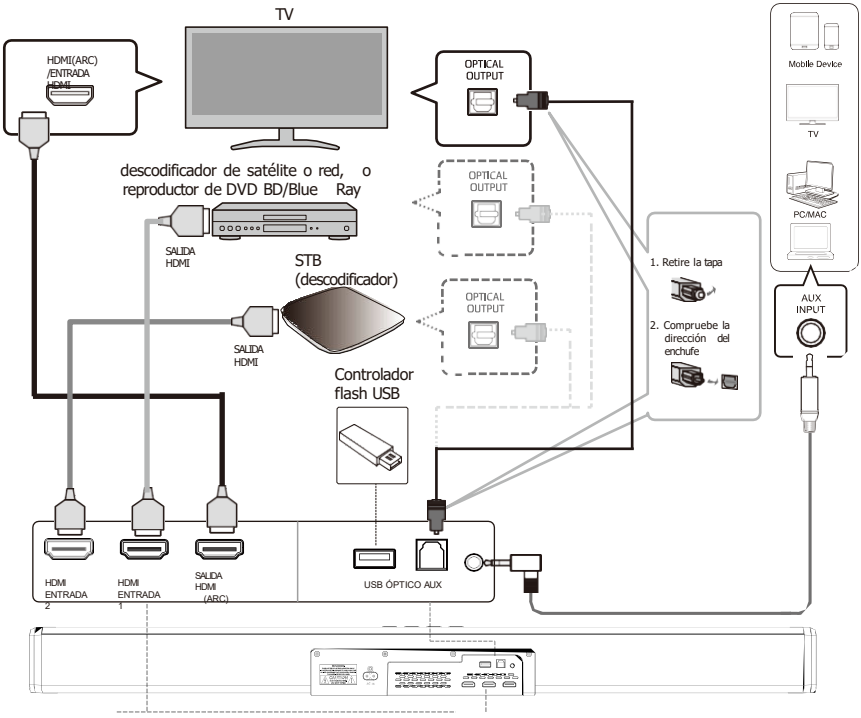

Reproducción de audio por puerto USB

La barra de sonido cambia automáticamente al modo de entrada USB con la pantalla LED cuando una unidad flash USB (este modo no se puede seleccionar en la barra de sonido ni en el mando a distancia a menos que haya una unidad flash USB conectada). USb

1. Asegúrese de que la unidad flash USB contiene archivos de audio MP3 (no se admiten otros tipos de archivos).
2. Conecte la unidad flash USB al puerto USB de la barra de sonido (o su propio cable de extensión USB conectado al puerto USB); la música se reproducirá automáticamente con la pantalla LED "00:00", cuando se reproduce la música, el tiempo de reproducción se aparecerá automáticamente en la pantalla.
3. Pulse los botones **VOL +/-** para ajustar el volumen al nivel deseado.
4. Durante la reproducción:


⏯	Inicia, pausa o reanuda la reproducción.	⏮ / ⏭	Salta a la pista anterior o siguiente.


Conexiones

Reproducción de audio a través de la conexión de entrada de audio (Aux)

- Utiliza un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm (no incluido) para conectar el PC, la tableta, el smartphone o los auriculares del televisor.
  a la toma AUX de la barra de sonido.
- Utilice un cable de audio RCA a 3,5 mm (incluido) para conectar la salida de audio del reproductor de DVD Blue Ray / televisor
  a la toma AUX de la barra de sonido. AUX
- A continuación, pulsa brevemente el botón de la barra de sonido o del mando a distancia para cambiar al modo de entrada de audio con la pantalla LED encendida.
- En este modo, la reproducción sólo se puede controlar en el dispositivo conectado

Nota: *En algunos ordenadores, es posible que tenga que acceder al panel de control de audio para configurar manualmente la barra de sonido. como en la imagen superior.*

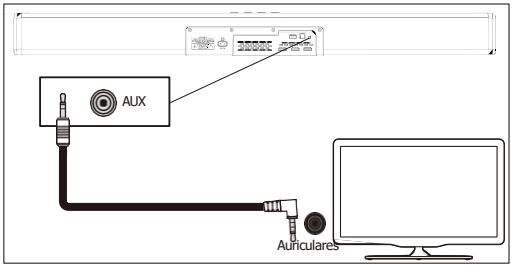

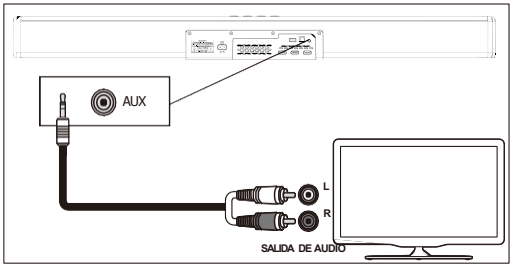

Modo óptico

Utilice un cable óptico para conectar el conector OPTICAL de la barra de sonido (entrada digital óptica) al conector OPTICAL OUT del televisor u otro dispositivo. El televisor u otro dispositivo debe tener una salida digital óptica.

Proceda como sigue:

- Conecte el cable óptico a la toma OPTICAL de la parte posterior de la barra de sonido.
- Conecta el otro extremo del cable óptico a la toma de salida de audio del televisor u otro dispositivo.
- Ajuste el televisor a PCM Estéreo o Estéreo 2.0.


Modo óptico

Utilice un cable óptico para conectar el conector OPTICAL de la barra de sonido (entrada digital óptica) al conector OPTICAL OUT del televisor u otro dispositivo. El televisor u otro dispositivo debe tener una salida digital óptica. OPTI

Proceda como sigue:

- Conecte el cable óptico a la toma OPTICAL de la parte posterior de la barra de sonido.
- Conecta el otro extremo del cable óptico a la toma de salida de audio del televisor u otro dispositivo.
- Ajuste el televisor a PCM Estéreo o Estéreo 2.0.

- Empezar a jugar en el televisor
- Pulsa el botón de entrada de la fuente en la barra de sonido o en el mando a distancia para activar el modo correspondiente
  (el modo OPTICAL) para abrir la entrada digital óptica de su barra de sonido. Una vez conectado correctamente, el LED
  La pantalla mostrará .Utilice directamente su dispositivo de audio para las funciones de reproducción.
- Pulse los botones **VOL +/-** para ajustar el volumen al nivel deseado.

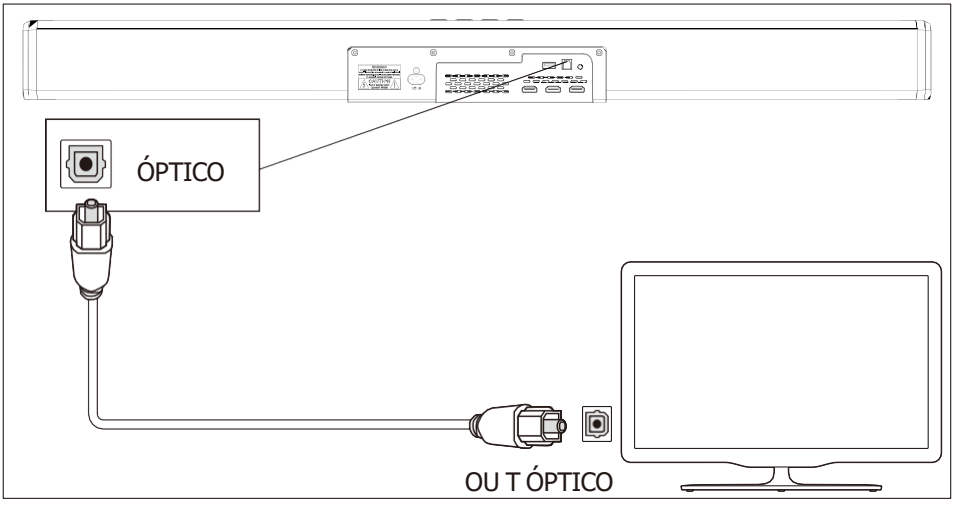

MODO HDMI IN & HDMI (ARC)

★Conectar a toma HDMI (ARC)

Algunos televisores 4K HDR requieren que la entrada HDMI o los ajustes de imagen estén configurados para la recepción de contenidos HDR. Para más
Para más detalles sobre la configuración de la visualización HDR, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

★Opción 1: ARC (canal de retorno de audio)

La barra de sonido es compatible con HDMI con canal de retorno de audio (ARC). Si su televisor es compatible con HDMI ARC, podrá escuchar el audio del televisor a través de su Soundbar utilizando un único cable HDMI. ARC

1. Utilice un cable HDMI de alta velocidad, conecte HDMI OUT (ARC) de la barra de sonido al conector HDMI (ARC) en tu televisor.
2. A continuación, pulse brevemente el botón de la barra de sonido o el botón **INPUT** del mando a distancia para cambiar a

   Modo HDMI (ARC). Una vez conectado correctamente, la pantalla LED mostrará .
3. Pulse los botones **VOL +/-** para ajustar el volumen al nivel deseado.
4. Si lo desea, puede cambiar los ajustes de audio utilizando los botones correspondientes del mando a distancia.

Nota:

- *Su televisor debe ser compatible con las funciones HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben estar activados.*
- *El método de configuración de HDMI-CEC y ARC puede variar en función del televisor. Para obtener más información sobre la función ARC,*
  consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- *Los cables compatibles con HDMI 1.4 o superior admiten la función ARC.*
- *La función Audio Return Channel (ARC) permite que un televisor compatible con HDMI envíe el flujo de audio a HDMI OUT de la unidad.*

MODO HDMI IN & HDMI (ARC)

Conectar a toma HDMI (ARC)

Algunos televisores 4K HDR requieren que la entrada HDMI o los ajustes de imagen estén configurados para la recepción de contenidos HDR. Para más
Para más detalles sobre la configuración de la visualización HDR, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

★ Opción 1: ARC (canal de retorno de audio)

La barra de sonido es compatible con HDMI con canal de retorno de audio (ARC). Si su televisor es compatible con HDMI ARC, podrá escuchar el audio del televisor a través de su Soundbar utilizando un único cable HDMI.

1. Utilice un cable HDMI de alta velocidad, conecte HDMI OUT (ARC) de la barra de sonido al conector HDMI (ARC)en tu televisor.
2. A continuación, pulse brevemente el botón de la barra de sonido o el botón **INPUT** del mando a distancia para cambiar a

   Modo HDMI (ARC). Una vez conectado correctamente, la pantalla LED mostrará .
3. Pulse los botones **VOL +/-** para ajustar el volumen al nivel deseado.
4. Si lo desea, puede cambiar los ajustes de audio utilizando los botones correspondientes del mando a distancia.

Nota:

★
- Su televisor debe ser compatible con las funciones HDMI-CEC y ARC. HDMI-CEC y ARC deben estar activados.
- El método de configuración de HDMI-CEC y ARC puede variar en función del televisor. Para obtener más información sobre la función ARC,
  consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Los cables compatibles con HDMI 1.4 o superior admiten la función ARC.
- La función Audio Return Channel (ARC) permite que un televisor compatible con HDMI envíe el flujo de audio a HDMI OUT de la unidad.

★ Opción 2: HDMI estándar


Si su televisor no es compatible con HDMI ARC, conecte la barra de sonido al televisor a través de una conexión HDMI estándar.

- Utilice un cable HDMI (incluido) para conectar la toma HDMI OUT de la barra de sonido a la toma HDMI IN del televisor.
- Utilice un cable HDMI (no incluido) para conectar la toma HDMI IN (1 ó 2) de la barra de sonido a sus dispositivos externos (por ejemplo, videoconsolas, reproductores de DVD y Blue-Ray).
- A continuación, pulse brevemente el botón de la barra de sonido o del mando a distancia para cambiar al modo HDMI.
  Tras conectarse correctamente, la pantalla LED mostrará Hd 1 o Hd2.

★ Nota importante:

Cuando reproduzca señales Dolby ATMOS desde Blue-Ray/Set Top Box u otros dispositivos a la barra de sonido ATMOS,
Siga los pasos que se indican a continuación:

1. configura la salida de audio de estos dispositivos como auto o código original.
2. Conecte estos dispositivos HDMI OUT a la barra de sonido ATMOS HDMI IN 1 (seleccione HDMI IN 1 y pulse la tecla Entrada del mando a distancia de la barra de sonido hasta que el LED muestre HDMI 1) o HDMI IN 2 (seleccione HDMI IN 2 y pulse la tecla Entrada del mando a distancia de la barra de sonido hasta que el LED muestre HDMI 2).
3. conecte la salida HDMI OUT(ARC) de la barra de sonido a la entrada HDMI IN del televisor.
4. Si conecta estos dispositivos HDMI OUT al televisor y, a continuación, HDMI ARC del televisor al control HDMI ARC de ATMOS, podrá compartirlos con la barra de sonido, pero sólo podrá controlar el encendido/apagado, la pista anterior/siguiente, el silencio y el volumen de la barra de sonido con el mando a distancia del televisor. O bien, conecte estos dispositivos de forma óptica a la barra de sonido ATMOS, de modo que el sonido de salida de la barra de sonido ATMOS sólo sea una señal Dolby Digital Plus, ya que el ancho de banda de las señales Dolby ATMOS es grande y no se puede transferir por canales ópticos o HDMI ARC.

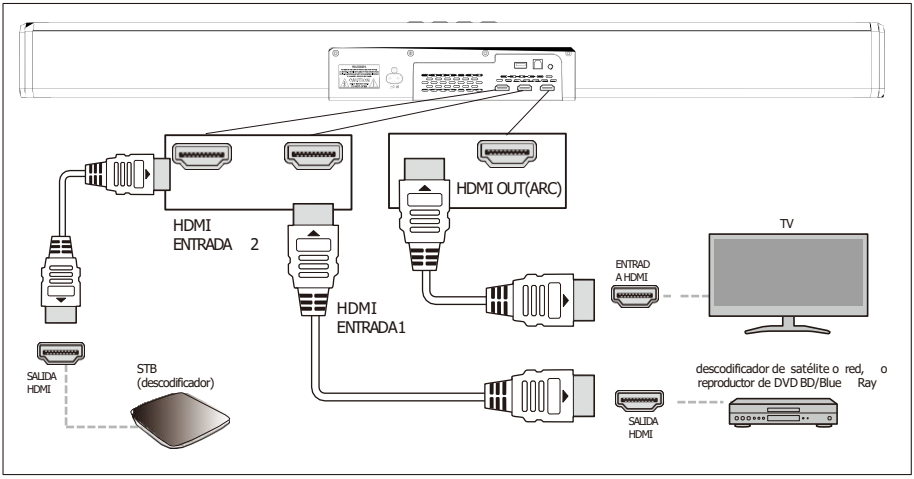

★ CONSEJOS: (ÓPTICO / HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / DOLBY ATMOS)

- En el modo OPTICAL / HDMI ARC, si la unidad no emite sonido y el LED de estado parpadea, es posible que tenga que activar la salida de señal PCM o Dolby Digital en el dispositivo fuente.
  (por ejemplo, TV, reproductor de DVD o Blu-ray).
- Es posible que la unidad no pueda descodificar todos los formatos de audio digital de la fuente de entrada. En este caso, la unidad

  silencio. Esto NO es un defecto. Asegúrese de que el ajuste de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) esté configurado en PCM o Dolby Digital (consulte el manual del usuario del dispositivo de la fuente de entrada para conocer los detalles de su ajuste de audio) con entrada HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / óptica.
- En el modo HDMI, cuando se introduce el formato de audio DOLBY ATMOS, la pantalla de la barra de sonido muestra DOLBY ATMOS.
- Cuando se introduce el formato de audio DOLBY DIGITAL PLUS, la pantalla de la barra de sonido muestra DOLBY SURROUND.

Solución de problemas

Mando a distancia

Problema	Causa	Remedio
El aparato no se puede manejar con el mando a distancia.	La unidad está fuera del rango de funcionamiento.	Utilice el mando a distancia dentro de su radio de acción.
	Las pilas son débiles.	Sustitúyalas por pilas nuevas.
	El sensor del mando a distancia de la unidad está expuesto a la luz solar directa o a una iluminación intensa.	Ajuste el ángulo de iluminación o cambie la posición de la unidad.
El televisor no se puede manejar con el mando a distancia del televisor.	La unidad está bloqueando el sensor del mando a distancia del televisor.	Coloque la unidad de forma que no obstruya el sensor del mando a distancia del televisor.

Bluetooth

Problema	Causa	Remedio
La unidad no puede conectarse a un dispositivo Bluetooth.	Bluetooth no está seleccionado como fuente de entrada.	Selecciona Bluetooth como fuente de entrada.
	La unidad está conectada a otro dispositivo Bluetooth.	Desempareje el dispositivo Bluetooth actualmente conectado y emparéjelo con el dispositivo Bluetooth deseado.
	La unidad está demasiado lejos del dispositivo Bluetooth.	Acerque el dispositivo Bluetooth a esta unidad.
	Puede haber cerca un dispositivo que emita ondas electromagnéticas (como un horno microondas, un dispositivo inalámbrico, etc.).	No utilice esta unidad cerca de dispositivos que emitan ondas electromagnéticas.
	Es posible que el dispositivo Bluetooth que estés utilizando no sea compatible con el protocolo.	Utiliza un dispositivo Bluetooth compatible con el protocolo.
	El perfil de conexión registrado en el Bluetooth es posible que el dispositivo no funcione correctamente por algún motivo.	Borre el perfil de conexión en el dispositivo Bluetooth y, a continuación, conecte el dispositivo Bluetooth a esta unidad.
No se oye ningún sonido o el sonido se corta de forma intermitente.	Puede que el volumen del dispositivo Bluetooth sea demasiado bajo.	Sube el volumen del dispositivo Bluetooth.
	Bluetooth no está seleccionado como fuente de entrada.	Selecciona Bluetooth como fuente de entrada.
	No se ha realizado la reproducción en el dispositivo.	Realiza la reproducción en el dispositivo.
	Es posible que la salida de sonido del dispositivo Bluetooth no esté ajustada en esta unidad.	Seleccione esta unidad como destino de salida en el dispositivo Bluetooth.
	Se ha cortado la conexión con el dispositivo Bluetooth.	Conecta con el dispositivo Bluetooth una vez más.
	Puede que la unidad esté demasiado lejos del dispositivo Bluetooth.	Acerque el dispositivo Bluetooth a esta unidad.
	Puede haber cerca un dispositivo que emita ondas electromagnéticas (como un horno microondas, un dispositivo inalámbrico, etc.).	No utilice esta unidad cerca de dispositivos que emitan ondas electromagnéticas.

Audio

Problema	Causa	Remedio
Sin sonido.	Se selecciona otra fuente de entrada.	Seleccione una fuente de entrada adecuada.
	La función de silencio está activada.	Anula la función de silencio.
	El volumen es demasiado bajo.	Sube el volumen.
	El cable de alimentación de la unidad no está conectado correctamente.	Asegúrese de que el cable de alimentación de la unidad está conectado firmemente a una toma de CA.
	Las tomas de entrada de un dispositivo de reproducción están conectadas.	Conecta la toma de entrada de la unidad y la toma de salida del dispositivo de reproducción.
	Se están introduciendo señales que la unidad no puede reproducir.	Cambia el ajuste de salida de audio digital del dispositivo de reproducción a PCM.
El volumen disminuye al encender el aparato.	La función de ajuste automático del volumen está activada. Para evitar un volumen excesivo, la unidad controla automáticamente su volumen dentro de un nivel determinado cuando se enciende la unidad.	Sube el volumen si es necesario.
Sin efecto envolvente.	El volumen es demasiado bajo.	Sube el volumen.
	El televisor o dispositivo de reproducción está configurado para emitir sólo audio de 2 canales (como PCM).	Cambia el ajuste de salida de audio digital del televisor o dispositivo de reproducción a BitStream.
	El sonido también se escucha por los altavoces integrados en el televisor.	Ajuste el volumen del televisor al mínimo.
	La posición de escucha está demasiado cerca de la unidad.	La posición de escucha debe estar a cierta distancia de la unidad.
Se oye ruido.	La unidad está demasiado cerca de otro dispositivo digital o de alta frecuencia.	Aleje esos dispositivos de la unidad.

DOLBY ATMOS
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

★ ¿Qué es DOLBY ATMOS®?

Dolby Atmos® te transporta de lo ordinario a lo extraordinario con un audio impresionante y conmovedor

que llena tu habitación y fluye por encima y a tu alrededor.
Dolby Atmos te ofrece una experiencia asombrosa que nunca antes habías escuchado gracias al sonido por encima de la cabeza, y

toda la riqueza, claridad y potencia del sonido Dolby.

★ Uso de DOLBY ATMOS®:

DOLBY ATMOS sólo está disponible en el modo HDMI IN y HDMI OUT (ARC). Para conocer los detalles de la conexión, consulte "Conexión HDMI".

1. Para utilizar Dolby Atmos® en modo HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC, el televisor debe ser compatible con Dolby Atmos®.
2. Asegúrese de que la opción "Sin codificación" está seleccionada para el flujo de bits en la salida de audio digital del dispositivo conectado.

   dispositivo externo (por ejemplo, reproductor de DVD Blu-ray, televisor, etc.).
3. Al entrar en el formato Dolby Atmos / Dolby Digital Plus, la barra de sonido mostrará DOLBY ATMOS /
   DOLBY SURROUND.
4. Ajuste la frecuencia de muestreo de salida de audio a 192 kHz si puede ajustar tit.

   Esta barra de sonido es compatible con 4K Pass through y DOLBY VISION. Cuando

   reproduzca un disco que admita señal de vídeo 4K, la señal podrá llegar a su televisor.

★ Nota:

- La experiencia Dolby Atmos completa sólo está disponible cuando la barra de sonido está conectada a la fuente mediante un cable HDMI 2.0.
- La barra de sonido seguirá funcionando cuando se conecte a través de otros métodos (como un cable óptico digital), pero

  no son compatibles con todas las funciones Dolby. Por ello, nuestra recomendación es conectarlos por HDMI para garantizar la compatibilidad total con Dolby.

Seleccionar efecto de ecualizador (EQ)

Selecciona modos de sonido predefinidos para adaptarlos a tu vídeo o música

Pulse el botón EQ del mando a distancia para seleccionar los efectos de ecualización preestablecidos que desee: Película/Música/Noticias/3D:

Modo música	Realza los agudos y añade mayor profundidad a la música.
Modo vídeo	Intensifica los graves y mejora la claridad de los diálogos.
Modo Noticias	Mejora la claridad de las voces. Adecuado para ver la televisión espectáculos y noticias.
Modo 3D	Mejora la música de fondo y toda la gama para ser deportes efecto

Ajustar el volumen


Valor de volumen: el valor de volumen es 00-32, y el valor ajustado de fábrica es "10". Tiene función de memoria del último volumen. Pulse Vol+/Vol- (Volumen) para subir o bajar un nivel de volumen.

- Para silenciar el sonido, pulse Silencio.
- Para restablecer el sonido, vuelva a pulsar Silencio o pulse Vol+/Vol- (Volumen).

Ajustar el nivel de graves/agudos

Ajustar el nivel de agudos

- Pulse el botón **TREB+ / TREB-** del mando a distancia para activar el ajuste del nivel de agudos. La pantalla mostrará T + 5 / T - 5.

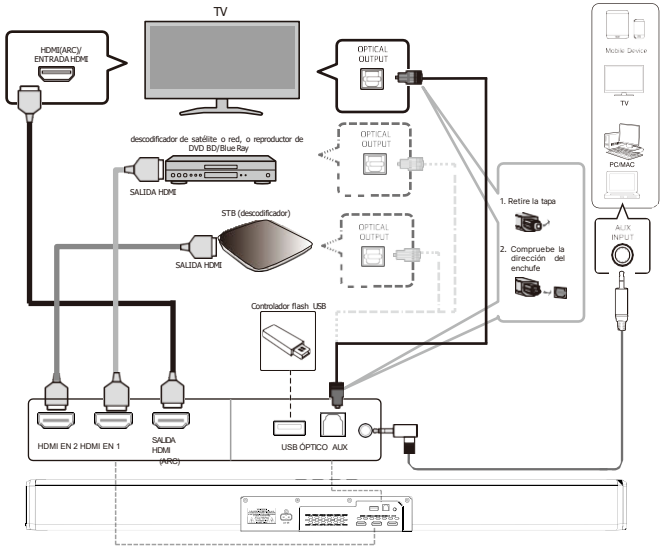

Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse en los 30 días siguientes a su compra en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para buscar "Registre su producto". También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

Especificaciones

Soundbar	96 x 10.8 x 8.1 cm
Subwoofer	30.6 x 19 x 37 cm
Power	12V ⎓ 1A
Weight	7.9 kg
Speakers	Stereo
Sound Version	Dolby Atmos
AUX In	3.5 mm
RCA Input	3.5 mm

Warning & Safety Information

EN **Safety and Usage Guidelines (All where applicable)**
General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE **Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)**
Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzieren von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung**: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartun - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz**: Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information

FR **Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)**
Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES **Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)**
Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables:** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables:** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflamables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT **Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)**
Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria**: Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL **Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)**
Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt.
Ventilatie: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevende apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg.
Vervanging: Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volumeregeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen.
Volumeregeling: Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval.
Gebruikersonderhoud - Schoonmaak: Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek.
Onderhoud: Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:
We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Sierra Plus Soundbar **Model:** 1000002680 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;
EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: E. Latham **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:
UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu


US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

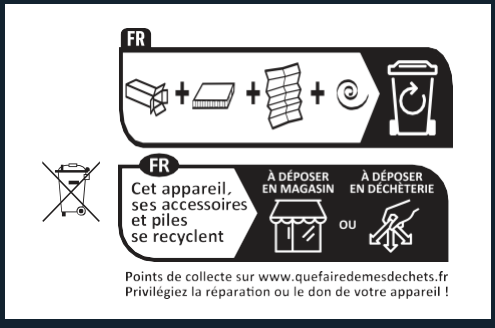

FC UK CA CE RoHS